

PARTS LIST

RX **SERIES**

Industrial Sewing Machines

RX9800A,C,D,DW,P,PE/UTC

RX9800ALK/UTC

RX9800PLK/UTC

RX9800A-HD/UTC

RX9800C-HD/UTC

RX9804D/UTC

RX9701J,JCD/UTC

RXS9800A,C/UTC

RX9800CLW/UTC

RX9703PGHK/UTC

RX9703PEHK/UTC

1991 年 6 月 初 版 発行

2004 年 6 月 第 10 版 発行

First published : June 1991

Tenth edition : June 2004

No. 040019

KANSAI
SPECIAL®

パーツブック御利用に際して

■このパーツブックは、2004年6月製造中のRXシリーズのデータに基づいて作成されたものです。

■各機構別に収録され、左側のページに分解イラスト図、右側のページに部品番号、名称、及び数量が記載されています。

■この本の最後に部品番号インデックスを記載しています。部品番号からの図解、名称の検索に御利用下さい。

■部品は、予告なく変更される場合がありますので、あらかじめ御了承下さい。

INTRODUCTION

■This parts book is based on data current June 2004.

■Each mechanism is arranged on facing pages. You will find listed for parts number, names, and quantities.

■A parts number index is attached to the back of this book for convenience.

■Parts are subject to change without notice.

目次 CONTENTS

1. フレーム関係 (1)	FRAME ASSEMBLY (1)	1- 2
2. フレーム関係 (2)	FRAME ASSEMBLY (2)	3- 6
3. 糸調子機構 (UTC除外)	THREAD TENSION MECHANISM (WITHOUT UTC)	7- 8
4. プッシュ機構	BUSHING	9-10
5. 下軸機構	CRANKSHAFT MECHANISM	11-12
6. ルーパー機構	LOOPER MECHANISM	13-14
7. 送り機構 (1)	FEED MECHANISM (1)	15-16
8. 送り機構 (2)	FEED MECHANISM (2)	17-18
9. 下糸捌き機構	LOOPER THREAD MECHANISM	19-20
10. 針棒上軸機構	NEEDLE BAR MECHANISM	21-22
11. 上糸捌き機構	NEEDLE THREAD MECHANISM	23-24
12. 上飾り機構	SPREADER DRIVE MECHANISM	25-26
13. 押え揚げ機構	PRESSER FOOT MECHANISM	27-28
14. 給油機構 (1)	LUBRICATION MECHANISM (1)	29-30
15. 給油機構 (2)	LUBRICATION MECHANISM (2)	31-32
16. 後プーラー機構 (1)	REAR PULLER MECHANISM (1)	33-34
17. 後プーラー機構 (2)	REAR PULLER MECHANISM (2)	35-36
18. 後プーラー機構 (3)	REAR PULLER MECHANISM (3)	37-38
19. 下糸切り装置 (UTC)	KNIFE MECHANISM (UTC)	39-40
20. UTC駆動装置 (エア式)	THREAD TRIMMING MECHANISM (PNEUMATIC TYPE)	41-42
21. UTC駆動装置 (電気式)	THREAD TRIMMING MECHANISM (ELECTRIC TYPE)	43-44
22. 糸調子機構 (UTC)	THREAD TENSION MECHANISM (UTC)	45-46
23. 上飾り糸切装置 (エア式)	SPREADER THREAD TRIMMING (PNEUMATIC TYPE)	47-48
24. 上飾り糸切装置 (電気式)	SPREADER THREAD TRIMMING (ELECTRIC TYPE)	49-50
25. 上糸払い装置	THREAD WIPER MECHANISM	51-52
26. 押え揚げ装置、レギュレーターセット、膝スイッチ機構	FOOT LIFTER MECHANISM, REGULATOR SETS, KNEE SWITCH MECHANISM	53-54
27. 配管、配線図	WIRING AND PIPING	55-58
28. テーブル関係	TABLE	59-60
29. 糸立て及びアクセサリ関係	THREAD STAND AND ACCESSORIES	61-62
30. A, C, Pタイプ生地ガイド関係	FABRIC GUIDE FOR MODEL A, C, P	63-64
31. 左メス機構	LEFT KNIFE FABRIC TRIMMER	65-66
32. ALK専用部品	MODEL ALK EXCLUSIVE PARTS	67-68
33. PLK専用部品	MODEL PLK EXCLUSIVE PARTS	69-70
34. ゴム張り機構 (P, PLK, PHK)	GUIDE ROLLER FOR MODEL P, PLK, PHK	71-72
35. RX9701J専用部品	MODEL RX9701J EXCLUSIVE PARTS	73-74
36. RX9701JCD/UTC専用部品	MODEL RX9701JCD/UTC EXCLUSIVE PARTS	75-76
37. PHK専用部品 (1)	MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS (1)	77-78
38. PHK専用部品 (2)	MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS (2)	79-80
39. RXS専用部品	MODEL RXS EXCLUSIVE PARTS	81-82
40. ゲージ関係 (1)	GAUGE PARTS (1)	83-84
41. ゲージ関係 (2)	GAUGE PARTS (2)	85-86
42. ゲージパーツ表	GAUGE PARTS LIST	87-88

RXシリーズ 表示方法

RX SERIES INFORMATION

■RX9803は上飾り付です。

RX9803 is with top cover thread.

RX9703は上飾り無しです。

RX9703 is without top cover thread.

■針幅です。(インチ)

Needle width. (inch)

R X 9 8 0 3 D - U T C - A - 1 / 4

■3は3本針です。

3 is 3 Needle machine.

■Dは地縫用です。

D for plain seaming operation.

Aは裾引用です。 A for hemming operation.

A-HDは裾引用 (厚物用) です。 A-HD for hemming operation. (FOR HEAVY)

Cはカバーリング用です。 C for covering operation.

C-HDはカバーリング用 (厚物用) です。 C-HD for covering operation. (FOR HEAVY)

Pは後プーラー装置付。 P is with rear puller.

CLWはカバーリング片倒し用です。 CLW for fold-down type covering operation.

ALKは左メス装置付裾引用です。 ALK for hemming with fabric trimmer.

PLKは左メス装置付ゴム入れ用です。

PLK for hemming in inserting elastic tape with fabric trimmer.

Jはジ ーンズ 裾三巻用です。

J for hemming trouser bottoms and sleeves on jeans wear.

PHKは右メス装置付丸ゴム付用です。

PHK for attaching flat elastic with fabric trimmer.


■UTC-Aはエア式糸切装置付マシンです。

UTC-A is with thread trimmer unit.
(PNEUMATIC TYPE)

UTC-Eは電気式糸切装置付マシンです。


UTC-E is with thread trimmer unit.
(ELECTRIC TYPE)

1. フレーム関係 (1) FRAME ASSEMBLY (1)

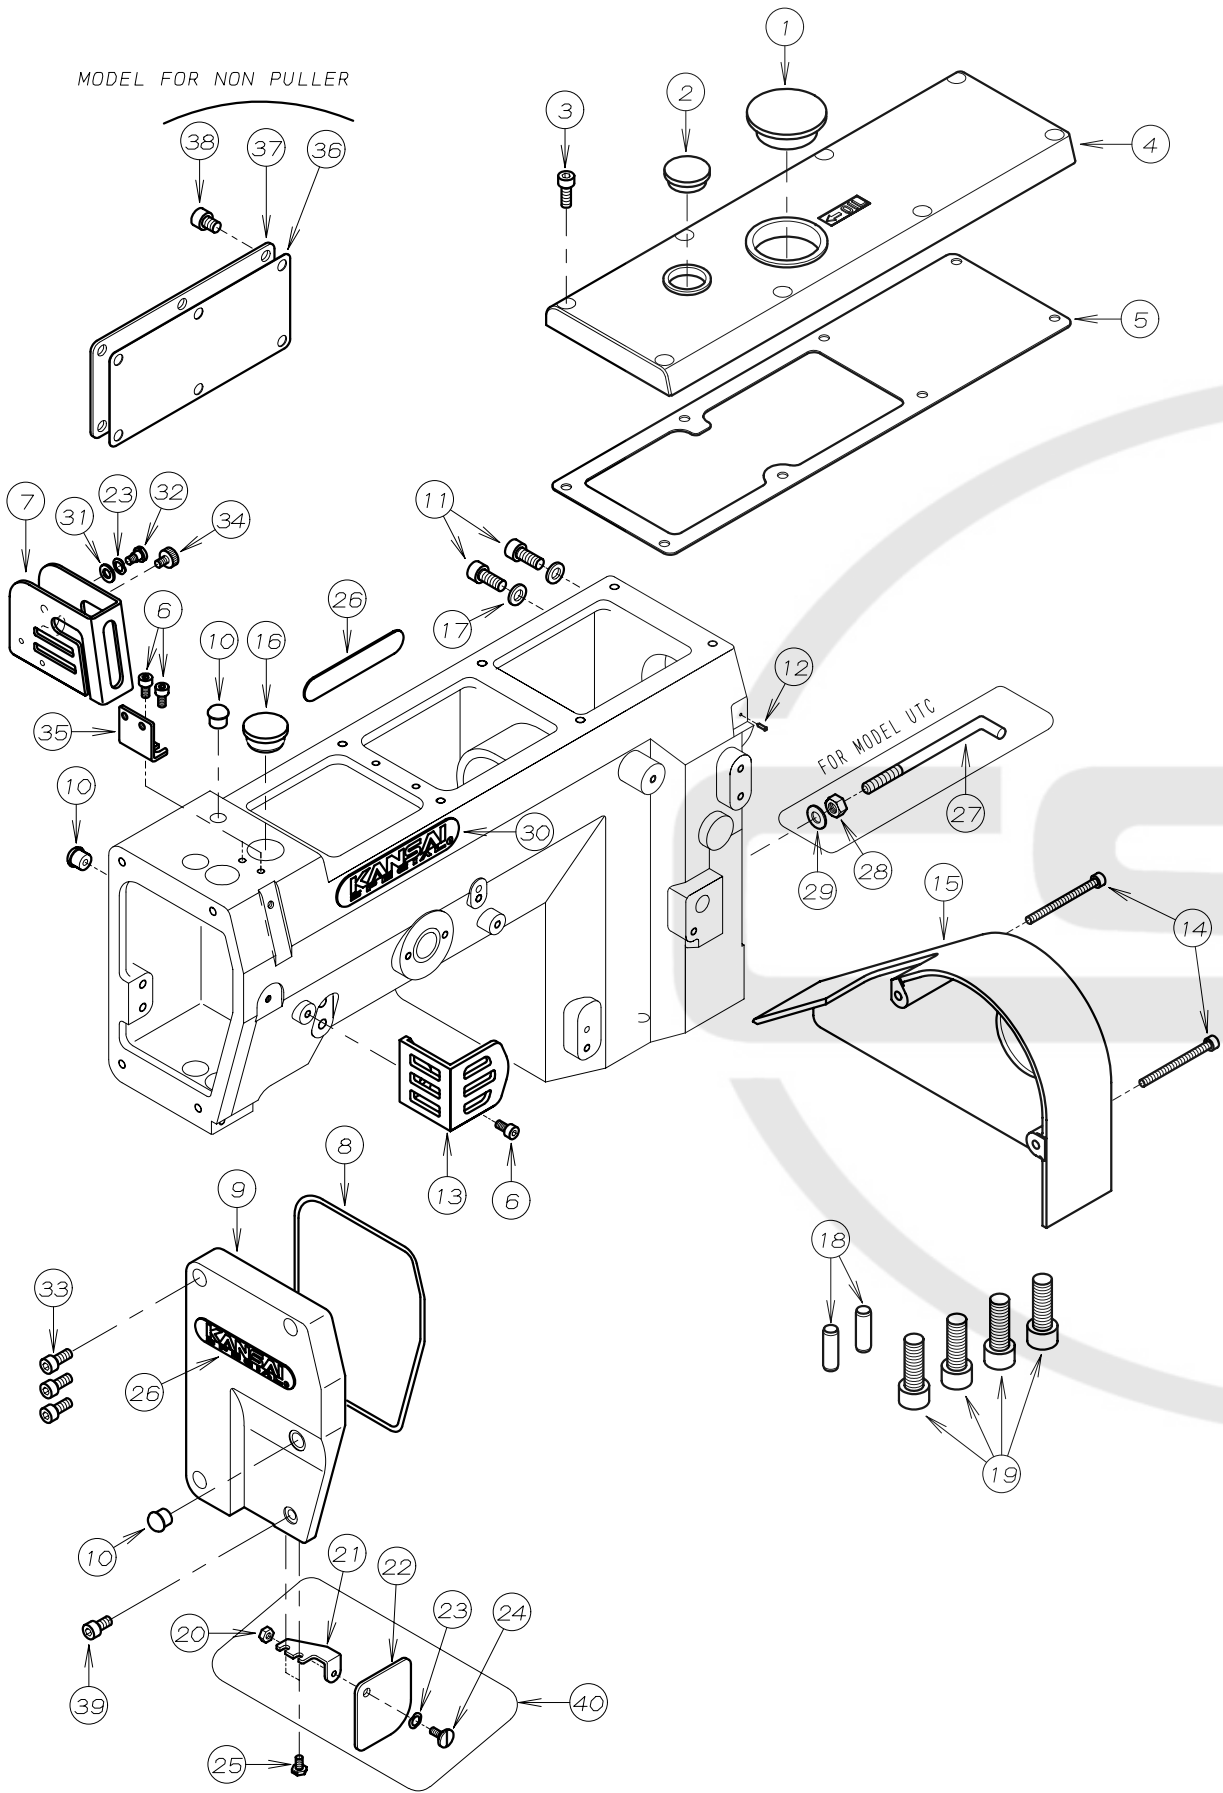


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
01-01	23-504	ゴ ン 栓	PLUG	1
01-02	39-502	オイルポ ット窓	OIL SIGHT WINDOW	1
01-03	87-224	ネジ	SCREW	8
01-04	21-584	トップ カバ ー	TOP COVER	1
01-05	23-569	アームカバーパッキン	GASKET	1
01-06	87-177	ネジ	SCREW	3
01-07	27-130	針棒カバ ー	NEEDLE BAR COVER	1
01-08	23-503	面板リング	O RING	1
01-09	21-688	面板	HEAD COVER	1
01-10	23-501	ゴ ン 栓	PLUG	3
01-11	87-171	ネジ	SCREW	2
01-12	93-701	取付用金具	PIN	1
01-13	21-253	天ヒ ンカバ ー	THREAD TAKE UP COVER	1
01-14	87-206	ネジ	SCREW	2
01-15	21-628	プ ーリーカバ ー	PULLEY COVER	1
01-16	23-427	ゴ ン 栓	PLUG	1
01-17	75-552	ワッシャ	WASHER	2
01-18	71-580	ロックピ ン	PIN	2
01-19	87-228	ネジ	SCREW	4
01-20	86-211	ナット	NUT	1
01-21	21-627	保護カバ ー取付板	BRACKET	1
01-22	21-626	保護カバ ー	EYE GUARD	1
01-23	02-118	波座金	WASHER	2
01-24	84-396	ネジ	SCREW	1
01-25	84-412	ネジ	SCREW	2
01-26	24-052	銘板	BRAND NAME PLATE	2
01-27	06-957	検出器用止め金具	BAR	1
01-28	88-166	ナット	NUT	1
01-29	75-452	ワッシャ	WASHER	1
01-30	24-051	銘板	BRAND NAME PLATE	1
01-31	75-520	ワッシャ	WASHER	1
01-32	87-089	段ネジ	SCREW	1
01-33	87-252	ネジ	SCREW	3
01-34	87-409	ネジ	SCREW	1
01-35	27-129	針棒カバ ーブ ラケット	BRACKET	1
01-36	23-538	パ ッキン	GASKET	1
01-37	21-717	後カバ ー	REAR COVER	1
01-38	87-255	ネジ	SCREW	6
01-39	87-213	ネジ	SCREW	1
01-40	20-6270	保護カバ ーセット	EYE GUARD ASS' Y	1

2. フレーム関係 (2) FRAME ASSEMBLY (2)

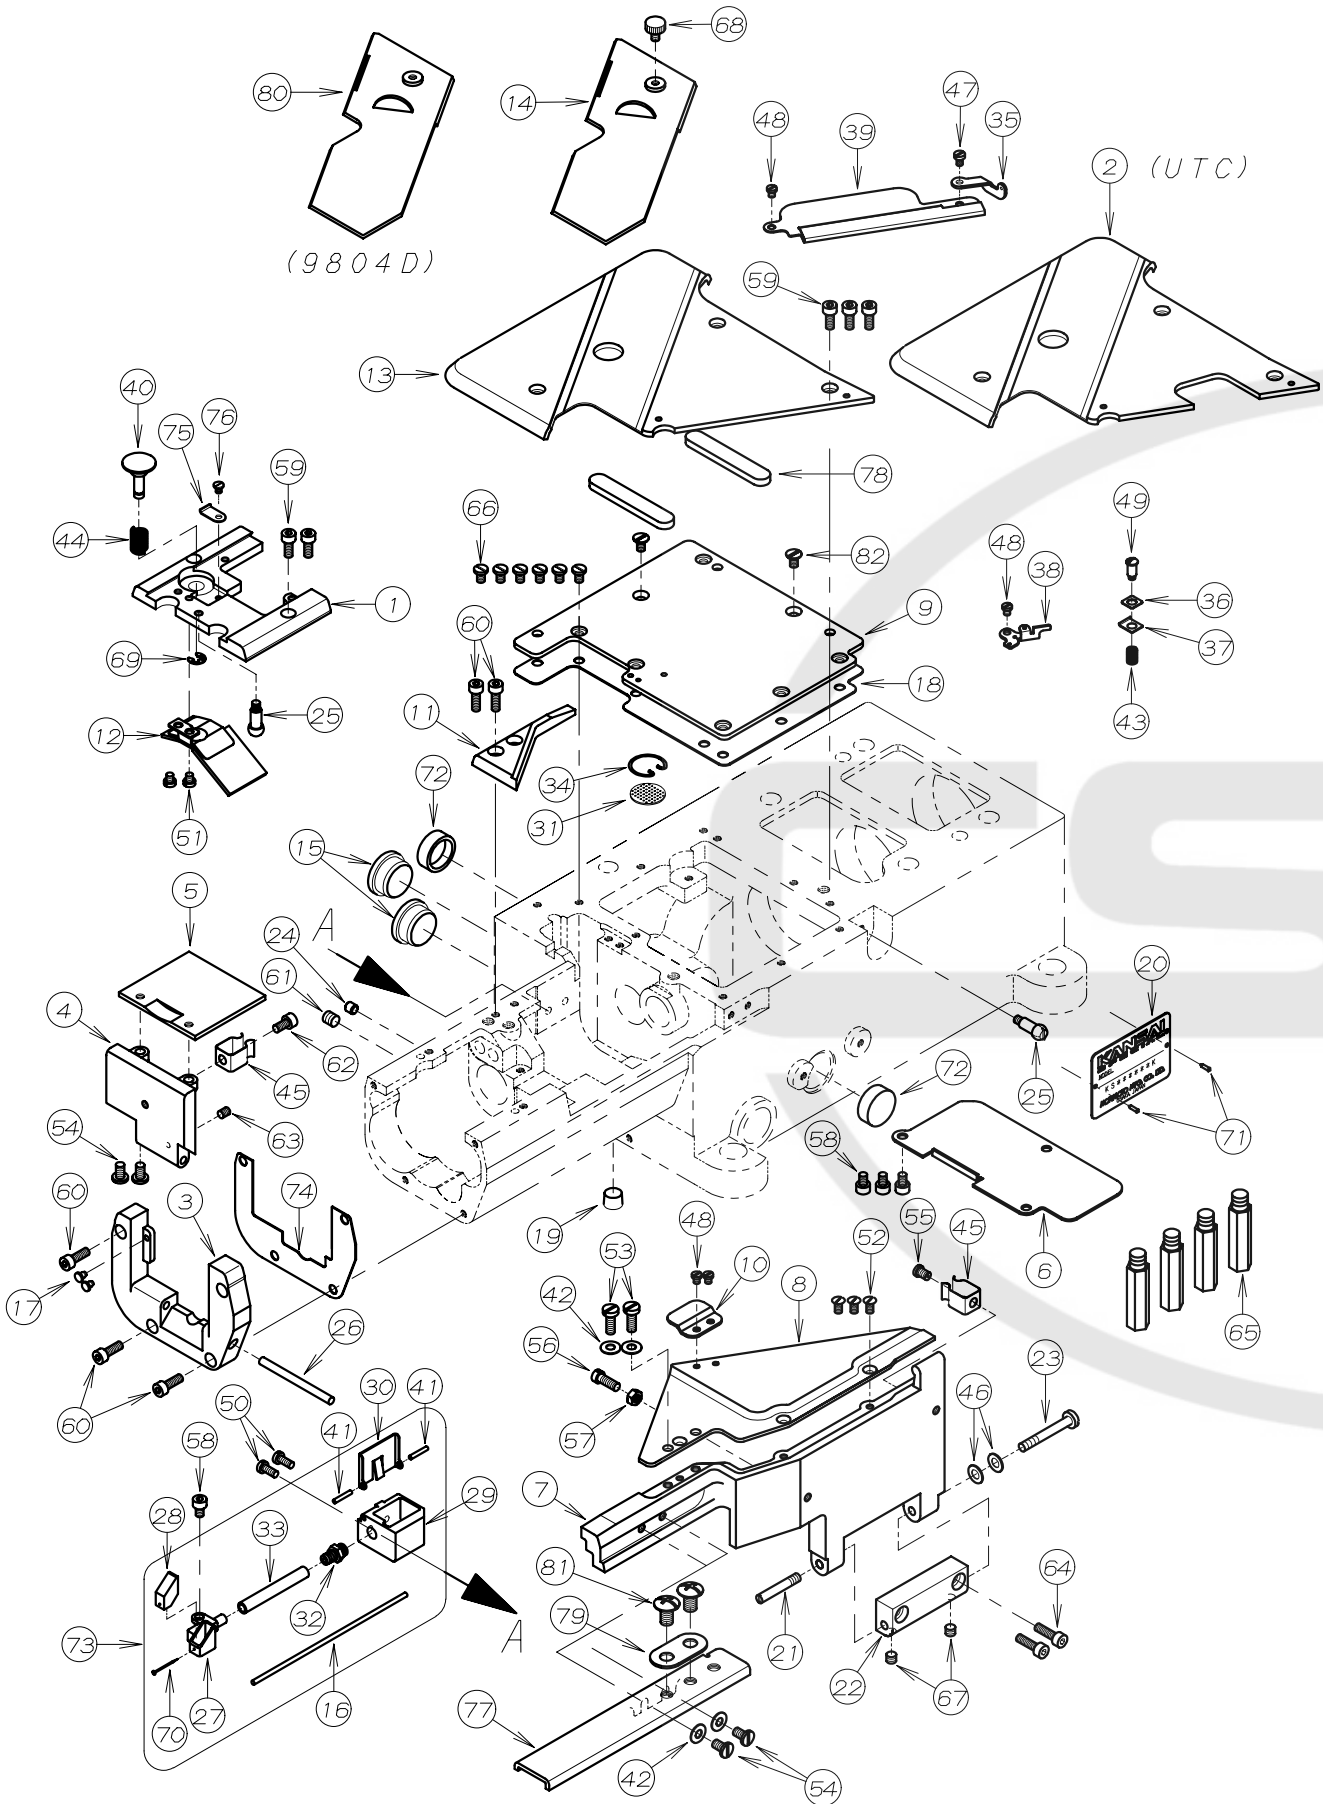

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
02-01	14-083	針板土台	NEEDLE SUPPORT BRACKET	1
02-02	21-610	上ハースカハ	UPPER COVER	1
02-03	21-637	横カハヒンジ	SIDE COVER HINGE	1
02-04	21-638	横カハ	SIDE COVER	1
02-05	21-639	横カハフプレート	COVER	1
02-06	21-640	防塵フプレート	PLATE	1
02-07	21-641	定規台	FRONT COVER	1
02-08	21-642	定規板	FRONT COVER	1
02-09	21-643	上油カハ	CRANK CHAMBER COVER	1
02-10	21-644	調子皿保護カハ	COVER	1
02-11	21-646	差板補助カハ	COVER	1
02-12	21-670	オイルカハ	OIL DIFENDER	1
02-13	21-678	上ハースカハ	UPPER COVER	1
02-14	21-679	差板	SLIDE COVER	1
02-15	23-427	ゴム栓	PLUG	2
02-16	23-507	フェルト	FELT	1
02-17	23-512	クッションゴム	CUSHION RUBBER	2
02-18	23-513	ハッキン	GASKET	1
02-19	23-528	プラグ	PLUG	1
02-20	24-053	モデルステッカー	TYPE PLATE	1
02-21	25-527	カハヒンジネジ	SCREW	1
02-22	25-516	定規台ヒンジ	HINGE	1
02-23	25-517	ヒンジネジ	SCREW	1
02-24	25-521	プラグ	PLUG	1
02-25	25-522	カハストップネジ	SCREW	2
02-26	25-902	ヒンジピン	PIN	1
02-27	27-522	ニードルクーラー	NEEDLE COOLER	1
02-28	27-523	フェルト	FELT	1
02-29	27-524	ニードルクーラータンク	NEEDLE COOLER TUNK	1
02-30	27-525	ニードルクーラーフタ	NEEDLE COOLER COVER	1
02-31	31-503	濾過網	OIL FILTER SCREEN	1
02-32	31-505	継手	JOINT	1
02-33	35-522	ヒニールチューブ	TUBE	1
02-34	39-503	濾過網押え	CLAMP	1
02-35	43-515	ルーハ糸道	THREAD EYELET	1
02-36	43-516	調子皿(上)	TENSION DISK (UPPER)	1
02-37	43-517	調子皿(下)	TENSION DISK (LOWER)	1
02-38	43-527	調子皿ガイド	TENSION DISK GUIDE	1
02-39	43-528	ルーハ糸案内	LOOPER THREAD GUIDE	1
02-40	69-517	プッシュボタン	PUSH BUTTON	1
02-41	71-202	シリコンタンク用ピン	SILICONE PIN	2
02-42	75-455	ワッシャ	WASHER	4
02-43	79-524	調子ハネ	TENSION SPRING	1
02-44	79-528	ハネ	SPRING	1
02-45	79-912	ハネ	SPRING	2
02-46	79-922	皿ハネ	SPRING	2
02-47	84-161	ネジ	SCREW	1
02-48	84-167	ネジ	SCREW	4
02-49	84-175	段ネジ	SCREW	1
02-50	84-360	ネジ	SCREW	2
02-51	84-364	ネジ	SCREW	2
02-52	84-464	ネジ	SCREW	3
02-53	84-566	ネジ	SCREW	2
02-54	84-574	ネジ	SCREW	4
02-55	84-575	ネジ	SCREW	1
02-56	84-635	ネジ	SCREW	1


2. フレーム関係 (2) FRAME ASSEMBLY (2)

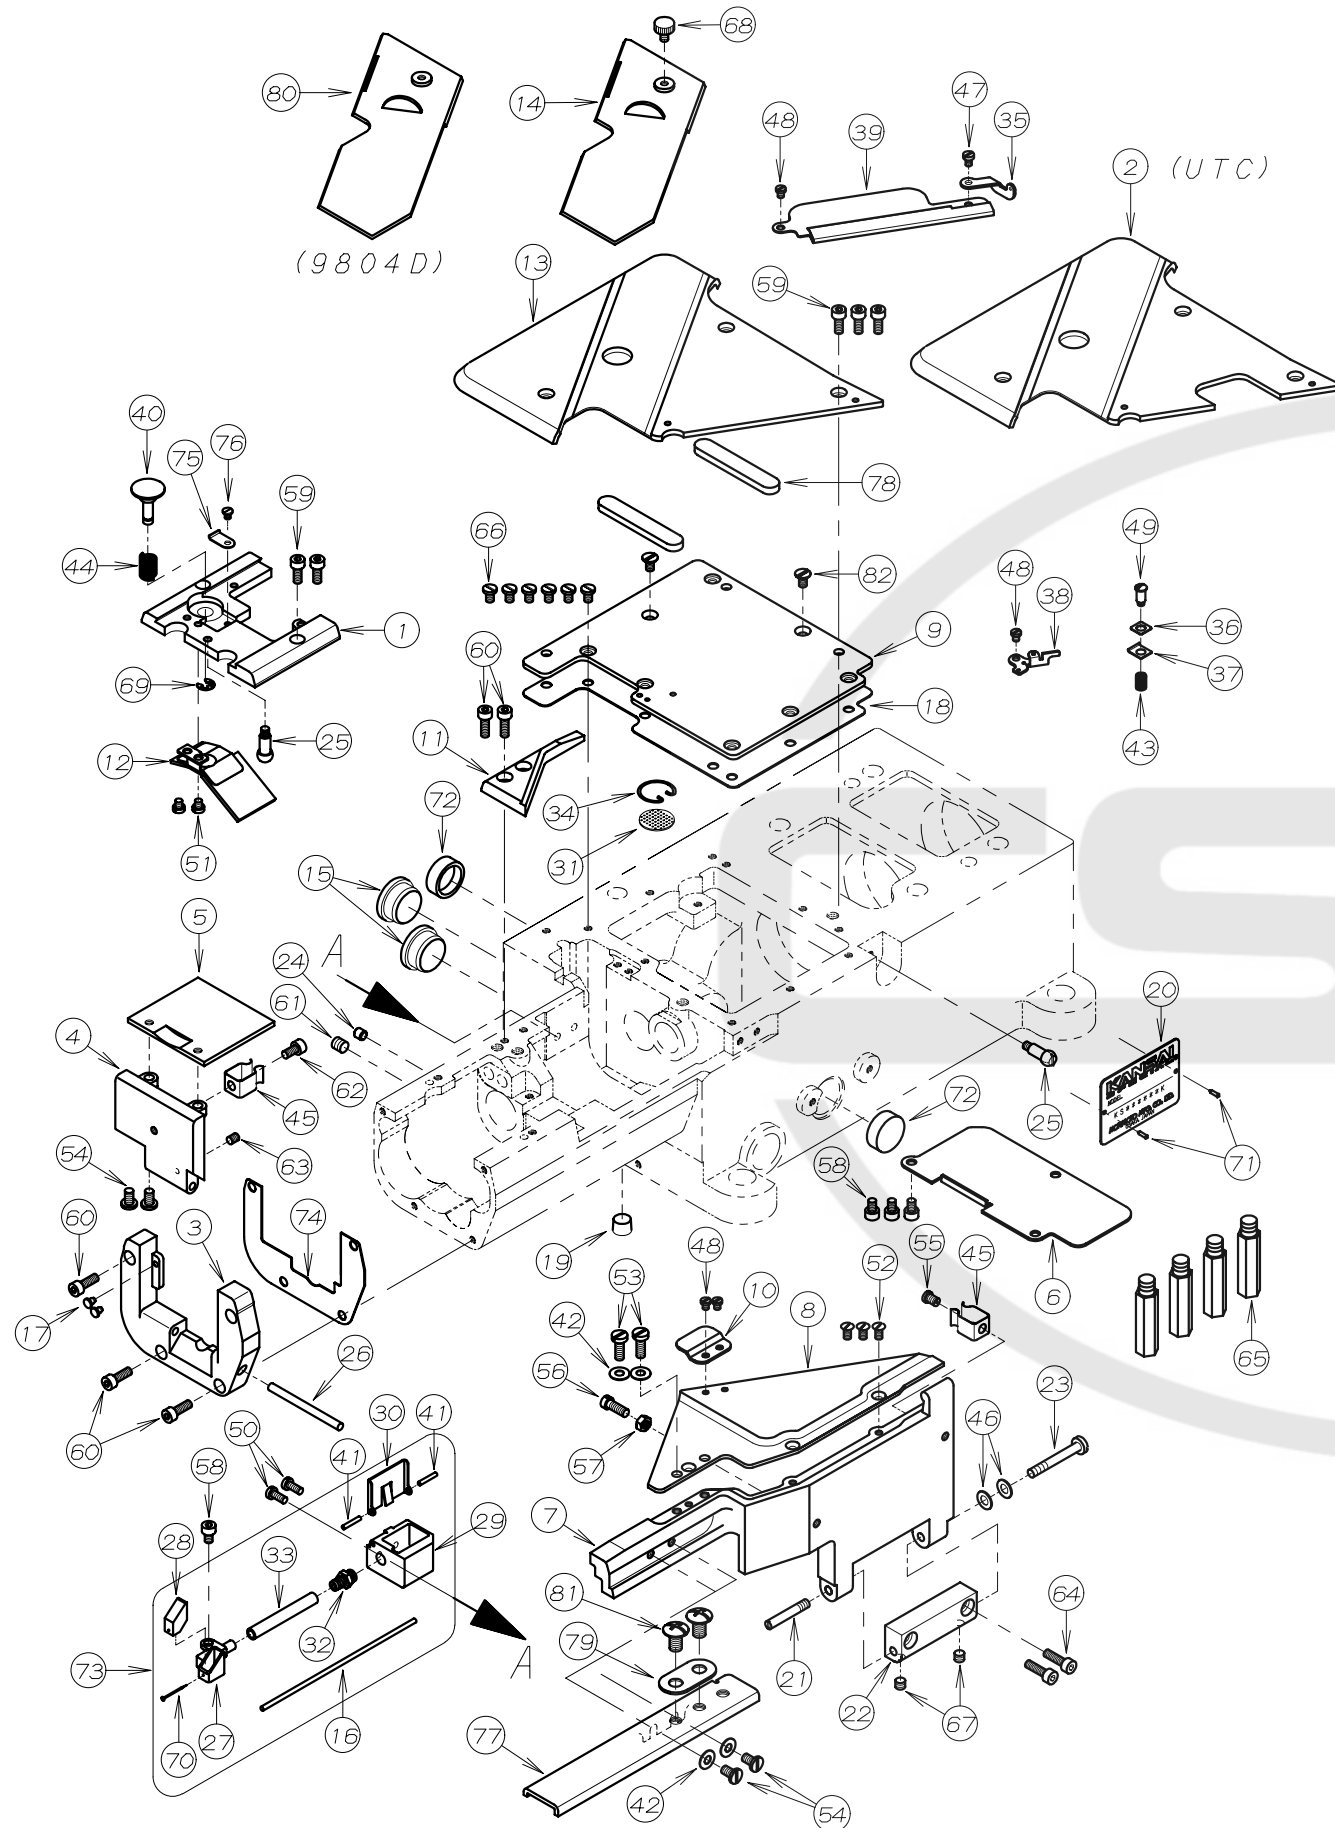

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
02-57	86-311	ナット	NUT	1
02-58	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	4
02-59	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	5
02-60	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	5
02-61	87-172	ネジ	SCREW	1
02-62	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	1
02-63	87-181	ネジ	SCREW	1
02-64	87-214	六角穴付きボルト	BOLT	2
02-65	87-258	スタント" ヒ° ン	PIN	4
02-66	87-415	ネジ	SCREW	6
02-67	87-274	ネジ	SCREW	2
02-68	87-409	ネジ	SCREW	1
02-69	93-205	E-リング	E-RING	1
02-70	93-624	フェルトヒ° ン	PIN	1
02-71	93-701	ヒ° ン	PIN	2
02-72	94-506	オイルシール	OIL SEAL	2
02-73	20-5240	RXニードルクーラーセット	NEEDLE COOLER ASS' Y	1
02-74	23-510	ハ° ッキン	GASKET	1
02-75	27-087	ストッパー-金具	STOPPER	1
02-76	87-087	ネジ	SCREW	1
02-77	21-874	補助力ハ° ー	COVER	1
02-78	23-570	防振マット	CUSHION	2
02-79	26-822	ラッパ° 取付金具	PLATE	1
02-80	27-114	差板	SLIDE COVER	1
02-81	85-182	ネジ	SCREW	2
02-82	05-061	ネジ	SCREW	2

3. 糸調子機構 (UTC除外)




THREAD TENSION MECHANISM (WITHOUT UTC)

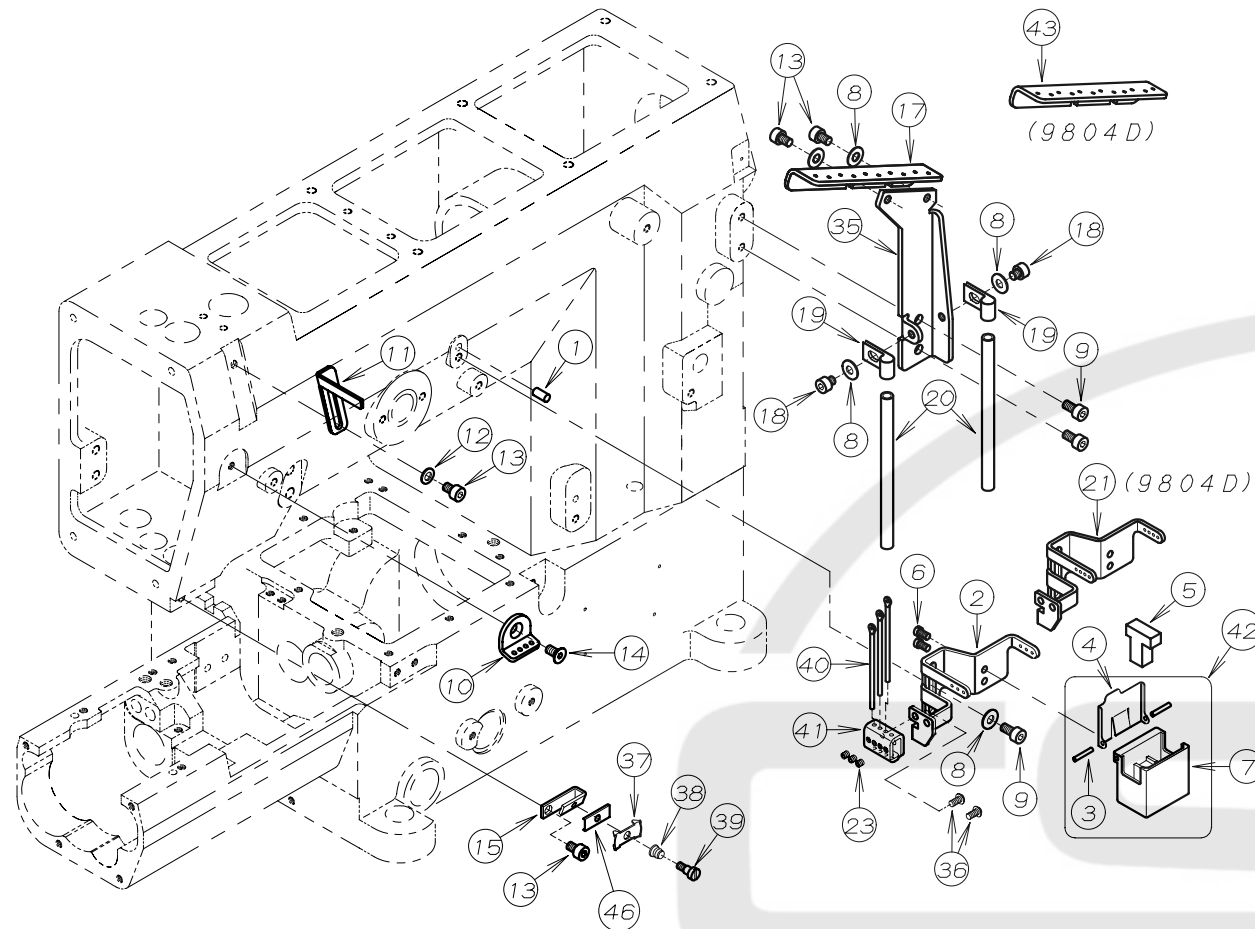



RX9703

RX9804

RX9803

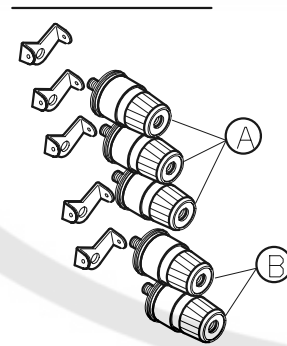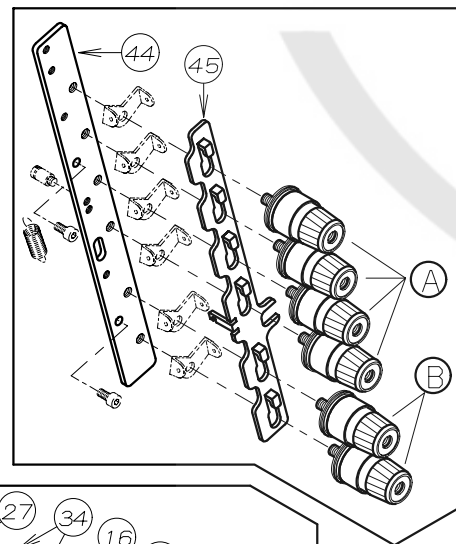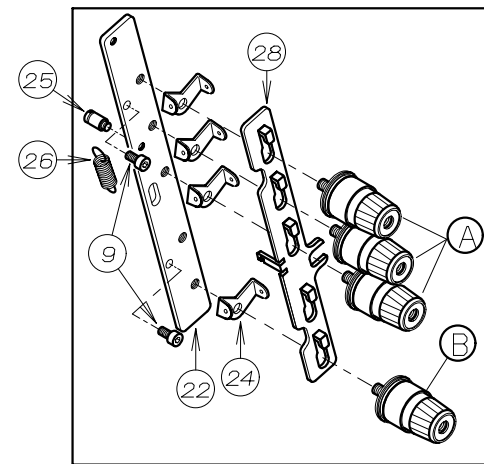


RX9701

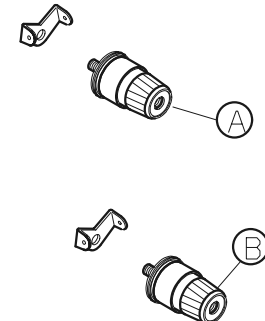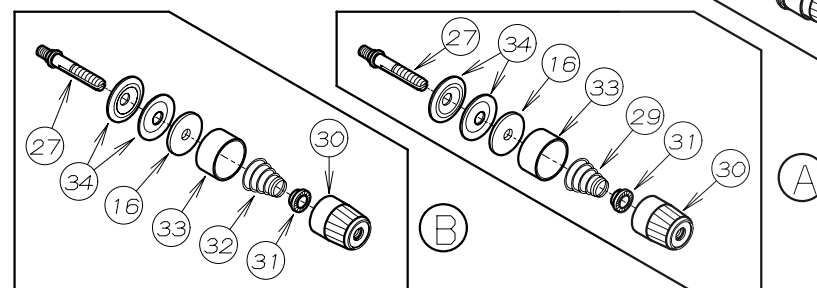


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
03-01	71-209	平行ピン	PIN	1
03-02	45-541	シリコンタンク糸道	THREAD EYELET	1
03-03	71-202	ピン	PIN	2
03-04	27-533	シリコンタンクフタ	CAP	1
03-05	27-534	シリコンタンクフェルト	FELT	1
03-06	84-162	ネジ	SCREW	2
03-07	27-531	シリコンタンク	SILICONE OIL RESERVOIR	1
03-08	75-455	ワッシャ	WASHER	5
03-09	87-177	ネジ	SCREW	5
03-10	45-550	針糸道	THREAD EYELET	1
03-11	45-556	上糸捌き (上)	THREAD SUPPORT (UPPER)	1
03-12	75-468	ワッシャ	WASHER	1
03-13	87-092	ネジ	SCREW	4
03-14	87-269	ネジ	SCREW	1
03-15	41-503	小調子台	THREAD GUIDE BRACKET	1
03-16	23-324	フェルト	FELT	*
03-17	45-546	糸ガイド	THREAD GUIDE	1
03-18	87-287	ネジ	SCREW	2
03-19	25-217	パイプ 取付金具	LATCH	2
03-20	45-517	糸ガイドパイプ	PIPE	2
03-21	45-551	シリコンタンク糸道	THREAD EYELET	1
03-22	41-501	ブラケット	BRACKET	1
03-23	87-104	ネジ	SCREW	3
03-24	41-115	糸道 (上)	THREAD GUIDE (UPPER)	*
03-25	84-501	段付ネジ	SCREW	1
03-26	79-514	引張りバネ	SPRING	1
03-27	41-508	調子棒 (中)	SCREW STUD (MIDDLE)	*
03-28	41-502	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
03-29	41-701	チャンポン調子バネ (強)	SPRING (HEAVY)	*
03-30	41-101	チャンポン皿小ケース	THREAD TENSION NUT	*
03-31	41-105	チャンポン皿ラチェット	SPRING POST	*
03-32	41-702	チャンポン調子バネ (弱)	SPRING (LIGHT)	*
03-33	41-107	大ケース	SPRING CUP	*
03-34	41-509	チャンポン皿	TENSION DISC	*
03-35	45-547	糸ガイドブラケット	BRACKET	1
03-36	87-099	ネジ	SCREW	2
03-37	41-601	針株小調子皿	THREAD NIPPER	1
03-38	79-533	針株糸道用バネ	SPRING	1
03-39	84-171	ネジ	SCREW	1
03-40	45-543	糸道	THREAD EYELET	3
03-41	45-558	ホルダー	HOLDER	1
03-42	20-5360	シリコンタンクセット	SILICONE OIL RESERVOIR ASS' Y	1
03-43	45-552	糸ガイド	THREAD GUIDE	1
03-44	41-518	ブラケット	BRACKET	1
03-45	41-519	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
03-46	45-508	針株小調子板	PLATE	1

4. ブッシュ機構 BUSHING

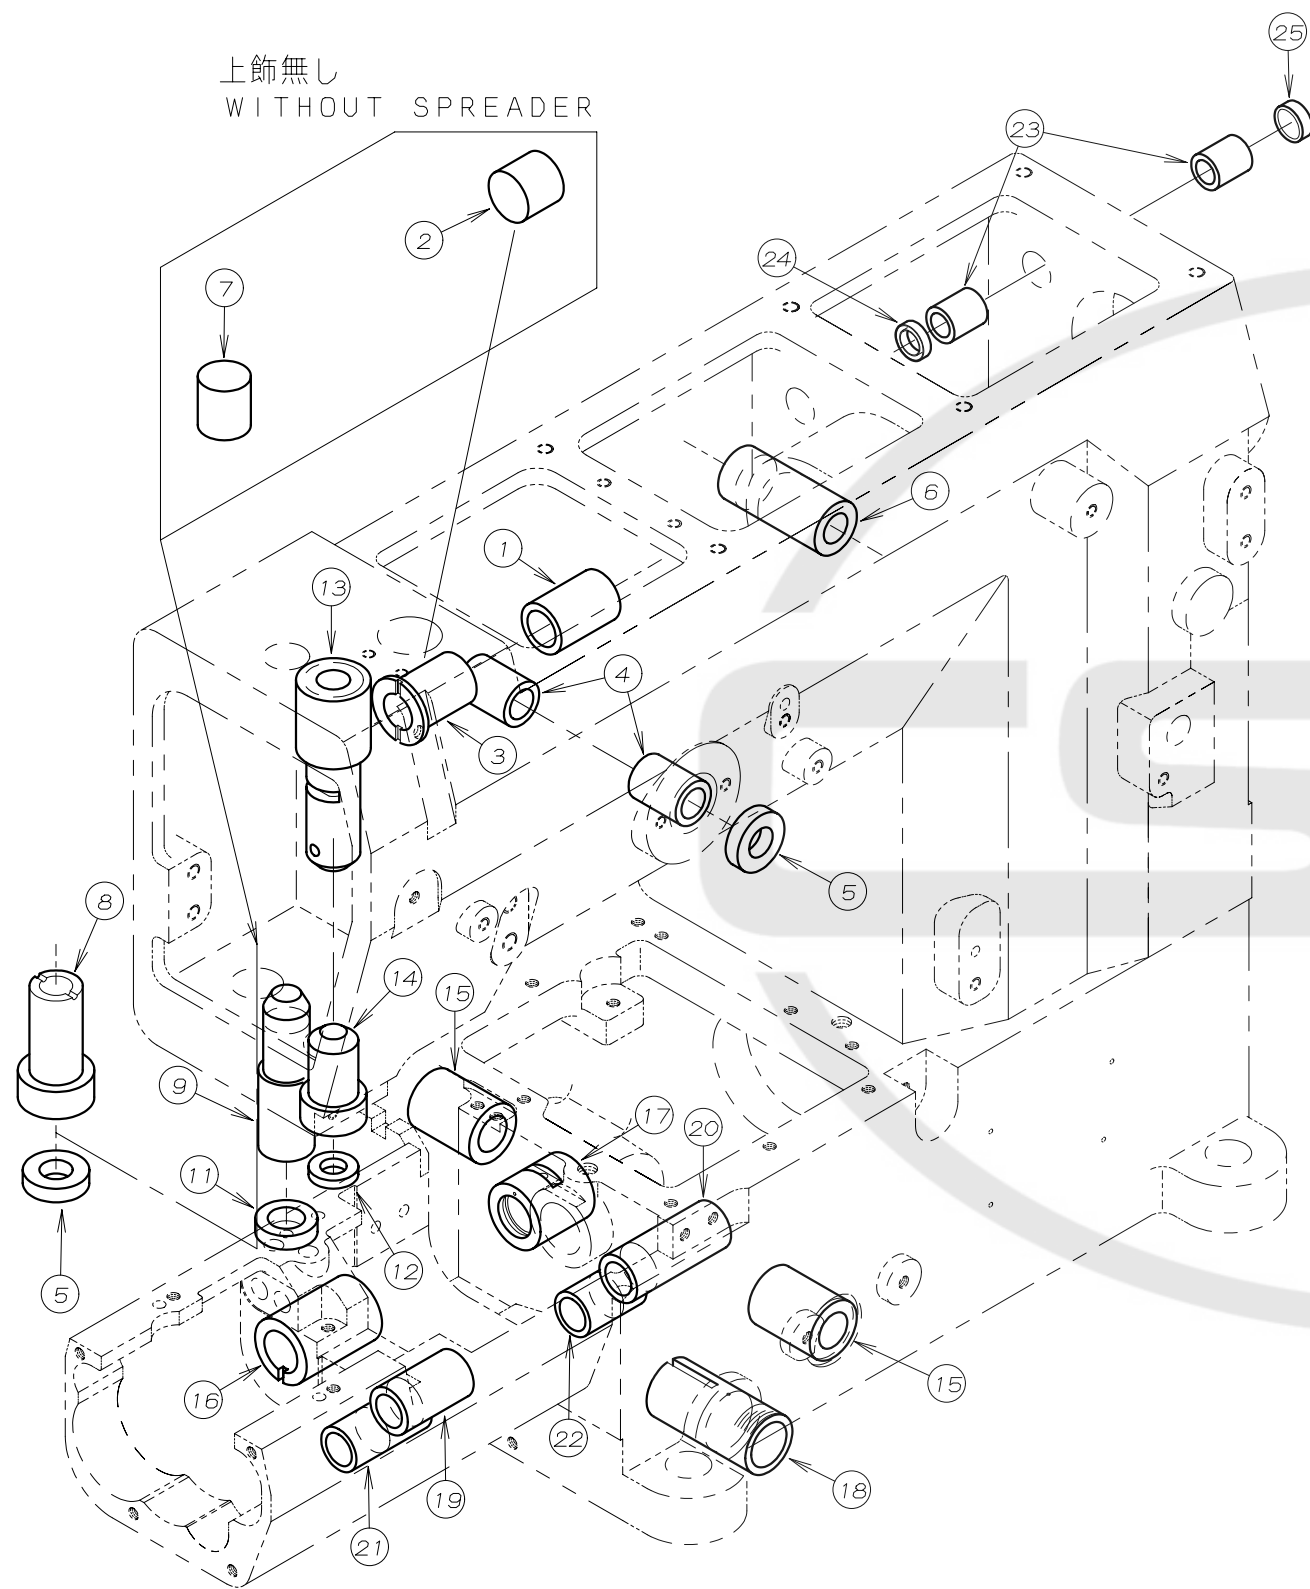

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
04-01	81-508	飾り糸ルーパ ー軸ブ ッシュ (右)	BUSHING (RIGHT)	1
04-02	25-507	詰栓φ17	SEAL PLUG Ø17	1
04-03	81-507	飾り糸ルーパ ー軸ブ ッシュ (左)	BUSHING (LEFT)	1
04-04	81-506	針糸捌片軸ブ ッシュ	BUSHING	2
04-05	94-804	オイルシールφ10	OIL SEAL Ø10	1~2
04-06	81-505	ブ ッシュ	BUSHING	1
04-07	25-506	詰栓φ16	SEAL PLUG Ø16	1
04-08	81-510	飾り糸ルーパ ー棒ブ ッシュ	BUSHING	1
04-09	81-546	押し棒ブ ッシュ	BUSHING	1
04-10				
04-11	94-503	オイルシール	OIL SEAL	1
04-12	94-805	オイルシール	OIL SEAL	1
04-13	81-572	針棒ブ ッシュ (上)	BUSHING (UPPER)	1
04-14	81-550	針棒ブ ッシュ (下)	BUSHING (LOWER)	1
04-15	81-517	ルーパ ー振元ブ ッシュ	BUSHING	2
04-16	81-515	下軸ブ ッシュ (前)	BUSHING (FRONT)	1
04-17	81-516	下軸ブ ッシュ (後)	BUSHING (REAR)	1
04-18	81-518	差動ダ イヤルブ ッシュ	BUSHING	1
04-19	81-512	送り上下軸ブ ッシュ (前)	BUSHING (FRONT)	1
04-20	81-513	送り上下軸ブ ッシュ (後)	BUSHING (REAR)	1
04-21	81-511	差動送り軸ブ ッシュ (前)	BUSHING (FRONT)	1
04-22	81-514	差動送り軸ブ ッシュ (後)	BUSHING (REAR)	1
04-23	81-531	ブ ッシュ	BUSHING	2
04-24	94-231	オイルシール	OIL SEAL	1
04-25	94-505	オイルシール	OIL SEAL	1


5. 下軸機構 CRANKSHAFT MECHANISM

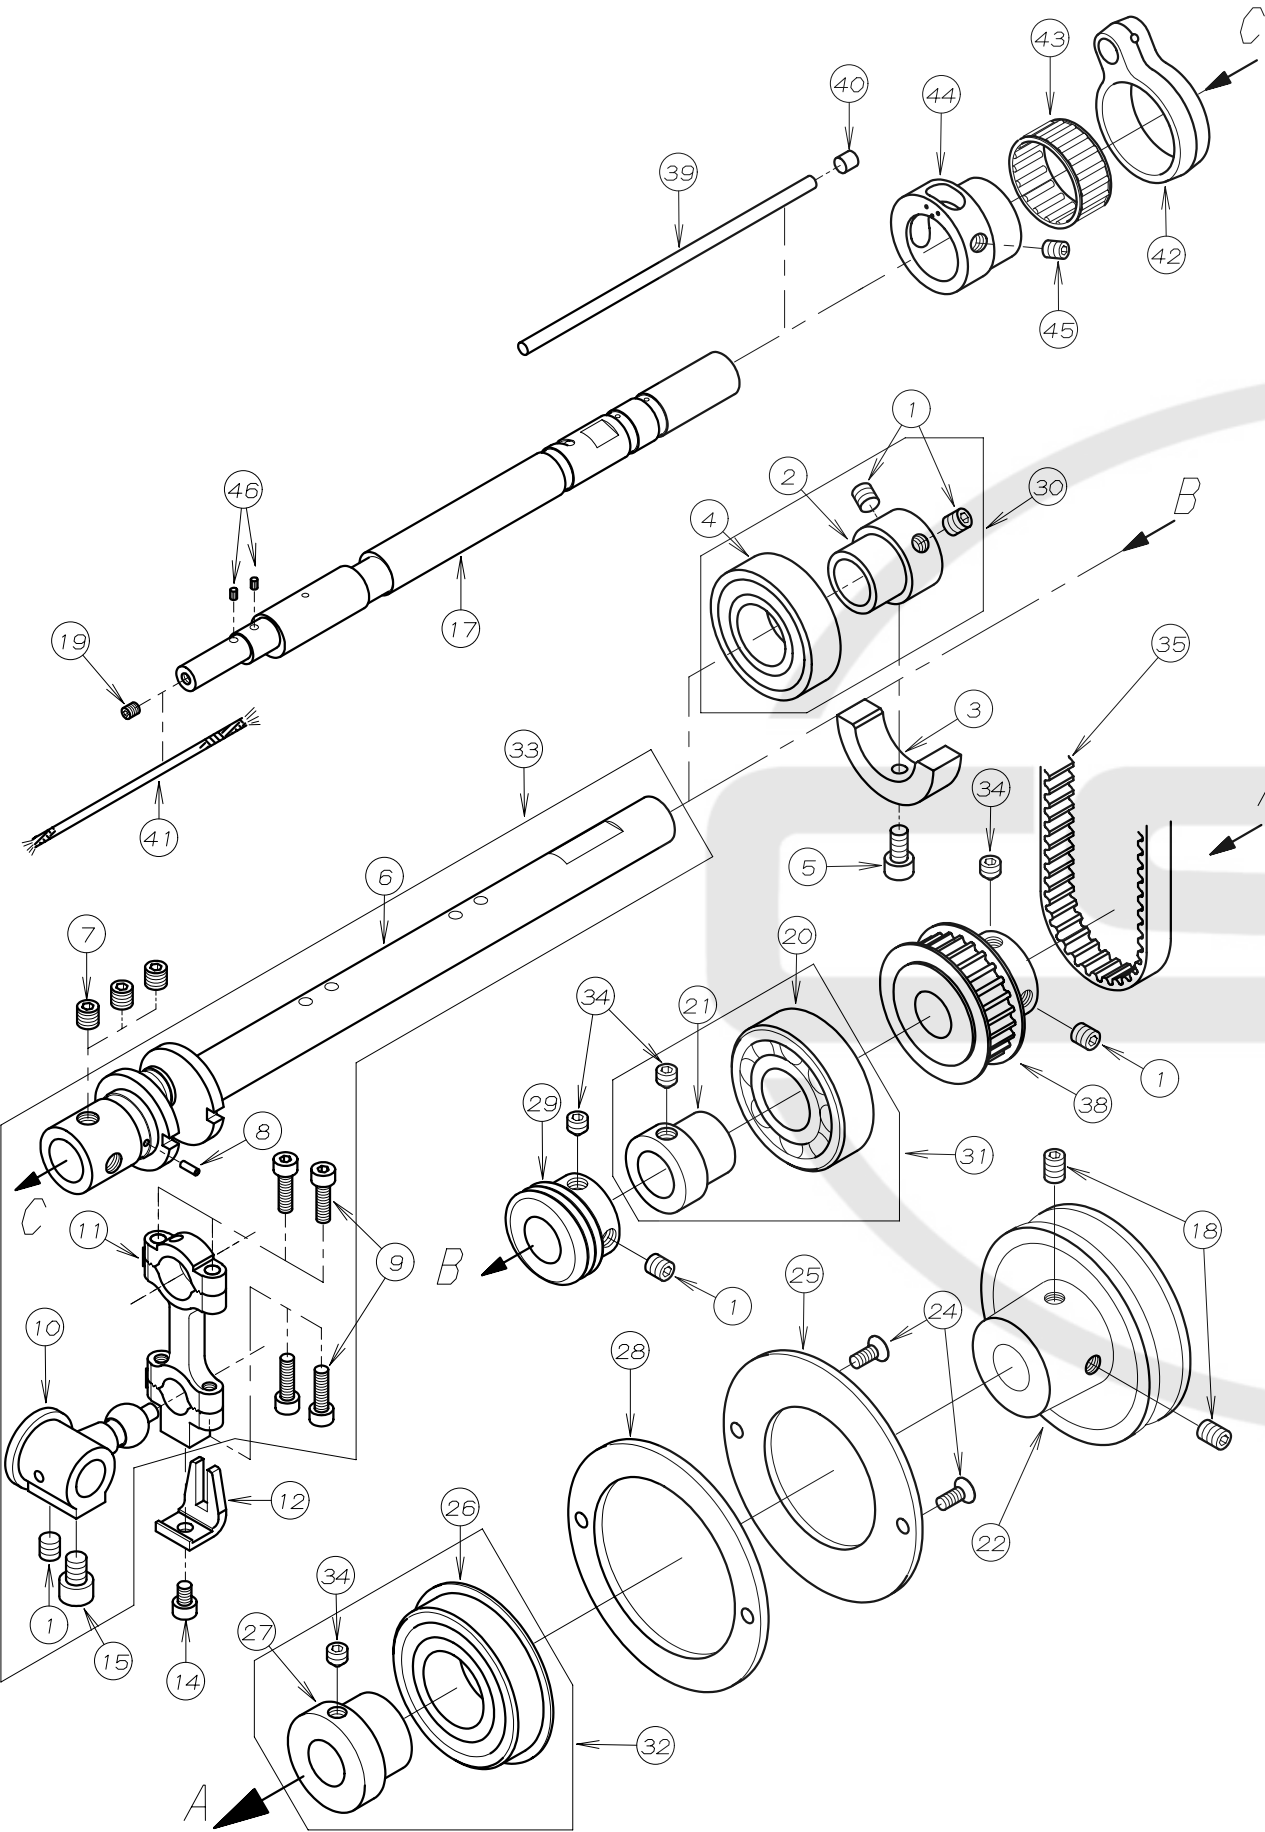

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
05-01	87-172	ネジ	SCREW	5
05-02	69-535	スリーブ	SLEEVE	1
05-03	69-536	バ ランス	BALANCER	1
05-04	91-890	ベ アリング	BEARING	1
05-05	87-213	ネジ	SCREW	1
05-06	71-587	下軸クランク	CRANK SHAFT	1
05-07	85-113	ネジ	SCREW	3
05-08	93-718	スプ リング ピ ン	PIN	1
05-09	87-214	六角穴付ボ ルト	BOLT	4
05-10	61-507	ルーパ ー振り玉	DRIVE BALL	1
05-11	63-505	ルーパ ー振りロッド	CONNECTION LOOPER DRIVE	1
05-12	69-513	振止め	GUIDE	1
05-13				
05-14	87-092	ネジ	SCREW	1
05-15	87-203	ネジ	SCREW	1
05-16				
05-17	71-540	下軸	LOWER SHAFT	1
05-18	87-242	ネジ	SCREW	2
05-19	84-314	ネジ	SCREW	1
05-20	91-994	ボ ールベ アリング	BEARING	1
05-21	69-518	ベ アリング スリーブ	BEARING SLEEVE	1
05-22	69-537	Vプ ーリー	V-PULLEY	1
05-23				
05-24	87-270	ネジ	SCREW	2
05-25	25-520	ベ アリング 止め板 (B)	SET PLATE (B)	1
05-26	34-826	ボ ールベ アリング	BEARING	1
05-27	69-529	ベ アリング スリーブ	BEARING SLEEVE	1
05-28	25-519	ベ アリング 止め板 (A)	SET PLATE (A)	1
05-29	31-701	ポン プ 駆動片 ア	OIL PUMP DRIVING WARM	1
05-30	60-9920	ベ アリング セット	BEARING ASS' Y	1
05-31	60-9930	ベ アリング セット	BEARING ASS' Y	1
05-32	60-9950	ベ アリング セット	BEARING ASS' Y	1
05-33	60-5020	ルーパ ークランクロッド セット	LOOPER CRANK ASS' Y	1
05-34	87-259	ネジ	SCREW	4
05-35	58-500	タイミング ベ ルト	TIMING BELT	1
05-36				
05-37				
05-38	06-554	タイミング プ ーリー (下)	TIMING PULLEY (LOWER)	1
05-39	23-547	フェルト	FELT	1
05-40	23-548	フェルト	FELT	1
05-41	23-341	フェルト	FELT	1
05-42	63-504	連結ロッド	CONNECTING ROD	1
05-43	91-413	ニード ルベ ージ	NEEDLE BEARING	1
05-44	61-522	針返エキセン	ECCENTRIC	1
05-45	87-254	ネジ	SCREW	1
05-46	23-554	フェルト	FELT	2


6. ルーパー機構

LOOPER MECHANISM

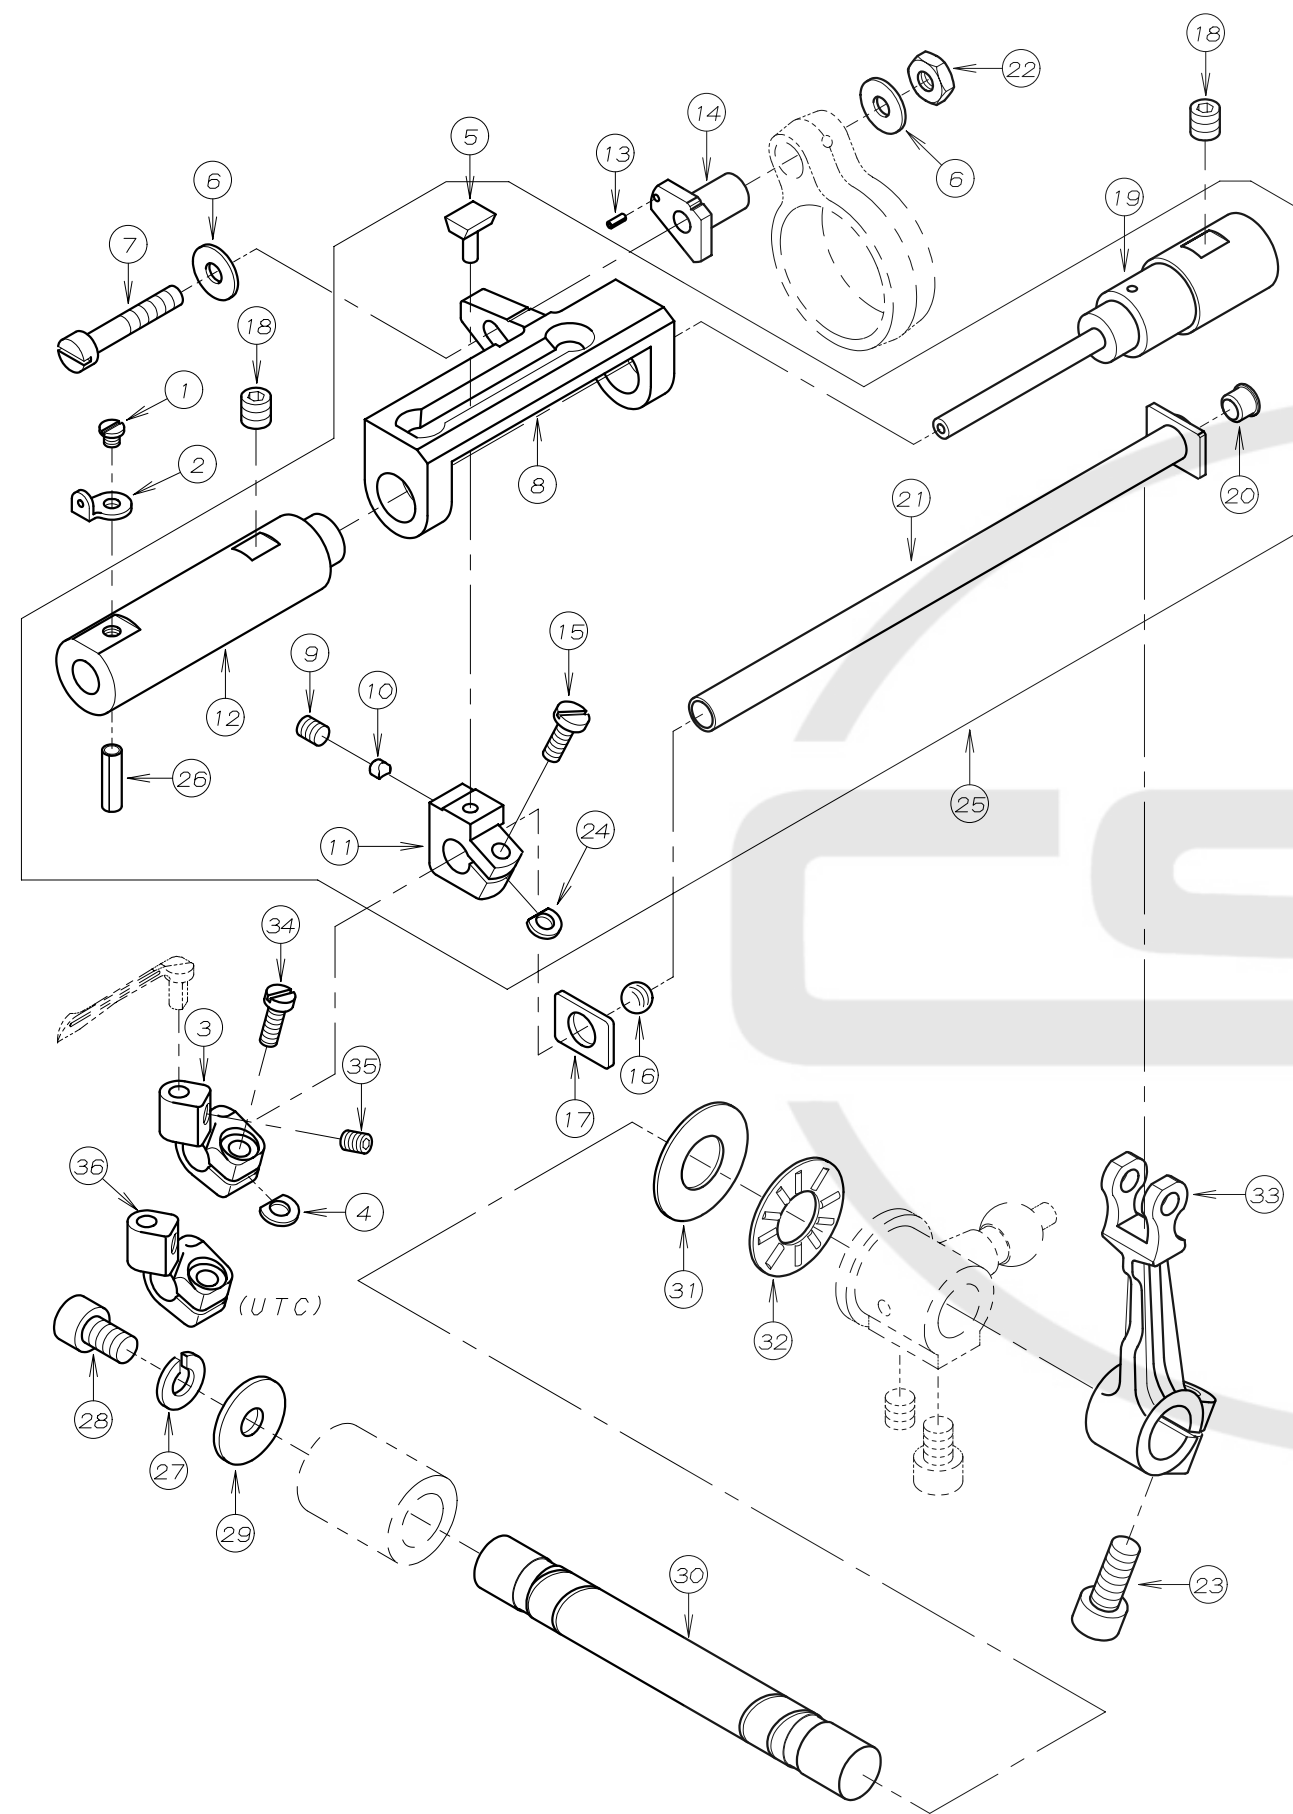


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
06-01	84-163	下糸捌き下ピン取付ネジ	SCREW	1
06-02	47-801	ルーパー案内糸道	THREAD EYELET	1
06-03	19-530	ルーパー台	LOOPER HOLDER	1
06-04	06-375	スペーサー	WASHER	1
06-05	19-507	カムフロアー	SLIDER	1
06-06	75-467	ワッシャ	WASHER	2
06-07	84-589	ネジ	SCREW	1
06-08	19-506	ルーパー駆動元台	LOOPER SHAFT GUIDE	1
06-09	84-521	ネジ	SCREW	1
06-10	19-509	カムフロアー押しピン	PIN	1
06-11	19-508	カムフロアー取付台	SLIDER HOLDER	1
06-12	81-573	ルーパー案内ブッシュ	BUSHING	1
06-13	93-717	スプリングピン	SPRING PIN	1
06-14	71-538	針返量調節ピン	PIN	1
06-15	84-363	ネジ	SCREW	1
06-16	23-515	詰栓	PLUG	1
06-17	75-513	スラストワッシャ	WASHER	1
06-18	87-172	ネジ	SCREW	2
06-19	71-532	ルーパー案内棒	LOOPER SHAFT GUIDE BAR	1
06-20	81-520	案内軸ブッシュ	BUSHING	1
06-21	71-535	ルーパーシャフト	LOOPER SHAFT	1
06-22	86-312	メガネ用ナット	NUT	1
06-23	87-171	ネジ	SCREW	1
06-24	75-514	スペーサー	WASHER	1
06-25	10-5010	ルーパー駆動元台セット	LOOPER GUIDE ASS'Y	1
06-26	93-719	ピン	PIN	1
06-27	75-527	上糸天ピン軸止めワッシャ	WASHER	1
06-28	87-203	六角穴付ボルト	SCREW	1
06-29	75-515	ワッシャ	WASHER	1
06-30	71-539	振元シャフト	SHAFT	1
06-31	75-901	スラストベアリングワッシャ	WASHER	1
06-32	92-233	スラストベアリング	BEARING	1
06-33	67-505	ルーパー振元レバー	LEVER	1
06-34	87-011	ネジ	SCREW	1
06-35	87-181	ネジ	SCREW	1
06-36	19-533	ルーパー台	LOOPER HOLDER	1

7. 送り機構 (1) FEED MECHANISM (1)

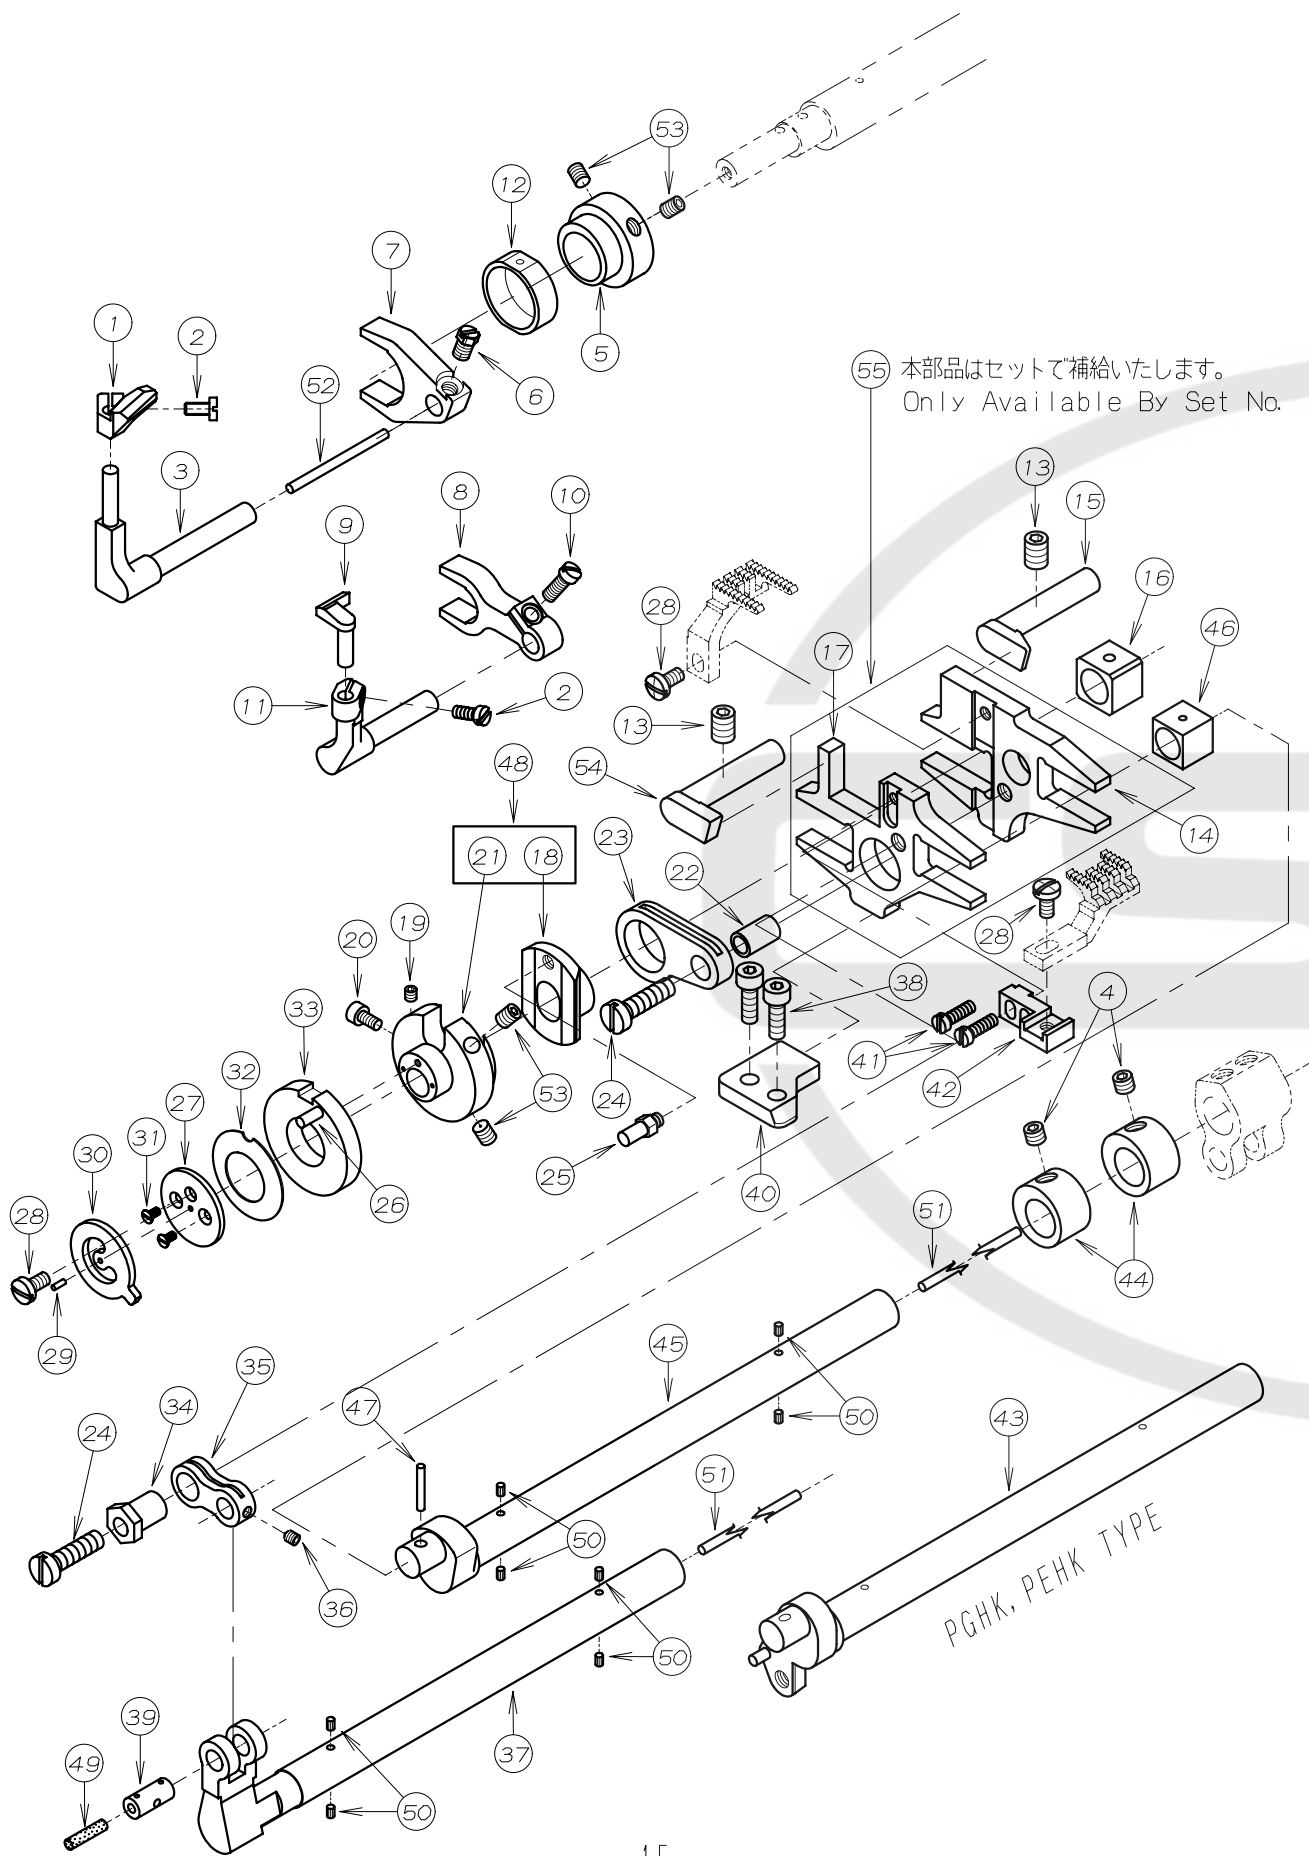


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
07-01	18-805	針受	NEEDLE GUARD	1
07-02	84-155	ネジ	SCREW	2
07-03	18-804	針受ブ ラケット	BRACKET	1
07-04	87-274	ネジ	SCREW	2
07-05	61-530	針受エキセン	ECCENTRIC	1
07-06	84-616	ネジ	SCREW	1
07-07	18-800	針受レバ ー	NEEDLE GUARD LEVER	1
07-08	18-801	針ガ イト レバ ー	NEEDLE GUARD LEVER	1
07-09	18-806	針ガ イト	NEEDLE GUARD	1
07-10	84-376	ネジ	SCREW	1
07-11	18-803	針ガ イト ブ ラケット	BRACKET	1
07-12	18-799	針受エキセン角ゴマ	BLOCK	1
07-13	87-242	ネジ	SCREW	2
07-14	51-827	主送り台	MAIN FEED BAR	1
07-15	69-514	送り台ガ イト	FEED ROCKER GUIDE	1
07-16	51-822	角ゴ マ (後)	FEED LIFT BLOCK (REAR)	1
07-17	51-826	差動送り台	DIFFERENTIAL FEED BAR	1
07-18	61-504	スライド エキセン	ECCENTRIC	1
07-19	87-104	ネジ	SCREW	1
07-20	87-123	ネジ	SCREW	1
07-21	61-503	送りエキセン	FEED ECCENTRIC	1
07-22	71-530	主送り連結リンクピ ン	PIN	1
07-23	51-823	主送り連結リンク	CONNECTING LINK	1
07-24	87-235	ネジ	SCREW	2
07-25	69-511	エキセンカム案内ピ ン	PIN	1
07-26	52-308	スプ リング ピ ン	SPRING PIN	1
07-27	69-509	押エ板	PLATE	1
07-28	84-374	ネジ	SCREW	3
07-29	93-716	スプ リング ピ ン	SPRING PIN	1
07-30	69-510	送り調節ストッパ ー	FEED REGULATING STOP	1
07-31	87-107	ネジ	SCREW	2
07-32	79-525	皿バ ネ	SPRING	1
07-33	69-512	送りエキセンカム	CAM	1
07-34	51-819	調節エキセン	ECCENTRIC	1
07-35	51-820	連結リンク	CONNECTING LINK	1
07-36	87-234	ネジ	SCREW	1
07-37	71-558	差動送り軸	FEED SHAFT	1
07-38	87-129	ネジ	SCREW	2
07-39	71-528	リンクピ ン	PIN	1
07-40	51-824	送り土台ガ イト プ レート	FEED BAR GUIDE PLATE	1
07-41	84-158	ネジ	SCREW	2
07-42	51-825	差動送り歯取付台	DIFFERENTIAL FEED DOG BASE	1
07-43	71-634	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
07-44	75-512	カラー	COLLER	2
07-45	71-566	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
07-46	51-821	角ゴ マ (前)	FEED LIFT BROCK (FRONT)	1
07-47	23-531	フェルト	FELT	1
07-48	60-5070	送りエキセンセット	FEED ECCENTRIC ASS' Y	1
07-49	23-341	フェルト	FELT	1
07-50	23-554	フェルト	FELT	8
07-51	23-535	フェルト	FELT	2
07-52	23-552	フェルト	FELT	2
07-53	87-181	ネジ	SCREW	4
07-54	69-531	送り台ガ イト	FEED ROCKER GUIDE	1
07-55	50-8260	送り土台セット	FEED BRACKET SET	1

8. 送り機構 (2) FEED MECHANISM (2)

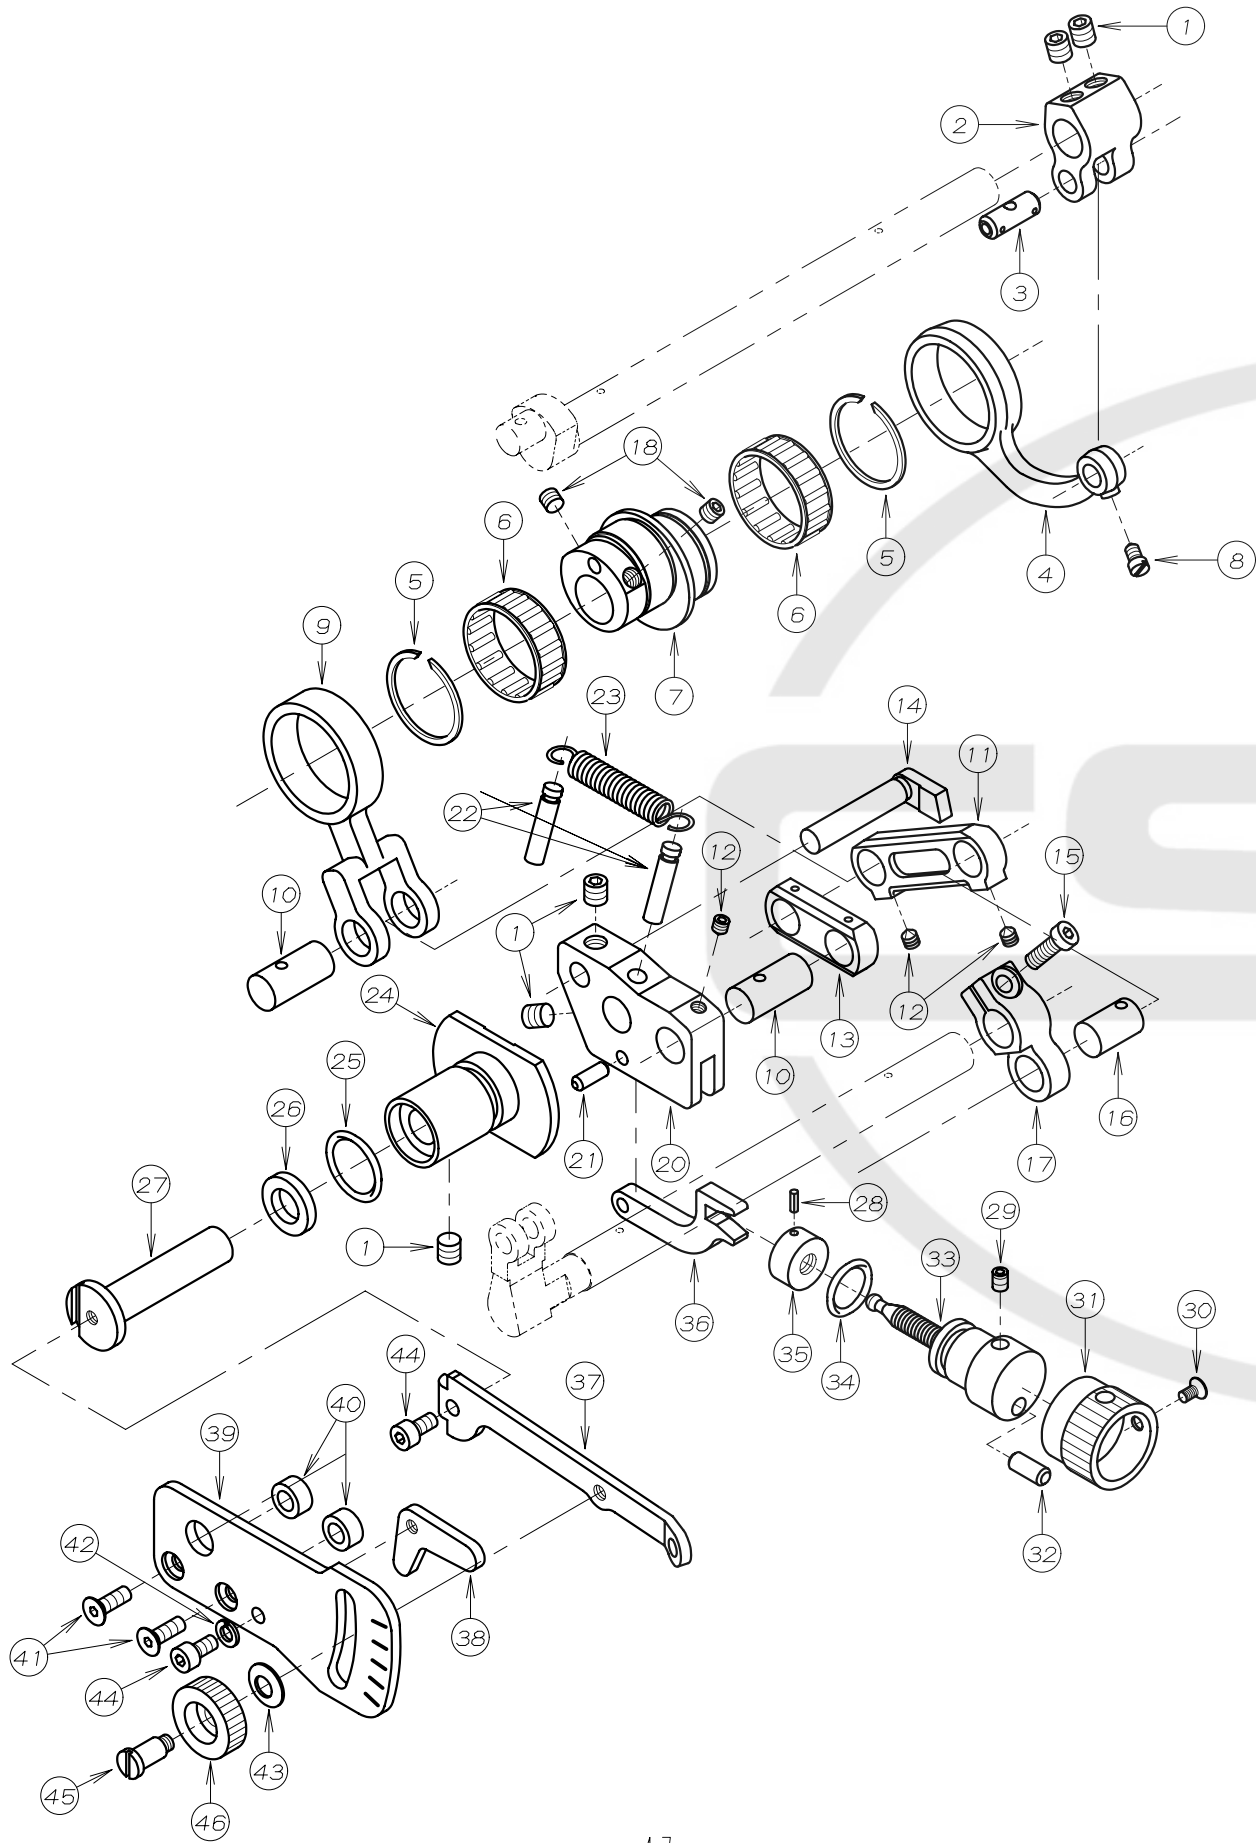


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
08-01	87-172	ネジ	SCREW	5
08-02	67-504	送り上下レバ ー	FEED LEVER	1
08-03	71-431	ダ ルマピ ン	PIN	1
08-04	63-502	送り上下連結ロッド	CONNECTING ROD	1
08-05	93-402	サークリップ	SNAP RINK	2
08-06	91-412	ニード ルベ ー ジ	NEEDLE BEARING	2
08-07	61-505	送りダ ルマエキセン	FEED ECCENTRIC	1
08-08	84-366	ネジ	SCREW	1
08-09	63-503	連結ロッド	CONNECTING ROD	1
08-10	71-518	リンクピ ン	PIN	2
08-11	51-817	リンク	LINK	1
08-12	87-233	ネジ	SCREW	3
08-13	51-816	リンク	LINK	1
08-14	69-515	ロッド ガ イド	CONNECTING ROD GUIDE	1
08-15	84-591	ネジ	SCREW	1
08-16	71-525	リンクピ ン	PIN	1
08-17	67-509	差動送りレバ ー	FEED LEVER	1
08-18	87-274	ネジ	SCREW	2
08-19				
08-20	51-811	調節士台	BRACKET	1
08-21	71-520	ピ ン	PIN	1
08-22	51-812	引張りバ ネ取付ピ ン	PIN	2
08-23	79-527	引張りバ ネ	SPRING	1
08-24	51-809	ブ ッシュ	BUSHING	1
08-25	23-283	オーリング	O-RING	1
08-26	94-222	オイルシール	OIL SEAL	1
08-27	51-866	調節レバ ー軸	CONTROL LEVER SHAFT	1
08-28	32-281	スプリングピ ン	SPRING PIN	1
08-29	87-181	ネジ	SCREW	1
08-30	87-212	ネジ	SCREW	1
08-31	51-815	調節ノブ	ADJUSTING KNOB	1
08-32	71-208	ストップピ ン	PIN	1
08-33	51-814	調節ネジ	SCREW	1
08-34	23-192	オーリング	O-RING	1
08-35	51-813	ナット	NUT	1
08-36	51-810	リンク	CONTROL LINK	1
08-37	51-865	調節レバ ー	DIFFERENTIAL FEED CONTROL LEVER	1
08-38	51-804	ストッパ ー	STOPPER	1
08-39	51-801	目盛板	FEED GRADUATIONS	1
08-40	51-805	スペ ースカラー	COLLAR	2
08-41	87-265	ネジ	SCREW	2
08-42	75-410	ワッシャ	WASHER	1
08-43	51-806	皿バ ネ	SPRING	1
08-44	87-177	ネジ	BOLT	2
08-45	51-807	段ネジ	SCREW	1
08-46	51-808	ナット	NUT	1

9. 下糸捌き機構 LOOPER THREAD MECHANISM

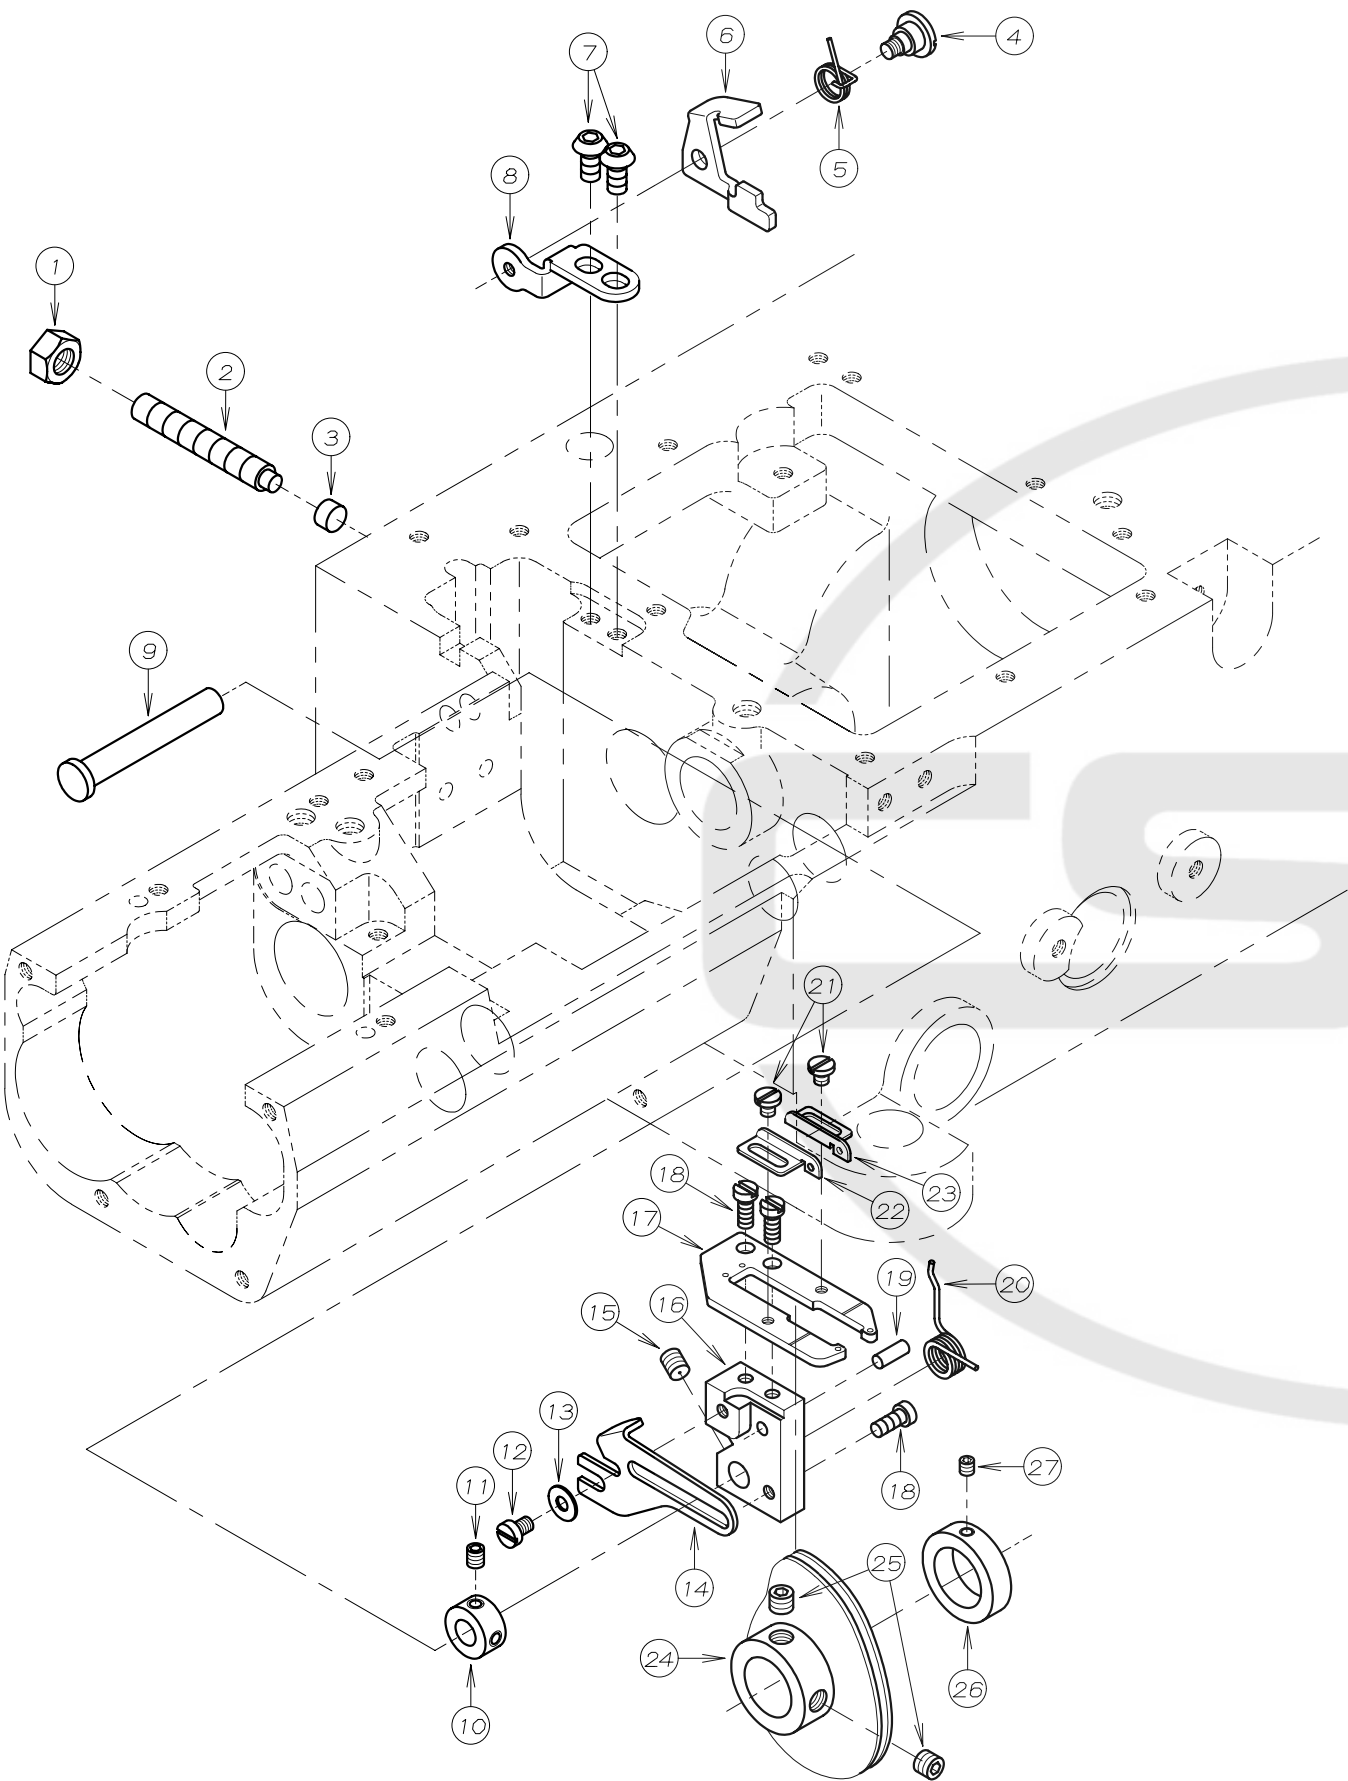


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
09-01	88-166	ナット	NUT	1
09-02	87-229	ネジ	SCREW	1
09-03	23-511	キャップ	CAP	1
09-04	84-174	ネジ	SCREW	1
09-05	79-523	バネ	SPRING	1
09-06	43-513	レバー	LEVER	1
09-07	87-272	ネジ	SCREW	2
09-08	43-506	ストップ台	STOP BRACKET	1
09-09	43-507	取付台軸	SHAFT	1
09-10	75-105	カラー	COLLAR	1
09-11	84-314	ネジ	SCREW	1
09-12	84-161	ネジ	SCREW	1
09-13	75-224	ワッシャ	WASHER	1
09-14	43-538	糸案内	CAST-OFF PLATE	1
09-15	84-521	ネジ	SCREW	1
09-16	43-536	ブラケット	BRACKET	1
09-17	43-537	プレート	PLATE	1
09-18	84-155	ネジ	SCREW	3
09-19	71-207	ピン	PIN	1
09-20	79-520	スプリング	SPRING	1
09-21	87-083	ネジ	SCREW	2
09-22	43-512	糸道(左)	THREAD EYELET (LEFT)	1
09-23	43-510	糸道(右)	THREAD EYELET (RIGHT)	1
09-24	49-501	ハマグリ	LOOPER THREAD TAKEUP CAM	1
09-25	87-274	ネジ	SCREW	2
09-26	75-511	カラー	COLLAR	1
09-27	87-104	ネジ	SCREW	1

10. 針棒上軸機構 NEEDLE BAR MECHANISM

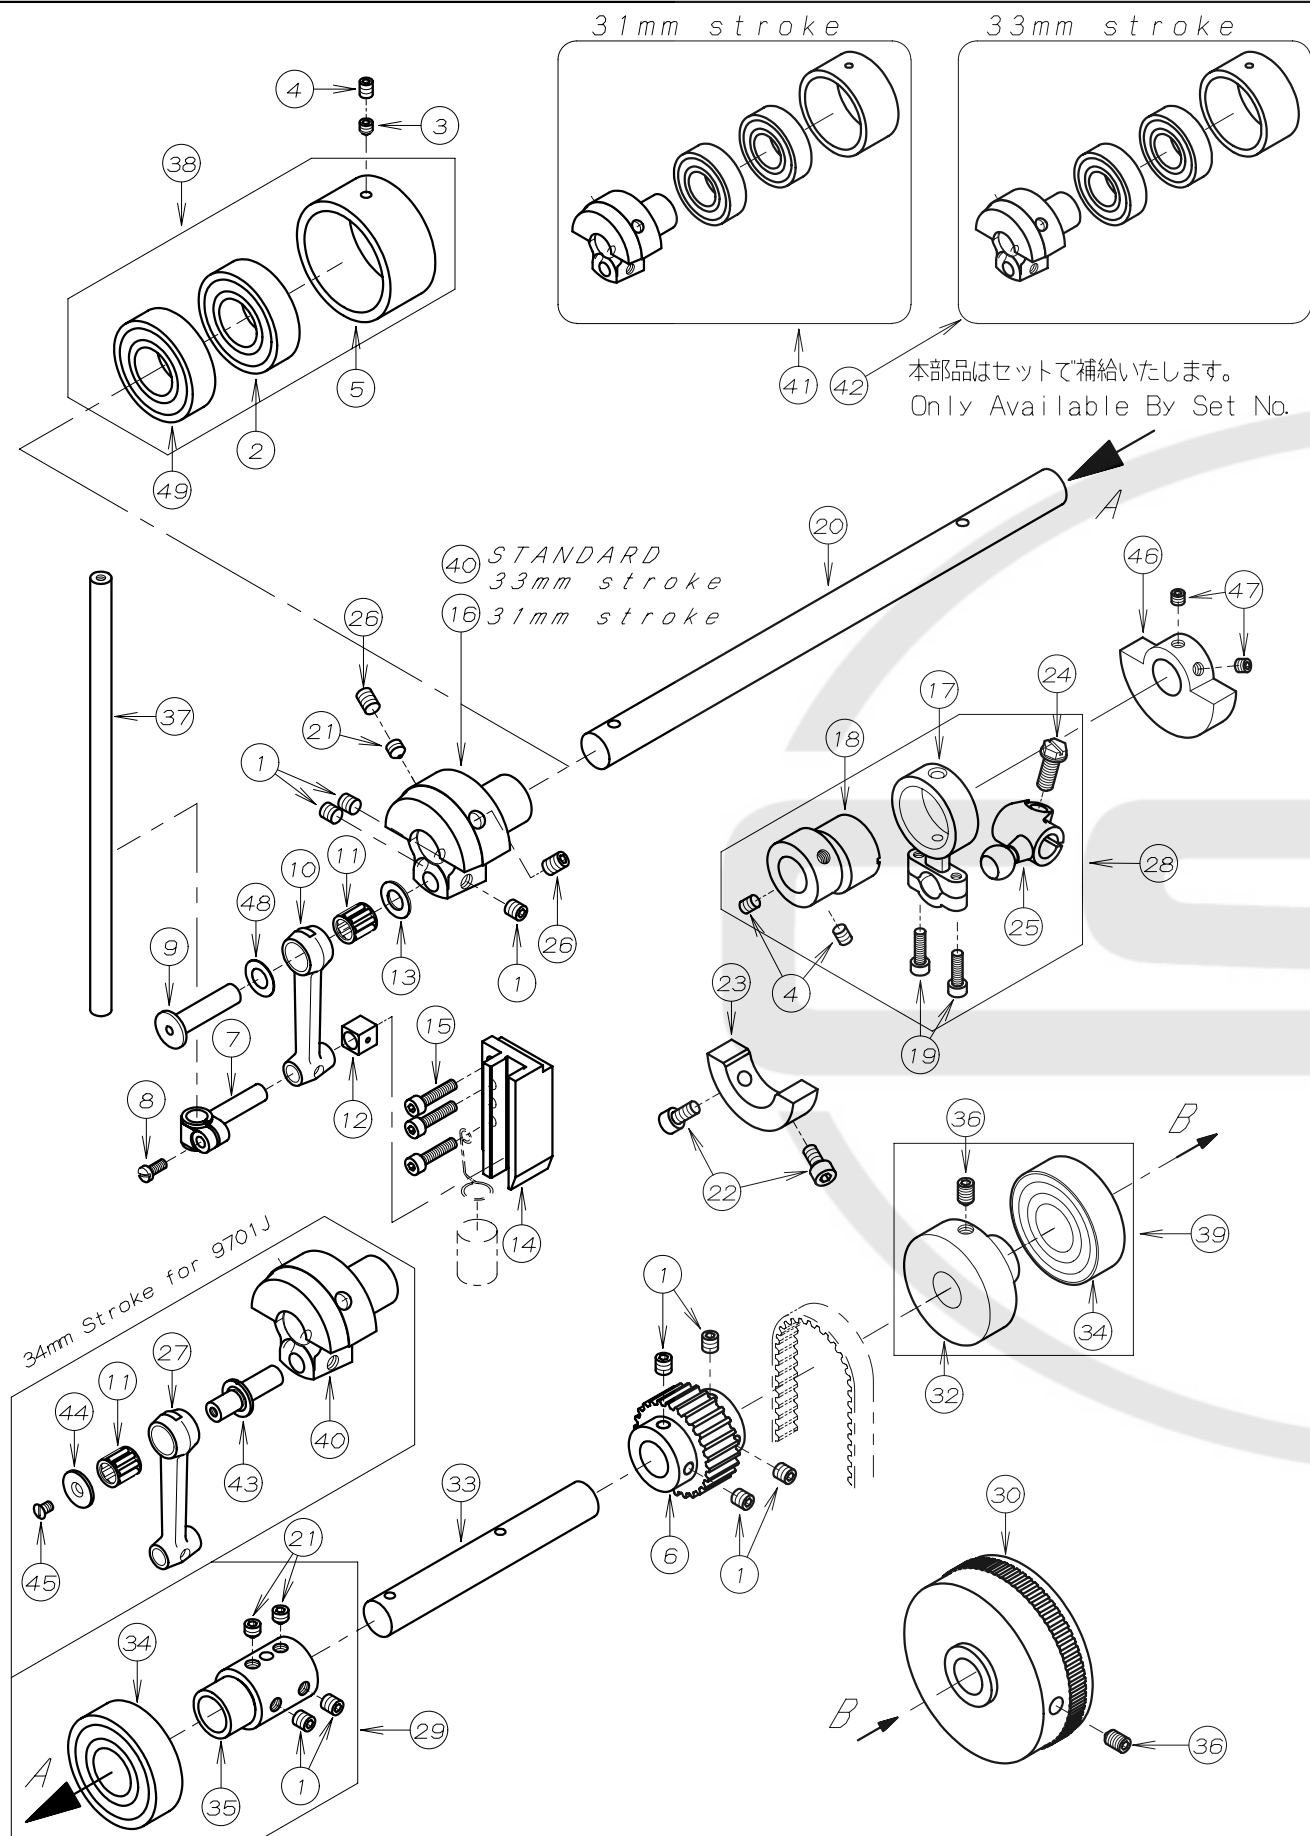


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
10-01	87-172	ネジ	SCREW	9
10-02	91-888	ベアリング	BEARING	1
10-03	87-253	ネジ	SCREW	1
10-04	87-254	ネジ	SCREW	3
10-05	81-502	ベアリングハウジング	BEARING HOUSING	1
10-06	06-553	タイミングプーリー	TIMING PULLEY	1
10-07	73-502	針棒抱き	NEEDLE BAR BRACKET	1
10-08	84-359	ネジ	SCREW	1
10-09	71-674	リンクピン	PIN	1
10-10	63-418	針棒リンク	LINK	1
10-11	91-264	ベアリング	BEARING	1
10-12	69-532	角ゴマ	BLOCK	1
10-13	75-542	ワッシャ	WASHER	1
10-14	69-533	針棒ガイド	GUIDE	1
10-15	87-112	ネジ	SCREW	3
10-16	66-504	針棒クランク (31)	NEEDLE CRANK (31)	1
10-17	63-501	針棒連結ロッド	CONNECTING ROD	1
10-18	61-501	針棒連結エキセン玉	ECCENTRIC	1
10-19	87-214	六角付ボルト	BOLT	2
10-20	71-633	上軸 (左)	UPPER SHAFT (LEFT)	1
10-21	87-259	ネジ	SCREW	3
10-22	87-213	ネジ	SCREW	2
10-23	69-507	針棒連結バランス	MOTION	1
10-24	87-036	ネジ	SCREW	1
10-25	61-502	針棒連結ロッド玉	ECCENTRIC	1
10-26	87-242	ネジ	SCREW	2
10-27	63-426	針棒リンク	LINK	1
10-28	60-5010	針棒連結ロッドセット	CONNECTING ROD ASS' Y	1
10-29	75-2700-1	ベアリングセット	BEARING ASS' Y	1
10-30	69-508	ハンドプーリー	HAND WHEEL	1
10-31	91-993	ボールベアリング	BALL BEARING	1
10-32	69-538	ベアリングスリーブ (上)	HANDWHEEL ADAPTOR (UPPER)	1
10-33	71-510	上軸 (右)	UPPER SHAFT (RIGHT)	1
10-34	91-994	ボールベアリング	BALL BEARING	2
10-35	75-270	上軸ジョイント	UPPER SHAFT JOINT	1
10-36	87-241	ネジ	SCREW	2
10-37	11-153	針棒	NEEDLE BAR	1
10-38	60-9890	ベアリングセット	BEARING ASS' Y	1
10-39	60-9970	ベアリングセット	BEARING ASS' Y	1
10-40	66-505	針棒クランク (33)	NEEDLE CRANK (33)	1
10-41	60-9891	針棒クランクセット (31)	NEEDLE CRANK ASS' Y (31)	1
10-42	60-9892	針棒クランクセット (33)	NEEDLE CRANK ASS' Y (33)	1
10-43	71-023	針棒リンクピン (0.5)	LINK PIN (0.5)	1
10-44	75-004	針棒リンクエンドプレート	WASHER	1
10-45	84-463	ネジ	SCREW	1
10-46	69-142	クランクモーション	BALANCE WEIGHT	1
10-47	87-274	ネジ	SCREW	2
10-48	75-671	スラストワッシャ	WASHER	1
10-49	91-882	ベアリング	BEARING	1

11. 上糸捌き機構 NEEDLE THREAD MECHANISM

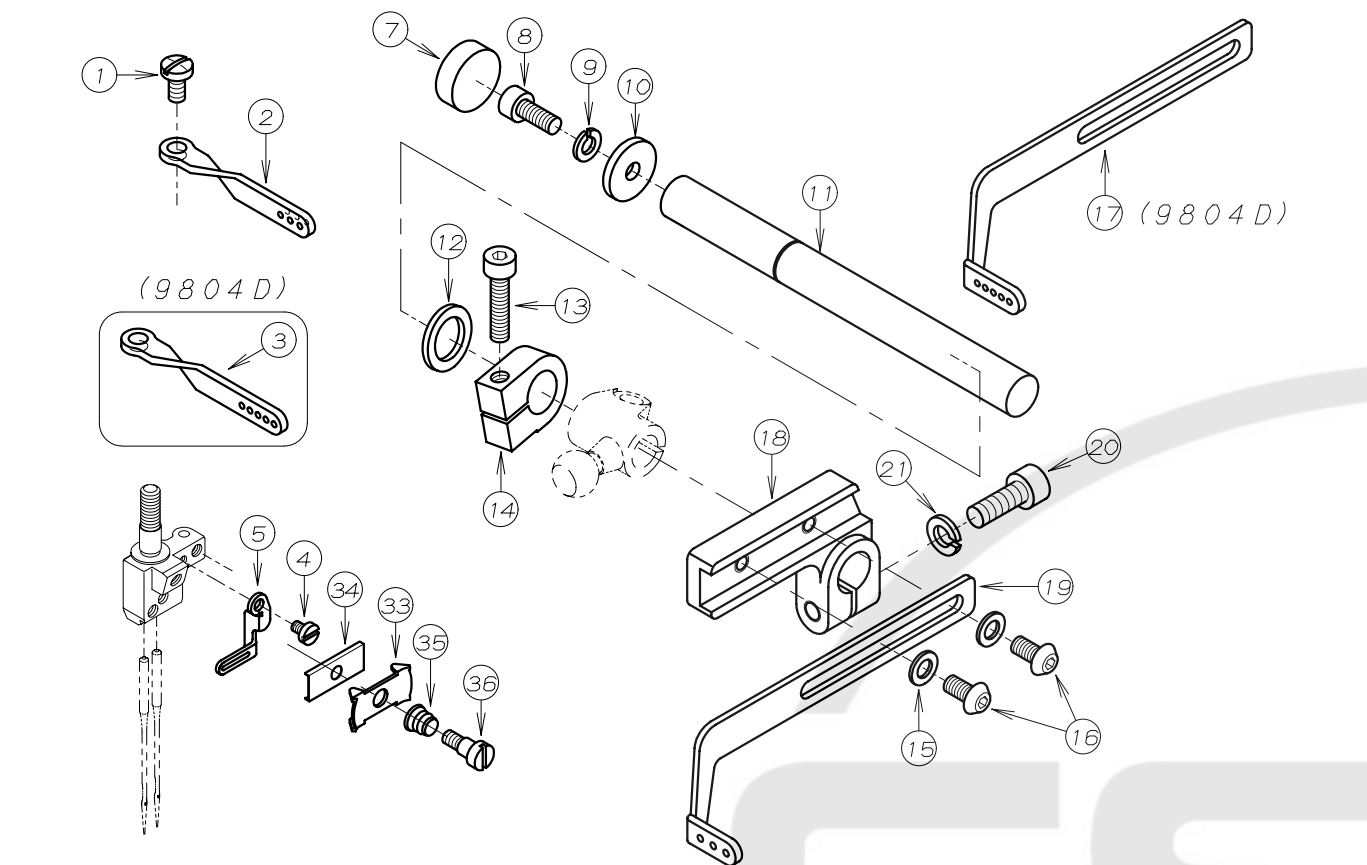


R X 9 8 0 0 専用 パーツ (R X 9 8 0 0 O N L Y)

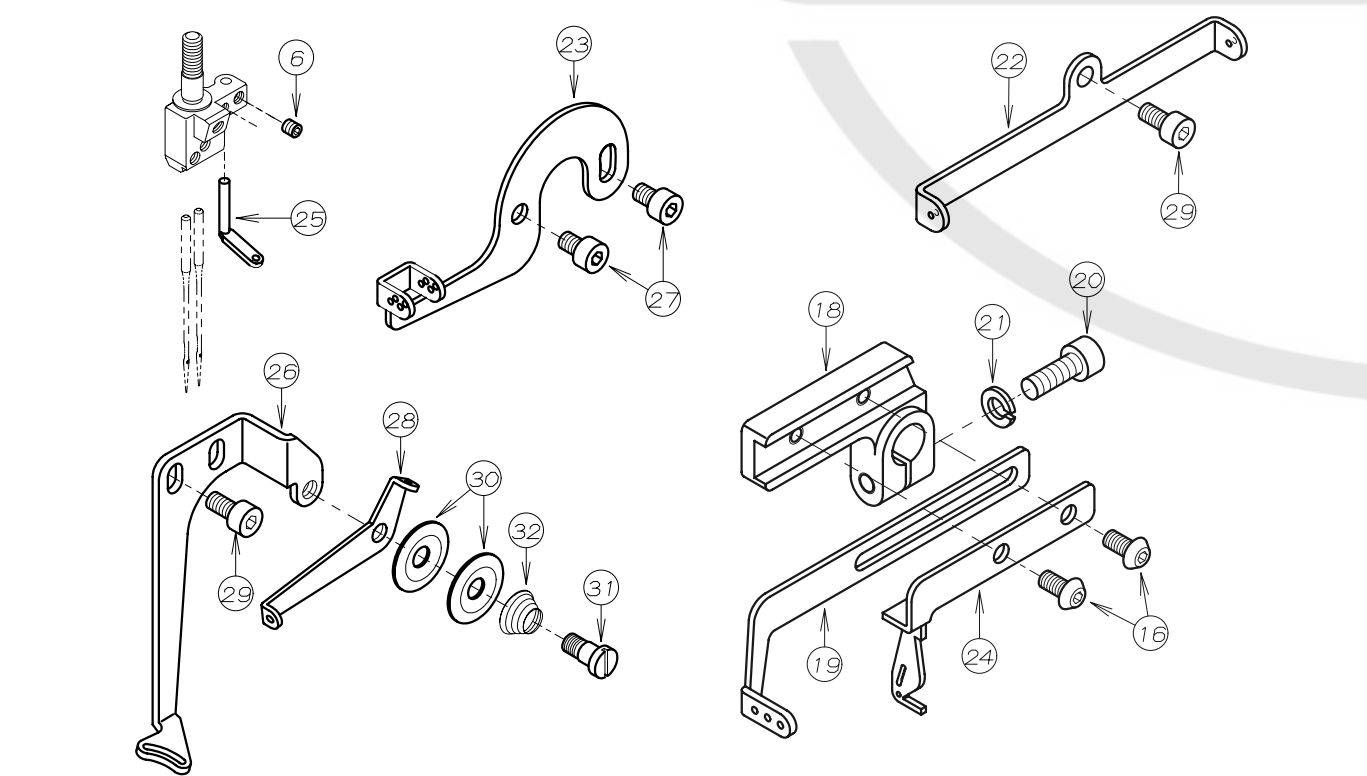


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
11-01	84-374	ネジ	SCREW	1
11-02	45-523	針棒糸道	THREAD EYELET	1
11-03	45-535	針棒糸道	THREAD EYELET	1
11-04	85-618	ネジ	SCREW	1
11-05	45-549	針棒糸道	THREAD GUIDE	1
11-06	87-104	ネジ	SCREW	1
11-07	94-504	シールキャップ φ15	PLUG φ15	1
11-08	87-113	ネジ	SCREW	1
11-09	75-410	上糸天ヒン軸止めワッシャ	WASHER	1
11-10	75-508	針糸天ヒンワッシャ (外)	WASHER (OUTSIDE)	1
11-11	71-514	針糸捌きシャフト	SHAFT	1
11-12	75-504	針糸天ヒンワッシャ (中)	WASHER (CENTER)	1
11-13	87-112	ネジ	SCREW	1
11-14	75-505	カラー	COLLAR	1
11-15	75-468	ワッシャ	WASHER	2
11-16	87-272	ネジ	SCREW	2
11-17	45-536	針糸捌き	NEEDLE THREAD TAKE-UP	1
11-18	67-502	針糸捌き取付台	LEVER	1
11-19	45-505	針糸捌き	NEEDLE THREAD TAKE-UP	1
11-20	87-224	六角穴付ボルト	SCREW	1
11-21	75-526	M5用バネ座金	SPRING WASHER M5	1
11-22	45-515	飾り糸道	THREAD EYELET	1
11-23	45-507	飾り糸捌き糸道	THREAD EYELET	1
11-24	45-502	飾り糸捌き	THREAD TAKEUP	1
11-25	45-514	飾り糸道	THREAD EYELET	1
11-26	45-540	飾り糸案内	BRACKET	1
11-27	87-092	ネジ	SCREW	2
11-28	45-513	小調子台糸道	THREAD GUIDE	1
11-29	87-177	ネジ	SCREW	3
11-30	41-517	捌き用小チャンポン皿	TENSION DISC	2
11-31	84-639	ネジ	SCREW	1
11-32	79-547	上飾り調子バネ	SPRING	1
11-33	41-601	針棒小調子皿	THREAD NIPPER	1
11-34	45-508	針棒小調子板	PLATE	1
11-35	79-533	針棒糸道用バネ	SPRING	1
11-36	84-171	段ネジ	SCREW	1

12. 上飾り機構 SPREADER DRIVE MECHANISM

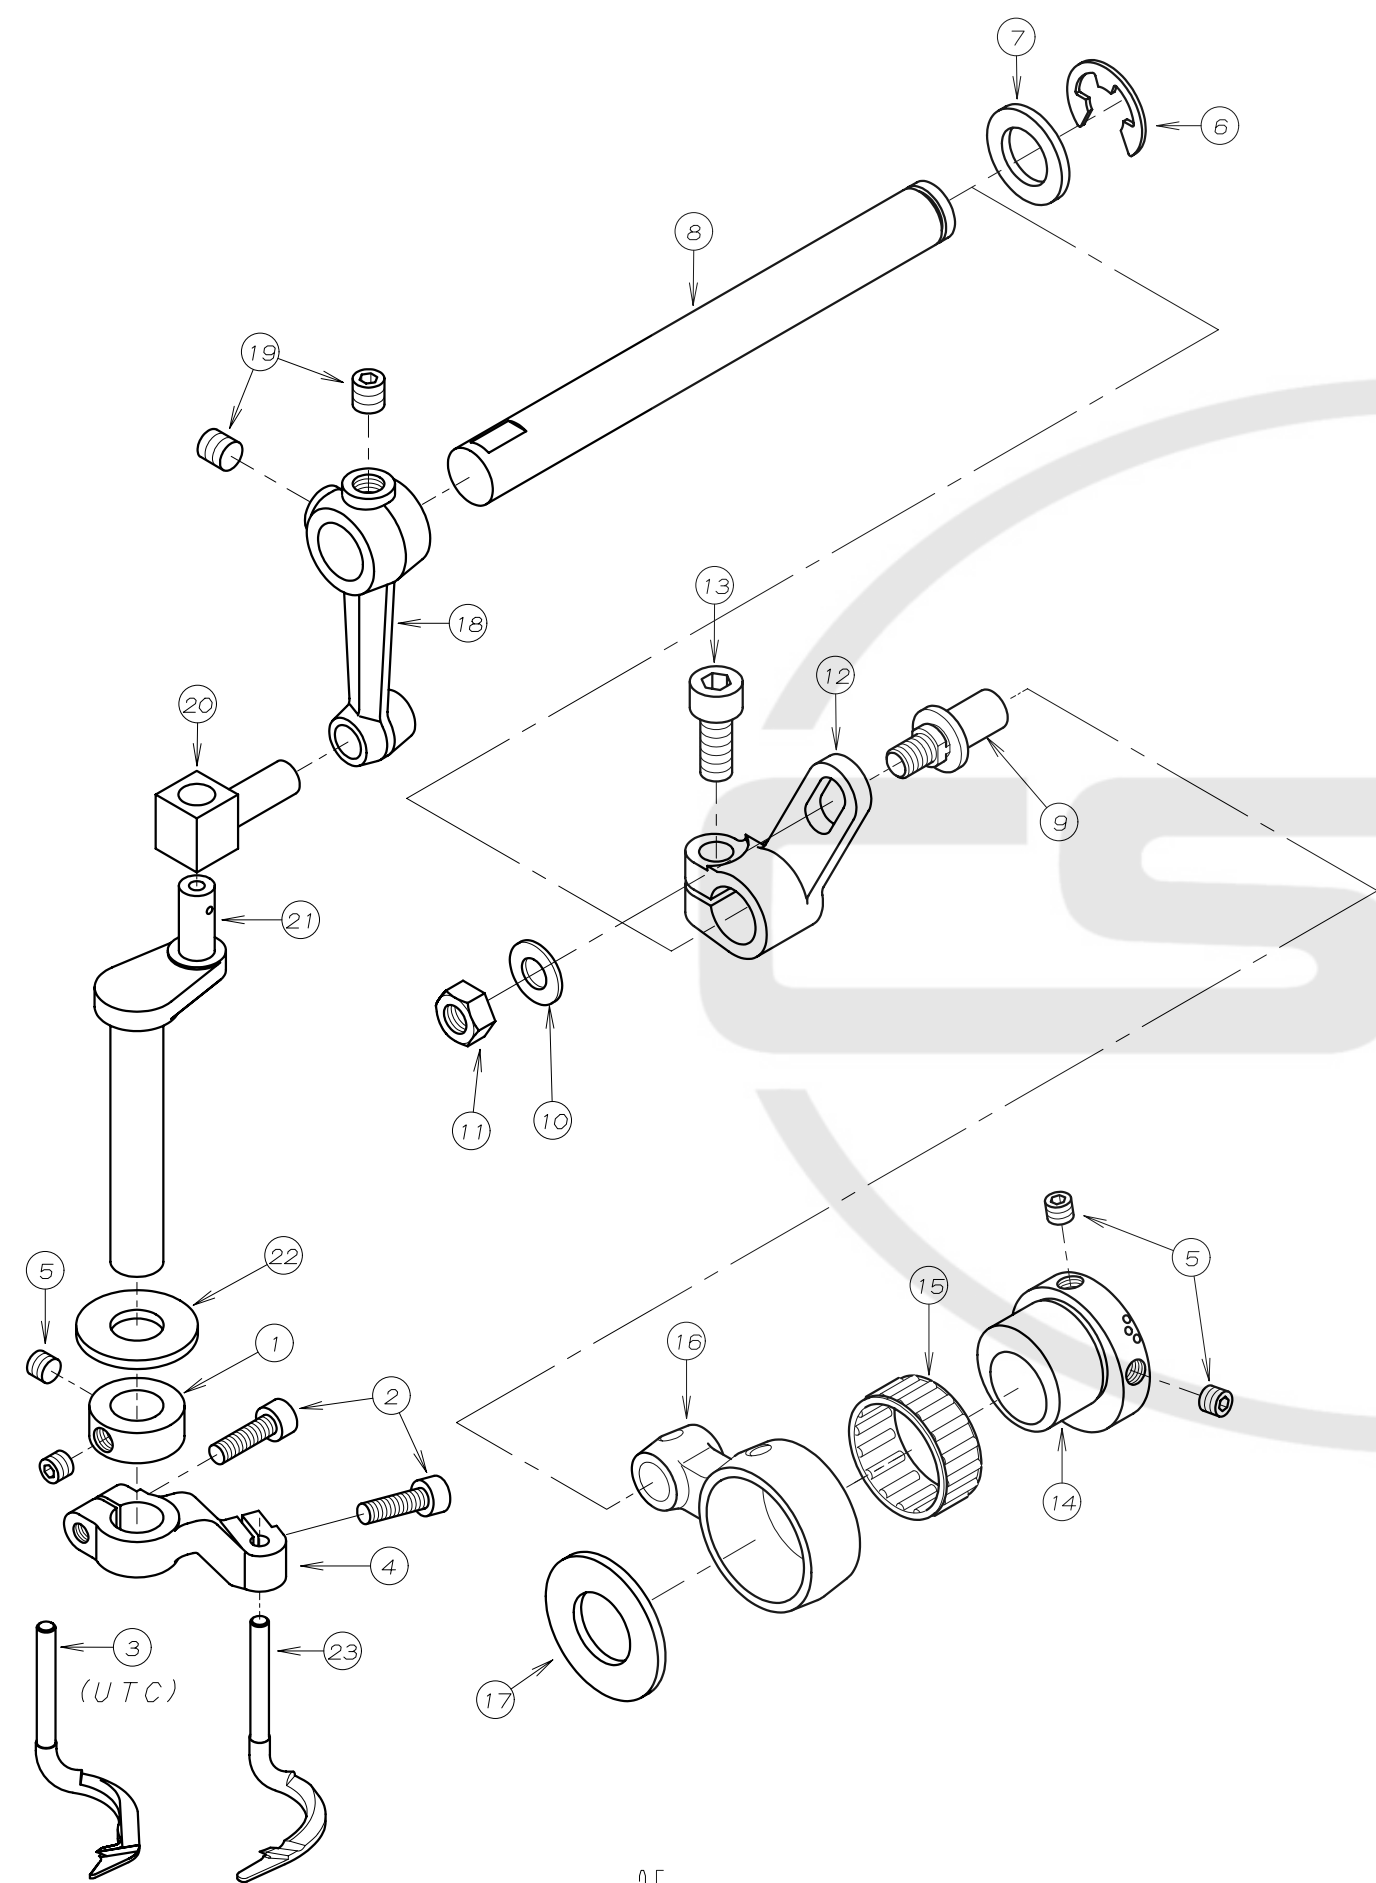


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
12-01	75-537	φ10スラストカラー	COLLAR φ10	1
12-02	87-214	ネジ	SCREW	2
12-03	19-505	飾りルーパ - (UTC)	SPREADER (UTC)	1
12-04	04-501	スプ レッダ -ホルダ -	HOLDER	1
12-05	87-274	ネジ	SCREW	4
12-06	93-202	E型止め輪	E RING	1
12-07	75-509	ワッシャ	WASHER	1
12-08	71-513	飾り駆動軸	SHAFT	1
12-09	04-502	飾り調節レバ -ピン	PIN	1
12-10	75-452	ワッシャ	WASHER	1
12-11	88-166	ナット	NUT	1
12-12	67-510	飾り振りレバ -	LEVER	1
12-13	87-171	ネジ	SCREW	1
12-14	61-527	上飾りエキセン玉	ECCENTRIC	1
12-15	91-416	ベアリング	NEEDLE BEARING	1
12-16	63-500	飾り振りロッド	CONNECTING ROD	1
12-17	75-502	上軸スベ -ースワッシャ	WASHER	1
12-18	67-511	ルーパ -振りレバ -	LEVER	1
12-19	87-172	ネジ	SCREW	2
12-20	04-508	連結ピン	PIN	1
12-21	04-507	飾りルーパ -棒	CRANK	1
12-22	75-510	ワッシャ	WASHER	1
12-23	19-751	上飾りルーパー	SPREADER	1

13. 押え揚げ機構 PRESSER FOOT MECHANISM

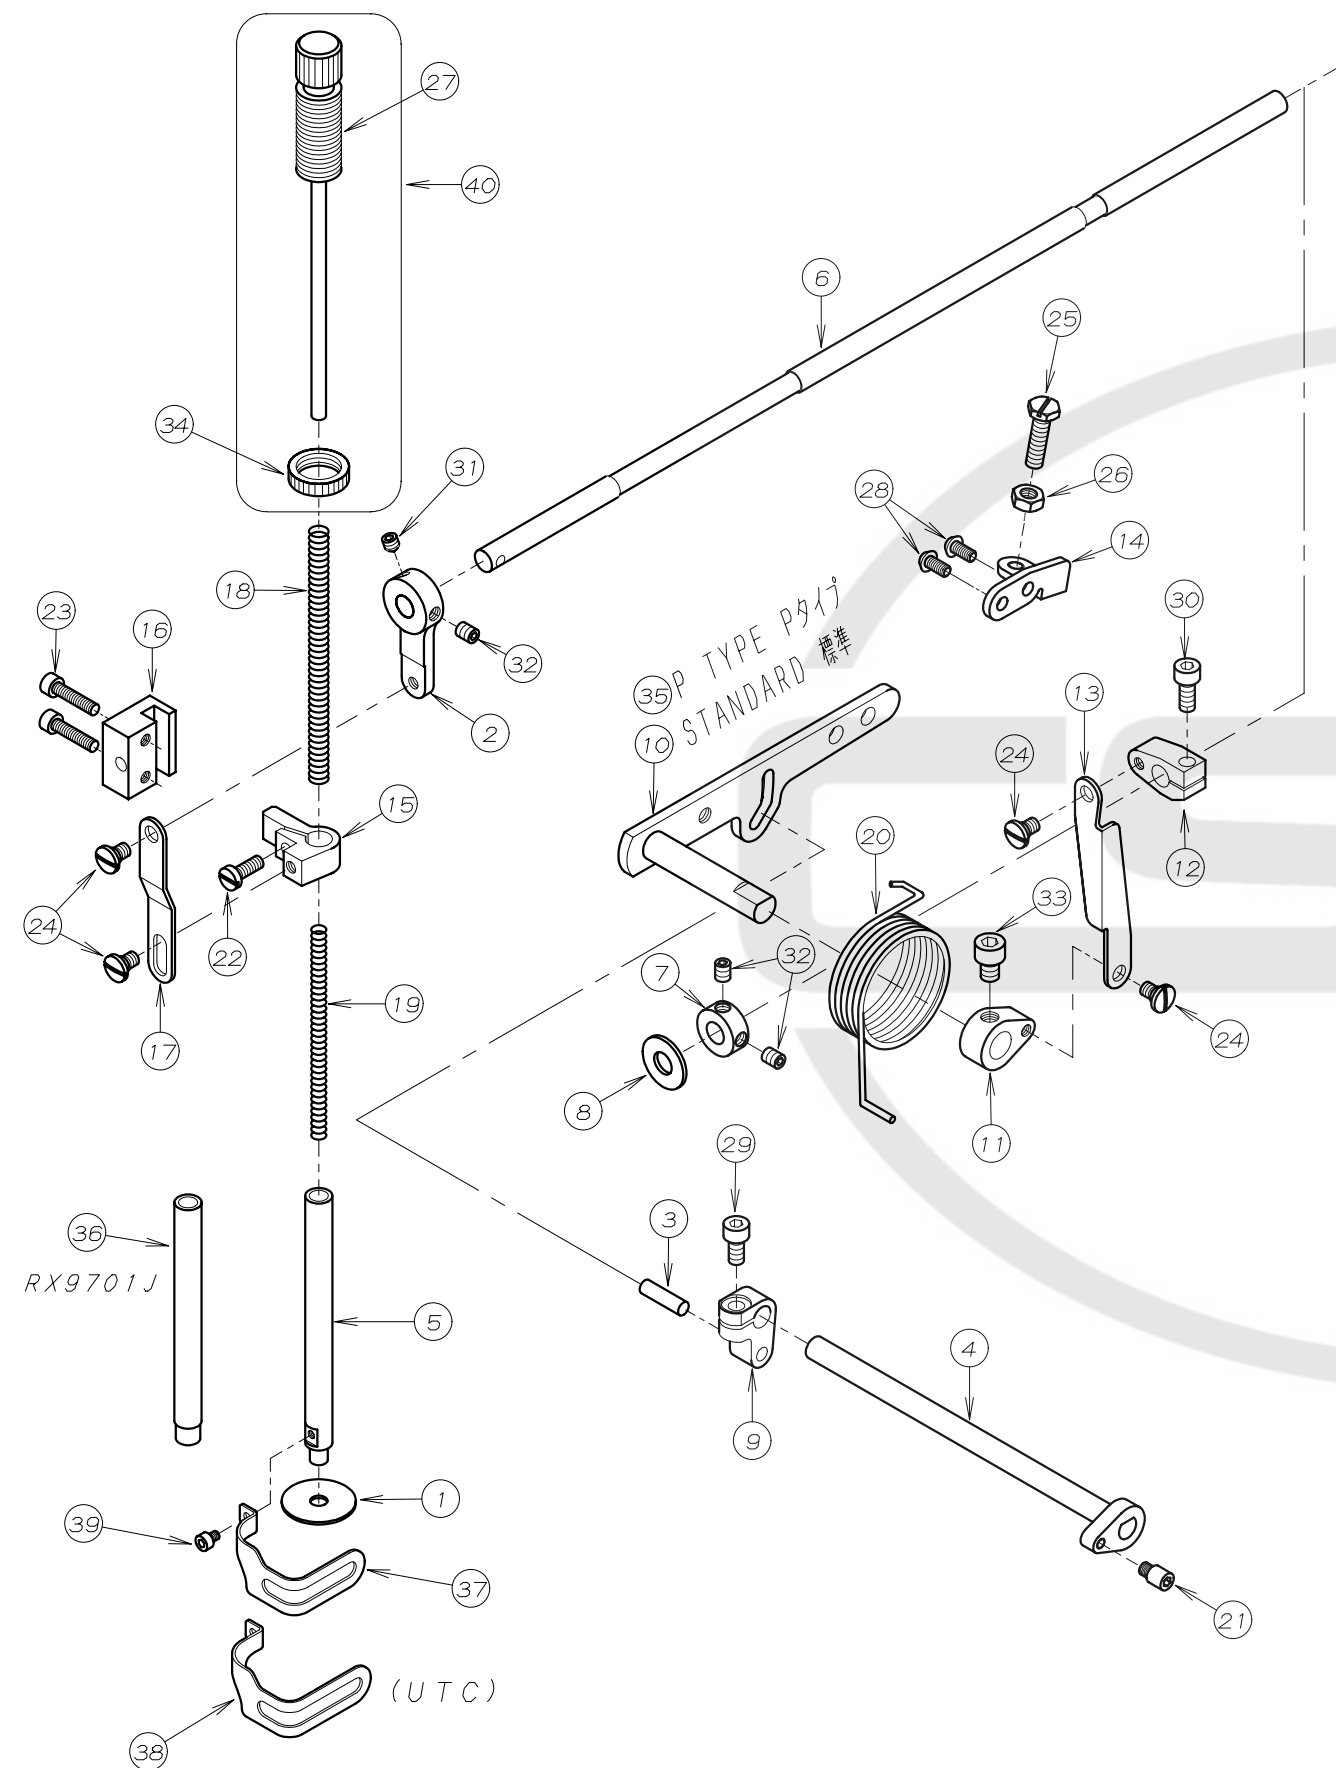


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
13-01	23-265	押え棒油止シール	SEAL	1
13-02	67-503	レバ ー	LEVER	1
13-03	71-203	平行ピン	PIN	1
13-04	71-507	糸緩め軸	SHAFT	1
13-05	71-515	押え棒	PRESSER FOOT BAR	1
13-06	71-517	シャフト	SHAFT	1
13-07	75-001	カラー	COLLAR	1
13-08	75-501	ワッシャ	WASHER	1
13-09	77-504	押え揚クランク	CRANK	1
13-10	77-505	レバ ー	LEVER	1
13-11	77-506	クランク (下)	CRANK (LOWER)	1
13-12	77-507	クランク (上)	CRANK (UPPER)	1
13-13	77-508	リンク	LINK	1
13-14	77-509	ブラケット	BRACKET	1
13-15	77-510	押え棒抱き	CLAMP	1
13-16	77-511	押え棒ガイド	GUIDE	1
13-17	77-512	連結フ レート	PLATE	1
13-18	79-518	押え棒ハ ネ	SPRING	1
13-19	79-519	押え棒ハ ネ (小)	SPRING (SMALL)	1
13-20	79-538	巻ハ ネ	SPRING	1
13-21	84-561	ネジ	SCREW	1
13-22	84-566	ネジ	SCREW	1
13-23	87-112	六角穴付きボルト	BOLT	2
13-24	84-581	段ネジ	SCREW	4
13-25	84-813	ネジ	SCREW	1
13-26	86-411	ナット	NUT	1
13-27	87-001	押え棒筒ネジ	SCREW	1
13-28	87-272	ネジ	SCREW	2
13-29	87-213	六角穴付きボルト	BOLT	1
13-30	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	1
13-31	87-253	ネジ	SCREW	1
13-32	87-254	ネジ	SCREW	3
13-33	87-255	六角穴付きボルト	BOLT	1
13-34	88-003	筒ネジ ナット	NUT	1
13-35	77-526	レバ ー	LEVER	1
13-36	71-038	押え棒	PRESSER FOOT BAR	1
13-37	27-088	フィンカ ーガード	FINGER GUARD	1
13-38	27-089	フィンカ ーガード (UTC用)	FINGER GUARD (UTC)	1
13-39	87-142	ネジ	SCREW	1
13-40	80-5030	押え棒筒ネジセット	SCREW ASS' Y	1

14 給油機構 (1) LUBRICATION MECHANISM (1)

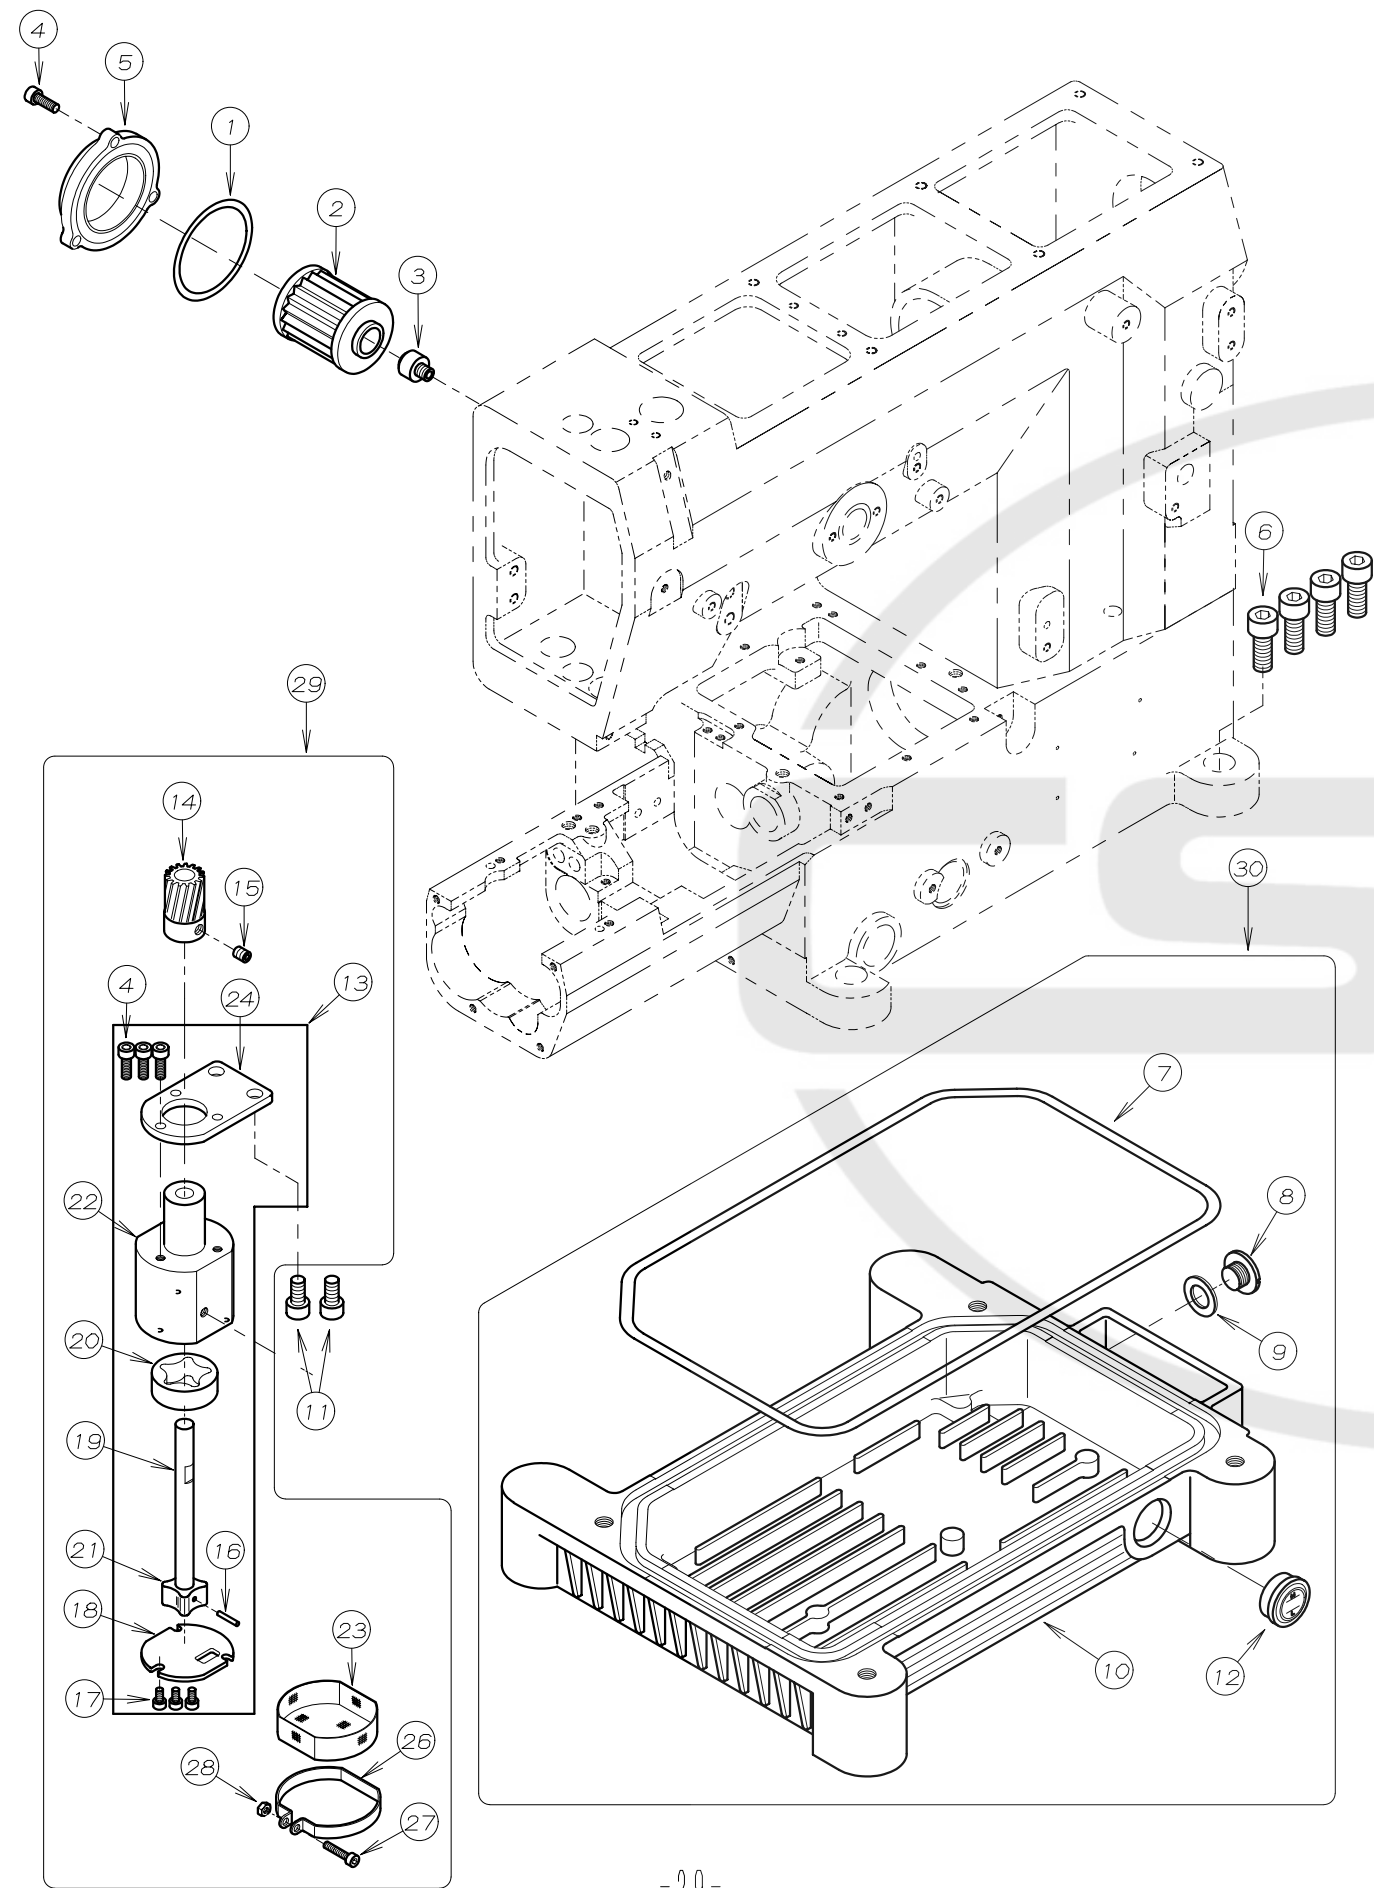


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
14-01	23-506	Oリング	O-RING	1
14-02	31-222	フィルター	FILTER	1
14-03	35-509	オイルフィルター継手	OIL FILTER JOINT	1
14-04	87-129	ネジ	SCREW	6
14-05	21-632	オイルフィルターキャップ	OIL FILTER CAP	1
14-06	87-663	ボルト	BOLT	4
14-07	23-508	Oリング	O-RING	1
14-08	87-311	ブッシュ蓋小	BUSHING PLUG	1
14-09	23-304	オイルタンク レンシール	GASKET	1
14-10	31-507	オイルタンク	OIL TANK	1
14-11	87-225	六角穴付ボルト	BOLT	2
14-12	39-504	オイルゲージ	OIL GAUGE	1
14-13	30-0130	ポンプ セット	PUMP ASS' Y	1
14-14	31-702	ポンプ ギア	PUMP GEAR	1
14-15	87-254	ネジ	SCREW	1
14-16	17-8010-G	ピン	PIN	1
14-17	87-123	六角穴付ボルト	BOLT	3
14-18	31-708	ポンプ 裏板	PUMP REAR PLATE	1
14-19	31-706	ポンプ 軸	PUMP SHAFT	1
14-20	31-705	アウターローター	OUTER ROTER	1
14-21	31-707	インナーローター	INNER ROTER	1
14-22	31-704	トロコイド ポンプ ハウジング	PUMP HOUSING	1
14-23	31-156	ポンプメッシュ	PUMP MESH	1
14-24	31-703	ポンプ 取付板	PLATE	1
14-25				
14-26	31-157	ポンプメッシュ止め金具	CLAMP	1
14-27	87-140	六角穴付ボルト	BOLT	1
14-28	88-137	ナット	NUT	1
14-29	30-0131	ポンプ セット	PUMP ASS' Y	1
14-30	30-5070	オイルタンクセット	OIL TANK ASS' Y	1

15 給油機構 (2) LUBRICATION MECHANISM (2)

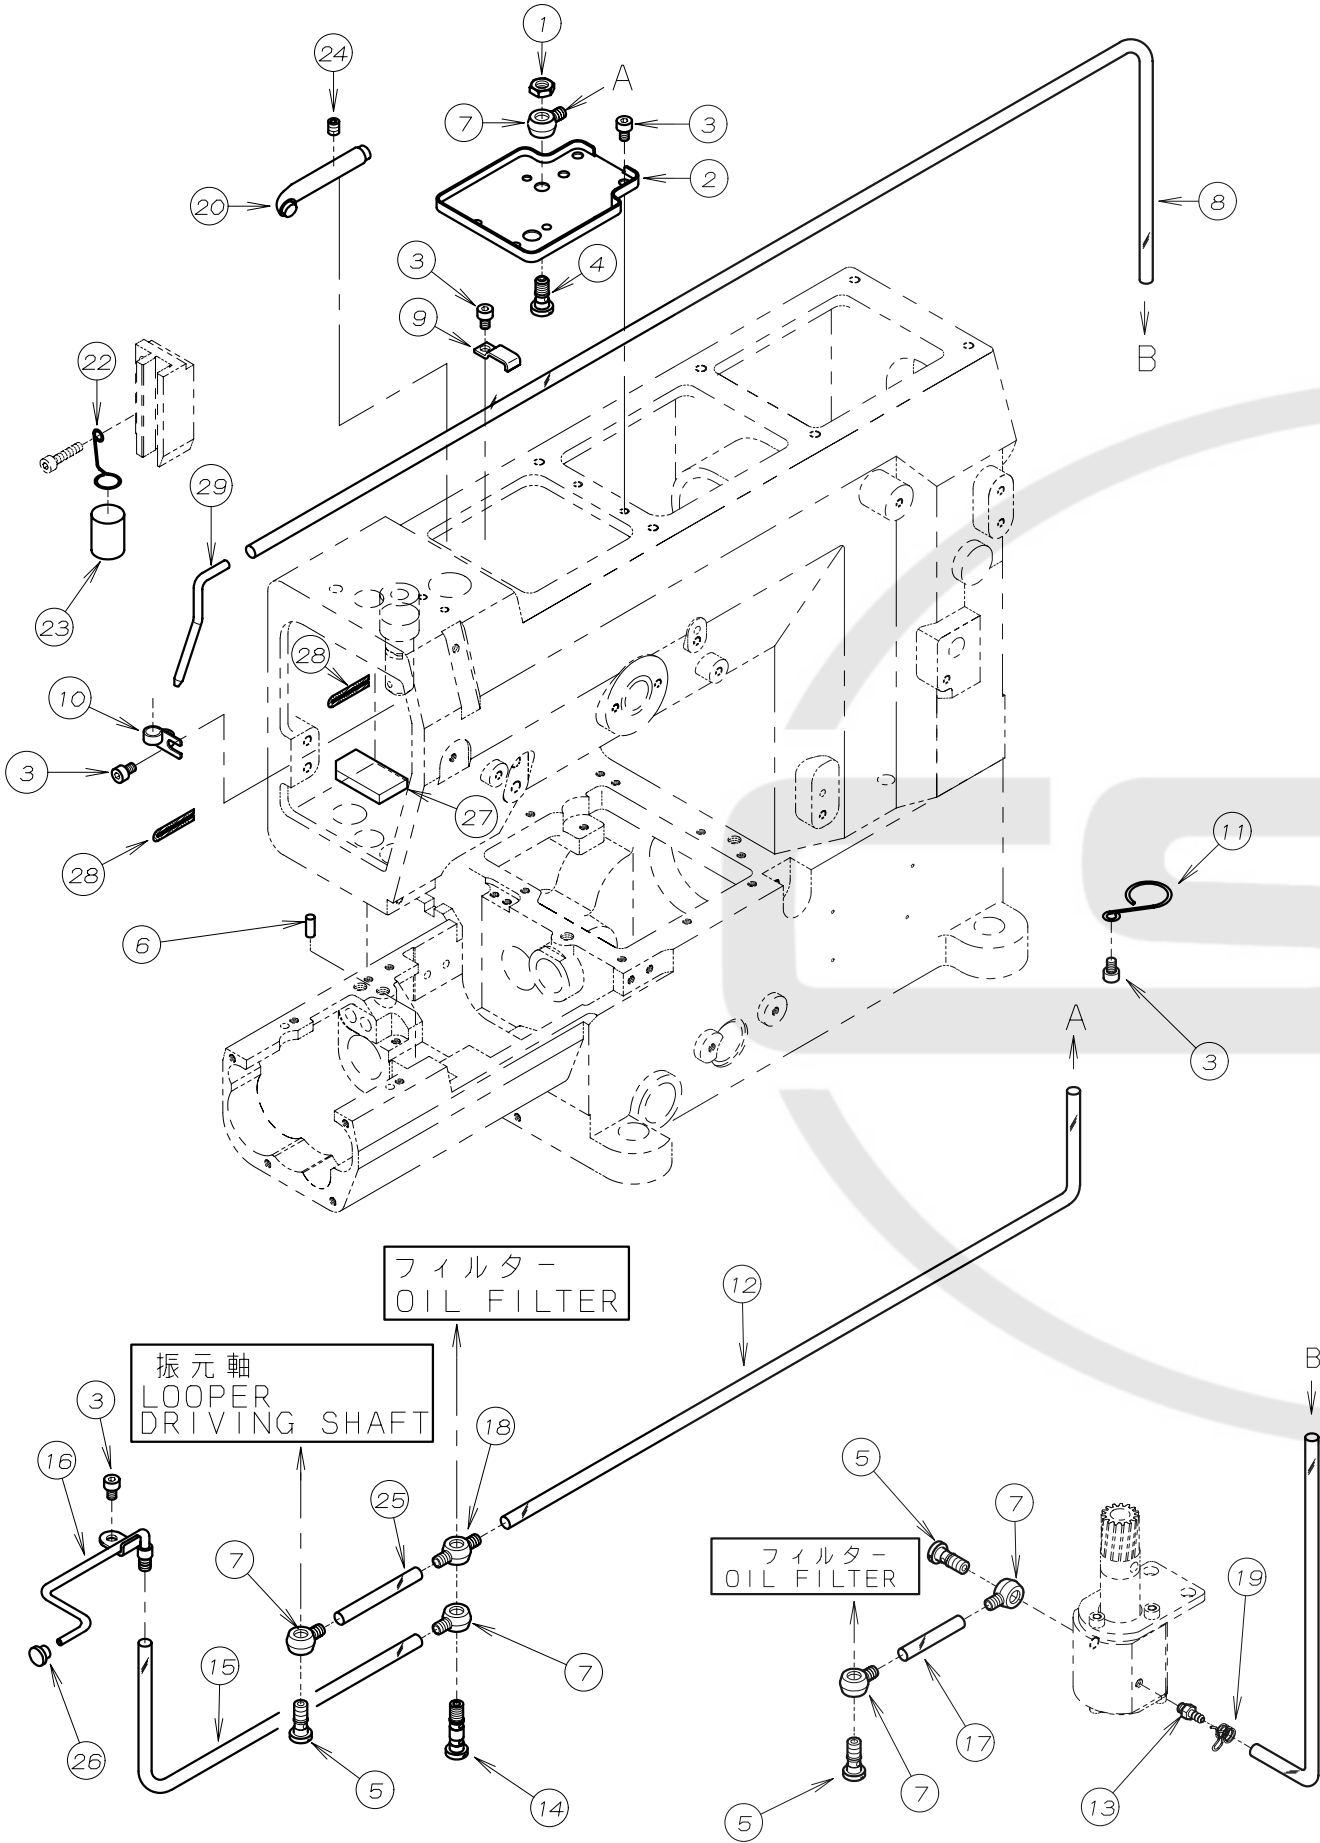


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
15-01	88-165	六角ナット	NUT	1
15-02	35-503	油受	OIL RELEASER	1
15-03	87-092	ネジ	SCREW	6
15-04	35-539	管継手ボルト	JOINT SCREW	1
15-05	35-528	管継手ボルト (短)	JOINT SCREW (SHORT)	3
15-06	23-567	フェルト	FELT	1
15-07	35-505	片口管継手	JOINT	5
15-08	35-521	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ3, 560L)	1
15-09	39-139	パイプ サポート	CLAMP	1
15-10	39-501	配管止め	CLAMP	1
15-11	35-530	チューブ バンド	CLAMP	1
15-12	35-517	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 540L)	1
15-13	31-314	ビニールパイプ 継手	JOINT	1
15-14	35-529	管継手ボルト	JOINT SCREW	1
15-15	35-519	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 187L)	1
15-16	35-512	ルーパー台注油配管	OIL DISTRIBUTOR	1
15-17	35-537	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 42L)	1
15-18	35-506	両口管継手	JOINT	1
15-19	35-413	配管チューブ 止め金具	CLAMP	1
15-20	23-560	給油パイプ	PIPE	1
15-21				
15-22	23-558	給油サポート	SUPPORT	1
15-23	23-562	スポンジ	SPONGE	1
15-24	87-254	ネジ	SCREW	1
15-25	35-520	ビニールチューブ	TUBE (φ6Xφ4, 27L)	1
15-26	35-510	詰栓	PLUG	1
15-27	23-386	フェルト	FELT	1
15-28	23-540	フェルト	FELT	2
15-29	35-540	リターン用パイプ	PIPE	1

16. 後プーラー機構 (1) REAR PULLER MECHANISM (1)

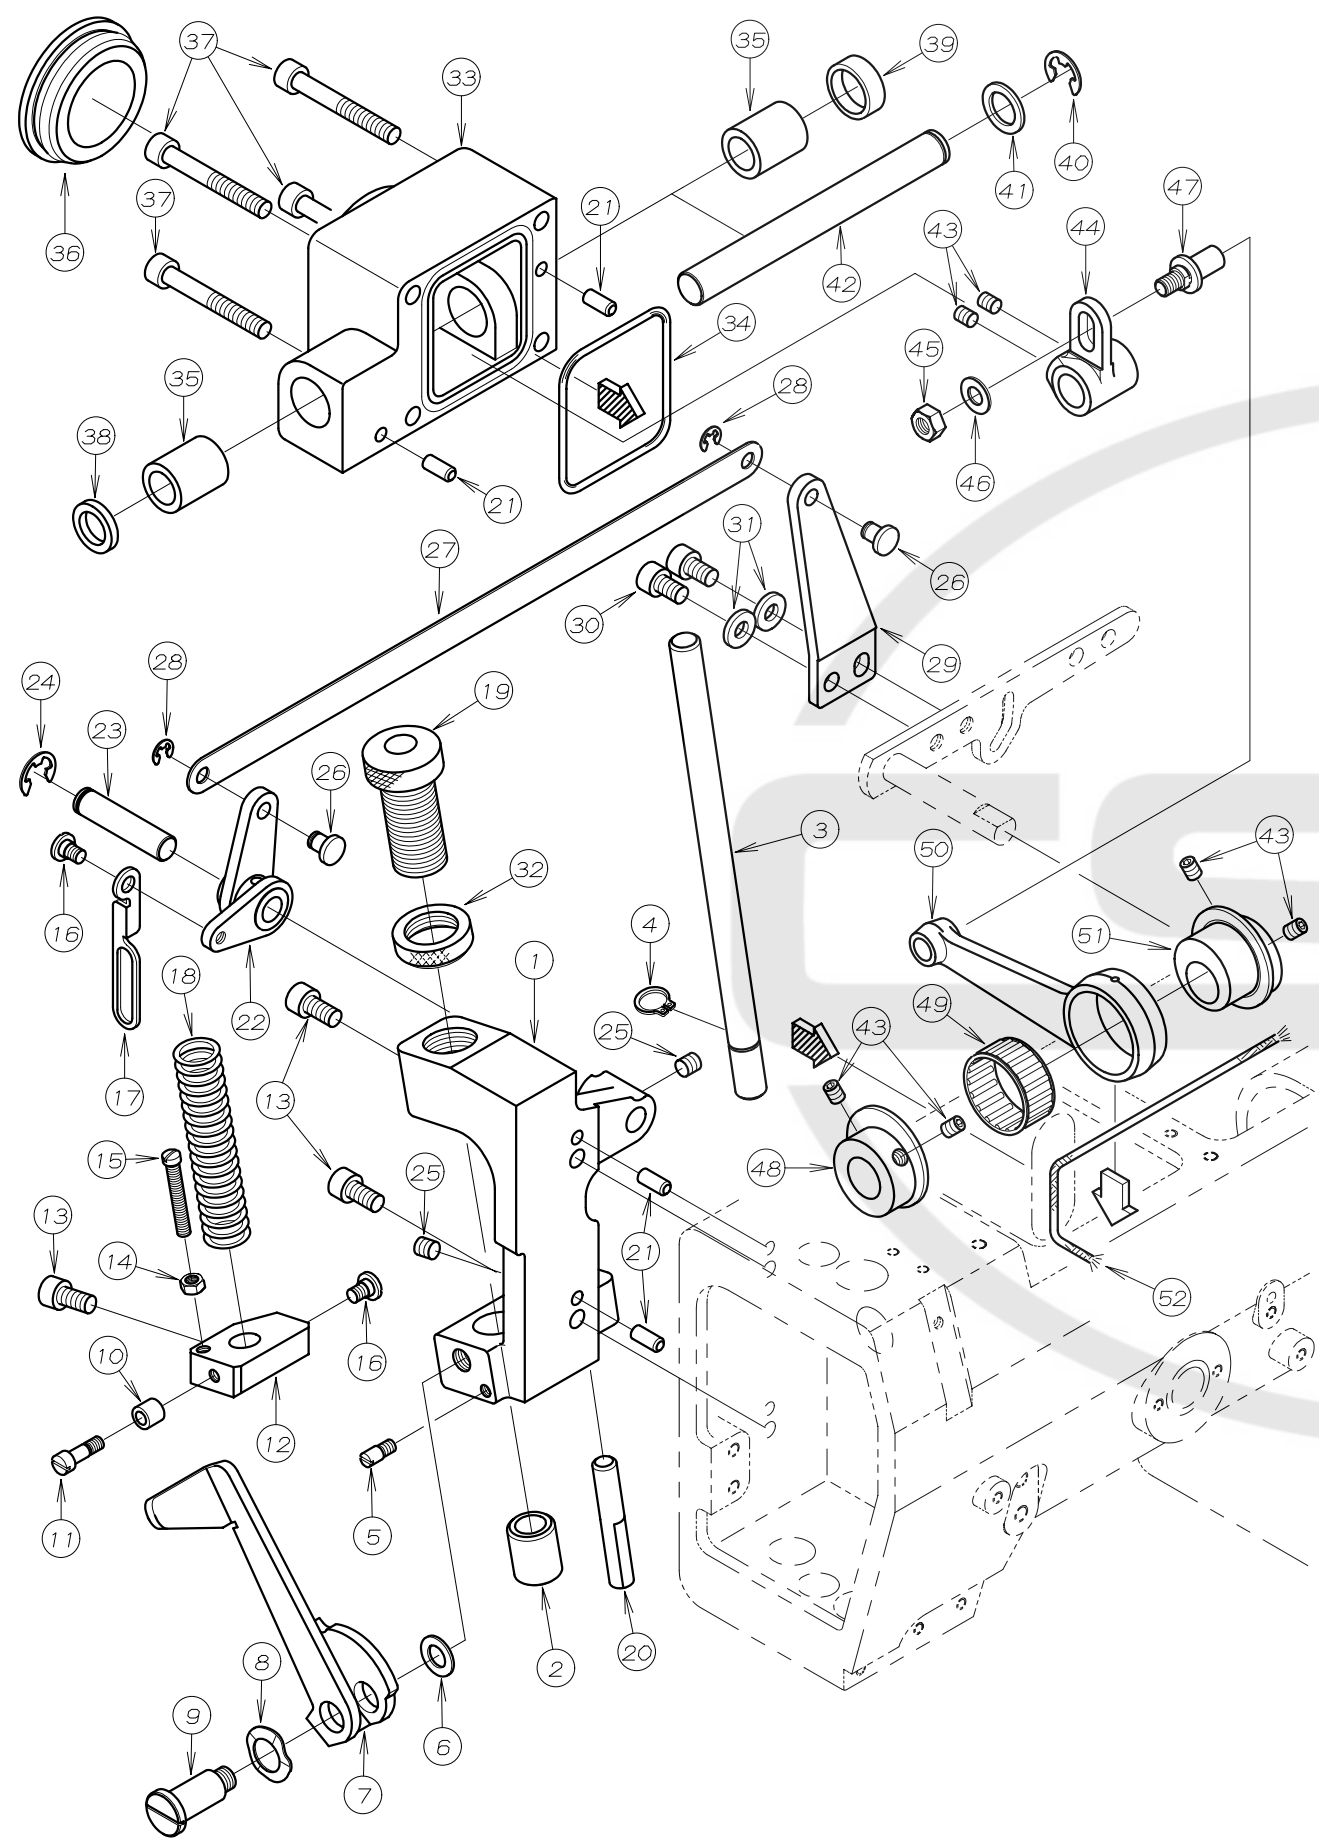


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
16-01	02-215	後プーラーブ ラケット	REAR PULLER BRACKET	1
16-02	81-133	ブ ッシュ	BUSHING	1
16-03	71-725	後プーラー立シャフト	SHAFT	1
16-04	93-261	Eリング	E-RING	1
16-05	84-562	段ネジ	SCREW	1
16-06	75-519	ワッシャ	WASHER	1
16-07	02-216	手揚用金具	PULLER LIFTING LEVER	1
16-08	02-112	波ワッシャ	CORRUGATED WASHER	1
16-09	85-671	ネジ	SCREW	1
16-10	75-211	カラー	COLLAR	1
16-11	84-582	ネジ	SCREW	1
16-12	02-217	後プーラー立シャフト抱き	BRACKET	1
16-13	87-225	ネジ	SCREW	3
16-14	86-311	ナット	NUT	1
16-15	84-569	ネジ	SCREW	1
16-16	84-581	ネジ	SCREW	2
16-17	02-218	後プーラー抱き連結プレート	CONNECTING PLATE	1
16-18	79-640	バ ネ	SPRING	1
16-19	87-751	ネジ	SCREW	1
16-20	71-729	プーラー回り止メピ ン	GUIDE PIN	1
16-21	71-208	ロックピ ン	PIN	4
16-22	02-219	後プーラー揚レバ ー	LEVER	1
16-23	71-726	シャフト	SHAFT	1
16-24	93-222	Eリング	E-RING	1
16-25	87-172	ネジ	SCREW	2
16-26	77-419	押揚連結ピ ン	PIN	2
16-27	77-414	押揚連結板	PLATE	1
16-28	93-205	Eリング	E-RING	2
16-29	77-421	押揚レバ ー	LEVER	1
16-30	87-203	ネジ	SCREW	2
16-31	75-458	ワッシャ	WASHER	2
16-32	88-751	ナット	NUT	1
16-33	02-220	上プーラー軸ケース	BRACKET	1
16-34	23-542	Oリング	O-RING	1
16-35	81-559	上プーラー軸ブ ッシュ	BUSHING	2
16-36	23-541	ゴ ム栓	PLUG	1
16-37	87-186	ネジ	SCREW	4
16-38	94-502	オイルシール	OIL SEAL	1
16-39	94-506	シールキャップ	PLUG	1
16-40	93-223	Eリング	E-RING	1
16-41	75-187	ワッシャ	WASHER	1
16-42	71-727	上プーラー駆動軸	SHAFT	1
16-43	87-254	ネジ	SCREW	6
16-44	67-528	上プーラー振りレバ ー	LEVER	1
16-45	88-166	ナット	NUT	1
16-46	75-452	ワッシャ	WASHER	1
16-47	04-502	調節レバ ーピ ン	PIN	1
16-48	75-545	エンド カラー	COLLAR	1
16-49	91-413	ニード ルベアリング	NEEDLE BEARING	1
16-50	63-535	プーラークランクロッド	CRANK ROD	1
16-51	61-551	プーラーエキセン	ECCENTRIC	1
16-52	23-556	フェルト	FELT	1

17. 後プーラー機構 (2) REAR PULLER MECHANISM (2)

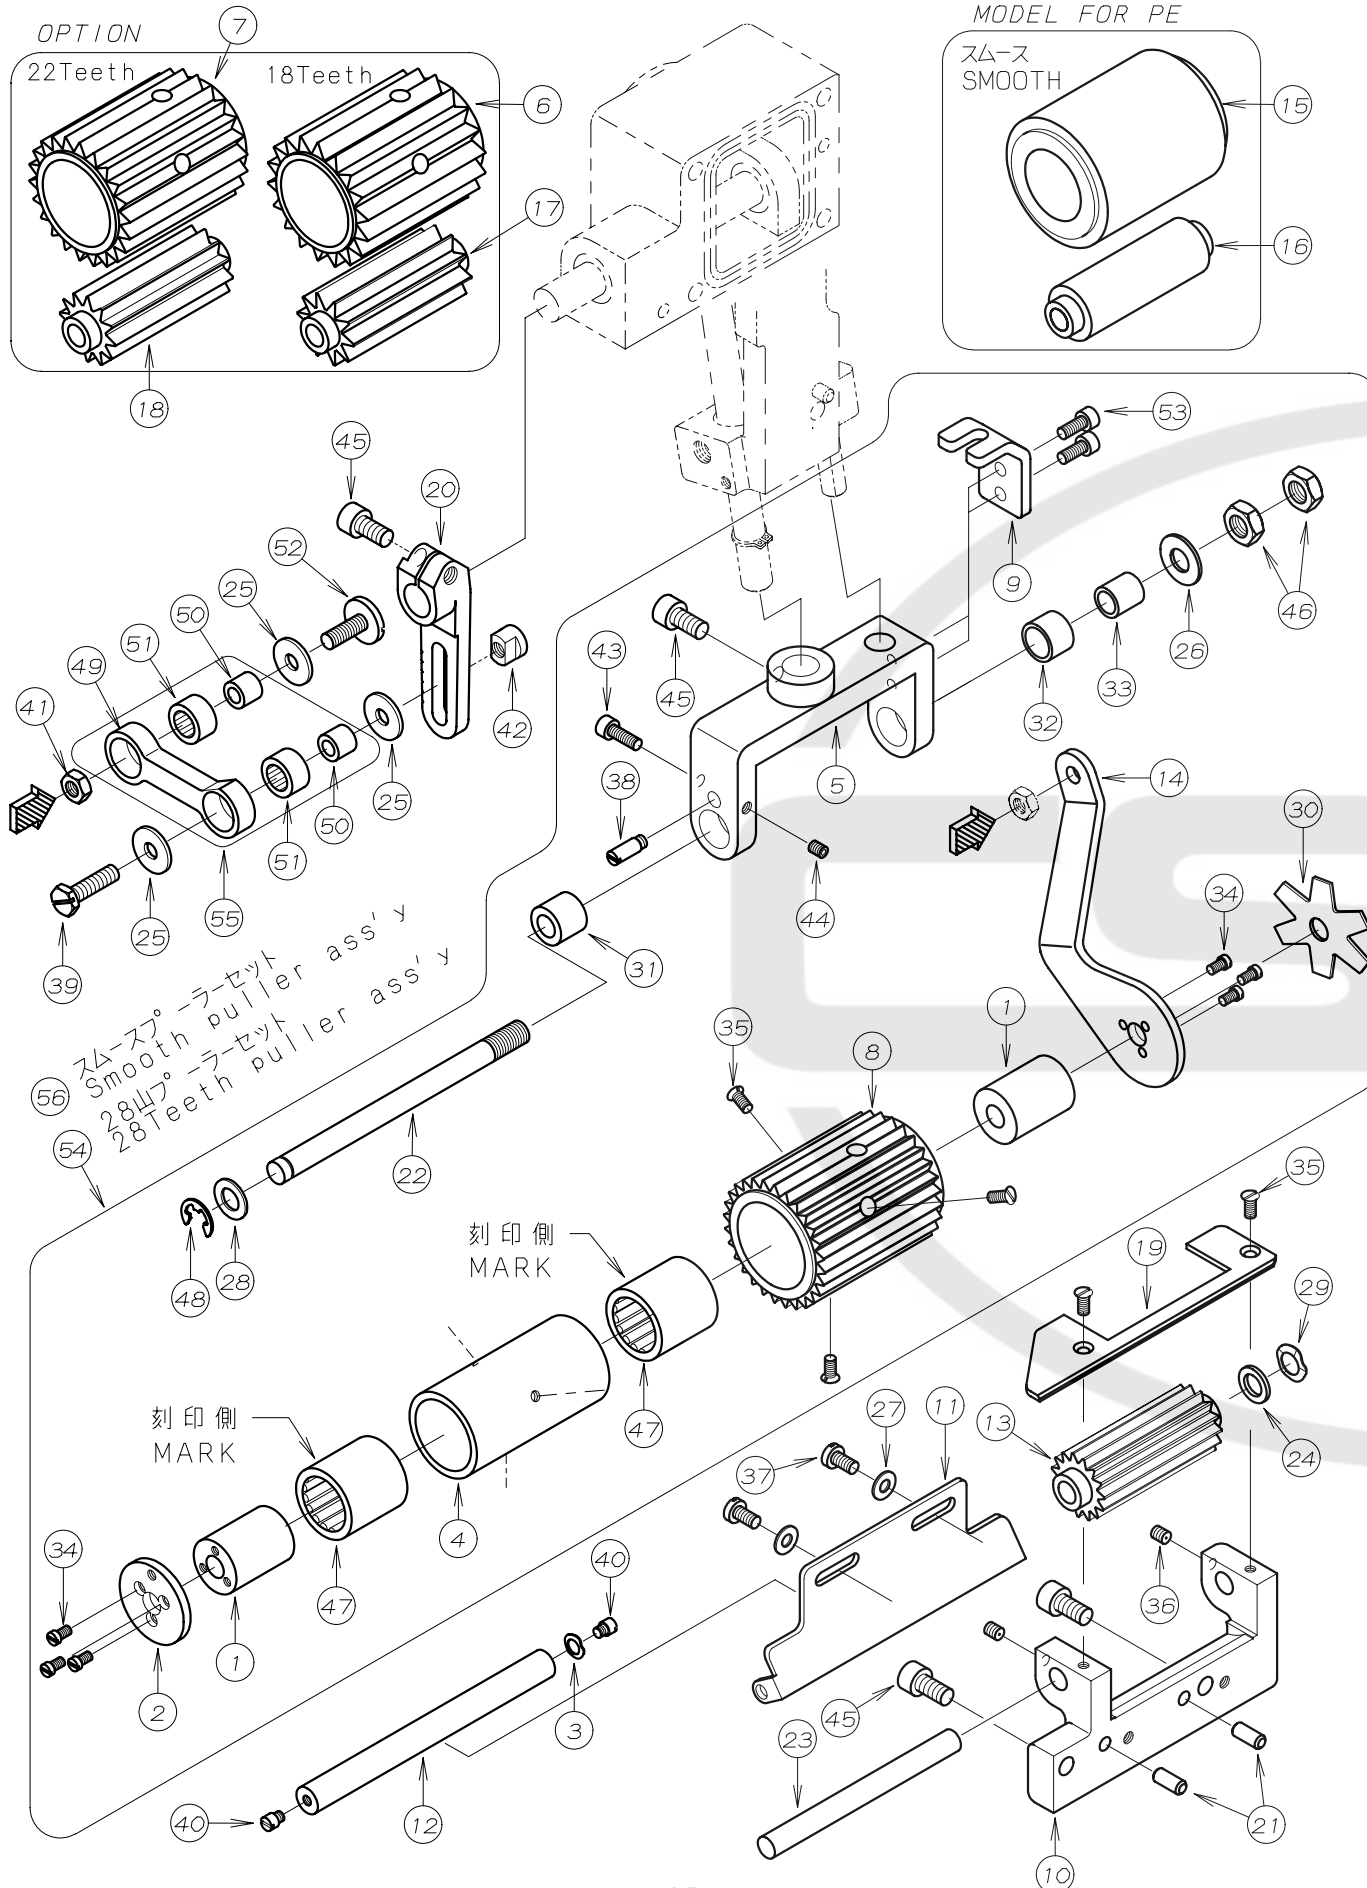


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
17-01	01-115	連結板側スリーブ	SLEEVE	2
17-02	02-117	後プーラーハーフフタ	PLATE	1
17-03	02-118	波ワッシャ	WASHER	1
17-04	02-123	ワンウェイクラッチ用ハウジング (中)	CLUTCH HOUSING (MIDDLE)	1
17-05	02-152	後プーラー台	REAR PULLER HOLDER	1
17-06	02-176	後プーラー上ギヤ-18山	UPPER REAR PULLER (18 TOOTH)	1
17-07	02-177	後プーラー上ギヤ-22山	UPPER REAR PULLER (22 TOOTH)	1
17-08	02-178	後プーラー上ギヤ-28山	UPPER REAR PULLER (28 TOOTH)	1
17-09	02-250	回り止ブラケット	BRACKET	1
17-10	02-252	下プーラー土台	BRACKET	1
17-11	02-253	補助ローラー取り付け板	PLATE	1
17-12	02-254	補助ローラー	ROLLER	1
17-13	02-255	後プーラー下 (15山)	LOWER REAR PULLER GEAR (15 TOOTH)	1
17-14	02-268	後プーラー連結板	CONNECTING PLATE	1
17-15	02-136	スムーズ (中)	REAR PULLER (SMOOTH)	1
17-16	02-451	下ローラースムーズ	REAR PULLER (SMOOTH)	1
17-17	02-452	下ローラー (10山)	REAR PULLER GEAR (10 TOOTH)	1
17-18	02-453	下ローラー (12山)	REAR PULLER GEAR (12 TOOTH)	1
17-19	21-715	下プーラーガイド	PULLER GUIDE	1
17-20	67-529	上プーラー駆動レバー	LEVER	1
17-21	71-208	ロックピン	PIN	2
17-22	71-444	後プーラー台シャフト (中)	SHAFT (MIDDLE)	1
17-23	71-728	後プーラー下シャフト	LOWER REAR PULLER SHAFT	1
17-24	75-356	ワッシャ	WASHER	1
17-25	75-407	ワッシャ	WASHER	3
17-26	75-451	ワッシャ	WASHER	1
17-27	75-455	ワッシャ	WASHER	2
17-28	75-519	ワッシャ	WASHER	1
17-29	75-528	波座金	WASHER	1
17-30	79-551	プーラー板ハネ	PULLER PLATE SPRING	1
17-31	81-321	ブッシュ	BUSHING	1
17-32	81-322	ブッシュ	BUSHING	1
17-33	81-323	ブッシュ	BUSHING	1
17-34	84-162	ネジ	SCREW	6
17-35	84-462	ネジ	SCREW	5
17-36	84-521	ネジ	SCREW	2
17-37	84-571	ネジ	SCREW	2
17-38	84-573	段ネジ	SCREW	1
17-39	84-813	ネジ	SCREW	1
17-40	85-607	段ネジ	SCREW	2
17-41	86-411	ナット	NUT	1
17-42	86-901	ナット	NUT	1
17-43	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	1
17-44	87-181	ネジ	SCREW	1
17-45	87-225	六角穴付きボルト	BOLT	4
17-46	88-179	ナット	NUT	2
17-47	91-407	ワンウェイクラッチ	BEARING	2
17-48	93-221	ストップリンク	E-RING	1
17-49	98-600	連結メガネ	CONNECTING BAR	1
17-50	98-601	ベアリングインナーレース	BEARING SLEEVE	2
17-51	98-821	ベアリング	BEARING	2
17-52	98-864	ネジ	SCREW	1
17-53	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
17-54	00-5281	28山プーラーセット	28TEETH REAR PULLER ASS'Y	1
17-55	60-6610	プーラー連結リンクセット	CONNECTING LINK ASS'Y	1
17-56	00-2004	スムーズプーラーセット	SMOOTH PULLER ASS'Y	1

18. 後プーラー機構 (3) REAR PULLER MECHANISM (3)

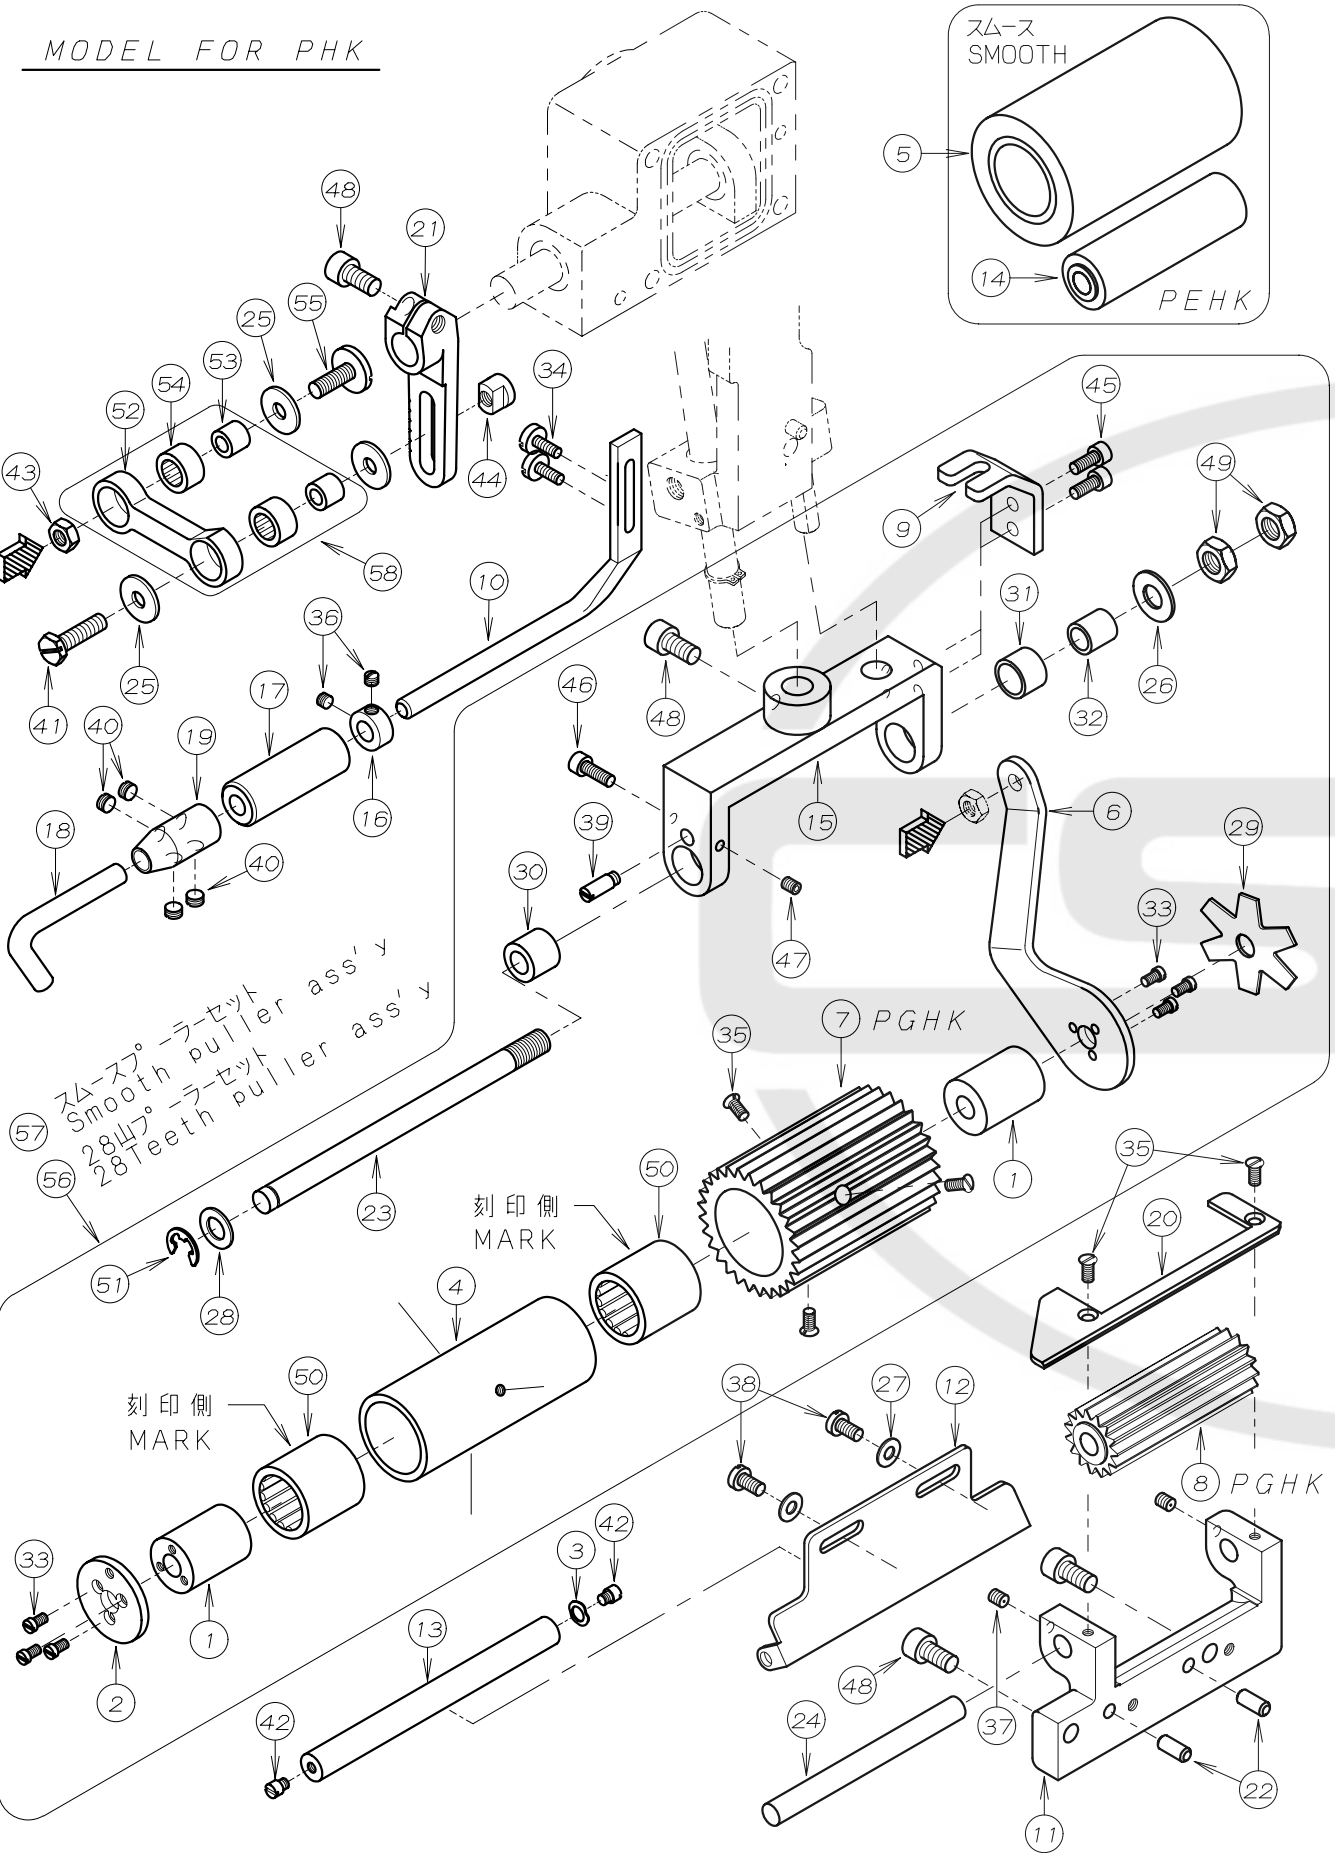


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
18-01	01-115	スリーブ	SLEEVE	2
18-02	02-117	後プーラーハーフフタ	PLATE	1
18-03	02-118	波ワッシャ	WASHER	1
18-04	02-124	ワンウェイクラッチ用ハウジング* (大)	HOUSING (LARGE)	1
18-05	02-138	後プーラー (コム)	REAR PULLER	1
18-06	02-221	後プーラー連結板	CONNECTING PLATE	1
18-07	02-228	後プーラー上28山	REAR PULLER GEAR (28 TOOTH)	1
18-08	02-245	後プーラー下15山	LOWER REAR PULLER GEAR (15 TOOTH)	1
18-09	02-246	回り止ブラケット	BRACKET	1
18-10	02-247	コムガイド軸	ELASTIC TAPE GUIDE SHAFT	1
18-11	02-252	下プーラー土台	BRACKET	1
18-12	02-253	補助ローラー取り付け板	PLATE	1
18-13	02-254	補助ローラー	ROLLER	1
18-14	02-455	下ローラースムース	REAR PULLER (SMOOTH)	1
18-15	02-457	後プーラー台	BRACKET	1
18-16	09-917	カラー	COLLAR	1
18-17	09-919	コムガイドローラー	TAPE GUIDE	1
18-18	09-923	プーラーコムガイド	ELASTIC GUIDE	1
18-19	09-984	コムガイド止めカラー	END COLLAR	1
18-20	27-038	下プーラーガイド	PULLER GUIDE	1
18-21	67-529	上プーラー駆動レバー	LEVER	1
18-22	71-208	ロックピン	PIN	2
18-23	71-445	後プーラー台シャフト (大)	SHAFT (LARGE)	1
18-24	71-728	後プーラー下シャフト	LOWER REAR PULLER SHAFT	1
18-25	75-407	ワッシャ	WASHER	3
18-26	75-451	ワッシャ	WASHER	1
18-27	75-455	ワッシャ	WASHER	2
18-28	75-519	ワッシャ	WASHER	1
18-29	79-551	プーラー板バネ	PULLER PLATE SPRING	1
18-30	81-321	ブッシュ	BUSHING	1
18-31	81-322	ブッシュ	BUSHING	1
18-32	81-323	ブッシュ	BUSHING	1
18-33	84-162	ネジ	SCREW	6
18-34	84-368	ネジ	SCREW	2
18-35	84-462	ネジ	SCREW	5
18-36	84-511	ネジ	SCREW	2
18-37	84-521	ネジ	SCREW	2
18-38	84-571	ネジ	SCREW	2
18-39	84-573	段ネジ	SCREW	1
18-40	84-711	ネジ	SCREW	4
18-41	84-813	ネジ	SCREW	1
18-42	85-607	段ネジ	SCREW	2
18-43	86-411	ナット	NUT	1
18-44	86-901	ナット	NUT	1
18-45	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
18-46	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	1
18-47	87-181	ネジ	SCREW	1
18-48	87-225	六角穴付きボルト	BOLT	4
18-49	88-179	ナット	NUT	2
18-50	91-407	ワンウェイクラッチ	BEARING	2
18-51	93-221	ストップリング	E-RING	1
18-52	98-600	連結メガネ	CONNECTING BAR	1
18-53	98-601	ベアリングインナーレース	BEARING SLEEVE	2
18-54	98-821	ベアリング	BEARING	2
18-55	98-864	ネジ	SCREW	1
18-56	00-4281	28山プーラーセット	28 TOOTH REAR PULLER ASS'Y	1
18-57	00-4282	スムーズプーラーセット	SMOOTH PULLER ASS'Y	1
18-58	60-6610	プーラー連結リンクセット	CONNECTING LINK ASS'Y	1

19. 下糸切り装置 (UTC) KNIFE MECHANISM (UTC)

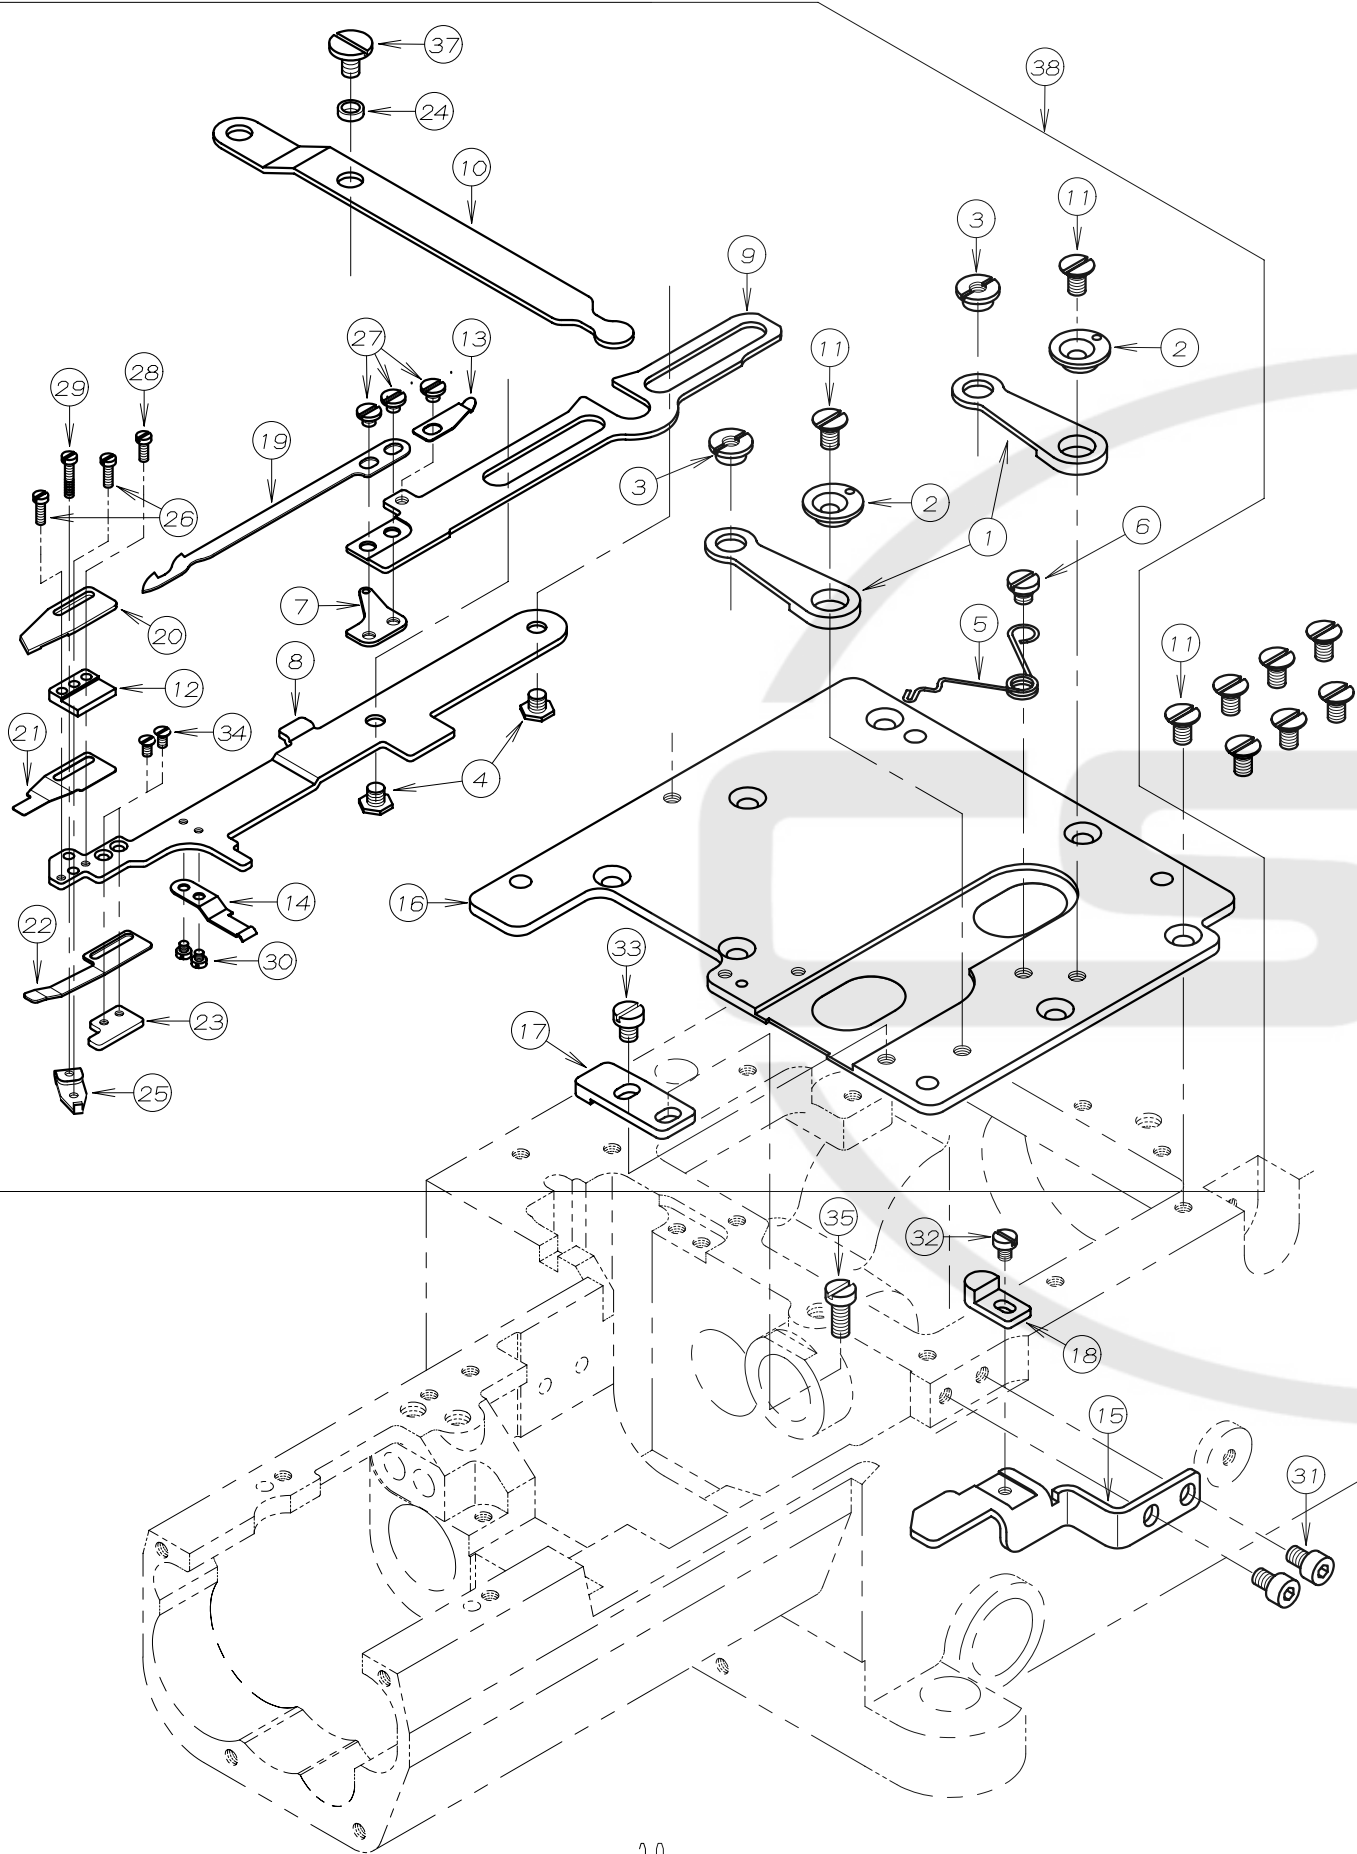

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
19-01	05-051	メスカ イト レバ ー	LEVER	2
19-02	05-052	メスカ イト レバ ー 調節 リンク	RING	2
19-03	05-053	リンク ナット	NUT	2
19-04	05-054	ネジ	SCREW	2
19-05	05-055	固定メス台ハ ネ	SPRING	1
19-06	05-056	平頭付段ネジ	SCREW	1
19-07	05-057	ルーバ ー 糸 緩め 糸 道	THREAD EYELET	1
19-08	05-058	固定メス台	UPPER KNIFE HOLDER	1
19-09	05-059	可動メス台	LOWER KNIFE HOLDER	1
19-10	05-060	駆動レバ ー	LEVER	1
19-11	05-061	ネジ	SCREW	9
19-12	05-062	可動メスカ イト	GUIDE	1
19-13	05-063	固定メス台補助ハ ネ	SPRING	1
19-14	05-064	固定メス台支エハ ネ	SPRING	1
19-15	05-065	カ イト フ ラケット	GUIDE BRACKET	1
19-16	05-066	メス台フ レート	BASE PLATE	1
19-17	05-067	固定メス台ストップハ ー	STOPPER	1
19-18	05-068	可動メス台カ イト	GUIDE	1
19-19	05-658	可動メス	LOWER KNIFE	1
19-20	05-812	固定メス	UPPER KNIFE	1
19-21	05-814	裏ハ ネ (上)	LEAF SPRING (UPPER)	1
19-22	05-815	裏ハ ネ (下)	LEAF SPRING (LOWER)	1
19-23	05-822	フ ラケット	BRACKET	1
19-24	05-882	カ イト ロ ー ラ ー (小)	GUIDE ROLLER (SMALL)	1
19-25	05-894	裏ハ ネ 調節板	PLATE	1
19-26	87-075	ネジ	SCREW	2
19-27	87-077	ネジ	SCREW	3
19-28	87-078	ネジ	SCREW	1
19-29	87-079	ネジ	SCREW	1
19-30	87-091	ネジ	SCREW	2
19-31	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
19-32	87-095	ネジ	SCREW	1
19-33	87-098	ネジ	SCREW	1
19-34	87-107	ネジ	SCREW	2
19-35	87-145	ネジ	SCREW	1
19-36				
19-37	87-414	ネジ	SCREW	1
19-38	00-8031	メスセット	THREAD TRIM ASSEMBLY	1


20. UTC駆動装置(エア-式) THREAD TRIMMING MECHANISM(PNEUMATIC TYPE)

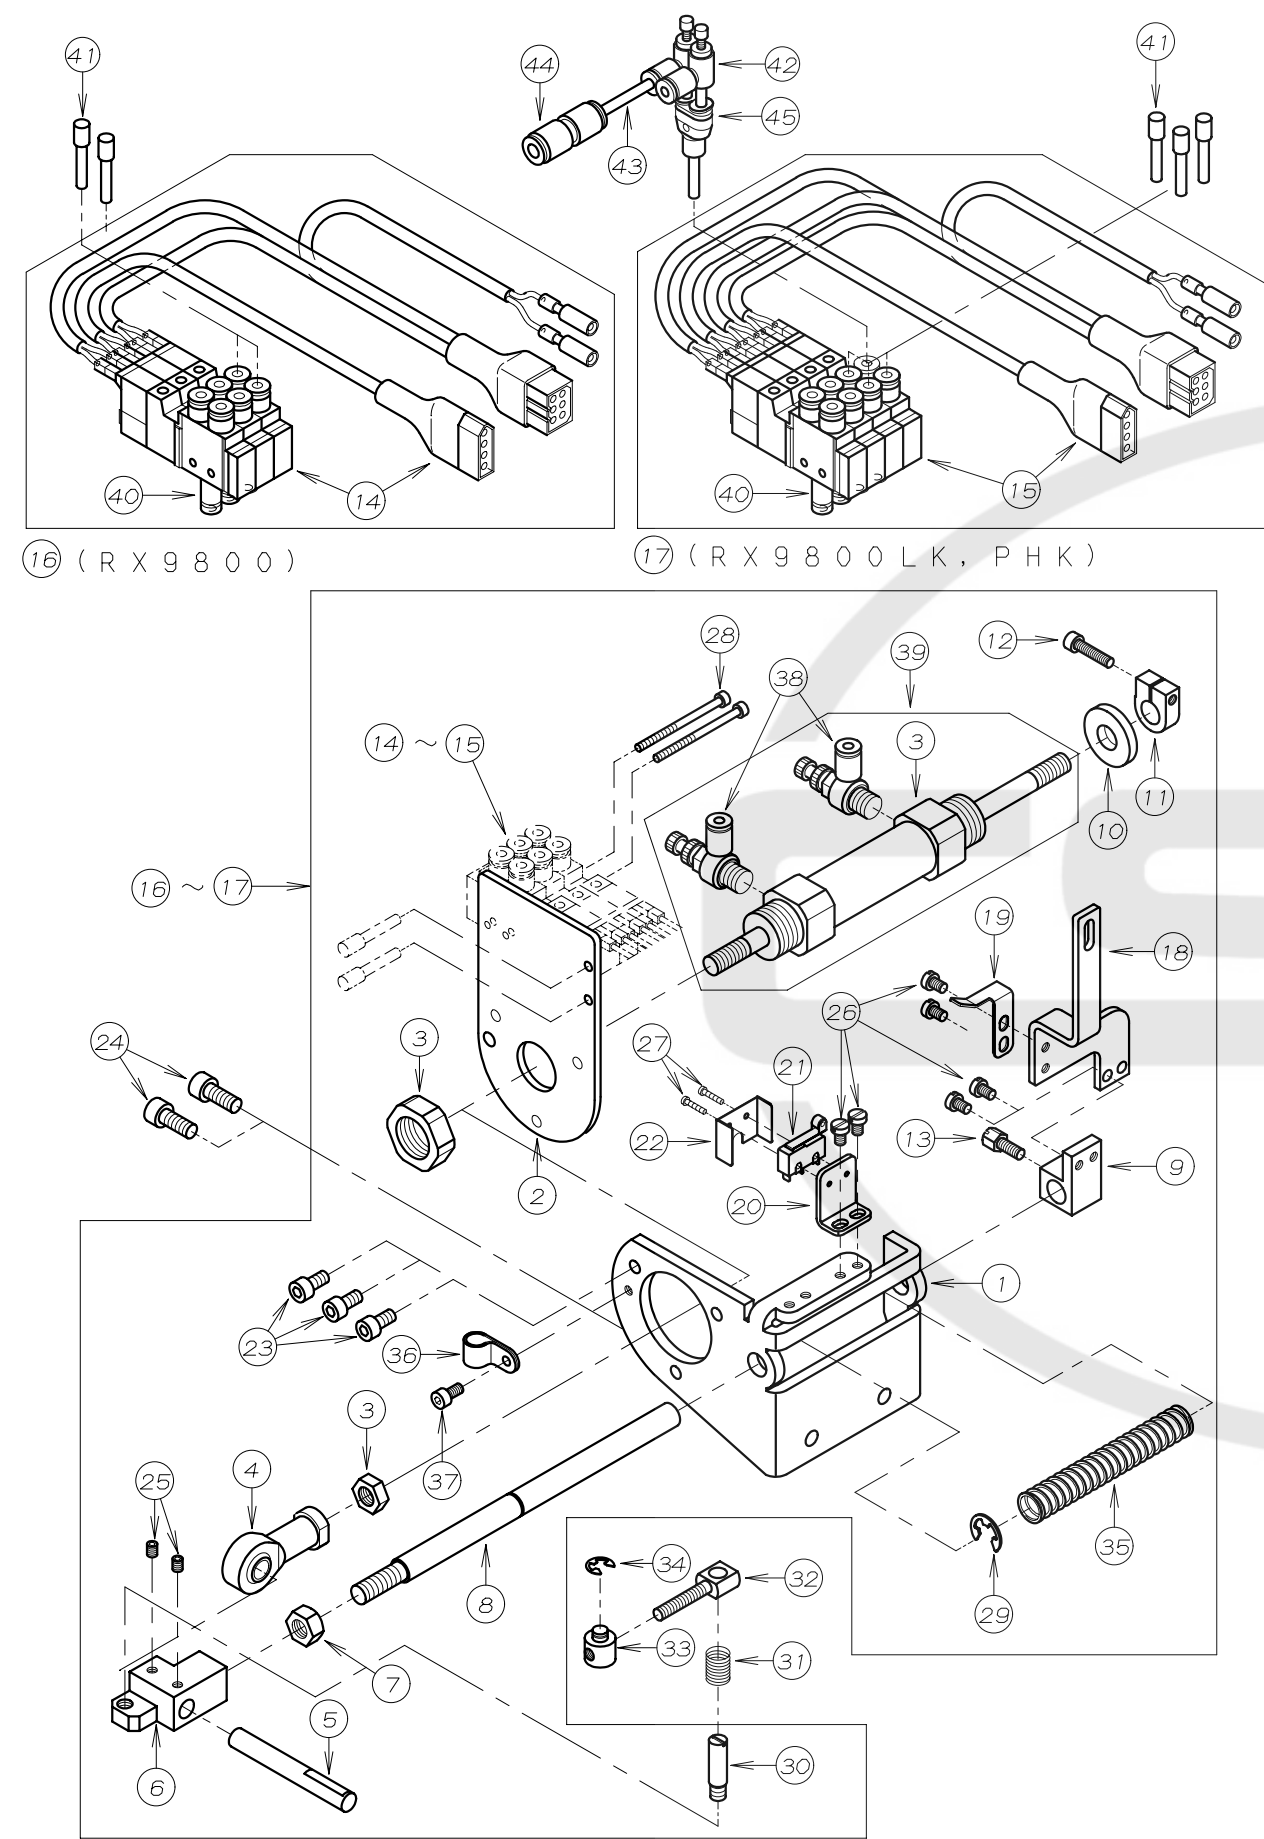

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
20-01	05-924	シリンダ-取付ブ ラケット	BRACKET	1
20-02	05-902	シリンダ-取付板	PLATE	1
20-03	05-205	メス駆動シリンダ-	CYLINDER	1
20-04	05-842	ロッドエンド	ROD	1
20-05	05-904	連結シャフト	SHAFT	1
20-06	05-828	連結ブ ラケット	BRACKET	1
20-07	88-176	ナット	NUT	1
20-08	05-905	戻しシャフト	SHAFT	1
20-09	05-906	レバ-取付台	BRACKET	1
20-10	05-837	クッションゴ ム	SHOCK RUBBER	1
20-11	75-505	カラー	COLLAR	1
20-12	87-112	ネジ	SCREW	1
20-13	84-612	ネジ	SCREW	1
20-14	00-6085	電磁弁3連セット	SOLENOID VALVE ASSEMBLY (RX9800)	1
20-15	00-6087	電磁弁4連セット	SOLENOID VALVE ASSEMBLY (RX9800LK)	1
20-16	00-6076	UTC駆動装置	AIR CYLINDER ASSEMBLY (RX9800)	1
20-17	00-6077	UTC駆動装置	AIR CYLINDER ASSEMBLY (RX9800LK)	1
20-18	05-959	糸銀の連結ブ レート	PLATE	1
20-19	05-909	スイッチガ イド	SWITCH PLATE	1
20-20	05-910	スイッチ取付板	PLATE	1
20-21	05-911	スイッチ	SWITCH	1
20-22	05-912	スイッチカバー	COVER	1
20-23	87-213	ネジ	SCREW	3
20-24	87-171	ネジ	SCREW	2
20-25	87-181	ネジ	SCREW	2
20-26	87-284	ネジ	SCREW	6
20-27	87-282	十字穴付ナベ 小ネジ	SCREW	2
20-28	87-298	ネジ	SCREW	2
20-29	93-222	Eリング	E RING	1
20-30	05-829	連結ピン	PIN	1
20-31	79-540	連結ピン用スプリング	SPRING	1
20-32	05-913	連結ネジ	SCREW	1
20-33	05-914	連結ピン	PIN	1
20-34	93-211	Eリング	E RING	1
20-35	79-642	戻しバネ	SPRING	1
20-36	06-928	ナイロンクリップ	CORD CLAMP	1
20-37	87-177	ネジ	SCREW	1
20-38	06-580	スピードコントローラ	SPPED CONTROLLER	2
20-39	00-6083	メス駆動シリンダ-セット	CYLINDER ASS' Y	1
20-40	06-487	継手	JOINT	*
20-41	06-597	プラグ	PLUG	*
20-42	05-221	スピードコントローラ	SPEED CONTROLLER (RX9800LK)	2
20-43	05-210	チューブ	TUBE $\phi 4 \times 70 \text{mm}$	1
20-44	05-224	異径ストレート	JOINT	1
20-45	05-484	プランチュニオンワイ	JOINT	1





21. UTC駆動装置 (電気式)

THREAD TRIMMING MECHANISM (ELECTRIC TYPE)

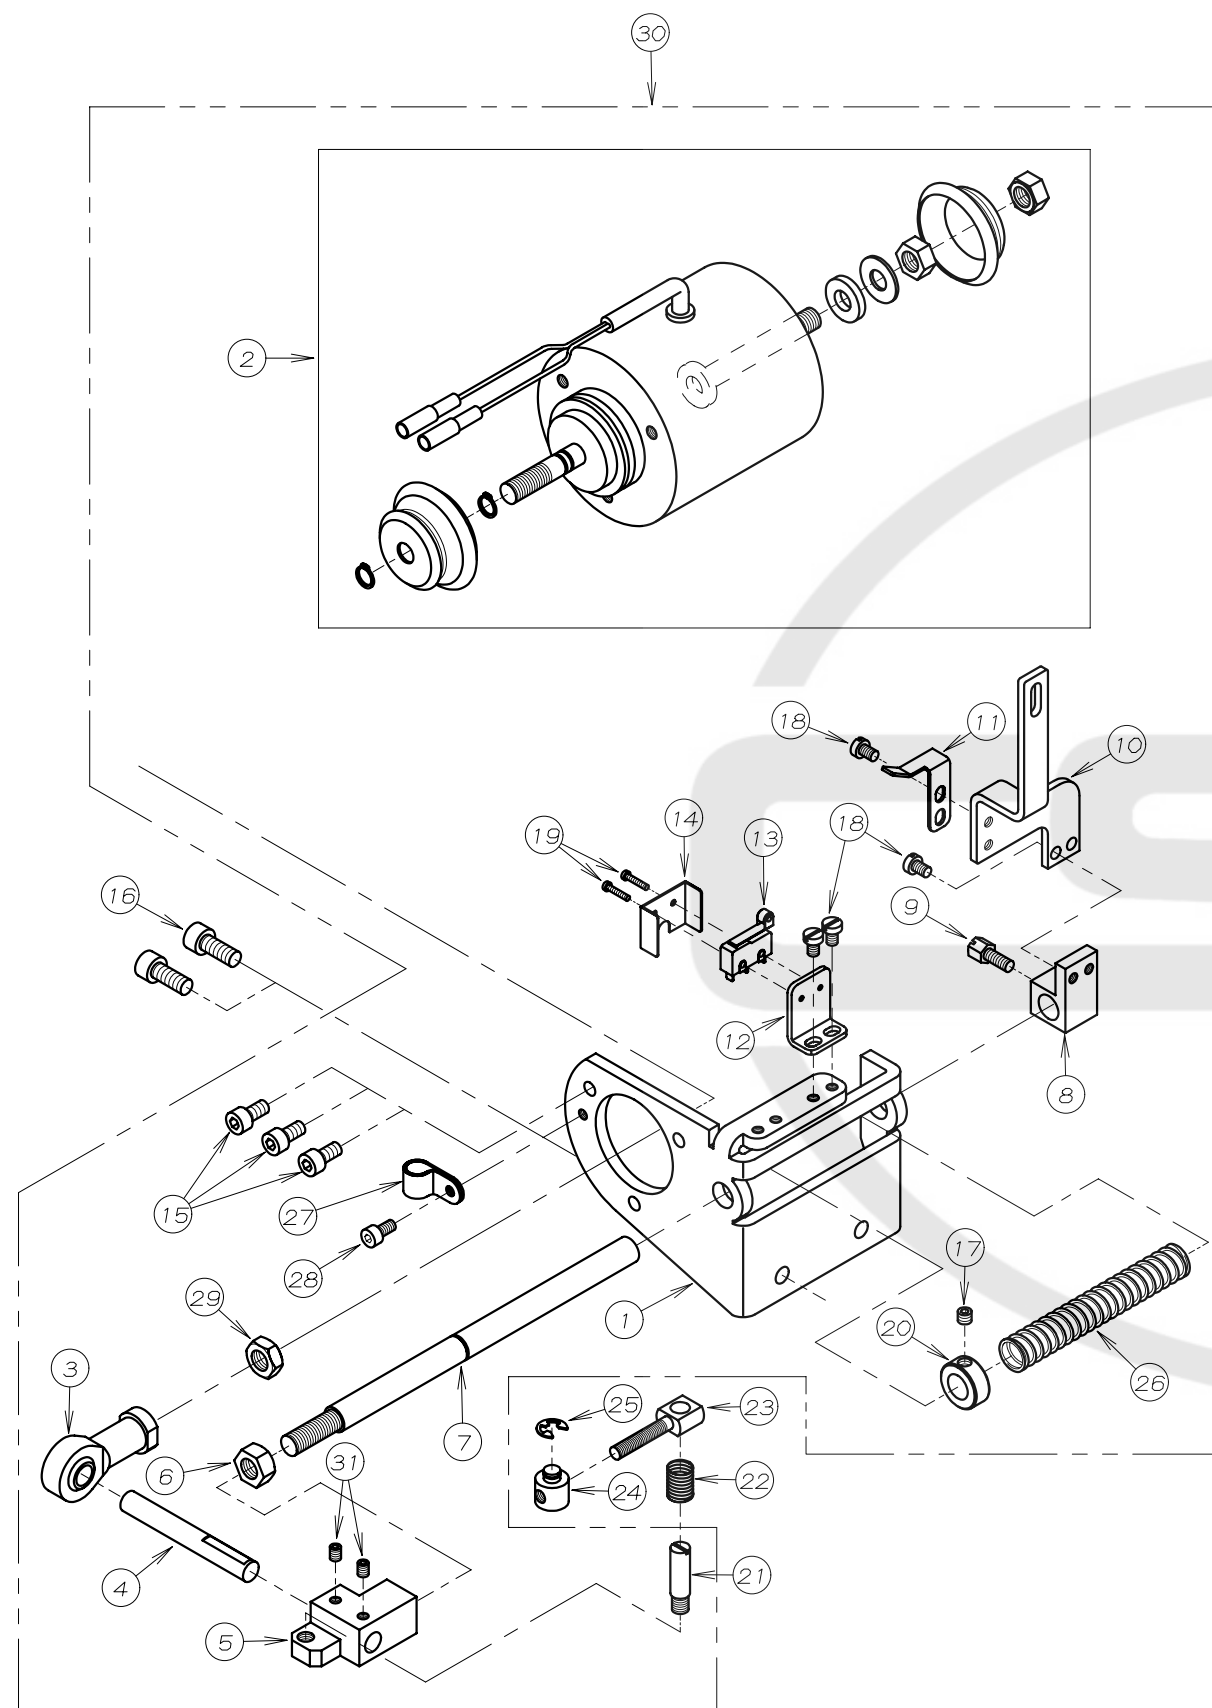


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
21-01	05-924	シリンダ ー取付ブ ラケット	BRACKET	1
21-02	06-336	メス用ソレノイド	SOLENOID	1
21-03	05-842	ロッドエンド	ROD	1
21-04	05-904	連結シャフト	SHAFT	1
21-05	05-828	連結ブ ラケット	BRACKET	1
21-06	88-176	ナット	NUT	1
21-07	05-905	戻しシャフト	SHAFT	1
21-08	05-906	レバ ー取付台	BRACKET	1
21-09	84-612	ネジ	SCREW	1
21-10	05-959	糸織の連結ブ レート	PLATE	1
21-11	05-909	スイッチガ イド	SWITCH PLATE	1
21-12	05-910	スイッチ取付板	PLATE	1
21-13	05-911	スイッチ	SWITCH	1
21-14	05-912	スイッチカバ ー	COVER	1
21-15	87-213	ネジ	SCREW	3
21-16	87-171	ネジ	SCREW	2
21-17	87-274	ネジ	SCREW	1
21-18	87-284	ネジ	SCREW	6
21-19	87-282	十字穴付ナベ 小ネジ	SCREW	2
21-20	75-537	カラー	COLLAR	1
21-21	05-829	連結ピン	PIN	1
21-22	79-540	連結ピン用スプ リング	SPRING	1
21-23	05-913	連結ネジ	SCREW	1
21-24	05-914	連結ピン	PIN	1
21-25	93-211	Eリング	E RING	1
21-26	79-642	戻しバネ	SPRING	1
21-27	06-928	ナイロンクリップ 7N	CODE CLAMP 7N	1
21-28	87-177	ネジ	SCREW	1
21-29	88-179	ナット	NUT	1
21-30	00-6031	UTC電気式下糸切装置	SOLENOID ASSEMBLY (UTC-E)	1
21-31	87-181	ネジ	SCREW	2

22. 糸調子機構 (UTC) THREAD TENSION MECHANISM (UTC)

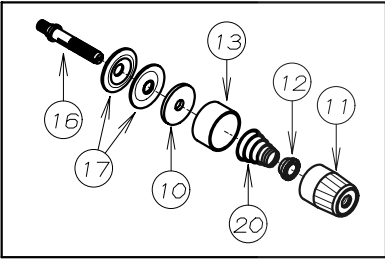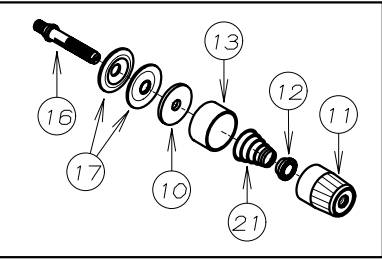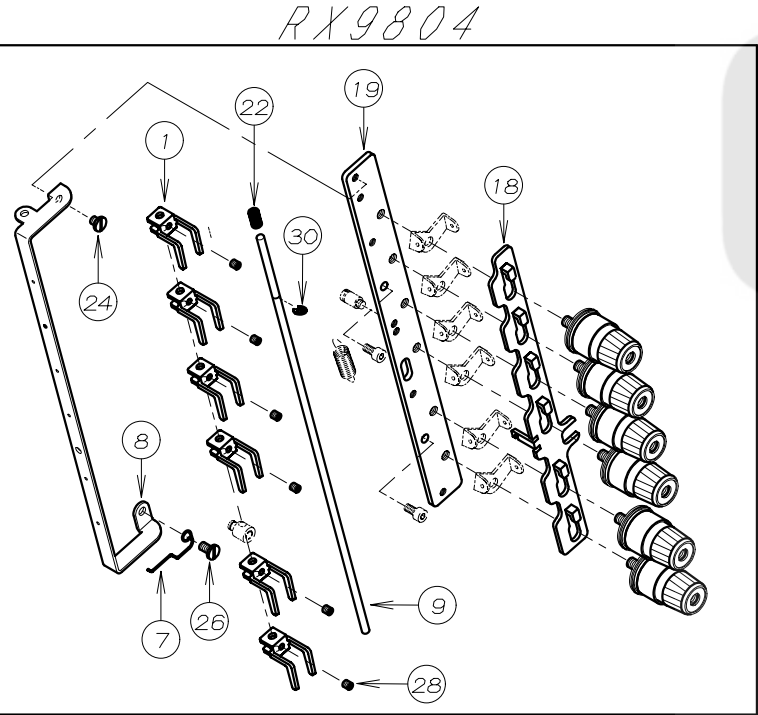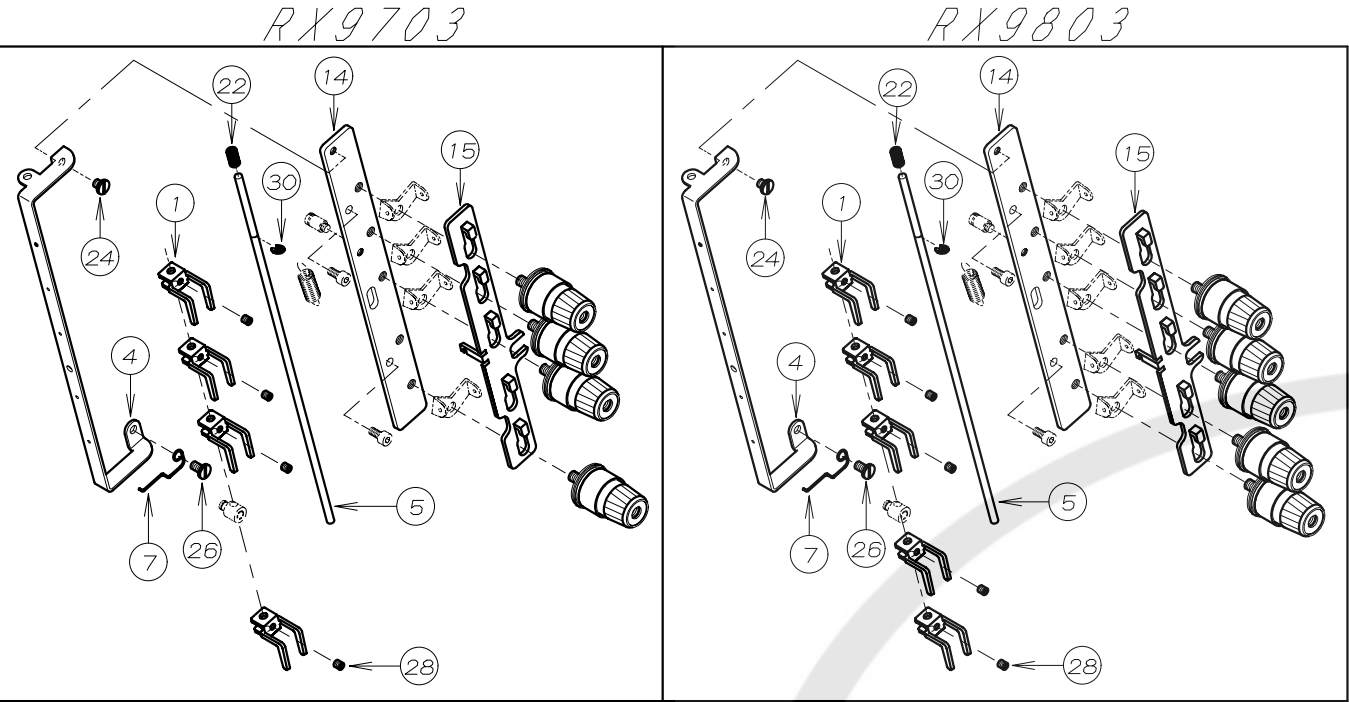

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
22-01	05-850	糸緩めブロック (大)	HOLDER (LARGE)	*
22-02	05-853	糸緩め連結片	HOLDER	1
22-03	05-955	糸緩め軸	SHAFT	1
22-04	05-956	糸緩め糸道	THREAD EYELET	1
22-05	05-957	糸緩め棒	SHAFT	1
22-06	05-958	クランクレバー	LEVER	1
22-07	05-961	糸緩め防振バネ	SPRING	1
22-08	05-962	糸緩め糸道	THREAD EYELET	1
22-09	05-963	糸緩め棒	SHAFT	1
22-10	23-324	フェルト	FELT	*
22-11	41-101	チャンポン皿小ケース	THREAD TENSION NUT	*
22-12	41-105	チャンポン皿ラチェット	SPRING POST	*
22-13	41-107	大ケース	SPRING CUP	*
22-14	41-501	ブラケット	BRACKET	1
22-15	41-502	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
22-16	41-508	調子棒 (中)	SCREW STUD (MIDDLE)	*
22-17	41-509	チャンポン皿	TENSION DISC	*
22-18	41-519	糸緩めプレート	THREAD RELEASER	1
22-19	41-525	ブラケット	BRACKET	1
22-20	41-701	チャンポン調子パネ (強)	SPRING (HEAVY)	1
22-21	41-702	チャンポン調子パネ (弱)	SPRING (LIGHT)	1
22-22	79-542	糸緩め棒防振バネ	SPRING	1
22-23	84-361	ネジ	SCREW	1
22-24	84-553	ネジ	SCREW	1
22-25	84-561	ネジ	SCREW	1
22-26	84-574	ネジ	SCREW	1
22-27	87-224	六角穴付きボルト	BOLT	1
22-28	87-286	ネジ	SCREW	*
22-29	87-423	段ネジ	SCREW	1
22-30	93-201	Eリング	E-RING	1
22-31	93-205	Eリンク	E-RING	1


23. 上飾り糸切装置 (エア-式)
SPREADER THREAD TRIMMING MECHANISM (PNEUMATIC TYPE)

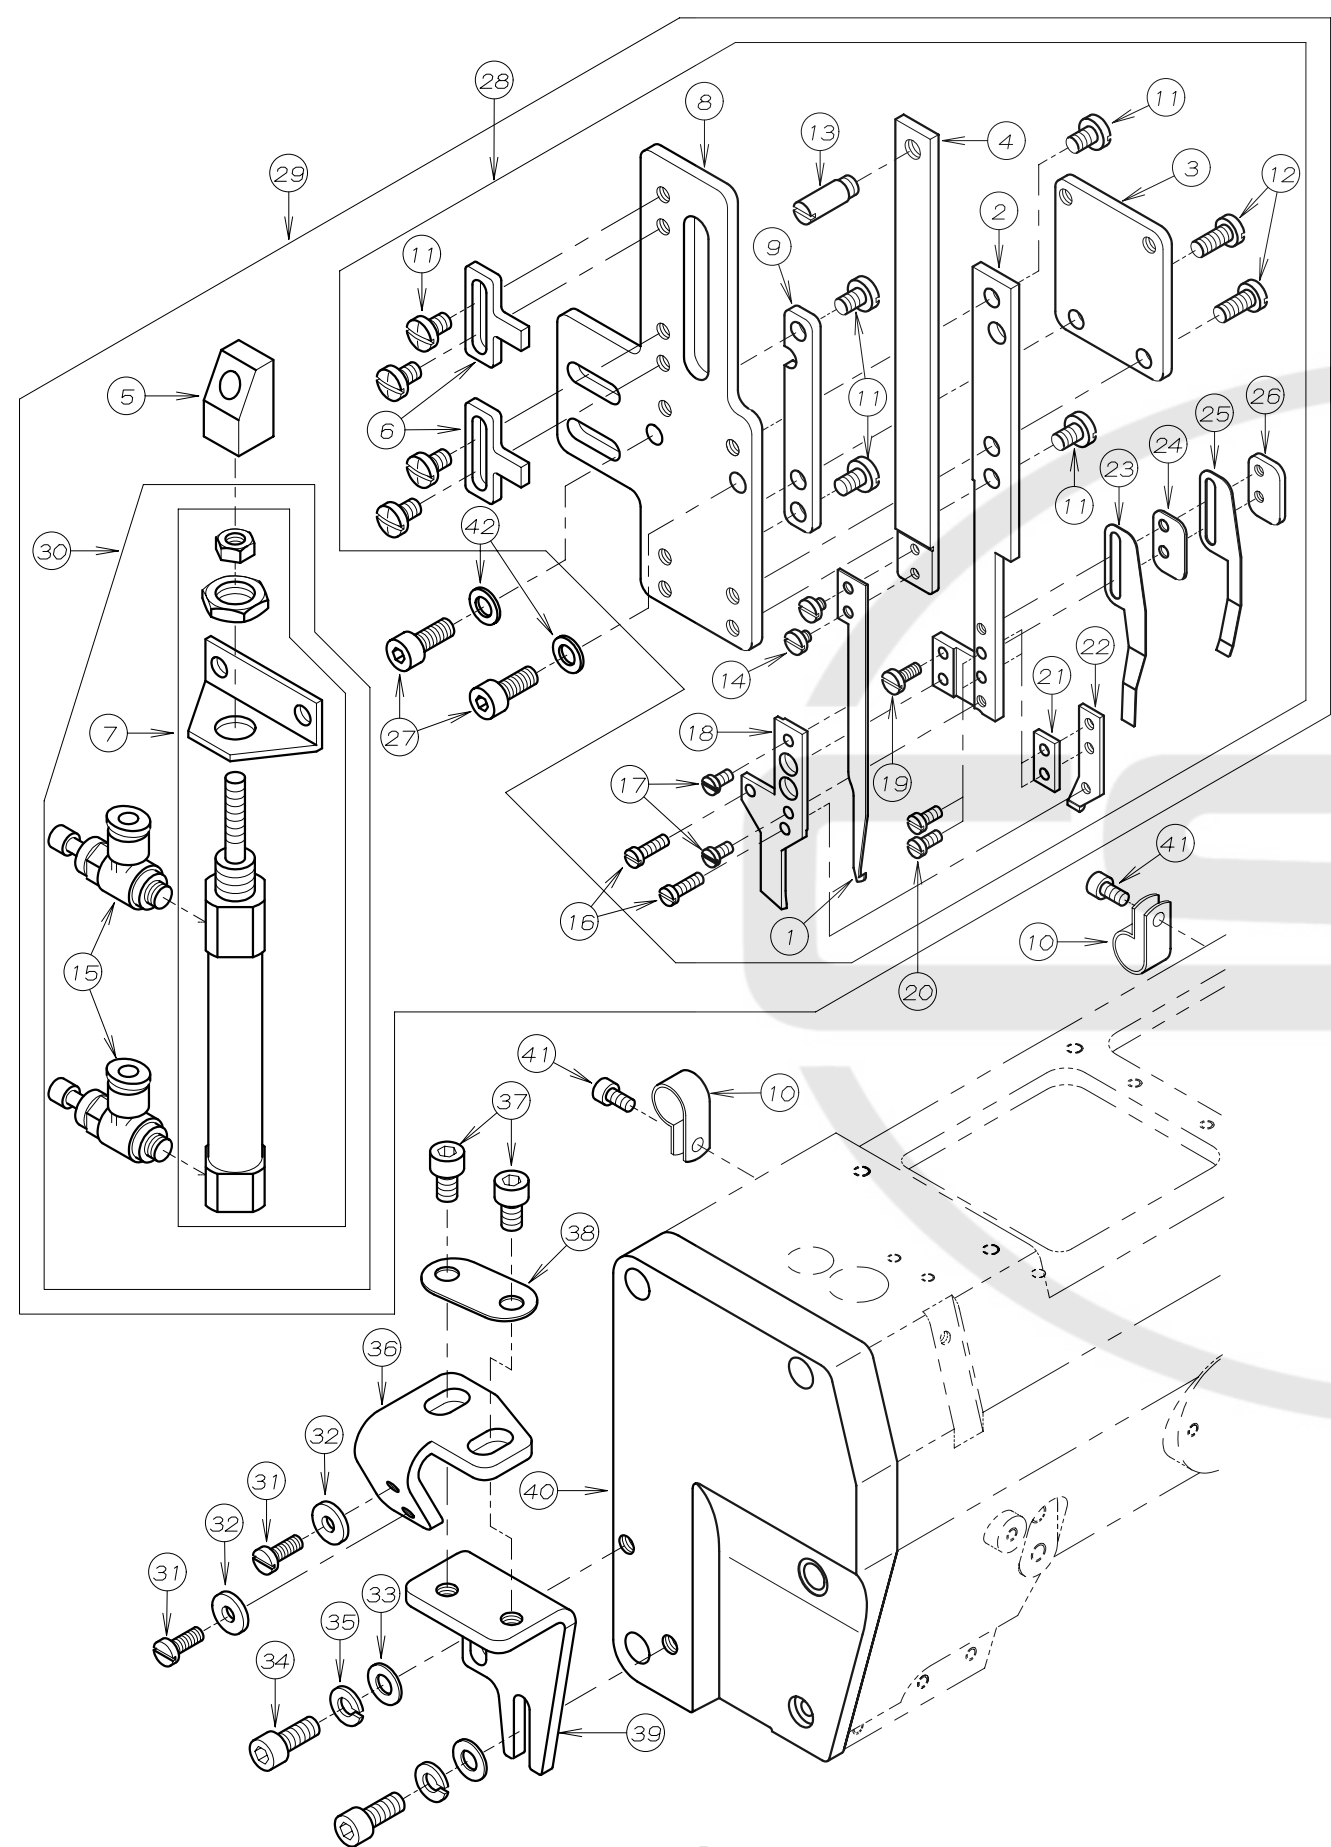

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
23-01	06-351	可動メス	TRIMMING KNIFE	1
23-02	06-352	固定メスベ-ース	BRACKET	1
23-03	06-353	メス押えカバー	COVER	1
23-04	06-354	可動メスベ-ース	BRACKET	1
23-05	06-355	シリンダ-連結ブ-ロック	BLOCK	1
23-06	06-356	ストップ-	STOP PLATE	2
23-07	06-584	エア-シリンダ-	AIR CYLINDER	1
23-08	06-358	取付ベ-ースプ-レート	BASE PLATE	1
23-09	06-359	可動メスベ-ースガイド	GUIDE	1
23-10	06-928	ナイロンクリップ	CLAMP	2
23-11	84-361	ネジ	SCREW	8
23-12	84-360	ネジ	SCREW	2
23-13	84-573	ネジ	SCREW	1
23-14	85-101	ネジ	SCREW	2
23-15	05-481	スピードコントローラ-	SPEED CONTROLLER	2
23-16	85-106	ネジ	SCREW	2
23-17	85-102	ネジ	SCREW	2
23-18	06-632	固定メス	FIXED KNIFE	1
23-19	06-601	メス裏バ-ネ止めネジ	SCREW	1
23-20	85-105	ネジ	SCREW	2
23-21	06-630	バ-ネ調節スベ-ース板	PLATE	1
23-22	06-602	バ-ネ調節ライナ-	PLATE	1
23-23	06-605	メス裏バ-ネ (弱)	LEAF SPRING (LIGHT)	1
23-24	06-603	メス裏バ-ネライナ-	PLATE	1
23-25	06-604	メス裏バ-ネ (強)	LEAF SPRING (HEAVY)	1
23-26	06-608	メス裏バ-ネ止め板	PLATE	1
23-27	87-113	ネジ	SCREW	2
23-28	00-8060	メスセット (シリンダ-無)	THREAD TRIM ASS'Y (WITHOUT CYLINDER)	1
23-29	00-8062	メスセット (シリンダ-付)	THREAD TRIM ASS'Y (WITH CYLINDER)	1
23-30	00-8063	上飾り糸切シリンダ-セット	AIR CYLINDER SETS	1
23-31	84-566	ネジ	SCREW	2
23-32	75-456	ワッシャ	WASHER	2
23-33	75-452	ワッシャ	WASHER	2
23-34	87-171	ボ-ルト	SCREW	2
23-35	75-527	ワッシャ	WASHER	2
23-36	06-361	調節金具	BRACKET	1
23-37	87-203	ネジ	SCREW	2
23-38	26-712	取付金具	BRACKET	1
23-39	06-368	取付ブ-ラケット	BRACKET	1
23-40	21-764	面板	HEAD COVER	1
23-41	87-177	ネジ	SCREW	2
23-42	75-468	ワッシャ	WASHER	2

24. 上飾り糸切装置 (電気式)

SPREADER THREAD TRIMMING MECHANISM (ELECTRIC TYPE)

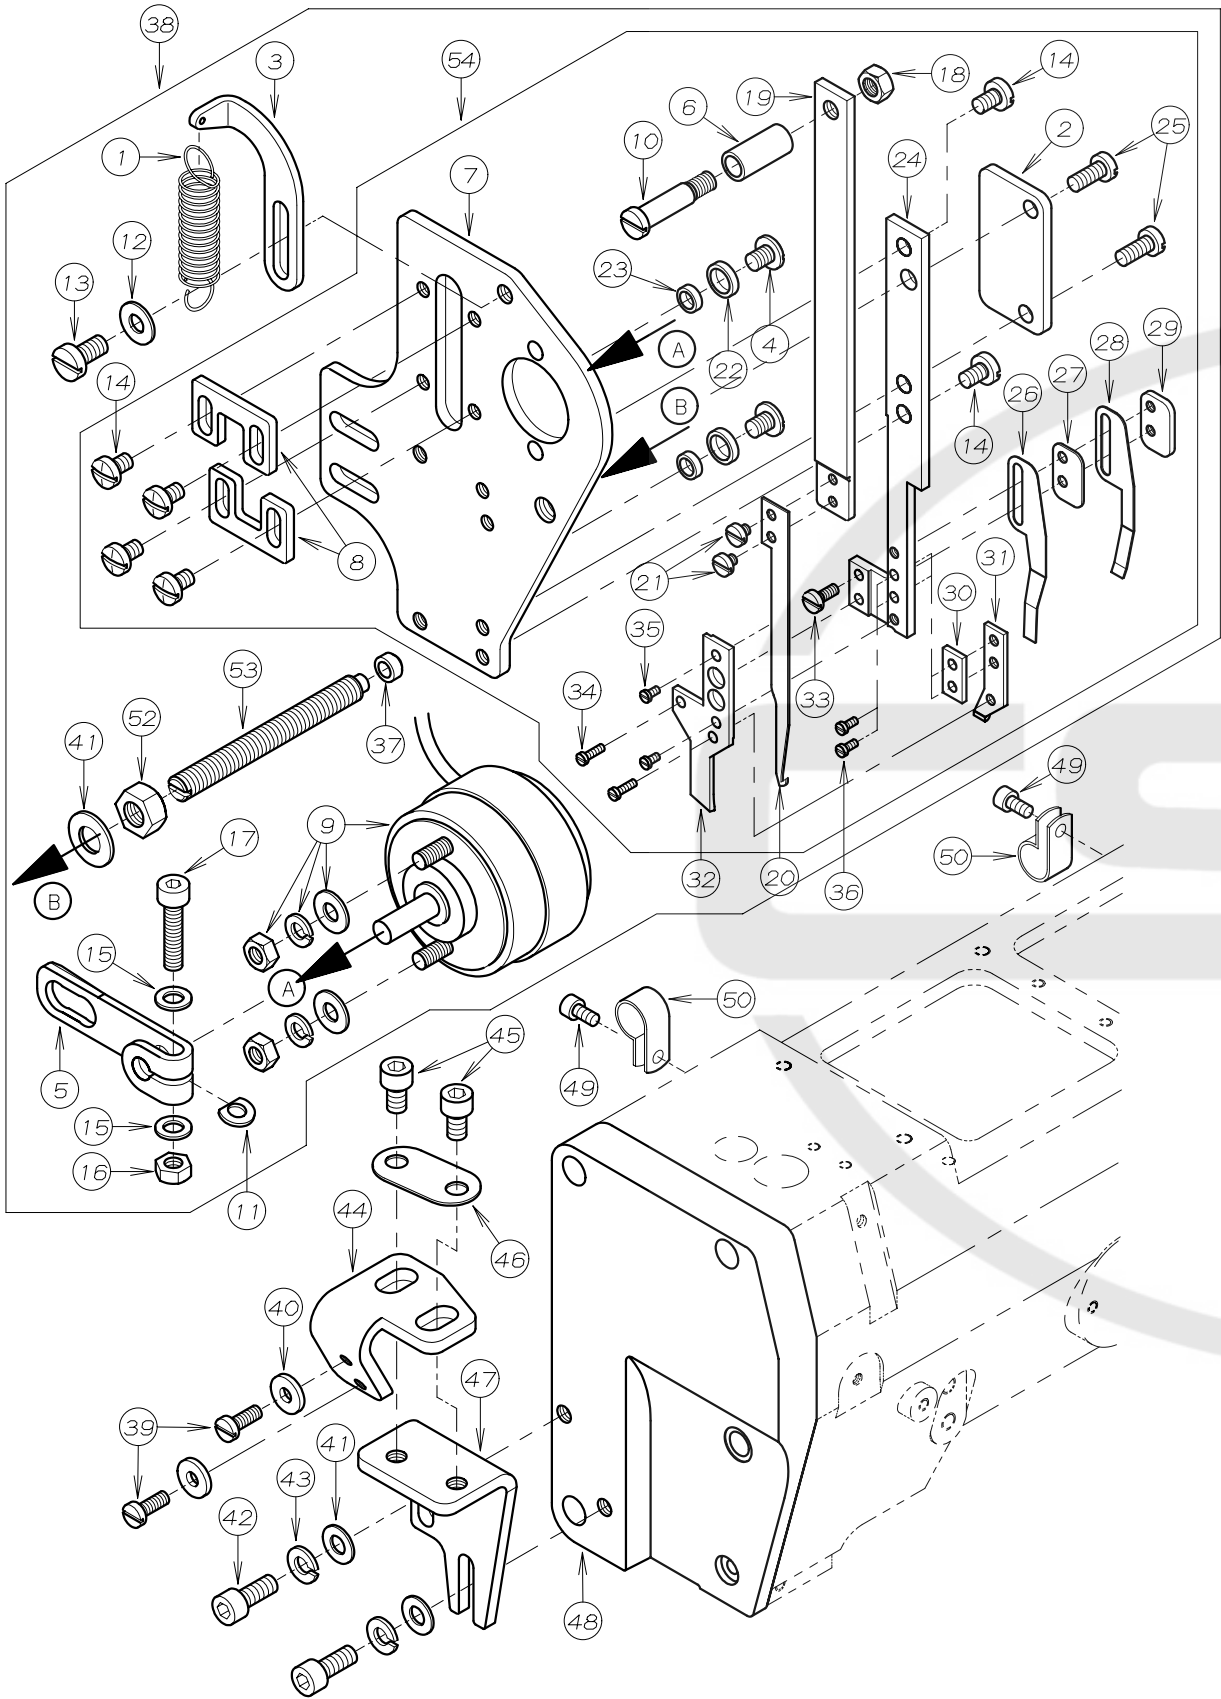


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
24-01	06-367	引張コイルバネ	SPRING	1
24-02	06-369	メス押えカバー	COVER	1
24-03	06-370	引張バネフック	HANGER	1
24-04	87-080	ガイドローラー止めネジ	SCREW	2
24-05	06-371	ソレノイド回転レバー	LEVER	1
24-06	06-372	ガイドローラー	ROLLER	1
24-07	06-373	ソレノイド取付ベース	BASE PLATE	1
24-08	06-350	ストッププレート	STOP PLATE	2
24-09	06-376	ロータリーソレノイド	SOLENOID	1
24-10	06-374	ガイドローラーネジ	SCREW	1
24-11	06-375	ワッシャ	WASHER	1
24-12	75-455	ワッシャ	WASHER	1
24-13	84-571	ネジ	SCREW	1
24-14	84-361	ネジ	SCREW	6
24-15	75-468	ワッシャ	WASHER	2
24-16	88-146	ナット	NUT	1
24-17	87-112	ネジ	SCREW	1
24-18	86-311	ナット	NUT	1
24-19	06-354	可動メスベース	BRACKET	1
24-20	06-351	可動メス	TRIMMING KNIFE	1
24-21	85-101	ネジ	SCREW	2
24-22	05-881	ガイドローラー (大)	WASHER (LARGE)	2
24-23	05-882	ガイドローラー (小)	WASHER (SMALL)	2
24-24	06-352	固定メスベース	BRACKET	1
24-25	84-360	ネジ	SCREW	2
24-26	06-605	メス裏バネ (弱)	LEAF SPRING (LIGHT)	1
24-27	06-603	メス裏バネライナー	PLATE	1
24-28	06-604	メス裏バネ (強)	LEAF SPRING (HEAVY)	1
24-29	06-608	メス裏バネ止め板	PLATE	1
24-30	06-630	バネ調節スペース板	PLATE	1
24-31	06-602	バネ調節ライナー	PLATE	1
24-32	06-632	固定メス	FIXED KNIFE	1
24-33	06-601	ネジ	SCREW	1
24-34	85-106	ネジ	SCREW	2
24-35	85-102	ネジ	SCREW	2
24-36	85-105	ネジ	SCREW	2
24-37	23-511	クッションゴム	CUSHION	1
24-38	00-8069	電気式上飾りメスセット (ソレノイド付)	THREAD TRIM ASS'Y (WITH SOLENOID)	1
24-39	84-566	ネジ	SCREW	2
24-40	75-456	ワッシャ	WASHER	2
24-41	75-452	ワッシャ	WASHER	3
24-42	87-171	ボルト	SCREW	2
24-43	75-527	ワッシャ	WASHER	2
24-44	06-361	調節金具	BRACKET	1
24-45	87-203	ネジ	SCREW	2
24-46	26-712	調節金具	BRACKET	1
24-47	06-368	取付ブラケット	BRACKET	1
24-48	21-764	面板	HEAD COVER	1
24-49	87-177	ネジ	SCREW	2
24-50	06-928	ナイロンクリップ	CLAMP	2
24-51				
24-52	88-166	ナット	NUT	1
24-53	87-277	ネジ	SCREW	1
24-54	00-8070	電気式上飾りメスセット (ソレノイド無)	THREAD TRIM ASS'Y (WITHOUT SOLENOID)	1

25. 上糸払い装置


THREAD WIPER MECHANISM

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
25-01	06-491	ソレノイド [™] 取付台	BRACKET	1
25-02	06-492	ワイパ [°] ーソレノイド [™]	SOLENOID	1
25-03	06-493	ソレノイド [™] レバ [°] ー	LEVER	1
25-04	06-494	段付ピ [°] ン	PIN	1
25-05	06-495	案内ピ [°] ン	GUIDE PIN	1
25-06	06-496	ワイパ [°] ー取付台	BRACKET	1
25-07	06-497	ワイパ [°] ー	WIPER	1
25-08	06-498	糸挟みハ [°] ネ	SPRING	1
25-09	87-091	ネジ [°]	SCREW	1
25-10	87-123	六角穴付きボルト	BOLT	1
25-11	87-142	ネジ [°]	SCREW	1
25-12	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	3
25-13	93-201	Eリング	E-RING	1
25-14	93-213	E型止め輪	E-RING	2
25-15	93-717	スフ [°] リンク [°] ピ [°] ン	SPRING PIN	1
25-16	00-8045	糸払い装置	WIPER MECHANISM ASS'Y	1

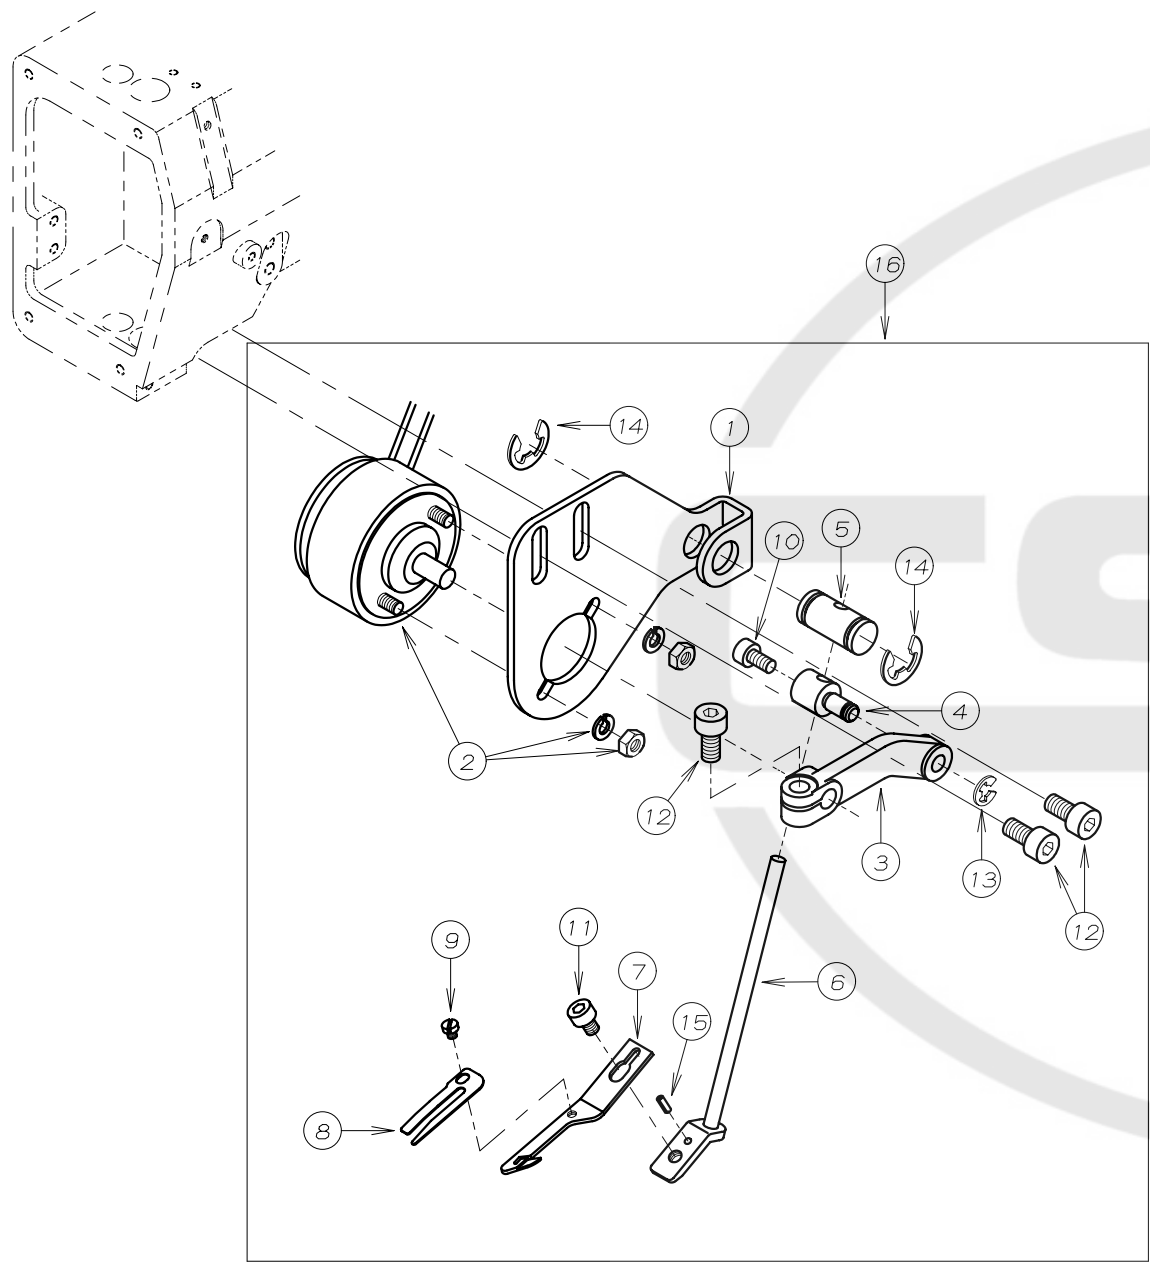


26. 押え揚げ装置, レギュレーターセット, 膝スイッチ機構

FOOT LIFTER MECHANISM, REGULATOR SETS, KNEE SWITCH MECHANISM

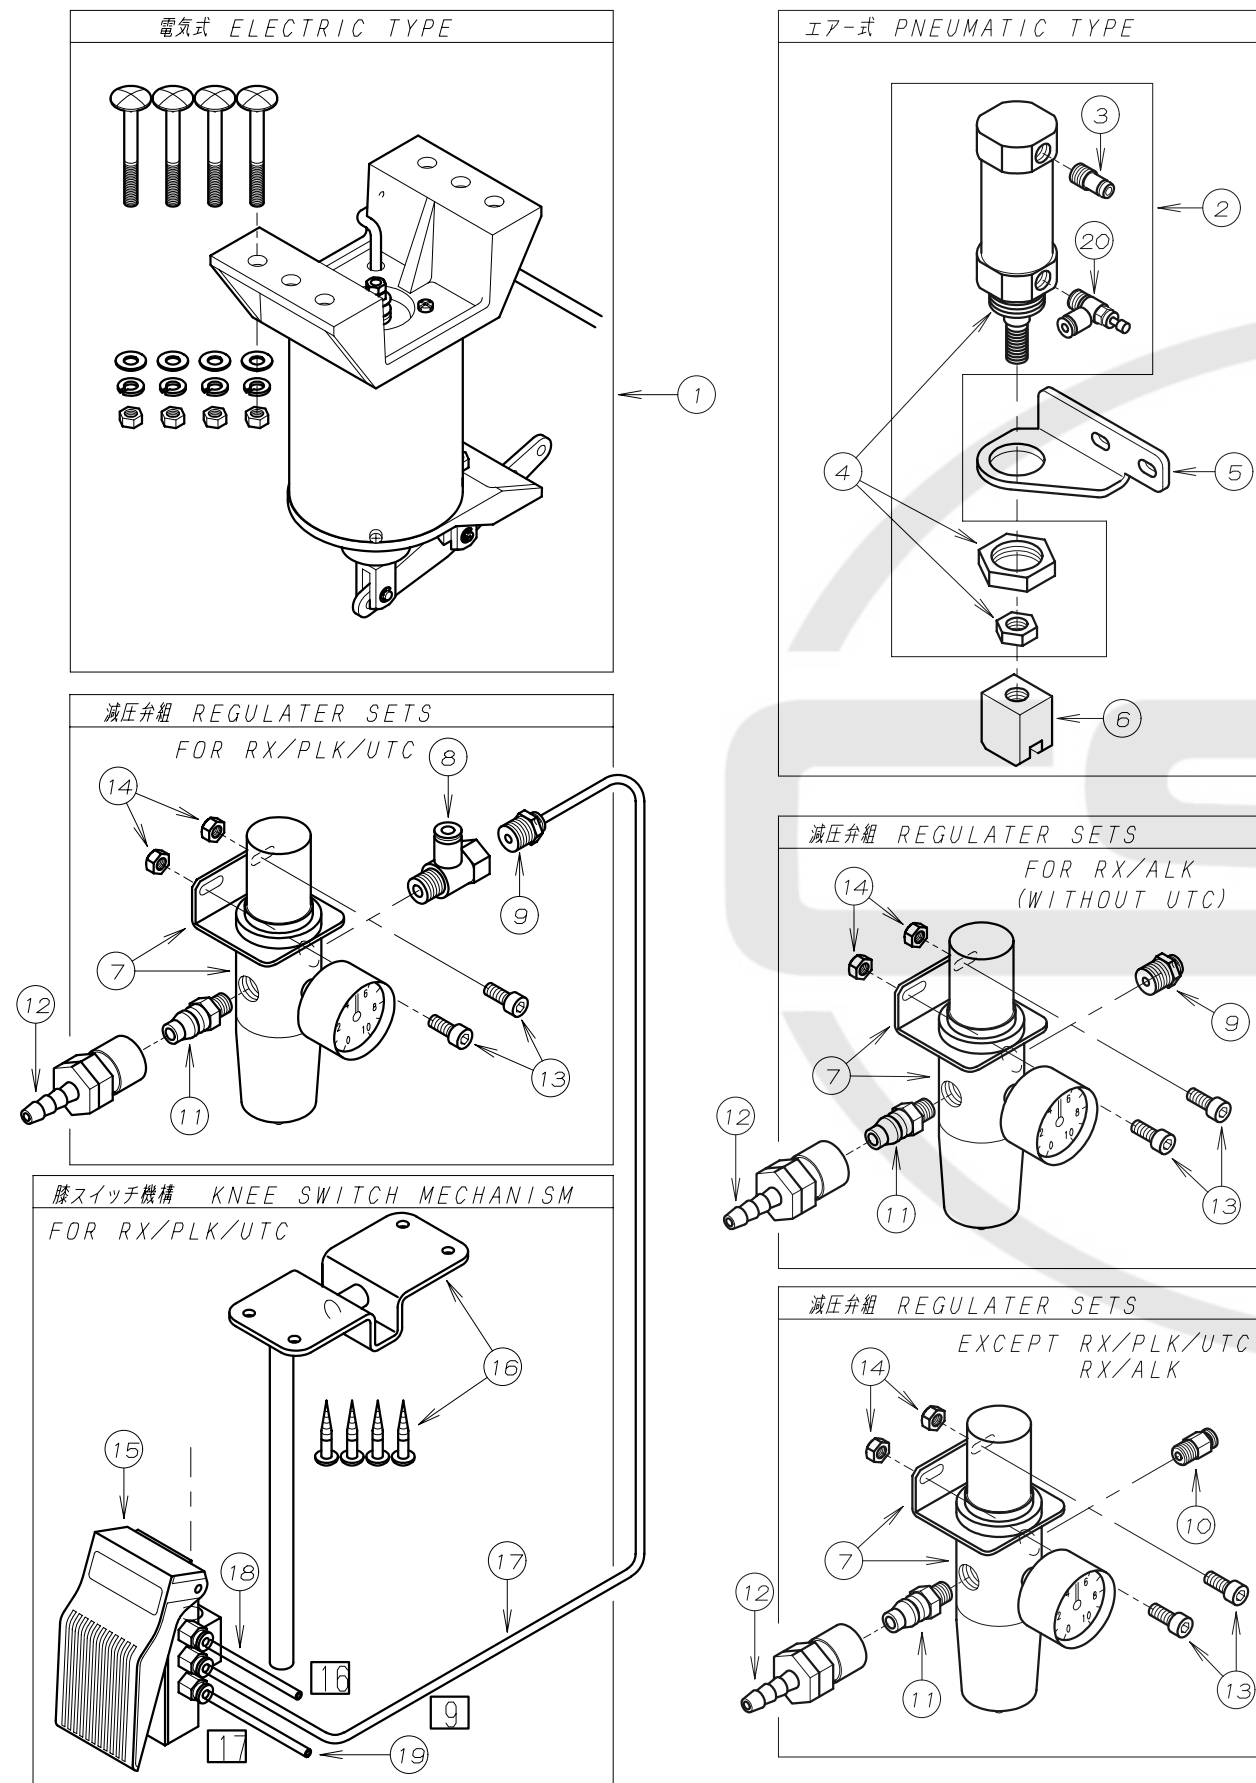


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
26-01	00-8028	UTC電気式押え揚げ装置	FOOT LIFTER SOLENOID ASS' Y	1
26-02	00-6082	押え揚げシリンダーセット	AIR CYLINDER ASS' Y	1
26-03	06-579	六角穴付ハーフユニオン	JOINT	1
26-04	05-207	押え揚げシリンダー	AIR CYLINDER	1
26-05	05-925	シリンダーブレース	BRACKET	1
26-06	05-891	作動金具	BRACKET	1
26-07	05-212	フィルタレギュレーター	REGULATOR	1
26-08	05-214	ユニオンサルメスエルボ	JOINT	1
26-09	05-217	ハーフユニオン	JOINT	1
26-10	05-218	レギュレーター用継手	JOINT	1
26-11	06-516	カップラメス	CONNECTOR	1
26-12	06-517	カップラオス	CONNECTOR	1
26-13	87-171	六角穴付きボルト	BOLT	2
26-14	88-166	ナット	NUT	2
26-15	00-6102	膝スイッチハールフセット	KNEE SWITCH ASS' Y	1
26-16	00-6105	膝スイッチ取付金具セット	BRACKET ASS' Y	1
26-17	05-932	エアチューブ φ4×1500mm 9	AIR TUBE φ4×1500mm 9	1
26-18	05-938	エアチューブ φ4×450mm 16	AIR TUBE φ4×450mm 16	1
26-19	05-939	エアチューブ φ4×500mm 17	AIR TUBE φ4×500mm 17	1
26-20	06-580	スピードコントローラー	SPEED CONTROLLER	1

27-1. 配管, 配線図 (エア-式) WIRING AND PIPING (PNEUMATIC TYPE)

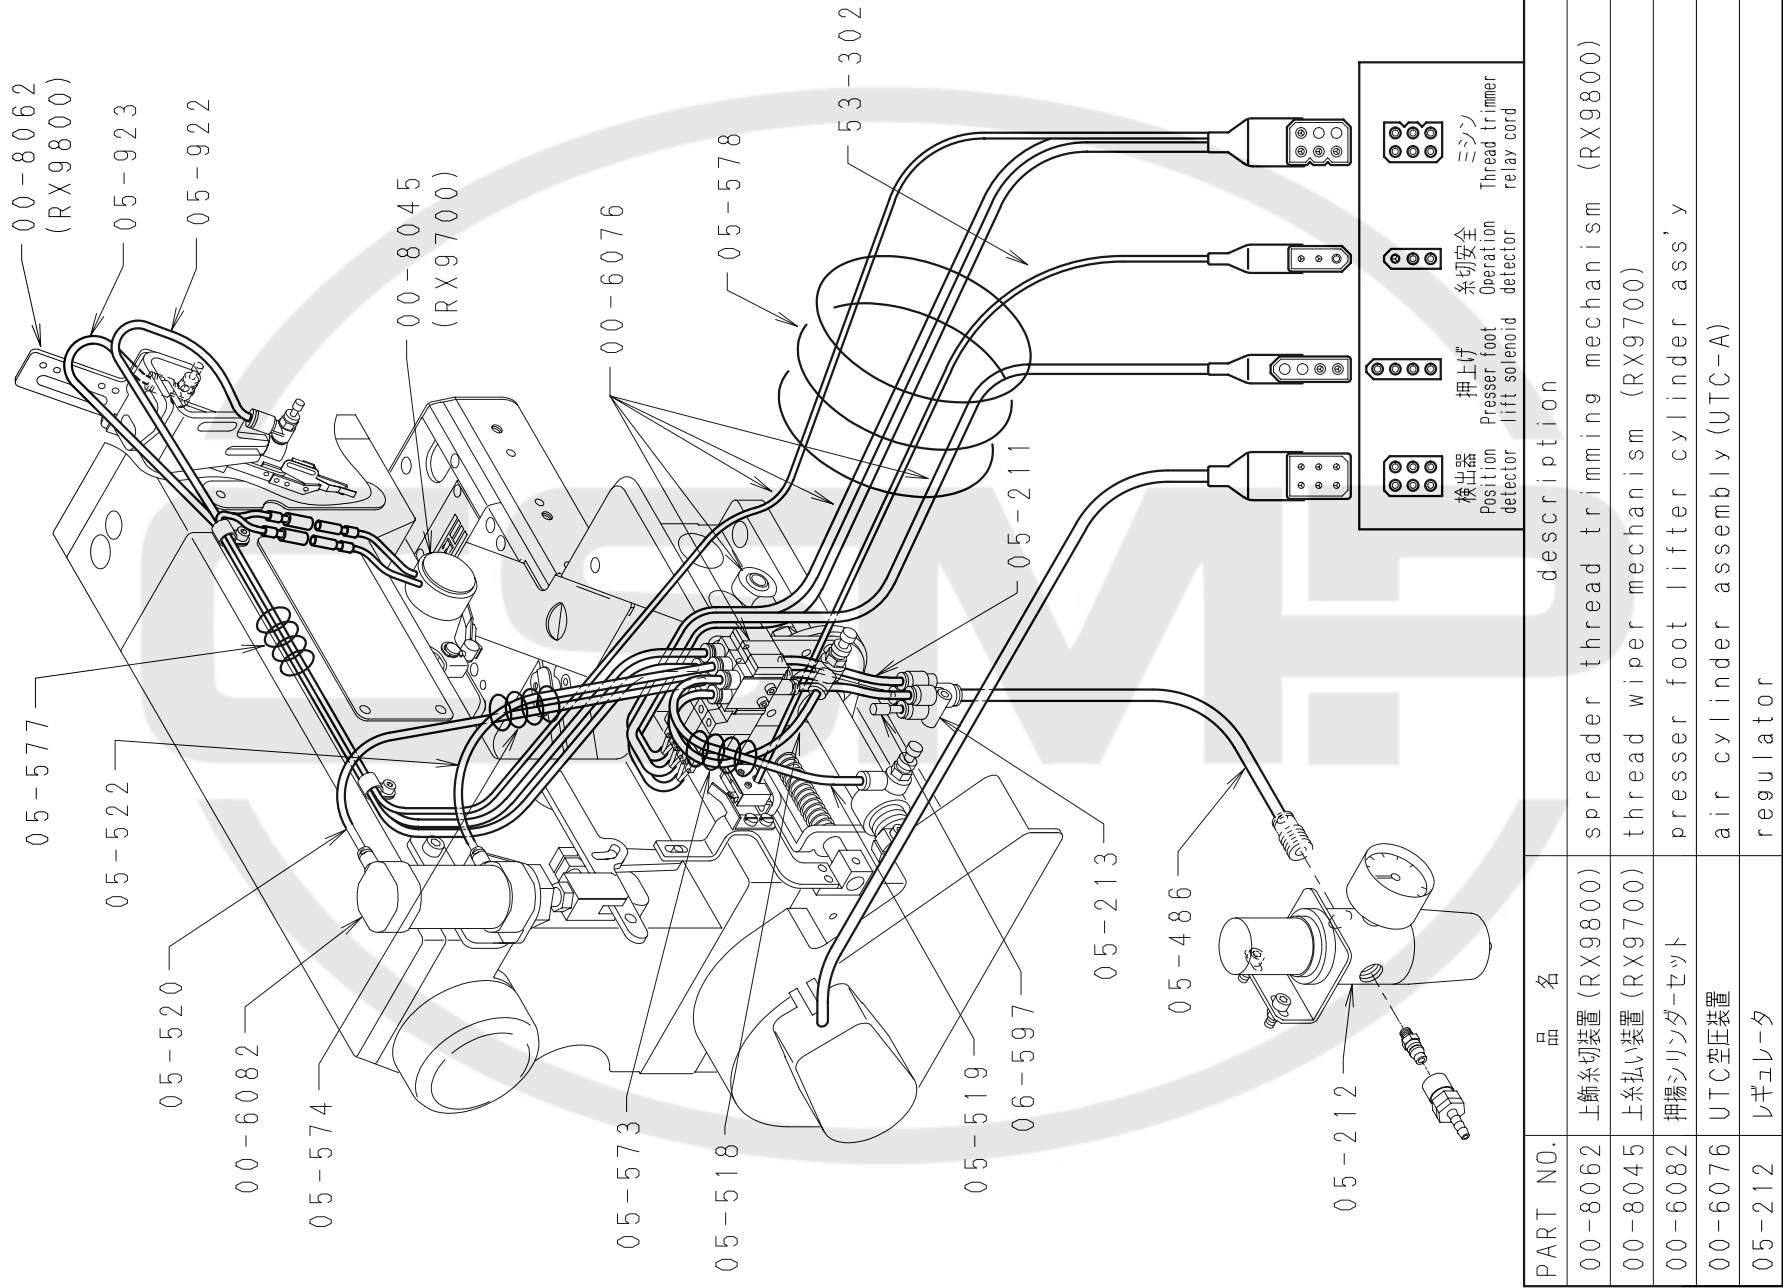


27-2. 配線図 (電気式) CORD CONNECTION (ELECTRIC TYPE)

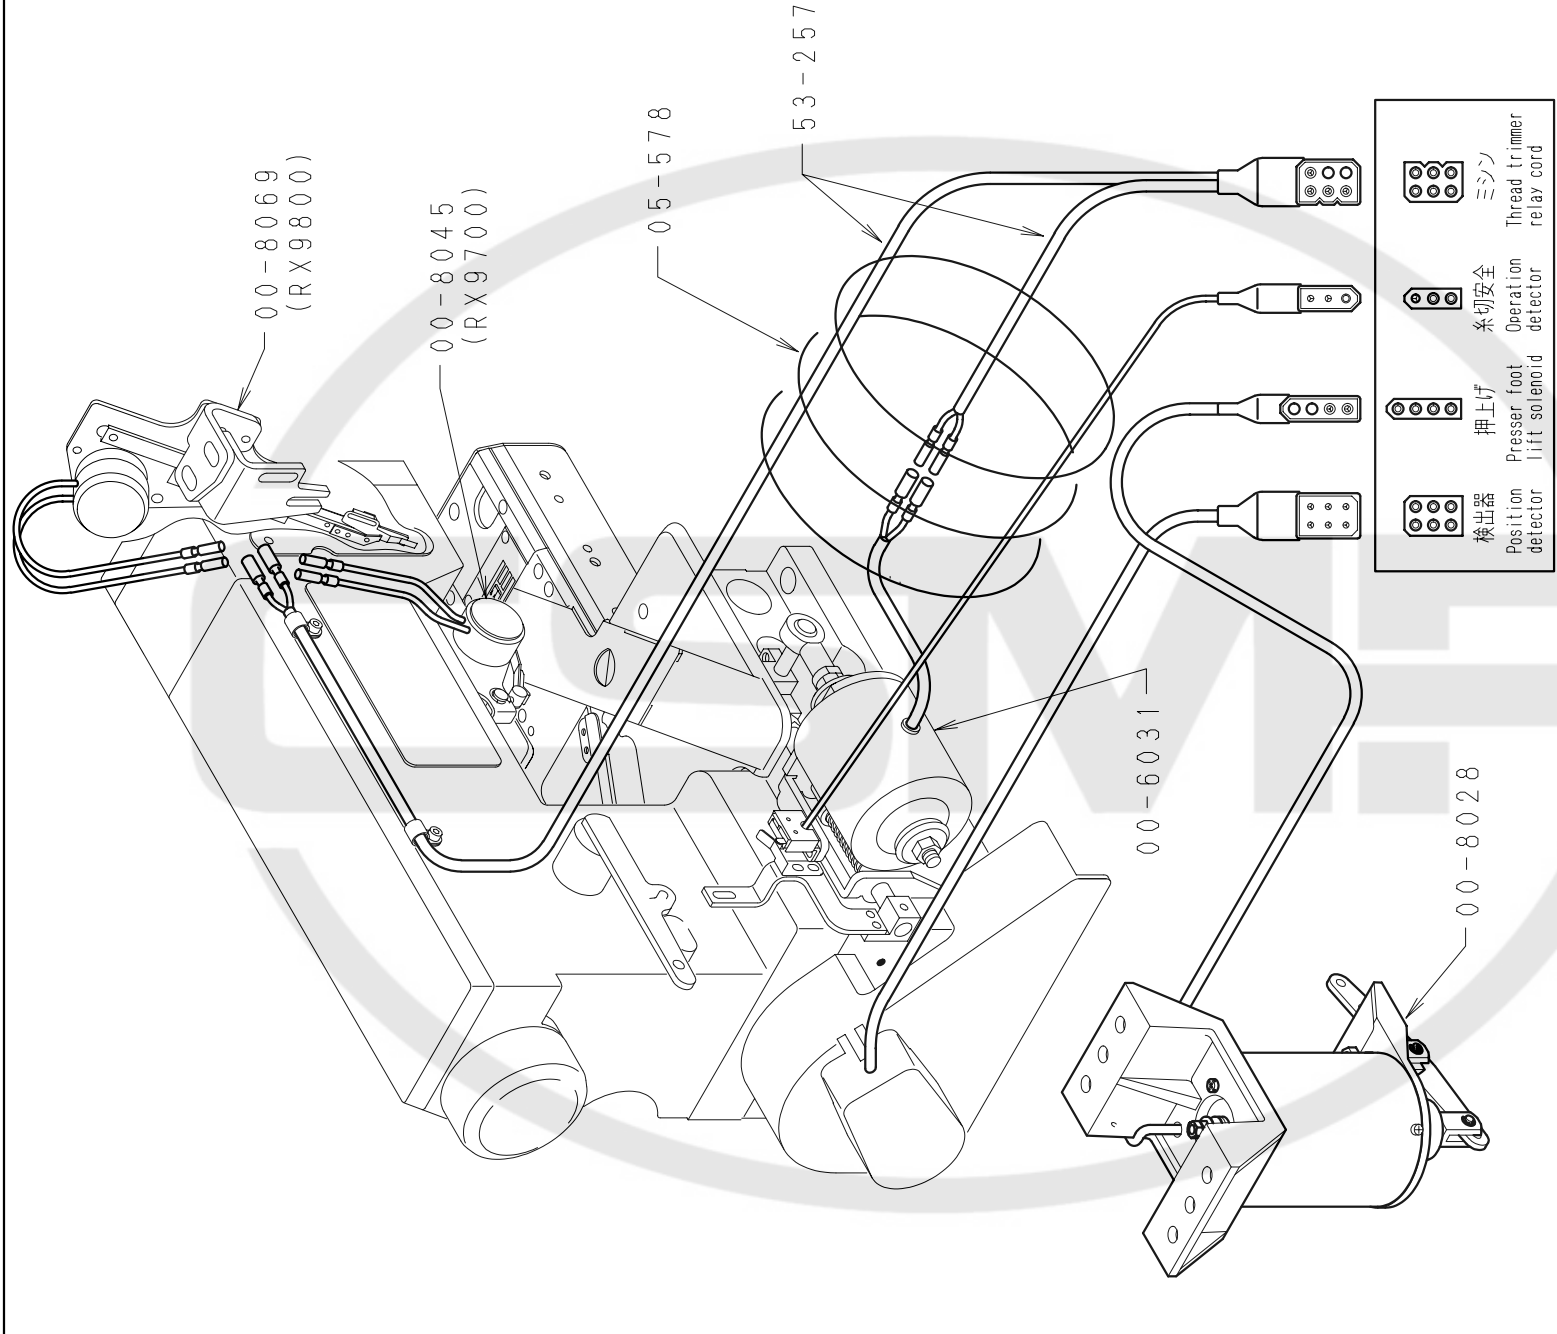


PART NO.	品 名	description
00-8069	上糸系切装置	spreader thread trimming mechanism
00-8028	UTC電気式押揚げ装置	presser foot lifter solenoid ass'y
00-6031	UTC電気式下糸切装置	solenoid assembly (UTC-E)
00-8045	上糸払い装置	wiper mechanism ass'y
53-257	中継コード	relay cord

27-3. 配管, 配線図 (ALK, PHK イ7-式) WIRING AND PIPING (PNEUMATIC TYPE)

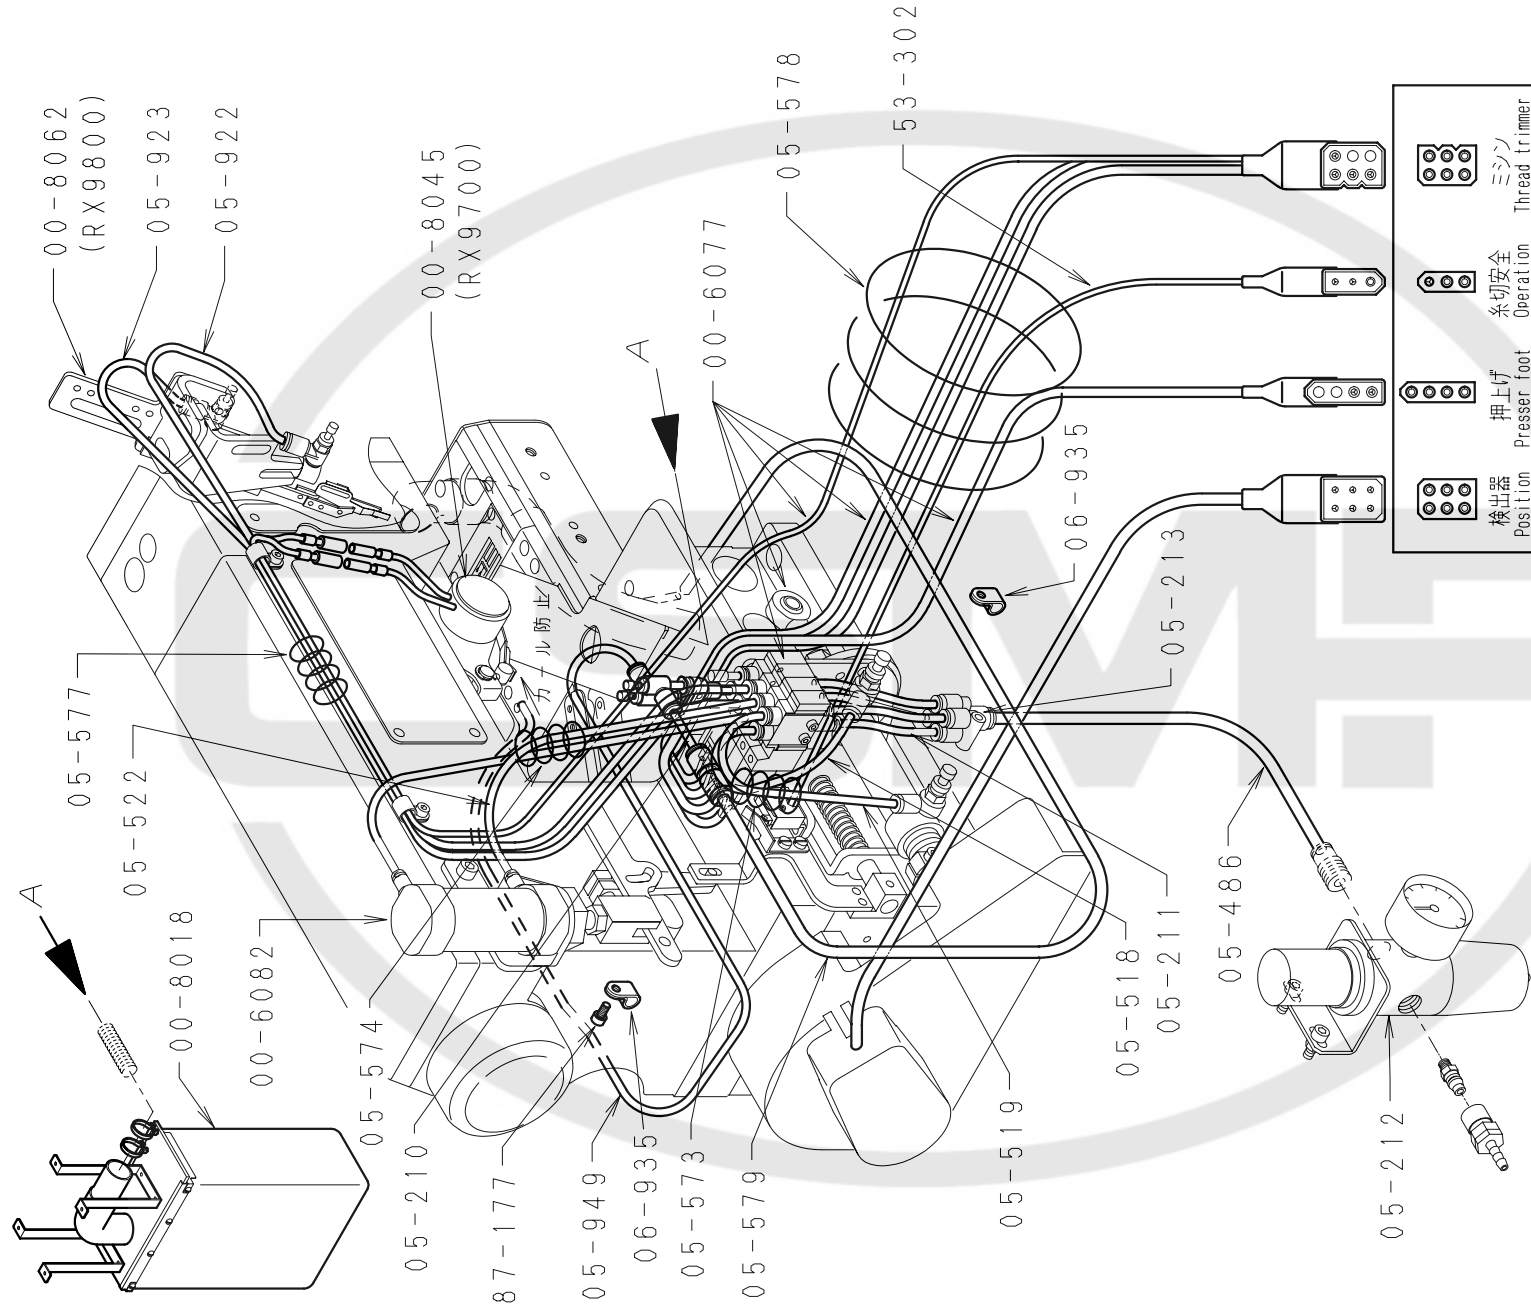


PART NO.	品 名	description
00-8062	上糸糸切装置 (RX9800)	spreader thread trimming mechanism (RX9800)
00-8045	上糸払い装置 (RX9700)	thread wiper mechanism (RX9700)
00-6082	押揚シリンダーセット	presser foot lifter cylinder ass'y
00-6077	UTC空圧装置	air cylinder assembly (UTC-A)
05-212	レギュレータ	regulator
00-8018	集塵袋セット	dust bag assembly

27-4. 配管, 配線図 (PLK エア-式) WIRING AND PIPING (PNEUMATIC TYPE)

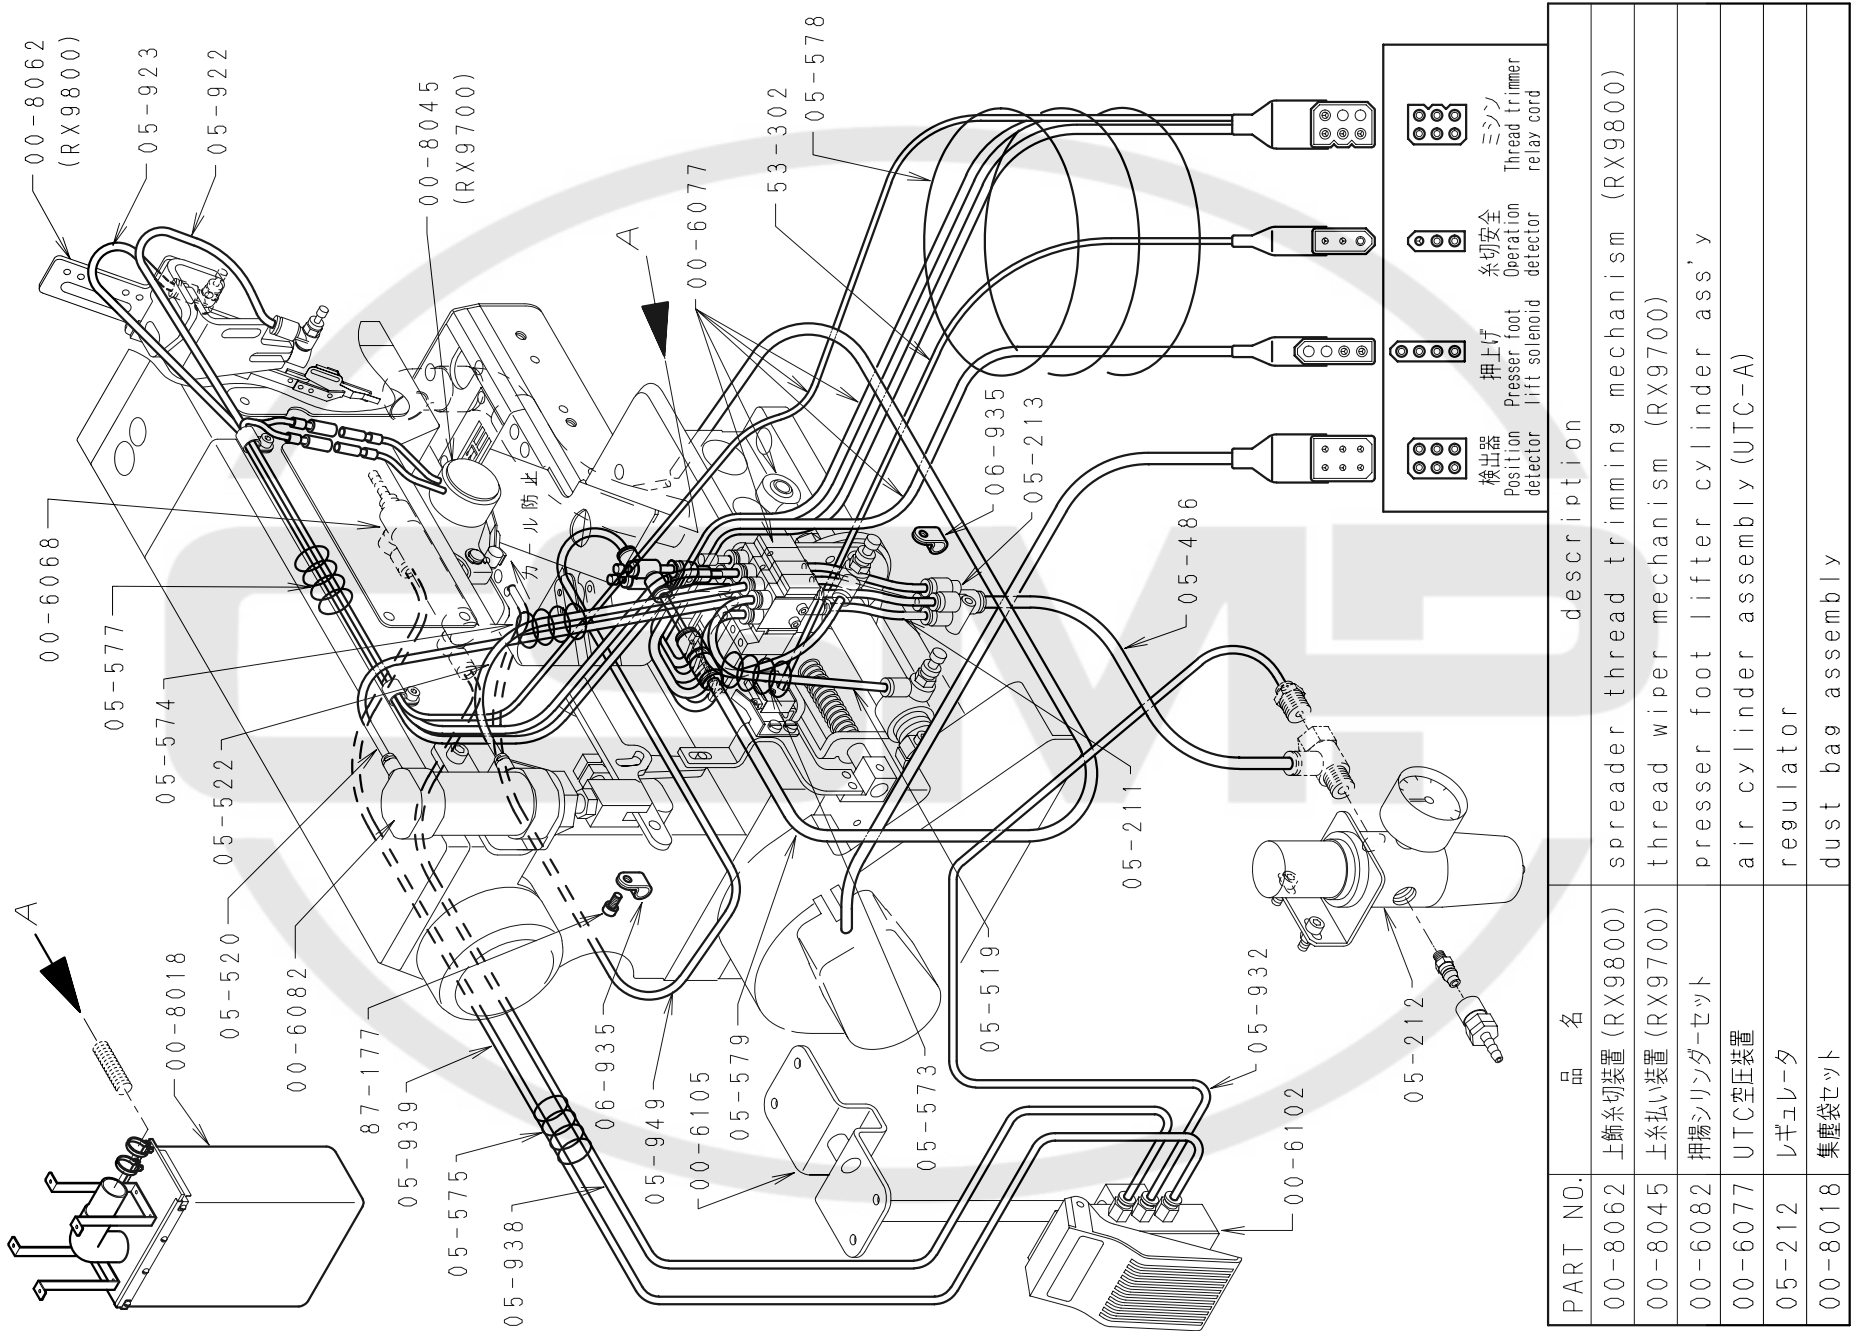


28. テーブル関係 TABLE

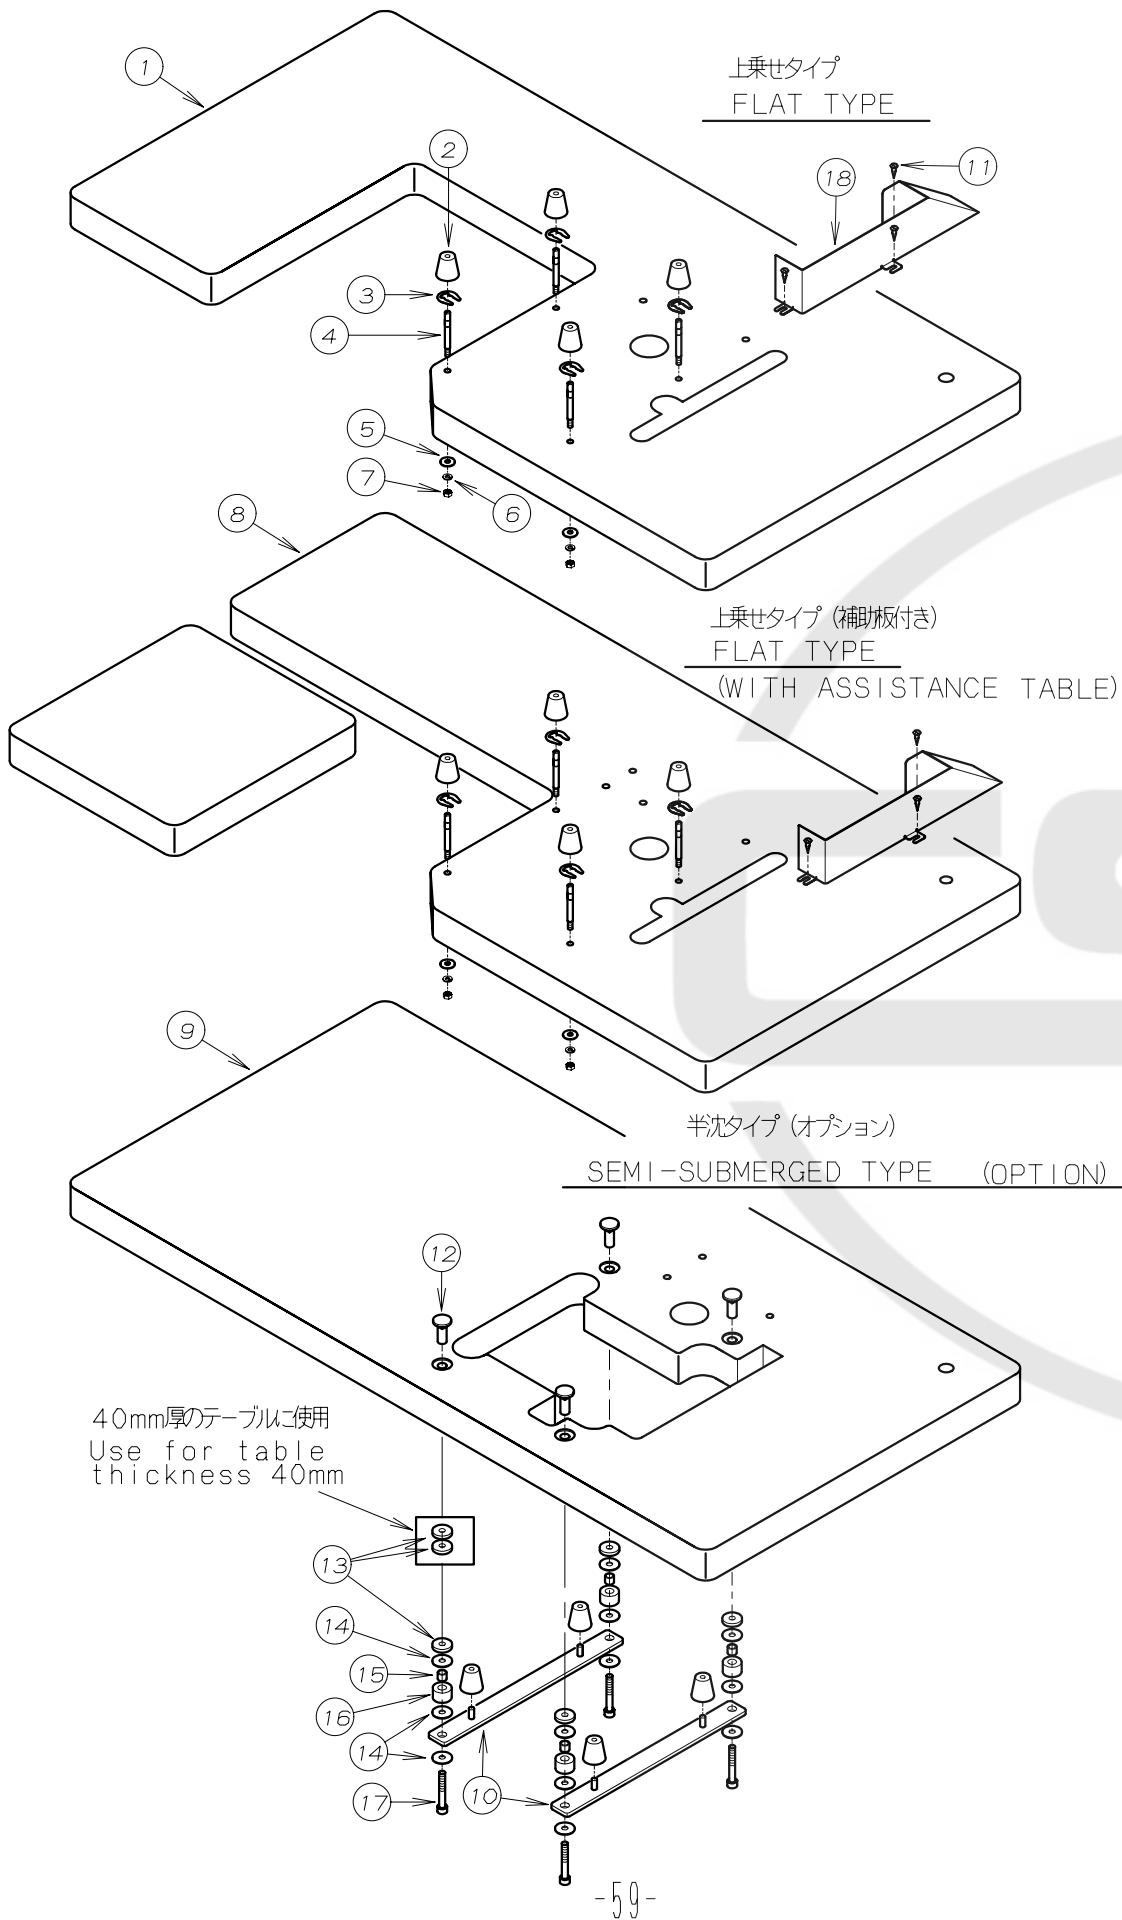

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
28-01	21-027	シリンダ ーフラットテーブ ル	FLAT TABLE	1
28-02	23-509	クッションゴ ム	CUSHION RUBBER	4
28-03	93-501	し型止め輪	U-RING	4
28-04	42-501	クッションゴ ム取付ネジ	SCREW	4
28-05	75-536	平ワッシャ	WASHER	4
28-06	75-527	M6用バ ーネ座金	WASHER	4
28-07	88-166	固定ナット	NUT	4
28-08	21-025	補助板付テーブ ル	WITH ASSISTANCE TABLE	1
28-09	21-026	シリンダ ー半沈テーブ ル	SEMI SUBMERGED TABLE	1
28-10	25-524	タンク取付金具	SUPPORTING BOARD	2
28-11	87-901	ネジ	SCREW	3
28-12	42-503	本体据付ナット	NUT	4
28-13	42-507	スペ ーサー	SPACER	4
28-14	75-535	ワッシャ	WASHER	12
28-15	42-509	防振ゴ ムカラー	SWING PROOF RUBBER COLLAR	4
28-16	42-508	防振ゴ ム	SWING PROOF RUBBER	4
28-17	87-281	六角穴付ボ ルト	BOLT	4
28-18	21-629	補助カバ ー	COVER	1

29. 糸立て及びアクセサリ関係 THREAD STAND AND ACCESSORIES

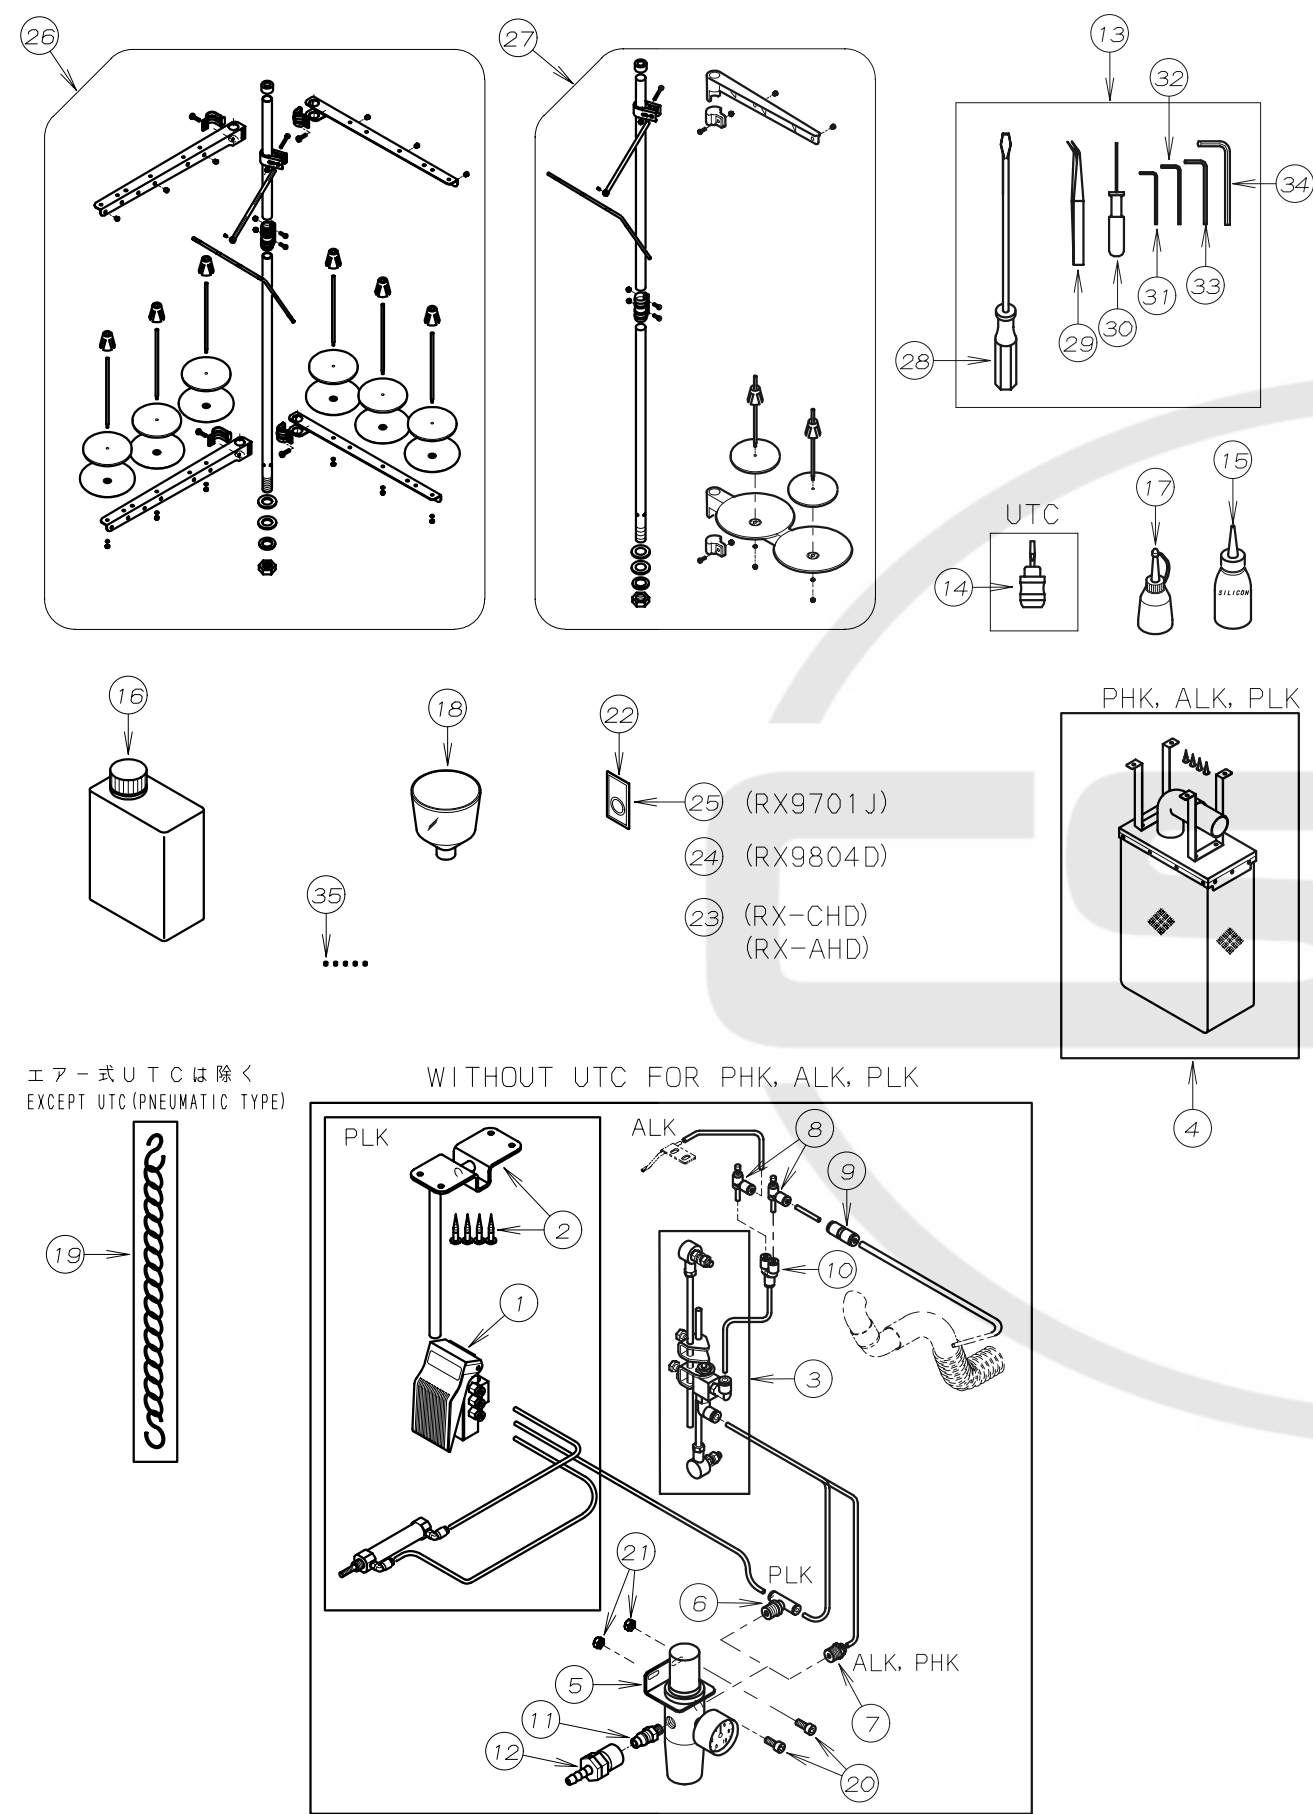


エアー式UTCは除く
EXCEPT UTC (PNEUMATIC TYPE)

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
29-01	00-6102	膝スイッチハーフセット	KNEE SWITCH ASS'Y	1
29-02	00-6105	膝スイッチ取付金具セット	BRACKET ASS'Y	1
29-03	00-8014	吸込み用ハーフセット	TREADLE AIR SWITCH ASSEMBLY	1
29-04	00-8018	集塵袋セット	FABRIC BAG ASSEMBLY	1
29-05	05-212	フィルタレギュレータ	REGULATOR	1
29-06	05-215	両口チースユニオン	JOINT	1
29-07	05-217	ハーフユニオン	JOINT	1
29-08	05-221	スピードコントローラー	SPEED CONTROLLER	2
29-09	05-224	異径ストレート	JOINT	1
29-10	05-482	ユニオンワイ	JOINT	1
29-11	06-516	カップラメス	CONNECTOR	1
29-12	06-517	カップラオス	CONNECTOR	1
29-13	20-0010	付属部品ケース	ACCESSORIES	1
29-14	28-454	ドライバ (小)	DRIVER (SMALL)	1
29-15	28-612	シリコンオイル	SILICON OIL	1
29-16	28-613	オイル	OIL	1
29-17	28-614	油差し	OILER	1
29-18	28-615	シヨウゴ	OIL FUNNEL	1
29-19	28-920	チェーン	CHAIN	1
29-20	87-171	六角穴付きボルト	BOLT	2
29-21	88-166	ナット	NUT	2
29-22	13-0110-6	針 UY×128GAS #11	NEEDLE UY×128GAS #11	1
29-23	13-0140-6	針 UY×128GAS #14	NEEDLE UY×128GAS #14 (RX-CHD)	1
29-24	13-3020-5	針 SM1014H #10S	NEEDLE (9804D-6.4mm) #10S	1
29-25	13-1510-5	針 TV×5 #21	NEEDLE TV×5 #21 (RX9701J)	1
29-26	42-706	6本糸立	THREAD STAND ASSEMBLY	1
29-27	42-712	2本糸立	THREAD STAND ASSEMBLY	1
29-28	28-452	ドライバ (大)	DRIVER (LARGE)	1
29-29	28-011	ピンセット	TWEZERS	1
29-30	28-317	グリップ付六角レンチ 1.5mm	ALLEN KEY (1.5mm)	1
29-31	28-311	六角レンチ 2mm	ALLEN KEY (2mm)	1
29-32	28-312	六角レンチ 2.5mm	ALLEN KEY (2.5mm)	1
29-33	28-313	六角レンチ 3mm	ALLEN KEY (3mm)	1
29-34	28-314	六角レンチ 5mm	ALLEN KEY (5mm)	1
29-35	87-104	ネジ	SCREW	5


30, Aタイプ, Cタイプ, Pタイプ 生地ガイド関係

FABRIC GUIDE FOR MODEL A, C, P


Aタイプ
MODEL A

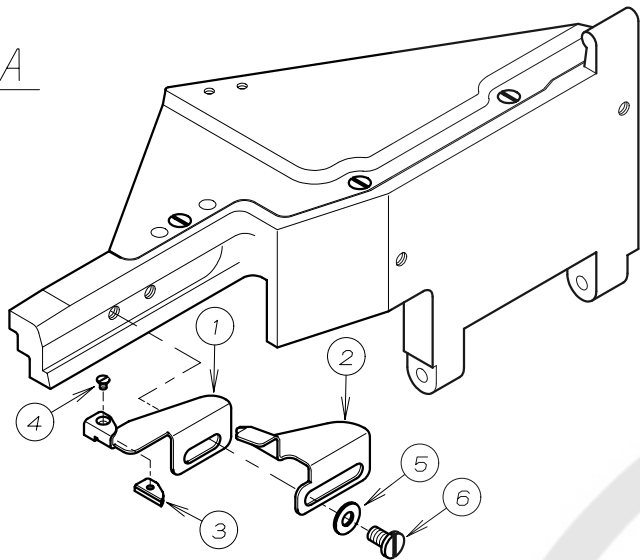

Cタイプ
MODEL C, CL

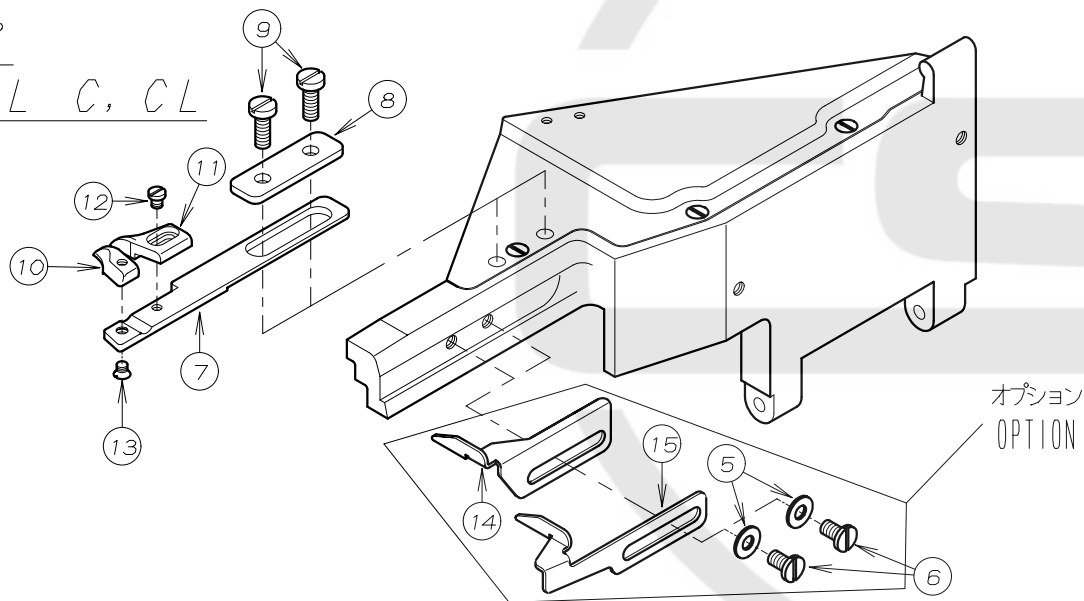


Pタイプ
MODEL P

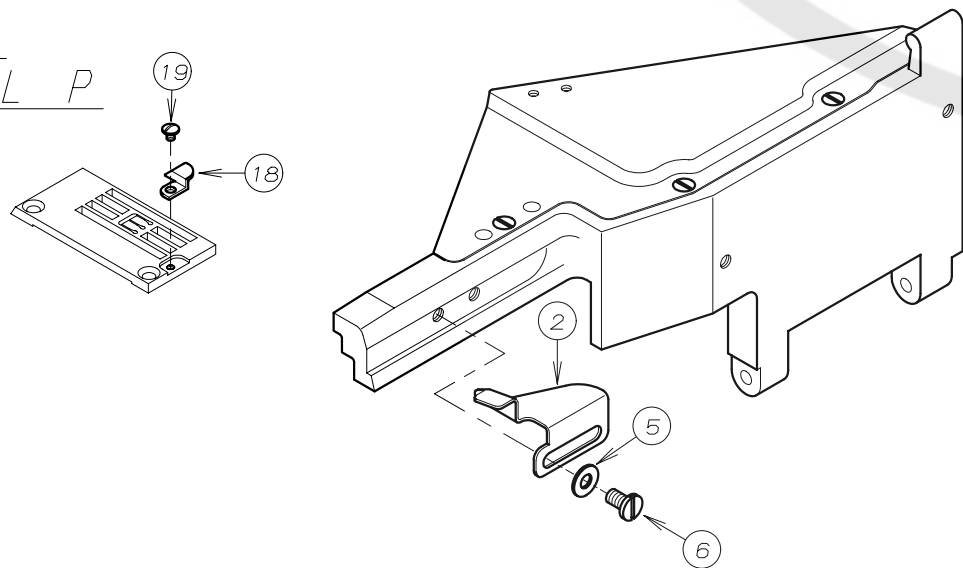


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
30-01	26-556	裾定規 (左)	HEMMING GUIDE (LEFT)	1
30-02	26-557	裾定規 (右)	HEMMING GUIDE (RIGHT)	1
30-03	26-558	定規チップ	FOLDER CHIP	1
30-04	87-105	ネジ	SCREW	1
30-05	75-455	ワッシャー	WASHER	1~2
30-06	84-574	ネジ	SCREW	1~2
30-07	26-824	ガイド 取付板	GUIDE SUPPORT	1
30-08	26-825	ガイド 固定板	GUIDE PLATE	1
30-09	84-566	ネジ	SCREW	2
30-10	26-826	布ガイド (左)	EDGE GUIDE (LEFT)	1
30-11	26-827	布ガイド (右)	EDGE GUIDE (RIGHT)	1
30-12	84-167	ネジ	SCREW	1
30-13	84-193	ネジ	SCREW	1
30-14	26-829	布ガイド (右)	EDGE GUIDE (RIGHT)	1
30-15	26-828	布ガイド (左)	EDGE GUIDE (LEFT)	1
30-16				
30-17				
30-18	26-559	布ガイド	EDGE GUIDE	1
30-19	85-611	ネジ	SCREW	1

31. 左メス機構 LEFT KNIFE FABRIC TRIMMER

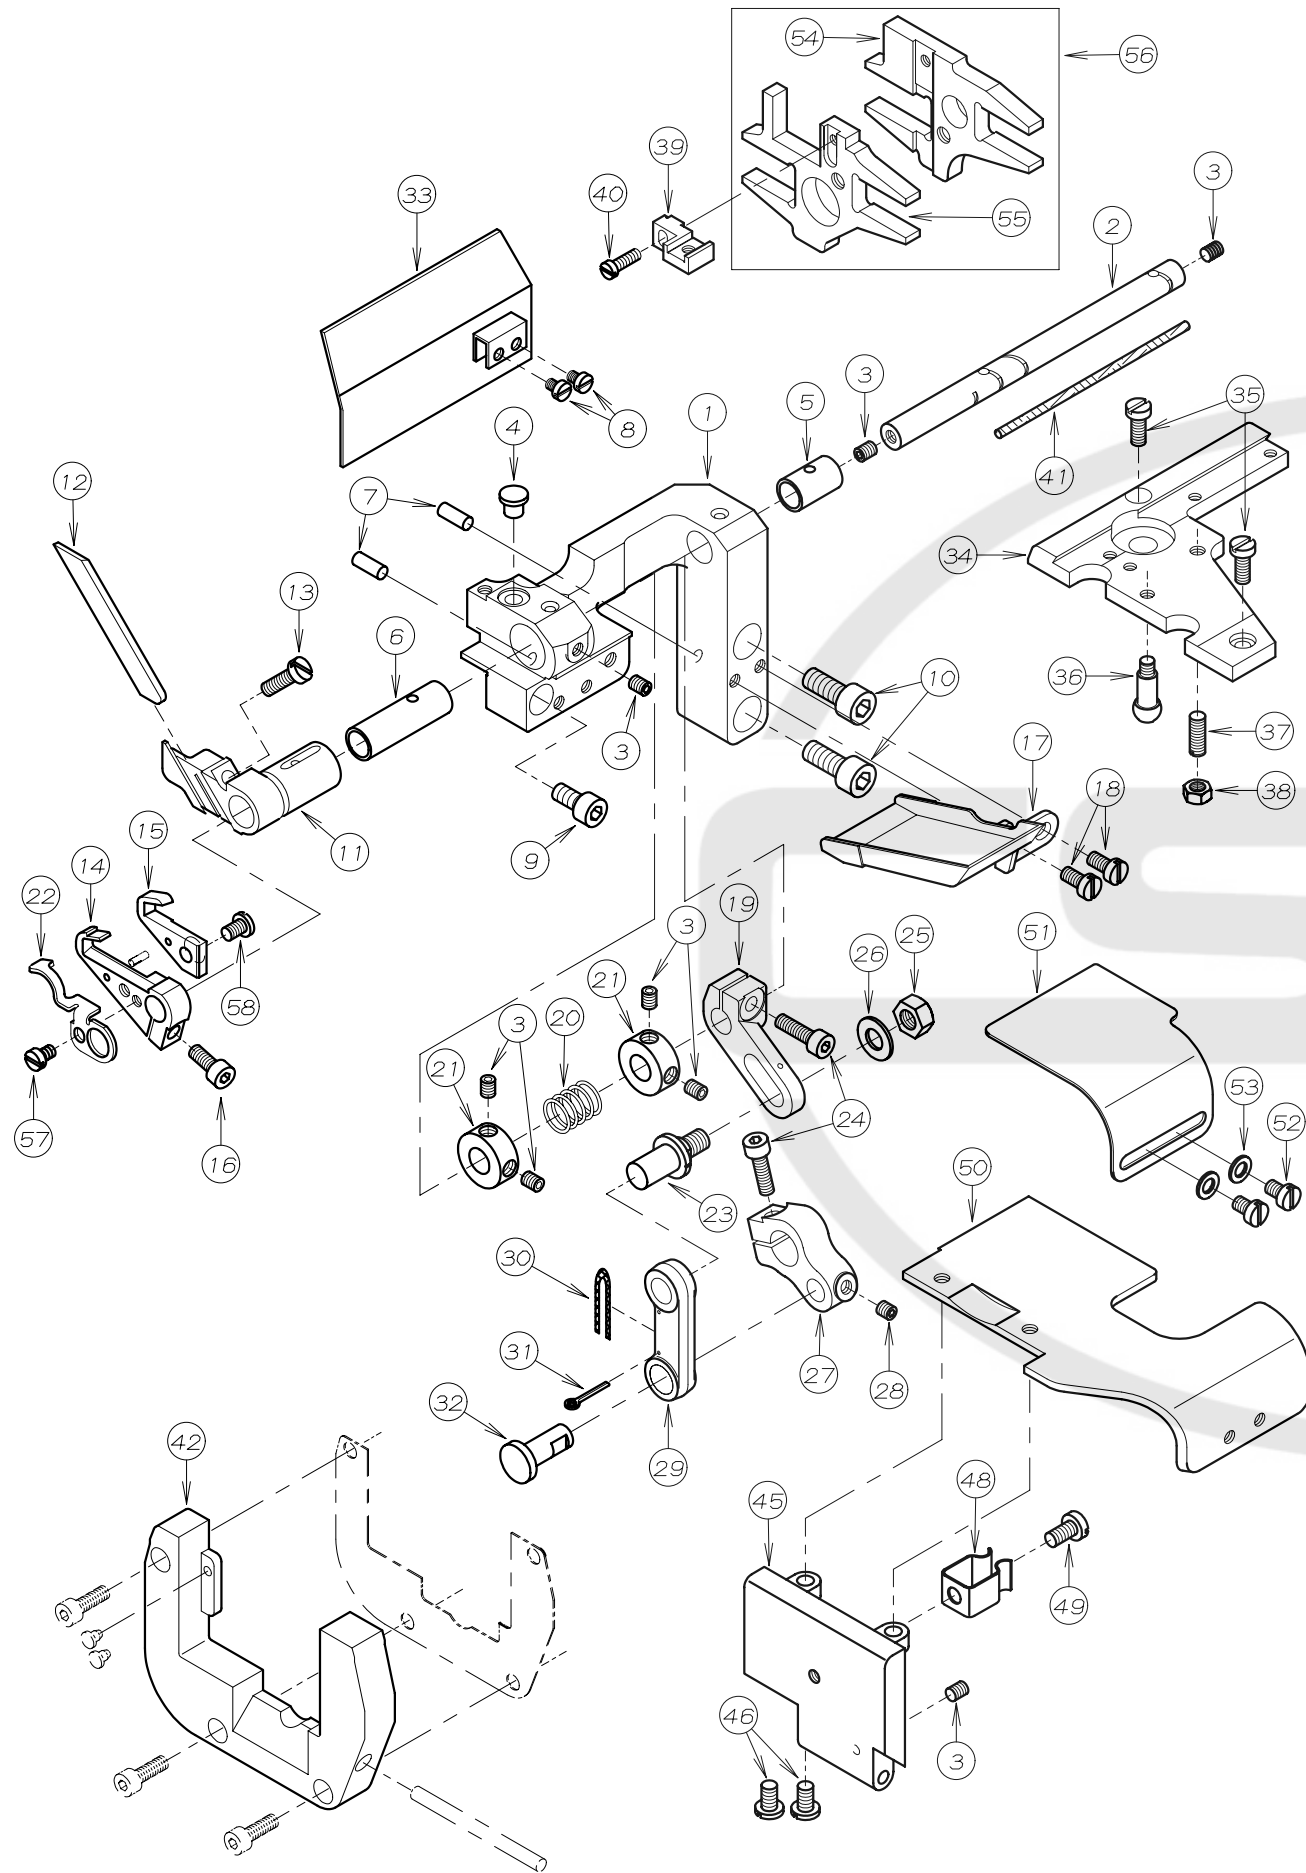


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
31-01	07-562	メス士台	BRACKET	1
31-02	71-755	メスシャフト	SHAFT	1
31-03	87-181	ネジ	SCREW	8
31-04	23-425	クッションゴ ム	RUBBER	1
31-05	81-558	ブ ッシュ	BUSHING	1
31-06	81-537	ブ ッシュ	BUSHING	1
31-07	71-253	ロックピ ン	PIN	2
31-08	87-095	ネジ	SCREW	2
31-09	87-213	ネジ	SCREW	1
31-10	87-171	ネジ	SCREW	2
31-11	07-557	下メスブ ラケット	BRACKET	1
31-12	07-558	下メス	KNIFE	1
31-13	87-097	ネジ	SCREW	1
31-14	07-545	上メス士台	BRACKET	1
31-15	07-544	上メス	KNIFE	1
31-16	87-113	六角穴付きボ ルト	BOLT	1
31-17	07-563	油受皿	PLATE	1
31-18	87-096	ネジ	SCREW	2
31-19	67-531	メス調節レバ ー	LEVER	1
31-20	79-568	バ ネ	SPRING	1
31-21	75-561	カラー	COLLAR	2
31-22	07-543	可動メスガ イド	COVER	1
31-23	04-502	ピ ン	PIN	1
31-24	87-214	ネジ	SCREW	2
31-25	88-166	ナット	NUT	1
31-26	75-452	ワッシャ	WASHER	1
31-27	67-527	メス駆動レバ ー	LEVER	1
31-28	87-286	ネジ	SCREW	1
31-29	07-561	リンク	LINK	1
31-30	23-540	フェルト	FELT	1
31-31	93-620	ピ ン	PIN	1
31-32	71-724	ピ ン	PIN	1
31-33	07-564	油カバー	COVER	1
31-34	14-088	針板士台	NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET	1
31-35	87-145	ネジ	SCREW	2
31-36	25-522	カバーストップ ネジ	STOP PIN	1
31-37	84-515	ネジ	SCREW	1
31-38	86-311	ナット	NUT	1
31-39	51-849	取付ブ ラケット	BRACKET	1
31-40	84-158	ネジ	SCREW	1
31-41	23-124	フェルト	FELT	1
31-42	21-739	カバー	COVER	1
31-43				
31-44				
31-45	21-638	カバー	COVER	1
31-46	84-574	ネジ	SCREW	2
31-47				
31-48	79-912	バ ネ	SPRING	1
31-49	87-177	ネジ	SCREW	1
31-50	21-755	クロスプ レート	COVER	1
31-51	26-564	補助カバー	COVER	1
31-52	87-284	ネジ	SCREW	2
31-53	75-468	ワッシャ	WASHER	2
31-54	51-827	主送り台	MAIN FEED BAR	1
31-55	51-850	差動送り台	DIFFERENTIAL FEED BAR	1
31-56	50-8270	送り台セット	FEED BAR ASS' Y	1
31-57	87-295	ネジ	SCREW	1
31-58	87-415	ネジ	SCREW	1

32. ALK専用部品 MODEL ALK EXCLUSIVE PARTS

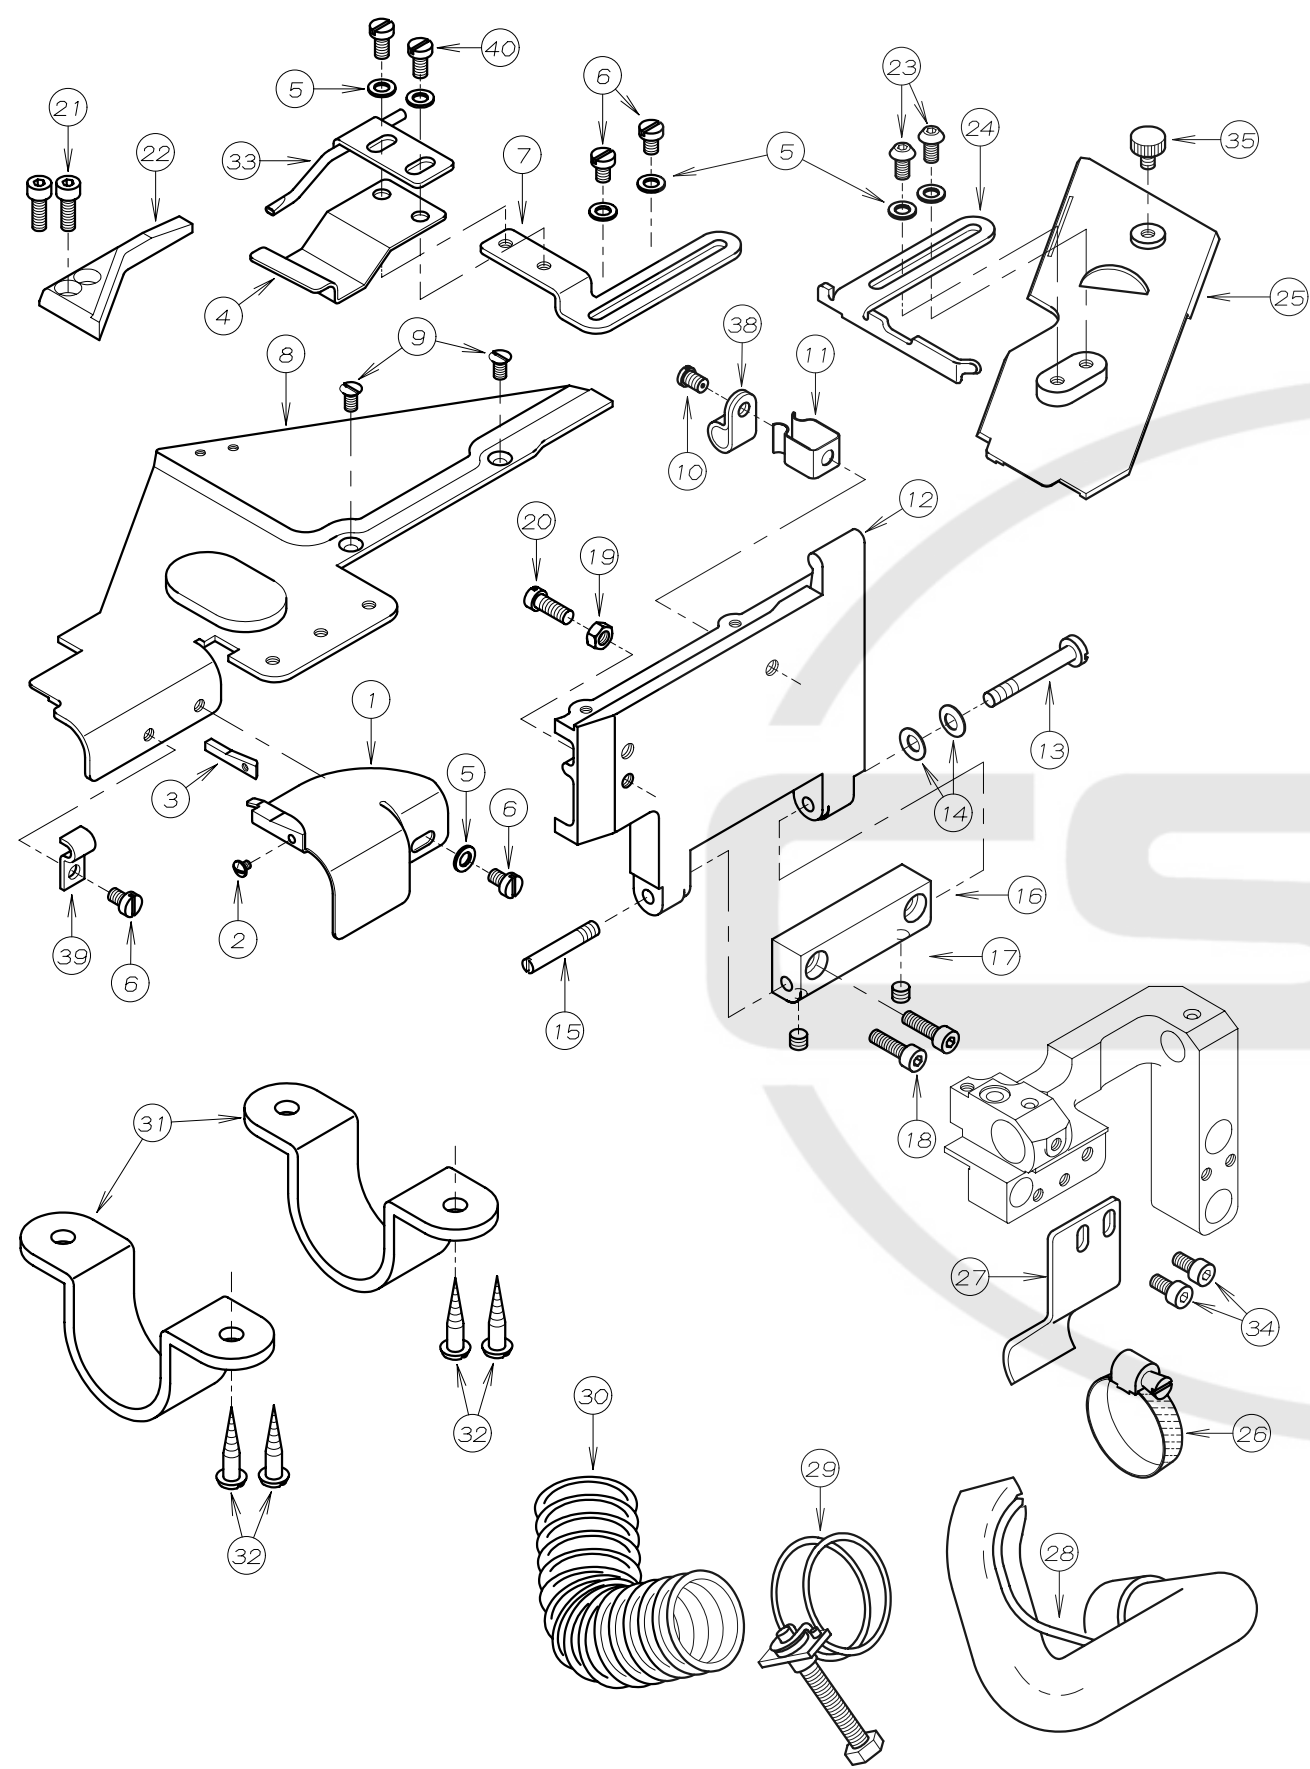



REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
32-01	26-567	布ガイド (左)	GUIDE (LEFT)	1
32-02	85-611	ネジ	SCREW	1
32-03	26-568	定規チップ	BLOCK	1
32-04	26-565	裾定規 (右)	GUIDE (RIGHT)	1
32-05	75-468	ワッシャ	WASHER	7
32-06	87-284	ネジ	SCREW	4
32-07	26-566	裾定規 (右) 取付台	BRACKET (RIGHT)	1
32-08	21-752	定規板	FRONT PLATE	1
32-09	84-464	ネジ	SCREW	2
32-10	84-575	ネジ	SCREW	1
32-11	79-912	定規台板バネ	SPRING	1
32-12	21-743	定規台	FRONT COVER	1
32-13	25-517	ヒンジ ネジ	SCREW	1
32-14	79-922	皿バネ	FLAT SPRING	2
32-15	25-527	ヒンジ ネジ	SCREW	1
32-16	25-516	ヒンジ	HINGE	1
32-17	87-274	ネジ	SCREW	2
32-18	87-214	ネジ	SCREW	2
32-19	86-311	ナット	NUT	1
32-20	84-635	ネジ	SCREW	1
32-21	87-129	ネジ	SCREW	2
32-22	21-737	差板補助カバー	COVER	1
32-23	87-272	ネジ	SCREW	2
32-24	26-570	布ガイド (右)	FABRIC GUIDE (RIGHT)	1
32-25	21-767	差板	SLIDE COVER	1
32-26	07-549	吸込みパイプバンド	PIPE BAND	1
32-27	07-548	吸込パイプフック	BRACKET	1
32-28	07-547	吸込パイプ	PIPE	1
32-29	07-573	ホースバンド	BELT	1
32-30	07-572	ホース	HOSE	1
32-31	07-542	ホースクランプ	CLAMP	2
32-32	87-905	ネジ	SCREW	4
32-33	26-571	カール防止パイプ	PIPE	1
32-34	87-177	ネジ	SCREW	2
32-35	87-409	ネジ	SCREW	1
32-36				
32-37				
32-38	06-935	ナイロンクリップ	CLAMP	1
32-39	39-131	パイプサポート	CLAMP	1
32-40	87-096	ネジ	SCREW	2

33. PLK専用部品 MODEL PLK EXCLUSIVE PARTS

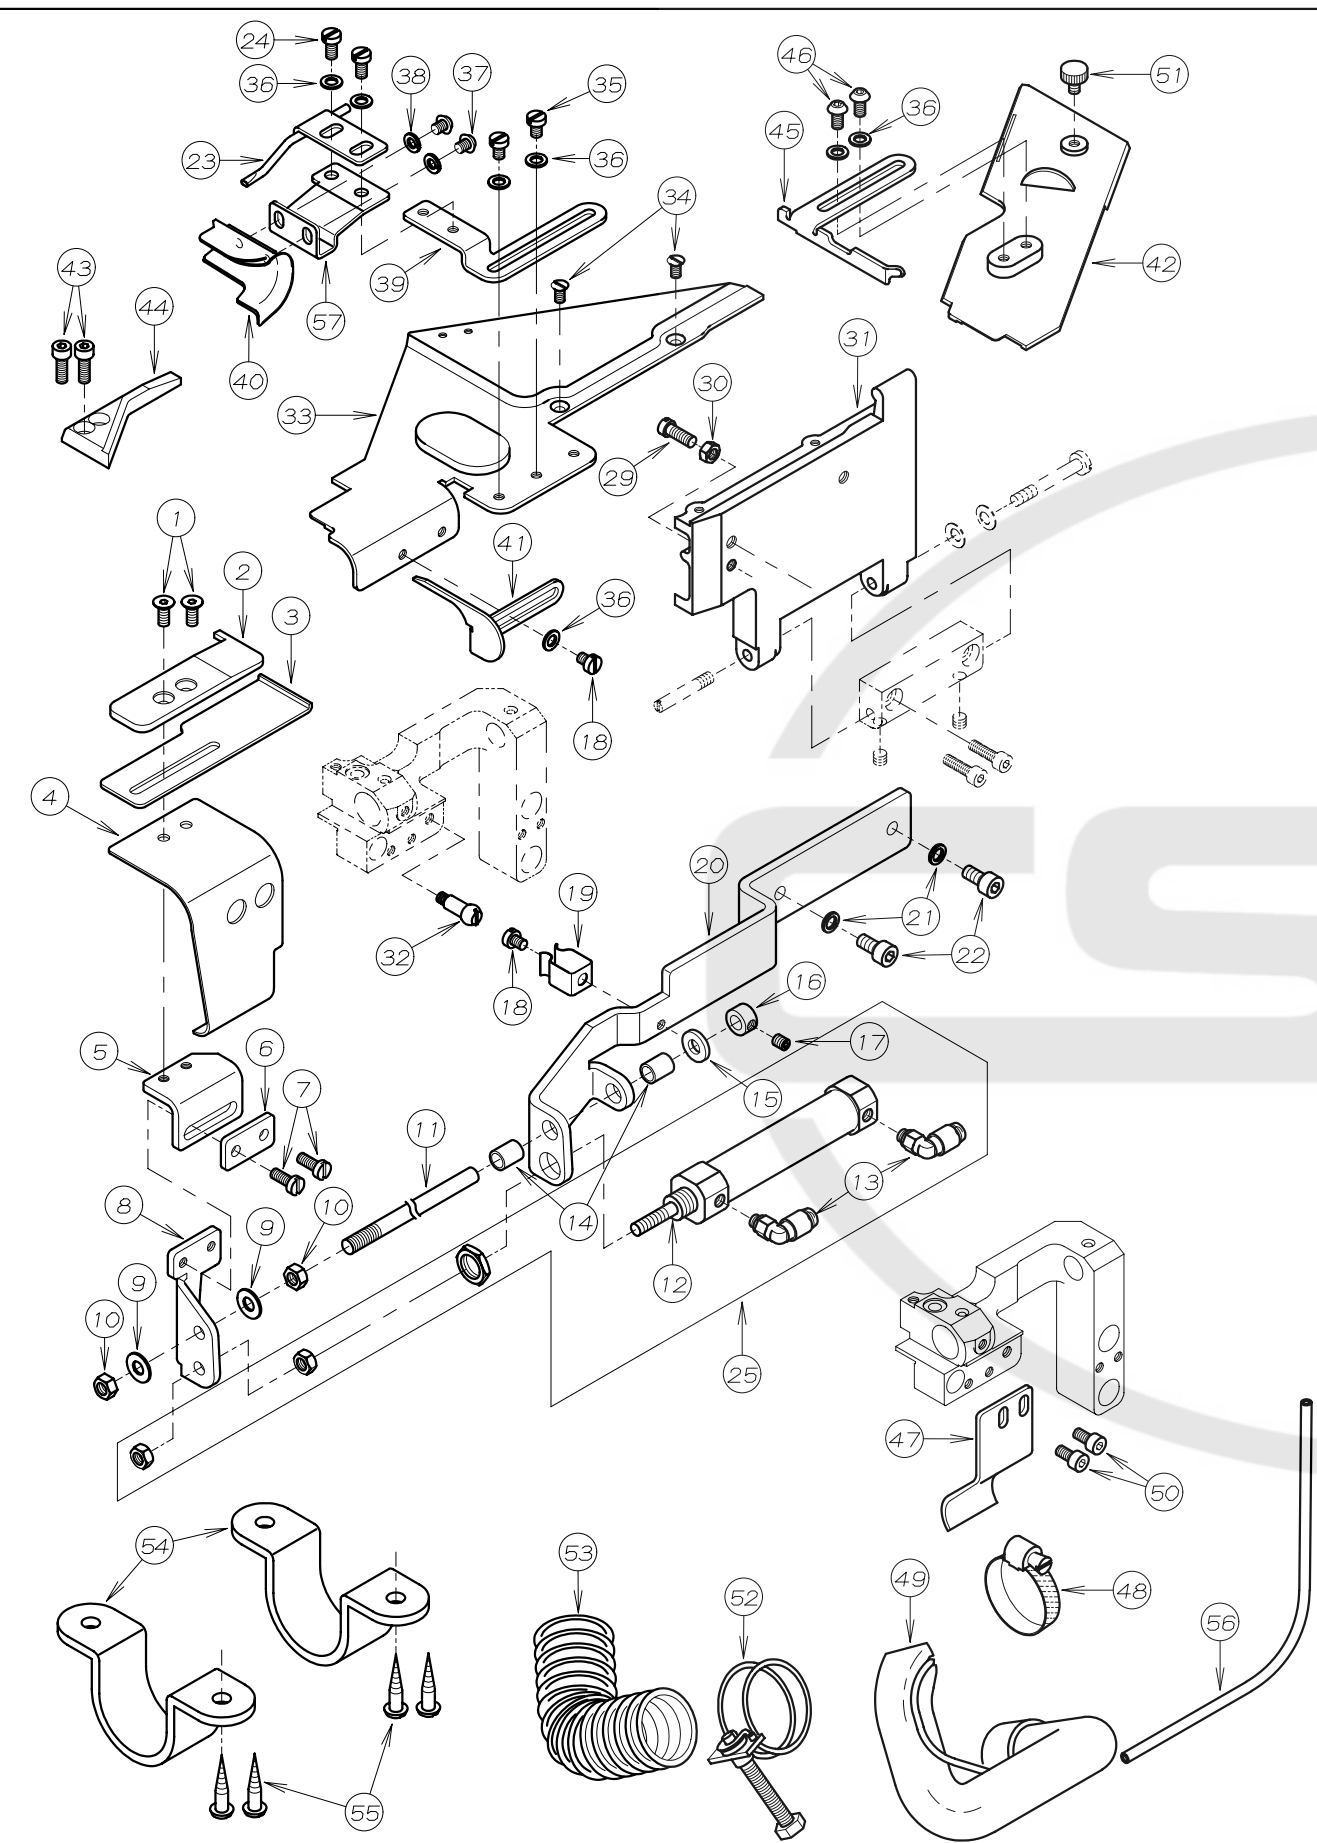


REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q' TY
33-01	87-270	皿ネジ	SCREW	2
33-02	09-533	ゴムガイド (上)	GUIDE (UPPER)	1
33-03	09-534	ゴムガイド (下)	GUIDE (LOWER)	1
33-04	09-537	カバー	COVER	1
33-05	09-538	スライド ブラケット	BRACKET	1
33-06	09-539	止め金具	PLATE	1
33-07	87-145	ネジ	SCREW	2
33-08	09-541	スライド ブラケット	BRACKET	1
33-09	75-453	ワッシャ	WASHER	2
33-10	88-157	ナット	NUT	2
33-11	09-540	ガイド 棒	SHAFT	1
33-12	06-556	ゴムガイド シリンダ -	AIR CYLINDER	1
33-13	05-202	エルボ ユニオン	JOINT	2
33-14	09-504	ブ ッシュ	BUSHING	2
33-15	09-506	クッションゴ ム	RUBBER	1
33-16	75-108	カラー	COLLAR	1
33-17	84-521	ネジ	SCREW	1
33-18	87-098	ネジ	SCREW	2
33-19	79-912	板バ ネ	SPRING	1
33-20	09-536	シリンダ -ブ ラケット	BRACKET	1
33-21	75-457	ワッシャ	WASHER	2
33-22	87-213	ネジ	SCREW	2
33-23	26-571	カール防止パイプ	PIPE	1
33-24	87-096	ネジ	SCREW	2
33-25	00-6068	ゴム案内用シリンダセット	SYLINDER ASS' Y	1
33-26				
33-27				
33-28				
33-29	84-635	ネジ	SCREW	1
33-30	86-311	ナット	NUT	1
33-31	21-743	定規台	FRONT COVER	1
33-32	25-522	カバー ストップ ネジ	STOP PIN	1
33-33	21-752	定規板	FRONT PLATE	1
33-34	84-464	ネジ	SCREW	2
33-35	87-284	ネジ	SCREW	2
33-36	75-468	ワッシャ	WASHER	7
33-37	87-267	ネジ	SCREW	2
33-38	75-410	バ ネ座金	SPRING WASHER	2
33-39	26-566	裾定規 (右) 取付	BRACKET (RIGHT)	1
33-40	09-543	右身頃ガイド	FABRIC GUIDE	1
33-41	09-544	布ガイド (左)	GUIDE (LEFT)	1
33-42	21-767	差板	SLIDE COVER	1
33-43	87-129	ネジ	SCREW	2
33-44	21-737	差板補助カバー	COVER	1
33-45	26-570	布ガイド (右)	FABRIC GUIDE (RIGHT)	1
33-46	87-272	ネジ	SCREW	2
33-47	07-548	吸みパイプ ブラケット	BRACKET	1
33-48	07-549	吸みパイプ バンド	BELT	1
33-49	07-547	吸みパイプ	JOINT	1
33-50	87-177	ネジ	SCREW	2
33-51	87-409	ネジ	SCREW	1
33-52	07-573	ホースバンド	BELT	1
33-53	07-572	ホース	HOSE	1
33-54	07-542	ホースクランプ	CLAMP	2
33-55	87-905	ネジ	SCREW	4
33-56	05-579	チューブ	TUBE	1
33-57	26-569	布ガイド (右) 取付	BRACKET (RIGHT)	1

34. ゴム張り機構, GUIDE ROLLER MECHANISM

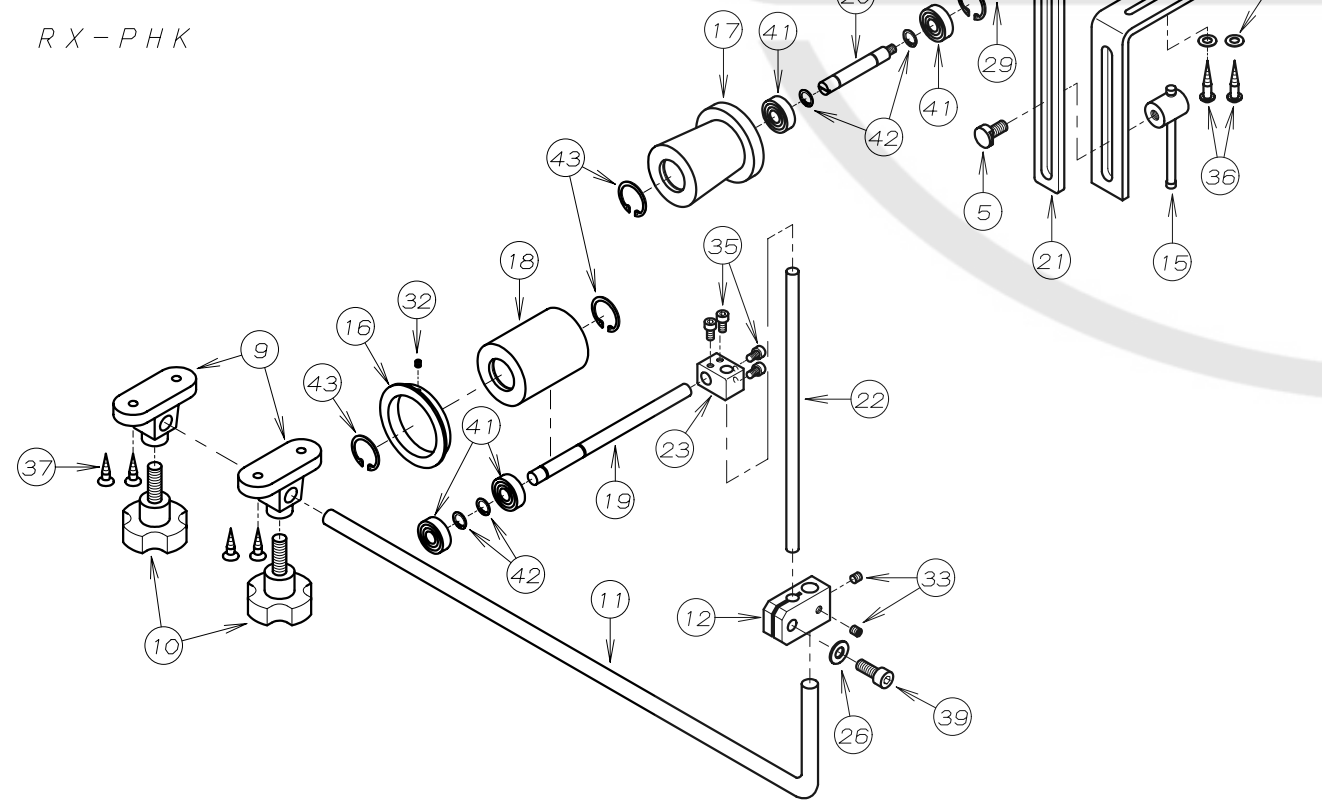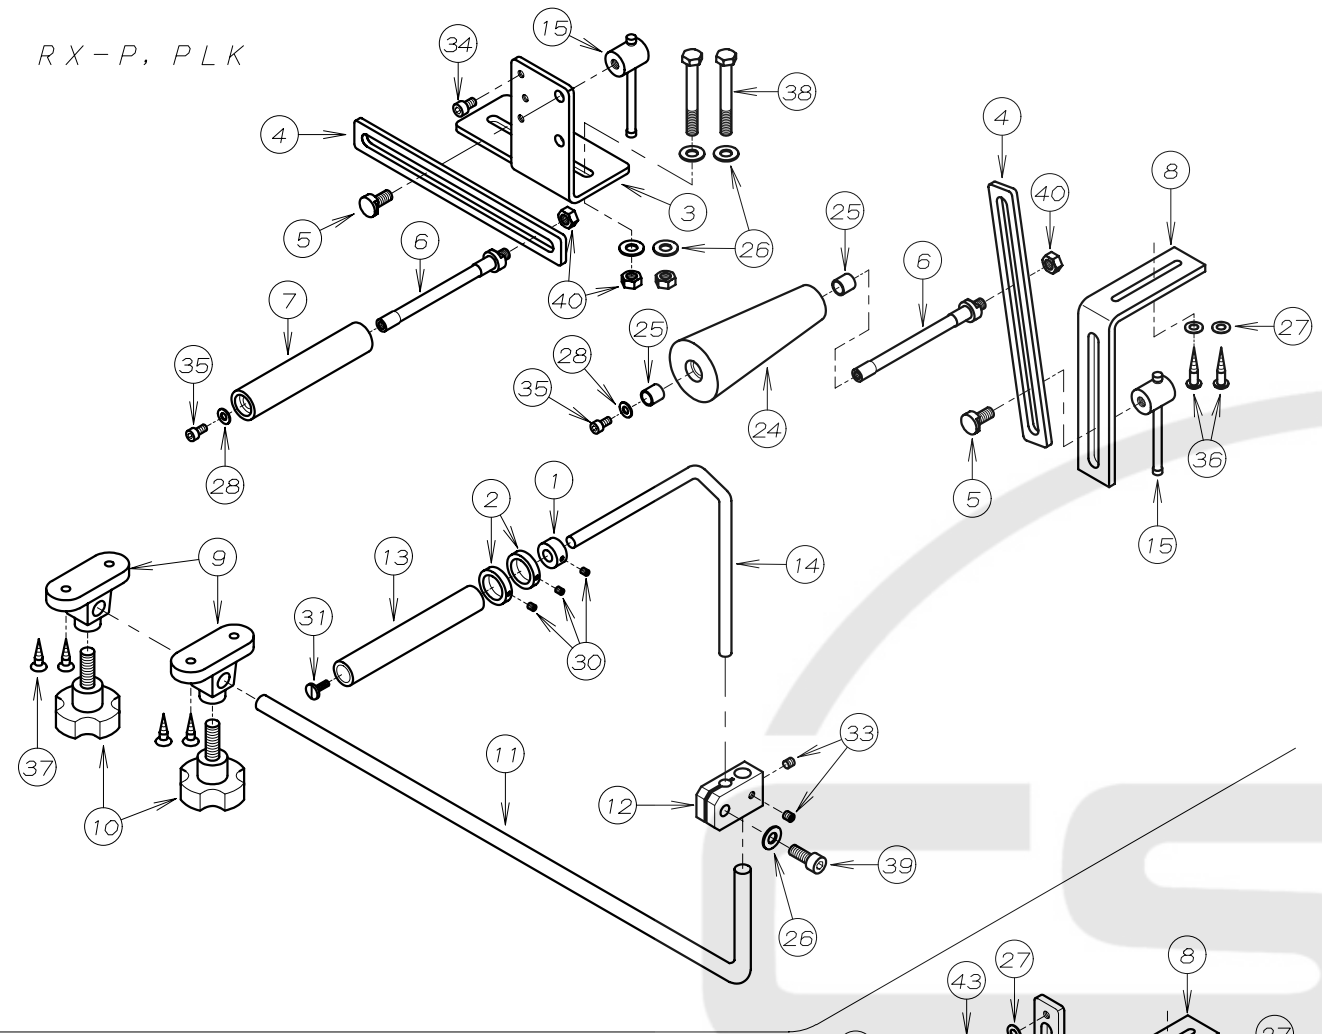


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
34-01	09-145	カラー	COLLAR	1
34-02	09-147	カラー	COLLAR	2
34-03	09-519	リアローラーフ ラケット	REAR ROLLER BRACKET	1
34-04	09-521	リアローラーズライド	SLIDE PLATE	2
34-05	09-522	リアローラー止めネジ	SCREW	1~2
34-06	09-523	リアローラー調整軸	SHAFT	2
34-07	09-524	リアローラー	REAR ROLLER	1
34-08	09-525	テンションフ ラケット	BRACKET	1
34-09	09-526	ローラーフ ラケット	BRACKET	2
34-10	09-527	ノブ	KNOB	2
34-11	09-528	ローラーフ ラケット ハー	BAR	1
34-12	09-529	ローラー軸継手	JOINT BLOCK	1
34-13	09-530	前ローラー	ROLLER	1
34-14	09-531	ローラーフ ラケットハー	BAR	1
34-15	09-553	ハンド ル	HANDLE	1~2
34-16	09-603	ゴムスラストカラー	FRONT ROLLER GUIDE	1
34-17	09-614	下ローラー	TAPER ROLLER	1
34-18	09-615	前ローラー	FRONT ROLLER	1
34-19	09-616	前ローラーシャフト	FRONT ROLLER SHAFT	1
34-20	09-617	下ローラー軸	ROLLER SHAFT	1
34-21	09-618	下ローラーズライド	SLIDE PLATE	1
34-22	09-619	前ローラー縦シャフト	SHAFT	1
34-23	09-620	ローラー軸継手	JOINT BRACKET	1
34-24	09-727	テーパ ーローラー	TAPER ROLLER	1
34-25	52-177	軸受	BUSHING	2
34-26	75-451	ワッシャ	WASHER	1~5
34-27	75-452	ワッシャ	WASHER	2~3
34-28	75-453	ワッシャ	WASHER	2
34-29	75-527	ス프 リング ワッシャ	SPRING WASHER	1
34-30	84-521	ネジ	SCREW	3
34-31	84-570	ネジ	SCREW	1
34-32	87-106	ネジ	SCREW	1
34-33	87-172	ネジ	SCREW	2
34-34	87-203	六角穴付きボルト	BOLT	1
34-35	87-213	六角穴付きボルト	BOLT	2~4
34-36	87-501	丸木ネジ	SCREW	2
34-37	87-502	皿木ネジ	SCREW	4
34-38	87-503	六角ボルト	BOLT	2
34-39	87-663	六角穴付きボルト	BOLT	1
34-40	88-176	ナット	NUT	4
34-41	91-110	ボールベ アリンク	BALL BEARING	4
34-42	93-228	軸用丸S形止め輪	SNAP RING	4
34-43	93-238	穴用C形止め輪呼び 26	C-RING 26	4

35. RX9701J専用部品 MODEL RX9701J EXCLUSIVE PARTS

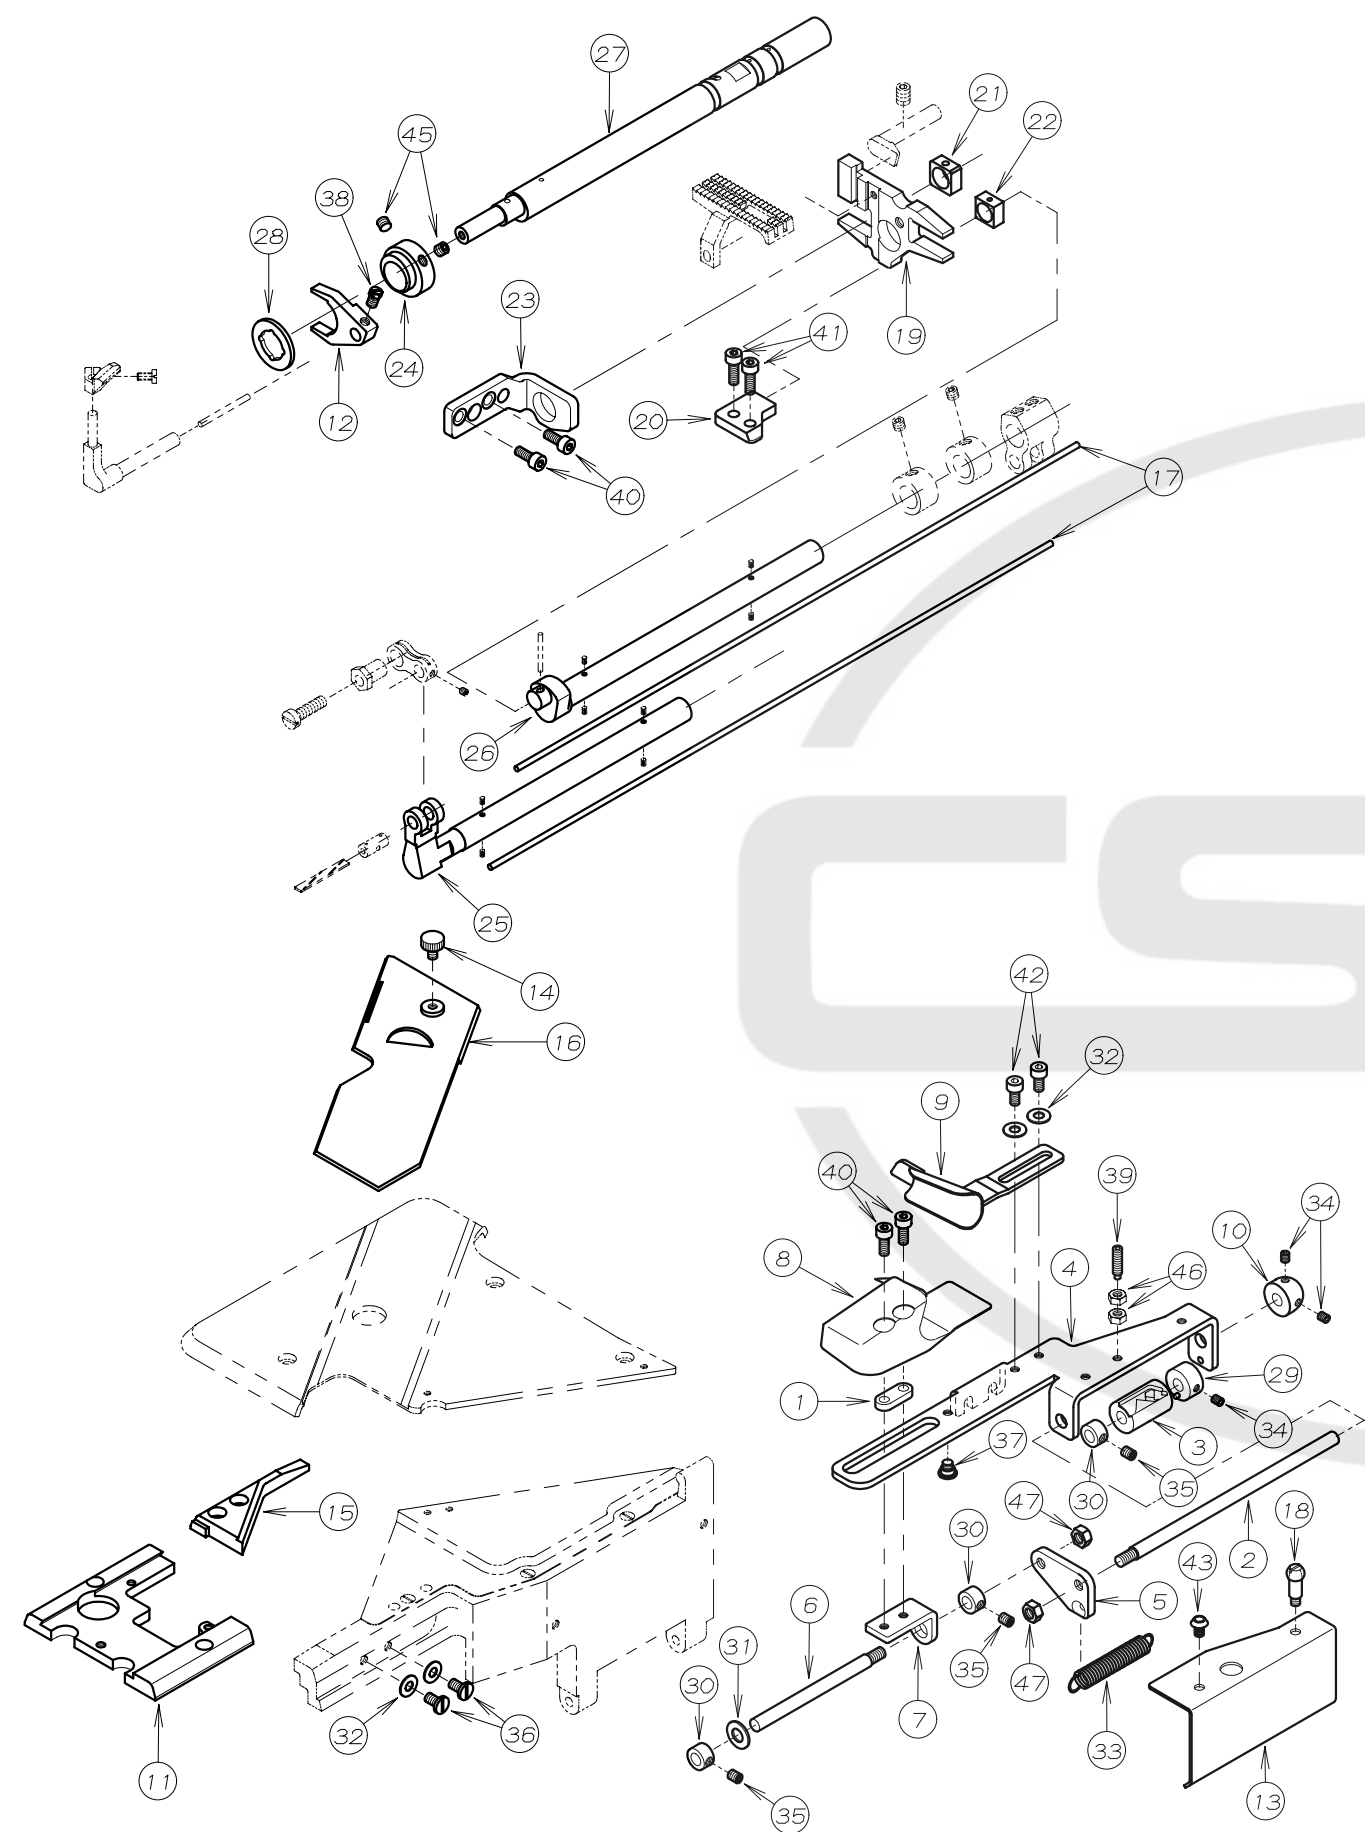


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
35-01	09-015	スライト 金具	BRACKET	1
35-02	09-016	ホルダ 案内棒 (B)	GUIDE BAR (B)	1
35-03	09-017	ホルダ 案内金具	CAM	1
35-04	09-018	ホルダ 取付台	BRACKET	1
35-05	09-019	ホルダ 連結フ レート	PLATE	1
35-06	09-020	ホルダ 案内棒 (A)	GUIDE BAR (A)	1
35-07	09-021	ホルダ 取付フ ラケット	BRACKET	1
35-08	09-022	ホルダ ー (左)	GUIDE (LEFT)	1
35-09	09-023	ホルダ ー (右)	GUIDE (RIGHT)	1
35-10	09-159	フ ッシュ金具	BRACKET	1
35-11	14-026	針板土台	NEEDLE SUPPORT BRACKET	1
35-12	18-010	針受レハ ー	LEVER	1
35-13	21-232	カハ ー	COVER	1
35-14	87-409	ネジ	SCREW	1
35-15	21-244	差板補助カハ ー	COVER	1
35-16	21-798	差板	SLIDE COVER	1
35-17	23-535	フェルト	FELT	2
35-18	25-522	カハ ーストップ ネジ	SCREW	1
35-19	51-001	送り台	FEED BAR	1
35-20	51-824	送り土台カ イト フ レート	FEED BAR GUIDE PLATE	1
35-21	51-872	角コ マ (後)	FEED LIFT BLOCK (REAR)	1
35-22	51-875	角コ マ (前)	FEED LIFT BLOCK (FRONT)	1
35-23	51-876	送土台カ イト (左)	GUIDE (LEFT)	1
35-24	61-016	針受エキセン	ECCENTRIC	1
35-25	71-024	差動送り軸	FEED SHAFT	1
35-26	71-025	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
35-27	71-039	下軸	LOWER SHAFT	1
35-28	75-013	平座金	WASHER	1
35-29	75-100	ストップ カラー	COLLAR	1
35-30	75-108	カラー	COLLAR	3
35-31	75-452	ワッシャ	WASHER	1
35-32	75-455	ワッシャ	WASHER	4
35-33	79-021	引張ハ ネ	SPRING	1
35-34	84-314	ネジ	SCREW	3
35-35	84-521	ネジ	SCREW	3
35-36	84-574	ネジ	SCREW	2
35-37	84-585	段ネジ	SCREW	1
35-38	84-616	ネジ	SCREW	1
35-39	87-016	六角穴付き止めねじ	SCREW	1
35-40	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	4
35-41	87-129	六角穴付きボルト	BOLT	2
35-42	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	2
35-43	87-267	ネジ	SCREW	1
35-44				
35-45	87-274	ネジ	SCREW	2
35-46	88-146	ナット	NUT	2
35-47	88-157	ナット	NUT	2

36. RX9701JCD/UTC専用部品 MODEL RX9701JCD/UTC EXCLUSIVE PARTS

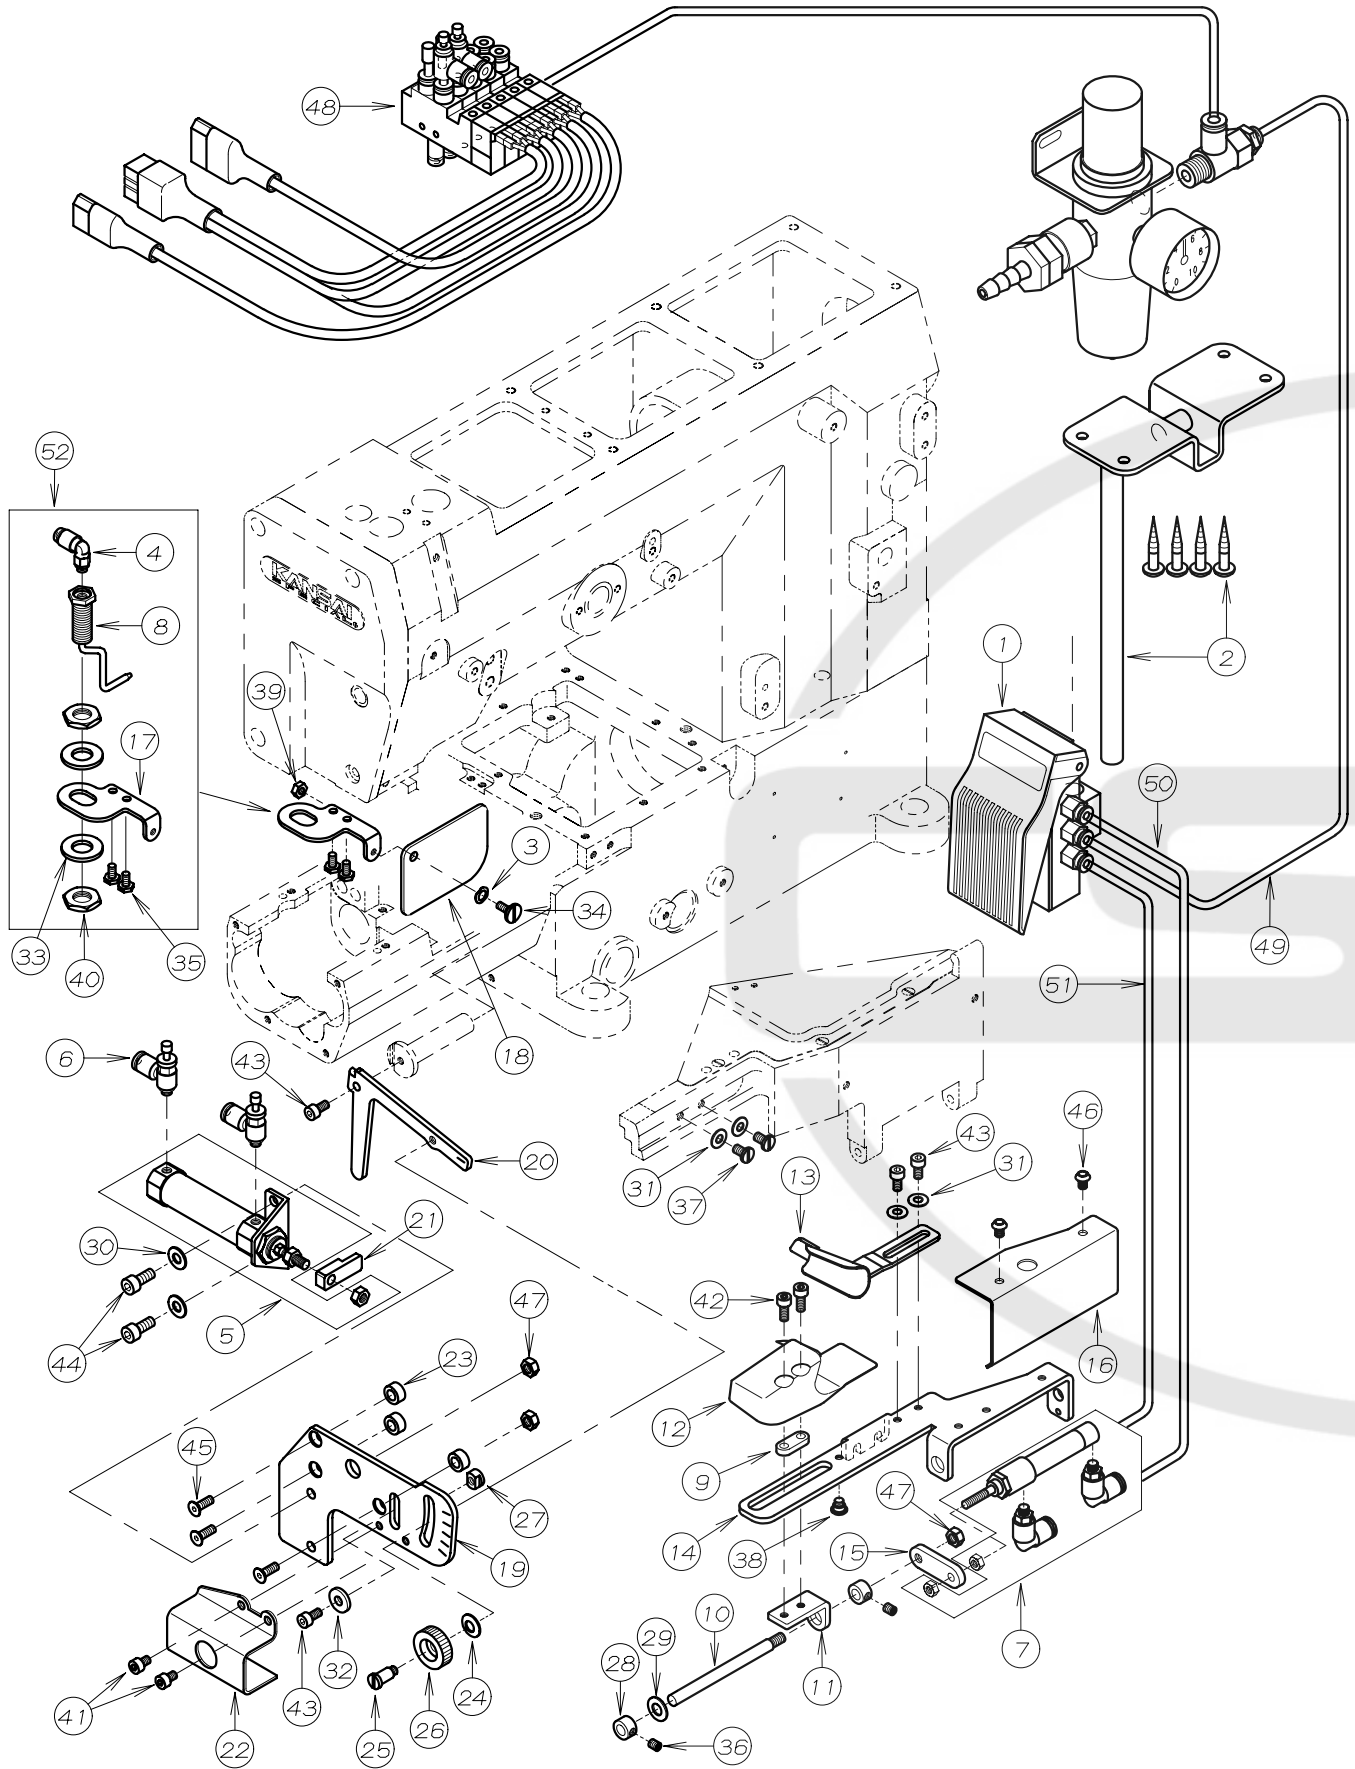


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
36-01	00-6102	膝スイッチハ ^ル フ ^セ ット	KNEE SWITCH ASS'Y	1
36-02	00-6105	膝スイッチ取付金具セット	BRACKET ASS'Y	1
36-03	02-118	波ワッシャ	WASHER	1
36-04	05-202	エルボ ^{ユニオン}	JOINT	1
36-05	05-222	エア ^{シリンダ} ー	CYLINDER	1
36-06	05-481	スピ ^{ード} コントローラー	SPEED CONTROLLER	2
36-07	05-559	エア ^{シリンダ} ー	AIR CYLINDER	1
36-08	06-282	エア ^{ノズル}	AIR NOZZLE	1
36-09	09-015	スライト ^{金具}	BRACKET	1
36-10	09-020	ホルタ ^{案内棒} (A)	GUIDE BAR (A)	1
36-11	09-021	ホルタ ^{取付フ} ラケット	BRACKET	1
36-12	09-022	ホルタ ^左	GUIDE (LEFT)	1
36-13	09-023	ホルタ ^右	GUIDE (RIGHT)	1
36-14	09-024	ホルタ ^{取付台}	BRACKET	1
36-15	09-025	ホルタ ^{連結フ} レート	PLATE	1
36-16	21-232	カハ ^ー	COVER	1
36-17	21-695	保護カハ ^{取付板}	BRACKET	1
36-18	21-696	保護カハ ^ー	EYE GUARD	1
36-19	51-141	目盛板	FEED GRADUATIONS	1
36-20	51-142	コンデ ^{ンスレハ} ー	CONDENSE LEVER	1
36-21	51-143	シリンタ ^{先端金具}	BLOCK	1
36-22	51-144	安全カハ ^ー	COVER	1
36-23	51-805	スハ ^{ースカラ} ー	COLLAR	3
36-24	51-806	皿ハ ^ネ	SPRING	1
36-25	51-807	段ネジ ^ー	SCREW	1
36-26	51-808	ナット	NUT	1
36-27	51-846	ストッパ ^ー	STOPPER	1
36-28	75-108	カラ ^ー	COLLAR	2
36-29	75-452	ワッシャ	WASHER	1
36-30	75-453	ワッシャ	WASHER	2
36-31	75-455	ワッシャ	WASHER	4
36-32	75-456	ワッシャ	WASHER	1
36-33	75-538	ワッシャ	WASHER	2
36-34	84-396	段ネジ ^ー	SCREW	1
36-35	84-412	ネジ ^ー	SCREW	2
36-36	84-521	ネジ ^ー	SCREW	2
36-37	84-574	ネジ ^ー	SCREW	2
36-38	84-585	段ネジ ^ー	SCREW	1
36-39	86-211	ナット	NUT	1
36-40	86-801	ナット	NUT	2
36-41	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
36-42	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
36-43	87-177	六角穴付きボルト	BOLT	4
36-44	87-252	六角穴付きボルト	BOLT	2
36-45	87-265	六角穴付き皿ボ ^{ルト}	SCREW	3
36-46	87-267	ネジ ^ー	SCREW	2
36-47	88-157	ナット	NUT	3
36-48	00-6103	電磁弁5連セット	SOLENOID VALVE ASS'Y	1
36-49	05-932	エア ^{チューブ} Ø4x1500mm	AIR TUBE Ø4x1500mm	1
36-50	05-938	エア ^{チューブ} Ø4x450mm	AIR TUBE Ø4x450mm	1
36-51	05-939	エア ^{チューブ} Ø4x500mm	AIR TUBE Ø4x500mm	1
36-52	00-8012	エア ^フ ローセット	AIR WIPER ASS'Y	1

37. PHK専用部品(1) MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS (1)

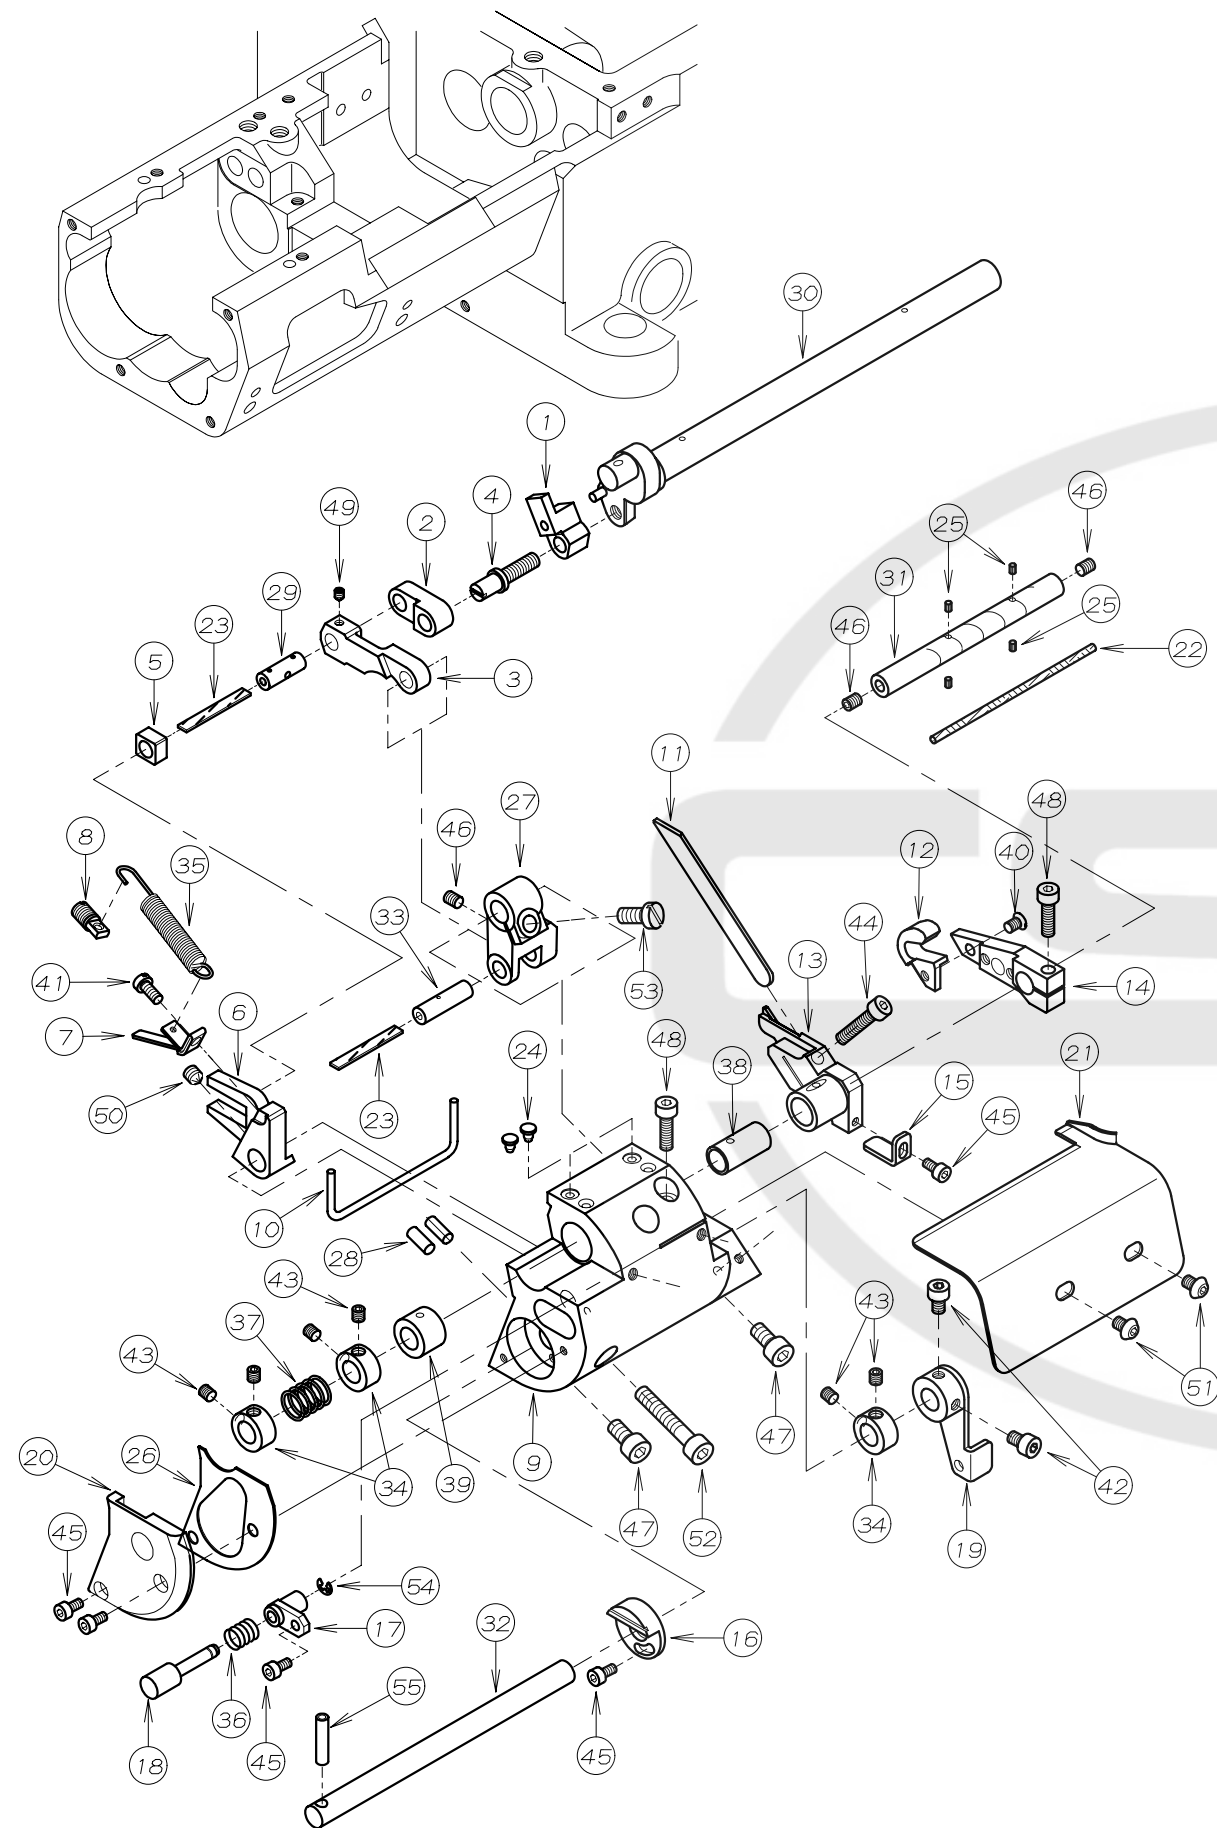


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
37-01	07-586	フロック	BLOCK	1
37-02	07-587	連結リンク	LINK	1
37-03	07-588	連結リンク	LINK	1
37-04	07-589	駆動ピン	PIN	1
37-05	07-590	角コマ	BLOCK	1
37-06	07-591	上メス調整レバー	LEVER	1
37-07	07-592	スプリングホルダー	SPRING HOLDER	1
37-08	07-593	スプリング止めネジ	LOCK SCREW	1
37-09	07-594	右メス台	BRACKET	1
37-10	07-595	Oリング	O RING	1
37-11	07-596	下メス(厚み1.5mm)	LOWER KNIFE (THICK 1.5mm)	1
37-12	07-597	上メス	UPPER KNIFE	1
37-13	07-599	下メス台	BRACKET	1
37-14	07-610	上メス台	BRACKET	1
37-15	07-611	下メスガイド	GUIDE PLATE	1
37-16	07-612	調節レバー用ストッパー	STOPPER	1
37-17	07-613	プッシュボタン用ホルダー	HOLDER	1
37-18	07-614	プッシュボタン	PUSH BOTTON	1
37-19	07-615	ドロップレバー	LEVER	1
37-20	07-616	横カバー	COVER	1
37-21	07-617	布ガイド	CLOTH GUIDE	1
37-22	23-124	フェルト	FELT	1
37-23	23-341	フェルト	FELT	2
37-24	23-512	クッションゴム	CUSHION RUBBER	2
37-25	23-554	フェルト	FELT	4
37-26	23-566	横カバーハッキング	GASKET	1
37-27	67-536	メス駆動レバー	LEVER	1
37-28	71-253	ロックピン	PIN	2
37-29	71-596	上メスロッドピン	CONNECTING ROD PIN	1
37-30	71-634	送り上下軸	FEED LIFT SHAFT	1
37-31	71-648	上メスシャフト	SHAFT	1
37-32	71-650	ドロップレバー軸	SHAFT	1
37-33	71-660	上メスリンクピン	LINK PIN	1
37-34	75-561	カラー	COLLAR	3
37-35	79-558	スプリング	SPRING	1
37-36	79-559	プッシュボタン用バネ	SPRING	1
37-37	79-568	上メスバネ	SPRING	1
37-38	81-576	下メス台ブッシュ	BUSHING	1
37-39	81-577	メス軸ブッシュ	BUSHING	1
37-40	84-463	ネジ	SCREW	1
37-41	87-010	ネジ	SCREW	1
37-42	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
37-43	87-106	ネジ	SCREW	6
37-44	87-112	六角穴付きボルト	BOLT	1
37-45	87-123	六角穴付きボルト	BOLT	5
37-46	87-181	ネジ	SCREW	3
37-47	87-213	六角穴付きボルト	BOLT	2
37-48	87-214	六角穴付きボルト	BOLT	2
37-49	87-234	ネジ	SCREW	1
37-50	87-253	ネジ	SCREW	1
37-51	87-271	ネジ	SCREW	2
37-52	87-276	六角穴付きボルト	BOLT	1
37-53	87-278	ネジ	SCREW	1
37-54	93-195	E形止め輪	E-RING	1
37-55	93-506	スプリングピン	SPRING PIN	1

38. PHK専用部品(2) MODEL PHK EXCLUSIVE PARTS(2)

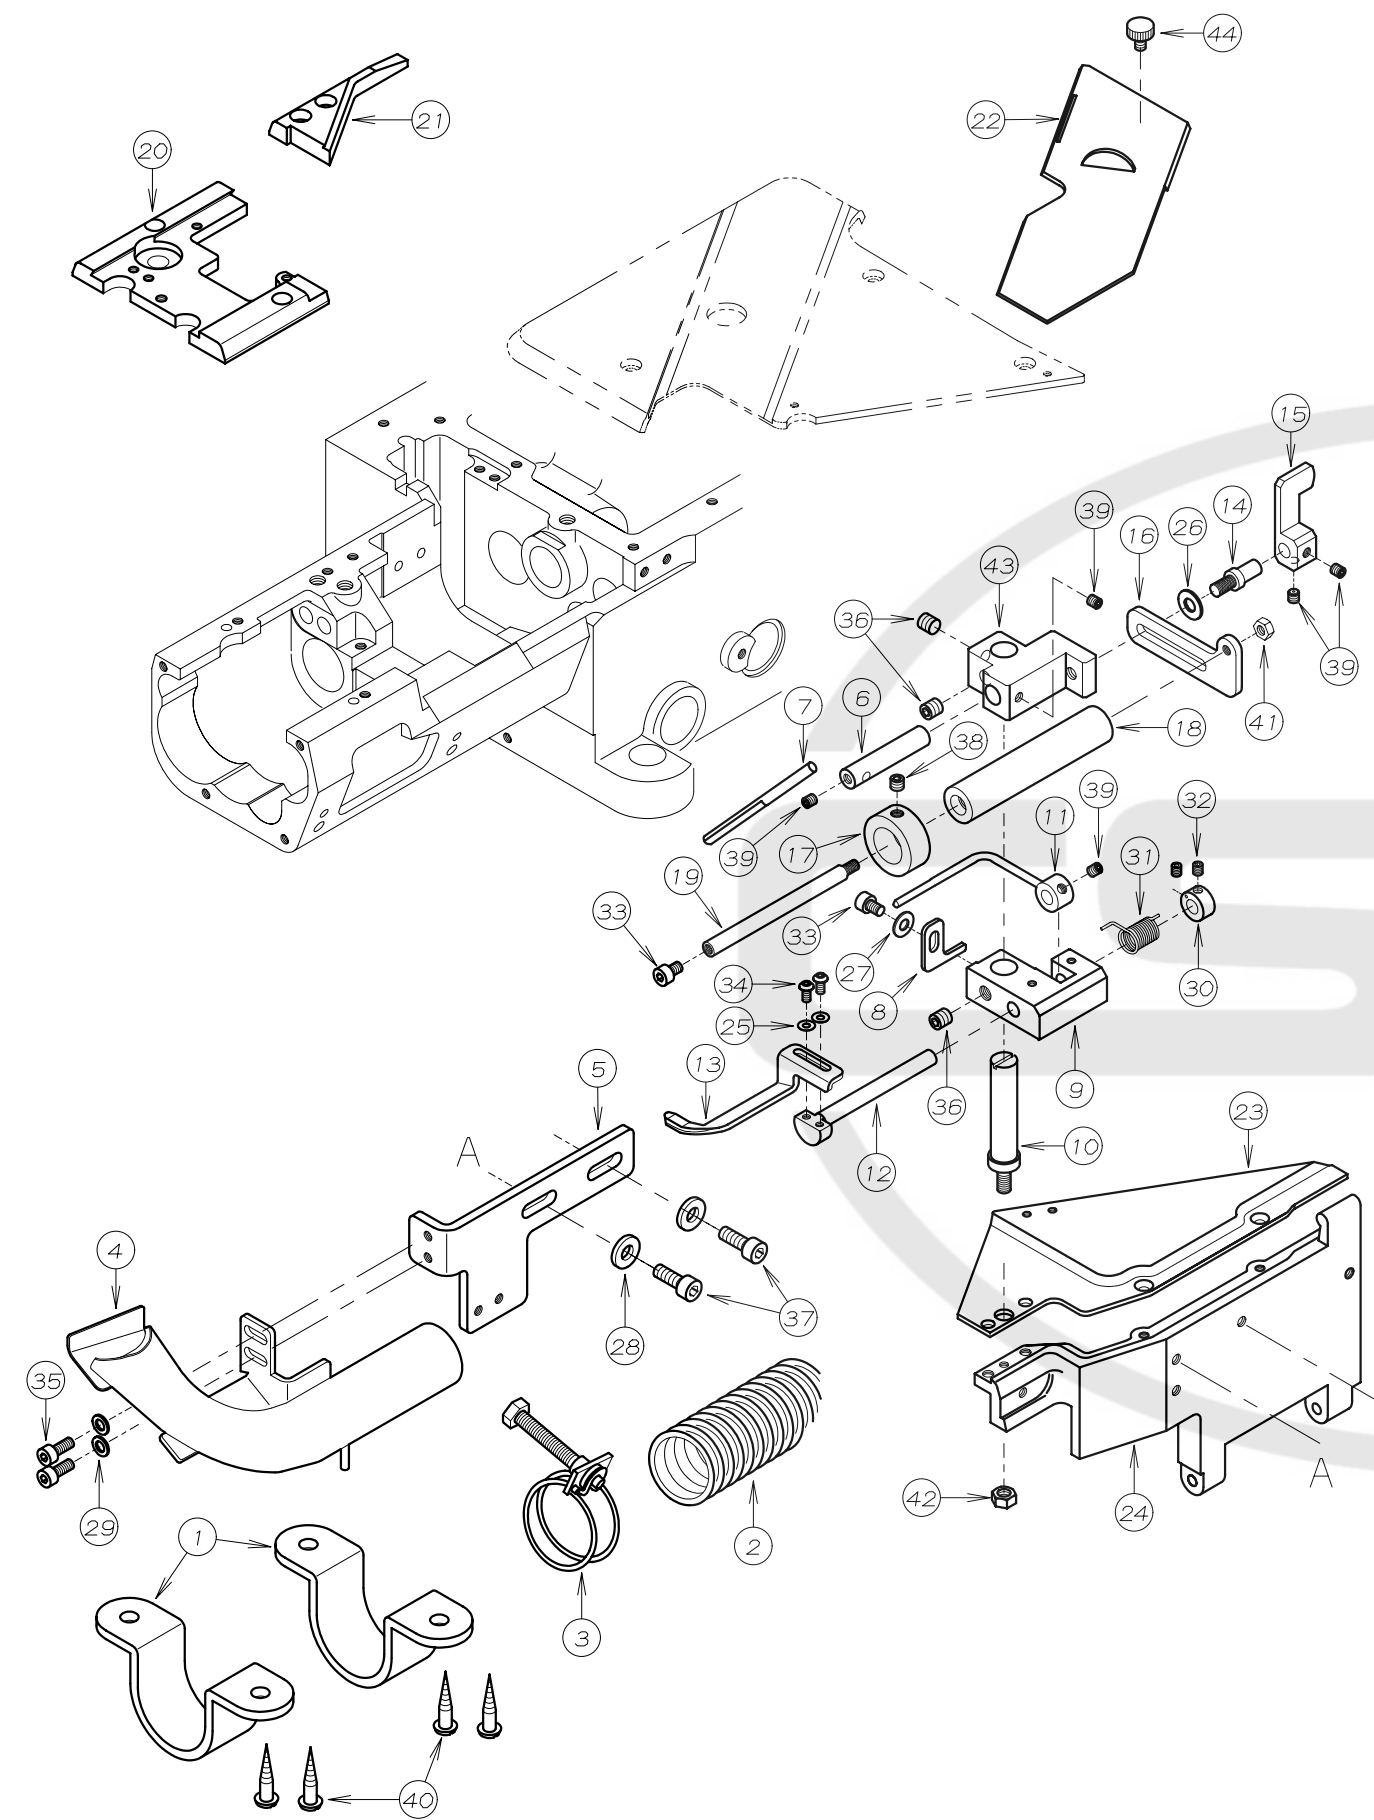


REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
38-01	07-542	ホースクランプ°	CLAMP	2
38-02	07-572	ホース	HOSE	1
38-03	07-573	ホースバンド°	BAND	1
38-04	07-574	吸込パイプ°	PIPE	1
38-05	07-575	吸込パイプ° 取付プレート	PLATE	1
38-06	07-577	ゴムガイド° 取付け棒	ELASTIC TAPE GUIDE BAR	1
38-07	07-578	ゴムガイド°	ELASTIC GUIDE	1
38-08	07-579	ガイド° 棒用ストッパ°	STOPPER	1
38-09	07-580	ガイド° 棒取付け台	BRACKET	1
38-10	07-581	支柱ネジ°	SCREW	1
38-11	07-582	ガイド° 棒	GUIDE BAR	1
38-12	07-619	布押え取付棒	SHAFT	1
38-13	07-620	布押え	FABRIC GUIDE	1
38-14	09-607	レバー° 取り付けピン	PIN	1
38-15	09-608	クランプ° レバー°	CLAMP LEVER	1
38-16	09-610	上ローラー° ラケット	BRACKET	1
38-17	09-611	ガイド° カラー	COLLAR	1
38-18	09-612	前ローラー°	FRONT ROLLER	1
38-19	09-613	上ローラー° 軸	UPPER ROLLER SHAFT	1
38-20	14-100	針板土台	NEEDLE SUPPORT BRACKET	1
38-21	21-799	差板補助カバー°	COVER	1
38-22	27-026	差板	SLIDE COVER	1
38-23	27-027	定規板	FRONT COVER	1
38-24	27-028	定規台	FRONT COVER	1
38-25	75-441	ワッシャ	WASHER	2
38-26	75-453	ワッシャ	WASHER	1
38-27	75-455	ワッシャ	WASHER	1
38-28	75-458	ワッシャ	WASHER	2
38-29	75-468	ワッシャ	WASHER	2
38-30	75-556	カラー	COLLAR	1
38-31	79-071	巻バネ	SPRING	1
38-32	84-314	ネジ°	SCREW	2
38-33	87-092	六角穴付きボルト	BOLT	2
38-34	87-099	ネジ°	SCREW	2
38-35	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
38-36	87-172	ネジ°	SCREW	3
38-37	87-224	六角穴付きボルト	BOLT	2
38-38	87-274	ネジ°	SCREW	1
38-39	87-286	ネジ°	SCREW	5
38-40	87-905	木ネジ°	SCREW	4
38-41	88-146	ナット	NUT	1
38-42	88-157	ナット	NUT	1
38-43	07-576	ゴムガイド° 取付け台	BRACKET	1
38-44	87-409	ネジ°	SCREW	1

39. Rxs専用部品 MODEL Rxs EXCLUSIVE PARTS

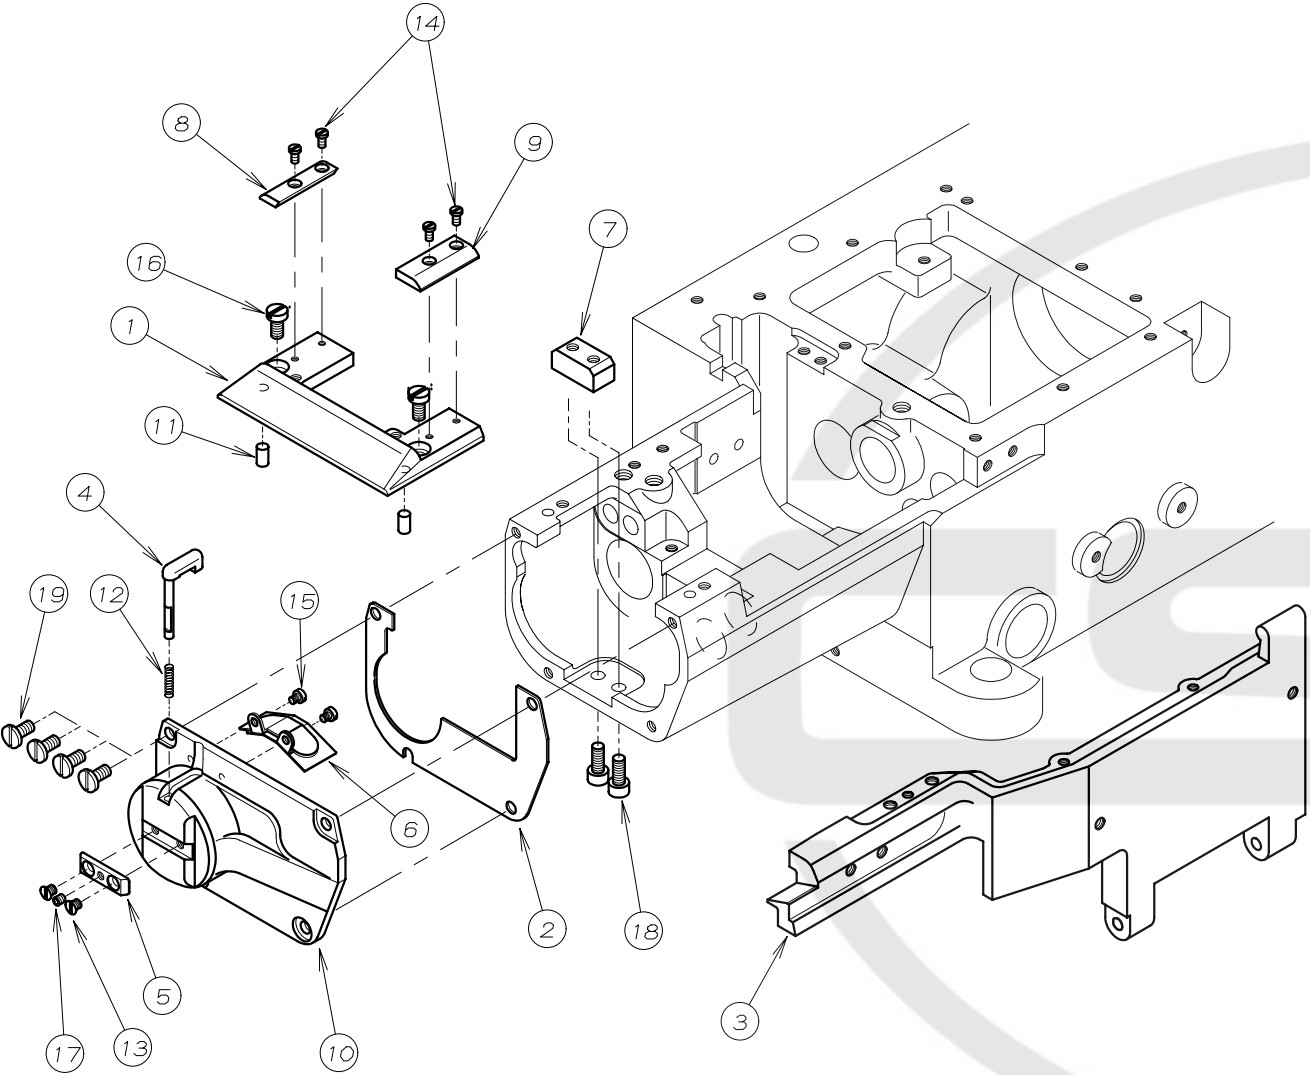

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
39-01	14-090	針板土台	NEEDLE PLATE SUPPORT BRACKET	1
39-02	23-523	横カハ - ハ° ッキン	GASKET	1
39-03	27-030	定規台	COVER	1
39-04	27-031	フ° ッシュホ° タン	PUSH BUTTON	1
39-05	27-032	フ° ッシュホ° タンストッハ° -	STOP PLATE	1
39-06	27-033	オイルカハ° -	OIL COVER	1
39-07	27-034	送土台カ° イト° フ° レート	GUIDE PLATE	1
39-08	27-035	針板補助板 (1)	PLATE (1)	1
39-09	27-036	針板補助板 (2)	PLATE (2)	1
39-10	27-037	シリンタ° - 横カハ° -	SIDE COVER	1
39-11	71-136	ノックピン	PIN	2
39-12	79-549	フ° ッシュホ° タンハ° ネ	SPRING	1
39-13	84-193	ネシ°	SCREW	2
39-14	85-102	ネシ°	SCREW	4
39-15	87-093	ネシ°	SCREW	2
39-16	87-096	ネシ°	SCREW	2
39-17	87-104	ネシ°	SCREW	1
39-18	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	2
39-19	87-288	ネシ°	SCREW	4




40. ゲージ関係 (1) GAUGE PARTS (1)

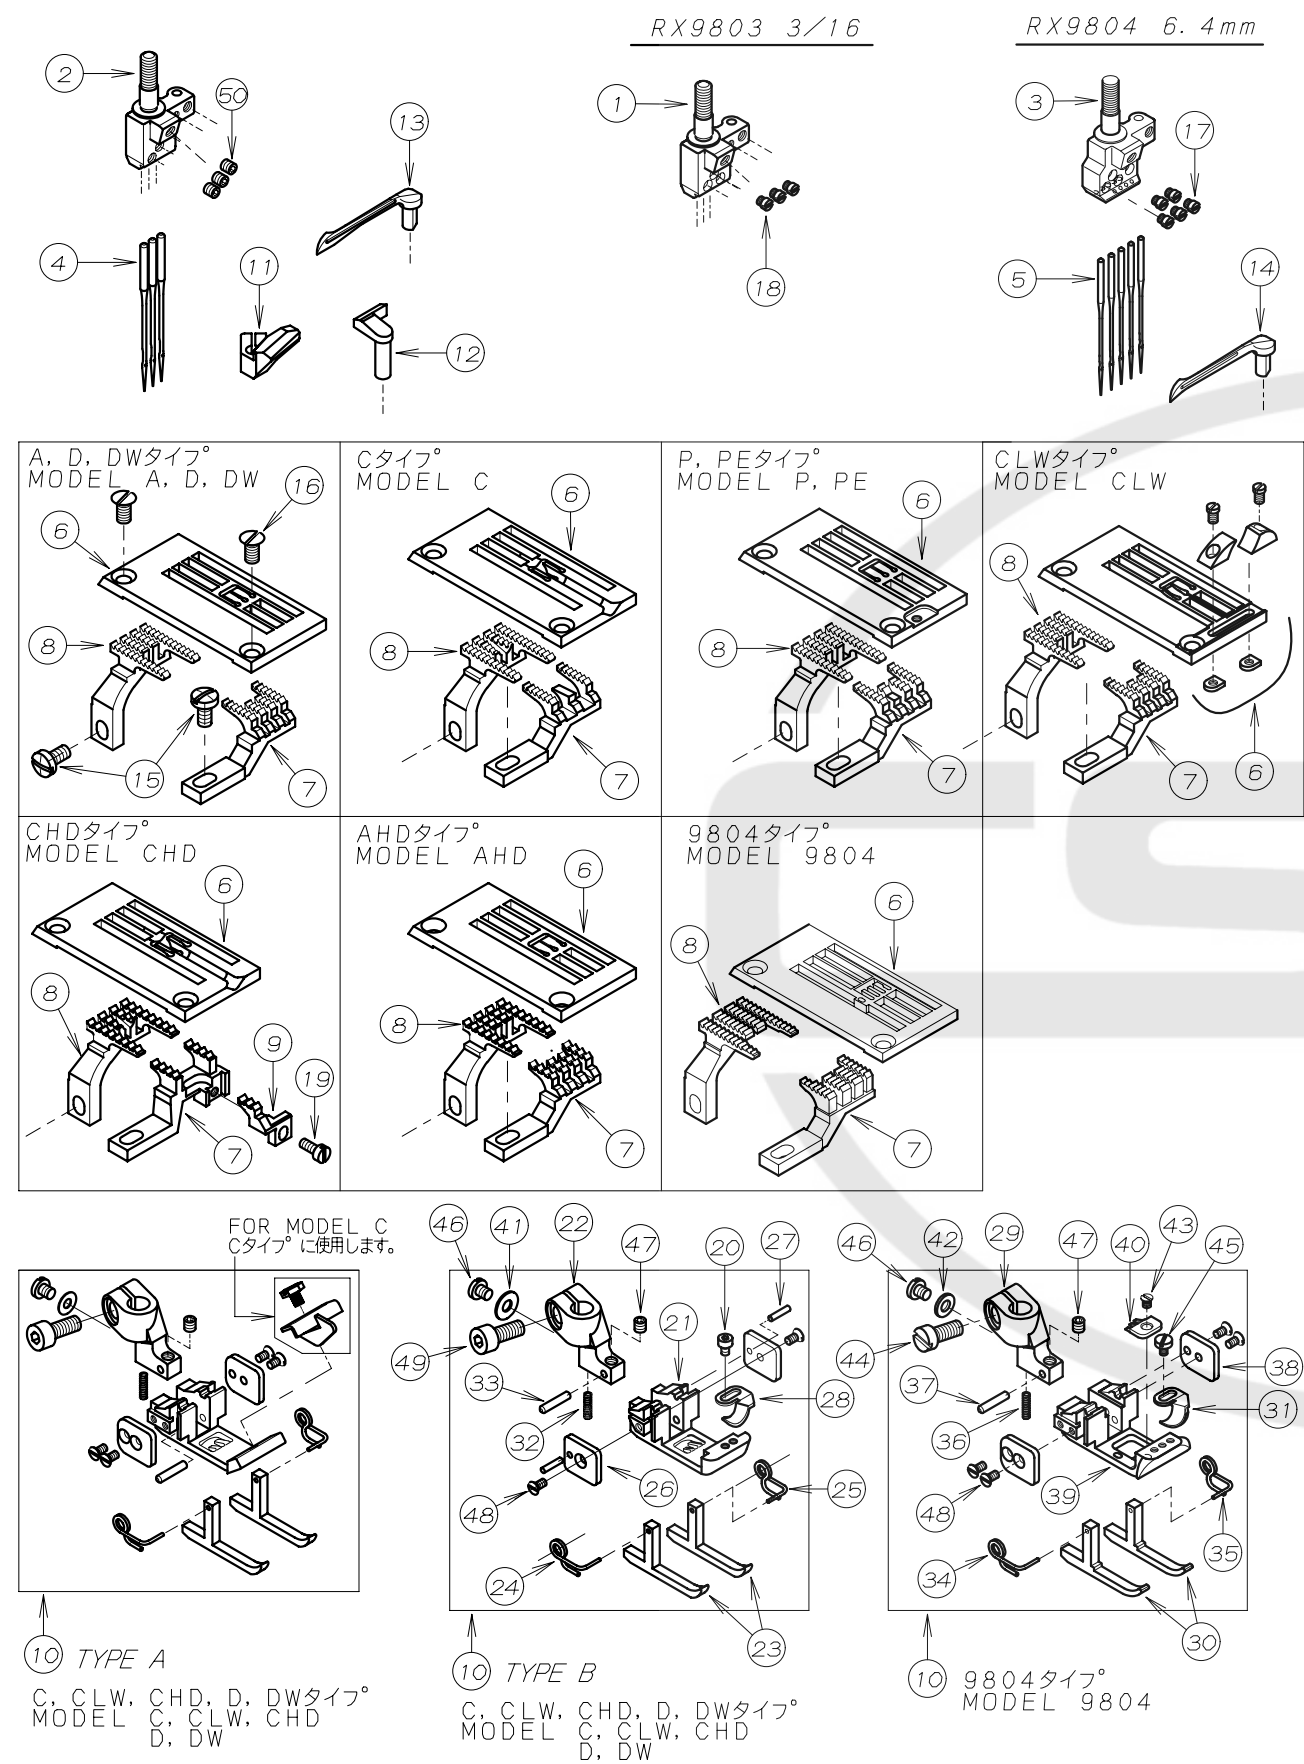

REF.NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
40-01	12-820	針株	NEEDLE HOLDER	1
40-02	*	針株	NEEDLE HOLDER	1
40-03	12-849	針株	NEEDLE HOLDER	1
40-04	*	針 (UY×128GAS)	NEEDLE	*
40-05	13-3020-5	針 (SM1014H #10S)	NEEDLE	5
40-06	*	針板	NEEDLE PLATE	1
40-07	*	前送歯	FRONT FEED DOG	1
40-08	*	後送歯	REAR FEED DOG	1
40-09	15-835	補助送歯	FRONT FEED DOG	1
40-10	*	押えセット	PRESSER FOOT ASS'Y	1
40-11	18-805	針受	NEEDLE GUARD	1
40-12	18-806	針カ"イト"	NEEDLE GUIDE	1
40-13	19-525	ルーパー	LOOPER	1
40-14	19-534	ルーパー	LOOPER	1
40-15	84-374	ネジ"	SCREW	2
40-16	84-464	ネジ"	SCREW	2
40-17	85-603	ネジ"	SCREW	5
40-18	85-624	ネジ"	SCREW	3
40-19	87-102	ネジ"	SCREW	1
40-20	06-001	六角穴付きボルト	BOLT	1
40-21	17-6600-C	押え足	BOTTOM	1
40-22	17-6610-A	押え足ホ"ス	SHANK	1
40-23	17-6610-B	補助押え足	GUIDE	2
40-24	17-6610-D	補助押え足ハ"ネ (左)	SPRING (LEFT)	1
40-25	17-6610-E	補助押え足ハ"ネ (右)	SPRING (RIGHT)	1
40-26	17-6610-G	カ"イト" プ"レート	GUIDE PLATE	2
40-27	17-6610-H	ヒ"ン	PIN	2
40-28	17-6610-J	生地カ"イト"	GUIDE	1
40-29	17-7680-A	押え足ホ"ス	SHANK	1
40-30	17-7680-B	補助押え足	GUIDE	2
40-31	17-7680-K	生地カ"イト"	GUIDE	1
40-32	17-8180-F	ハ"ネ	SPRING	1
40-33	17-8180-G	ヒ"ン	PIN	1
40-34	17-8190-D	補助押え足ハ"ネ (左)	SPRING (LEFT)	1
40-35	17-8190-E	補助押え足ハ"ネ (右)	SPRING (RIGHT)	1
40-36	17-8190-F	ハ"ネ	SPRING	1
40-37	17-8190-G	ヒ"ン	PIN	1
40-38	17-8190-J	カ"イト" プ"レート	GUIDE PLATE	2
40-39	17-8430-A	押え足	BOTTOM	1
40-40	17-8430-B	押え爪	STITCH TONGUE	1
40-41	75-224	ワッシャ	WASHER	1
40-42	75-228	ワッシャ	WASHER	1
40-43	85-616	ネジ"	SCREW	1
40-44	87-034	ネジ"	SCREW	1
40-45	87-035	ネジ"	SCREW	1
40-46	87-083	ネジ"	SCREW	1
40-47	87-104	ネジ"	SCREW	1
40-48	87-107	ネジ"	SCREW	2~4
40-49	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	1

* 各ゲージ部品の品番は、87、88ページのゲージパーツ表を参照して下さい。
* Please refer to Page 87, 88 GAUGE PARTS LIST

41. ゲージ関係(2) GAUGE PARTS (2)

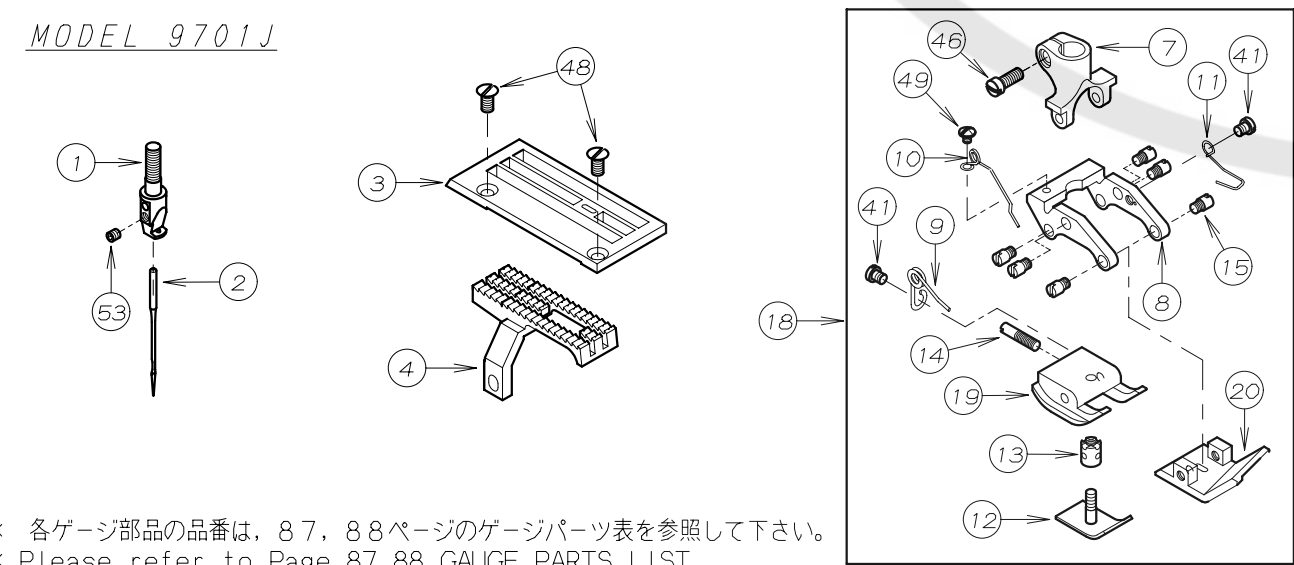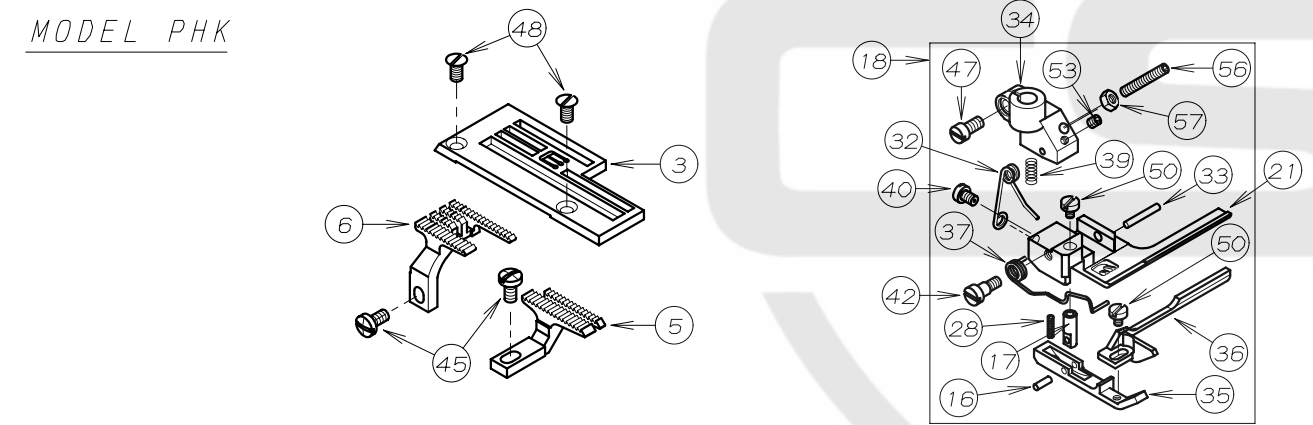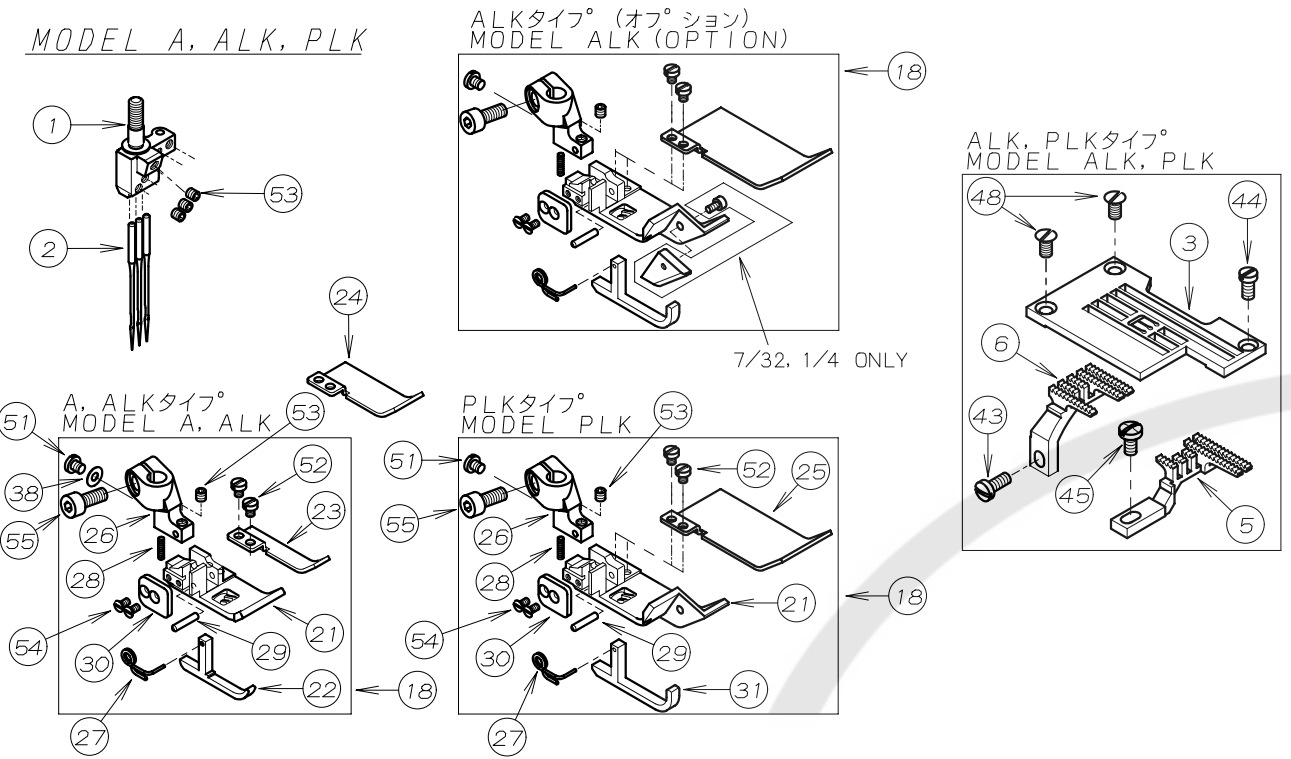

※ 各ゲージ部品の品番は、87、88ページのゲージパーツ表を参照して下さい。
※ Please refer to Page 87, 88 GAUGE PARTS LIST

REF. NO.	PART NO.	品 名	DESCRIPTION	Q'TY
41-01	*	針株	NEEDLE HOLDER	1
41-02	*	針	NEEDLE	*
41-03	*	針板	NEEDLE PLATE	1
41-04	15-800	送歯	FEED DOG	1
41-05	*	前送歯	FRONT FEED DOG	1
41-06	*	後送歯	REAR FEED DOG	1
41-07	17-5530-A	押えホース	SHANK	1
41-08	17-5530-C	押え足ホルダー	BOTTOM HOLDER	1
41-09	17-5530-D	押えカイト足ハネ	SPRING	1
41-10	17-5530-F	押え足後ハネ	SPRING	1
41-11	17-5530-G	押え足ハネ	SPRING	1
41-12	17-5530-H	押えカイト足	GUIDE	1
41-13	17-5530-I	押えカイト足調節ナット	NUT	1
41-14	17-5530-J	押え足固定ネジ	SCREW	1
41-15	17-5530-K	ネジ	SCREW	6
41-16	17-7760-D	ピン	PIN	1
41-17	17-7760-F	カイト足金具	GUIDE PIN	1
41-18	*	押えセット	PRESSER FOOT ASSEMBLY	1
41-19	17-8000-A	押え足(後)	BOTTOM (REAR)	1
41-20	17-8000-B	押え足(前)	BOTTOM (FRONT)	1
41-21	*	押え足	BOTTOM	1
41-22	17-8120-E	補助押え足	GUIDE	1
41-23	17-8120-F	布押え(幅狭)	GUIDE PLATE (S)	1
41-24	17-8120-G	布押え(幅広)	GUIDE PLATE (L)	1
41-25	17-8140-D	布押え(コム入れ用)	GUIDE PLATE	1
41-26	17-8190-A	押え足ホース	SHANK	1
41-27	17-8190-D	補助押え足ハネ(左)	SPRING (LEFT)	1
41-28	17-8190-F	ハネ	SPRING	1
41-29	17-8190-G	ピン	PIN	1
41-30	17-8190-J	カイトプレート	GUIDE PLATE	1
41-31	17-8220-B	補助押え足	GUIDE	1
41-32	17-8260-F	押え足金具ハネ	SPRING	1
41-33	17-8260-G	ピン	PIN	1
41-34	17-8290-D	押えホース	SHANK	1
41-35	17-9290-B	押えカイト足	GUIDE	1
41-36	17-9290-C	コム当て定規	ELASTIC TAPE GUIDE	1
41-37	17-9290-D	カイト足ハネ	SPRING	1
41-38	75-441	ワッシャ	WASHER	1
41-39	79-191	ハネ	SPRING	1
41-40	84-161	ネジ	SCREW	1
41-41	84-167	ネジ	SCREW	2
41-42	84-171	段ネジ	SCREW	1
41-43	84-360	ネジ	SCREW	1
41-44	84-362	ネジ	SCREW	1
41-45	84-374	ネジ	SCREW	1~2
41-46	84-376	ネジ	SCREW	1
41-47	84-382	ネジ	SCREW	1
41-48	84-464	ネジ	SCREW	2
41-49	85-611	ネジ	SCREW	1
41-50	85-621	ネジ	SCREW	2
41-51	87-083	ネジ	SCREW	1
41-52	87-093	ネジ	SCREW	2
41-53	87-104	ネジ	SCREW	*
41-54	87-107	ネジ	SCREW	2
41-55	87-113	六角穴付きボルト	BOLT	1
41-56	87-130	ネジ	SCREW	1
41-57	88-136	ナット	NUT	1

42. デージパーツ表 GAUGE PARTS LIST

機種 MODEL	タイプ TYPE	針数 NEEDLE	ゲージ GAUGE	針株 NEEDLE HOLDER	押え組 PRESSER FOOT ASS'Y		後送り歯 FEED DOG (REAR)	前送り歯 FEED DOG (FRONT)	針板 NEEDLE PLATE Standard	ルーパー LOOPER	上飾り	針受 (後) NEEDLE GUARD (REAR)	針ガイド (前) NEEDLE GUARD (FRONT)	
					RX9700	RX9800					RX9800			
RX	A	2	1/8	12-8060-1	17-6430-1	17-8710-1	15-856	15-855	14-884	19-525	19-505	18-805	18-806	
			5/32	12-8070-1	17-6440-1	17-8050-1			14-885					
			3/16	12-8080-1	17-6450-1	17-8110-1			14-886					
			7/32	12-8090-1	17-6460-1	17-8730-1			14-887					
	D	4	1/4	12-8100-1	17-6470-1	17-8740-1	15-858	15-857	14-888	19-534	19-505	18-805	18-806	
			3/16	12-8200-1		17-8230-1			14-889					
			7/32	12-8180-1	17-6480-1	17-8120-1			14-890					
			1/4	12-8190-1	17-6510-1	17-8130-1			14-891					
	C	3	6.4mm	12-8490-1	17-8430-1		15-861	15-862	14-891	19-525	19-505	18-805	18-806	
			7/32	12-8180-1	17-8180-1				14-890					
			1/4	12-8190-1	17-8190-1				14-891					
			3/16	12-8080-1	17-8310-1				14-843					
	CHD	3	7/32	12-8090-1	17-8320-1		15-845	15-834	14-844	19-525	19-505	18-805	18-806	
			1/4	12-8100-1	17-8330-1				14-845					
			7/32	12-8180-1	17-8610-1				14-846					
			1/4	12-8190-1	17-8620-1				14-847					
	AHD	3	7/32	12-8180-1	17-8120-1		15-865	15-866	14-890	19-525	19-505	18-805	18-806	
			1/4	12-8190-1	17-8130-1				14-891					
			7/32	12-8180-1	17-7680-1				14-871					
	DW	3	7/32	12-8180-1	17-8610-1		15-881	15-880		19-525	19-505	18-805	18-806	
			1/4	12-8190-1	17-8620-1									
			7/32	12-8180-1	17-8610-1				14-846					
			1/4	12-8190-1	17-8620-1				14-847					
	CLW	3	7/32	12-8180-1	17-7680-1		*15-861	*15-862	14-8780-1	19-525	19-505	18-805	18-806	
			1/4	12-8190-1	17-7690-1				*14-846					
									14-8790-1					
									*14-847					

※同梱部品です。 * Enclosing accessory box

※ () OPTION PARTS

機種 MODEL	タイプ TYPE	針数 NEEDLE	ゲージ GAUGE	針株 NEEDLE HOLDER	押え組 PRESSER FOOT ASS'Y	後送り歯 FEED DOG (REAR)	前送り歯 FEED DOG (FRONT)	針板 NEEDLE PLATE Standard	ルーパー LOOPER	上飾り ルーパー SPREADER	針受 (後) NEEDLE GUARD (REAR)	針ガイド (前) NEEDLE GUARD (FRONT)				
										RX9800						
RX	P, PE	2	5/32	12-8070-1	17-8070-1	15-856	15-863	14-873	19-525	19-505	18-805	18-806				
			3/16	12-8080-1	17-8080-1		14-874									
		3	7/32	12-8180-1	17-8180-1	15-856	15-863	14-875								
			1/4	12-8190-1	17-8190-1	15-858	15-864	14-876								
	ALK	2	5/32	12-8070-1	17-8050-1			14-814								
					(17-8220-1)											
			3/16	12-8080-1	17-8110-1			14-811								
			3/16	12-8200-1	(17-8140-1)			14-870								
		3			17-8230-1									15-854	15-853	14-812
					(17-8700-1)											
			7/32	12-8180-1	17-8120-1											
			1/4	12-8190-1	(17-8820-1)											
	PLK	2	5/32	12-8070-1	17-8220-1			14-813								
			3/16	12-8080-1	17-8140-1			14-814								
		3	7/32	12-8180-1	17-8150-1			14-811								
			1/4	12-8190-1	17-8160-1			14-812								
	PHK	3	7/32	12-8180-1	17-9290-1			14-813								
			1/4	12-8190-1	17-9300-1	15-869	15-868	14-929								
		J	1		17-8000-1	15-800		14-800								