


Superior Sewing Machine & Supply LLC
48 WEST 25TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10010

SEIKO

PARTS LIST

パーツリスト

DCN Series

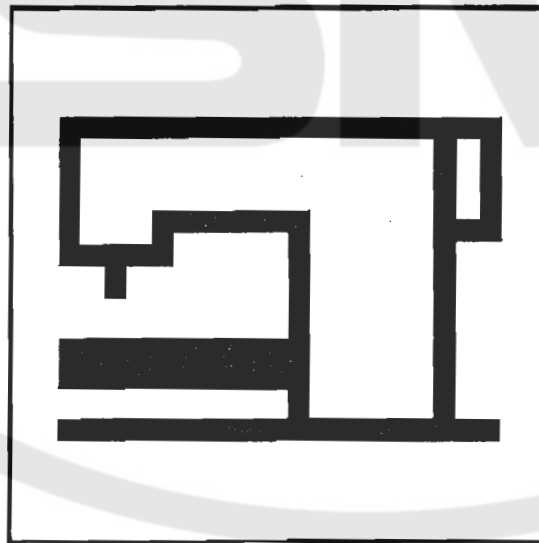


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

INDEX

	Pages
面板、シリンダーカバー FACE PLATE、BED COVER	1, 2
上板、糸調子関係 ARM TOP COVER、TENSION GUIDE	3, 4
下糸調子関係 ROOPER TENSION、LOOPER THRAD GUIDE	5, 6
針棒クランク、送りカム、針棒土台 NEEDLE BAR CONNECTING LINK、FEED DRIVING CAM、NEEDLE BAR ROCK FRAME	7, 8
上軸、プーリー関係 ARM SHAFT、MACHINE PULLY	9, 10
押え上げ関係 PRESSER BAR LIFTER	11, 12
下軸 BED SHAFT	13, 14
下送り機構 FEED MECHANISM	15, 16
ルーパー、糸引き関係 ROOPER SPREADER DRIVING MECHANISM	17, 18
プーラー送り機構 (上) PULLER FEED MECHANISM "UPPER"	19, 20
プーラー送り機構 (下) PULLER FEED MECHANISM "LOWER"	21, 22
付属品 1 ACCESSORIES 1	23, 24
付属品 2 ACCESSORIES 2	25, 26
別売品 PARTS AVAILABLE AT EXTRA CHARGE	27


面板、シリンダーカバー
 FACE PLATE, BED COVER

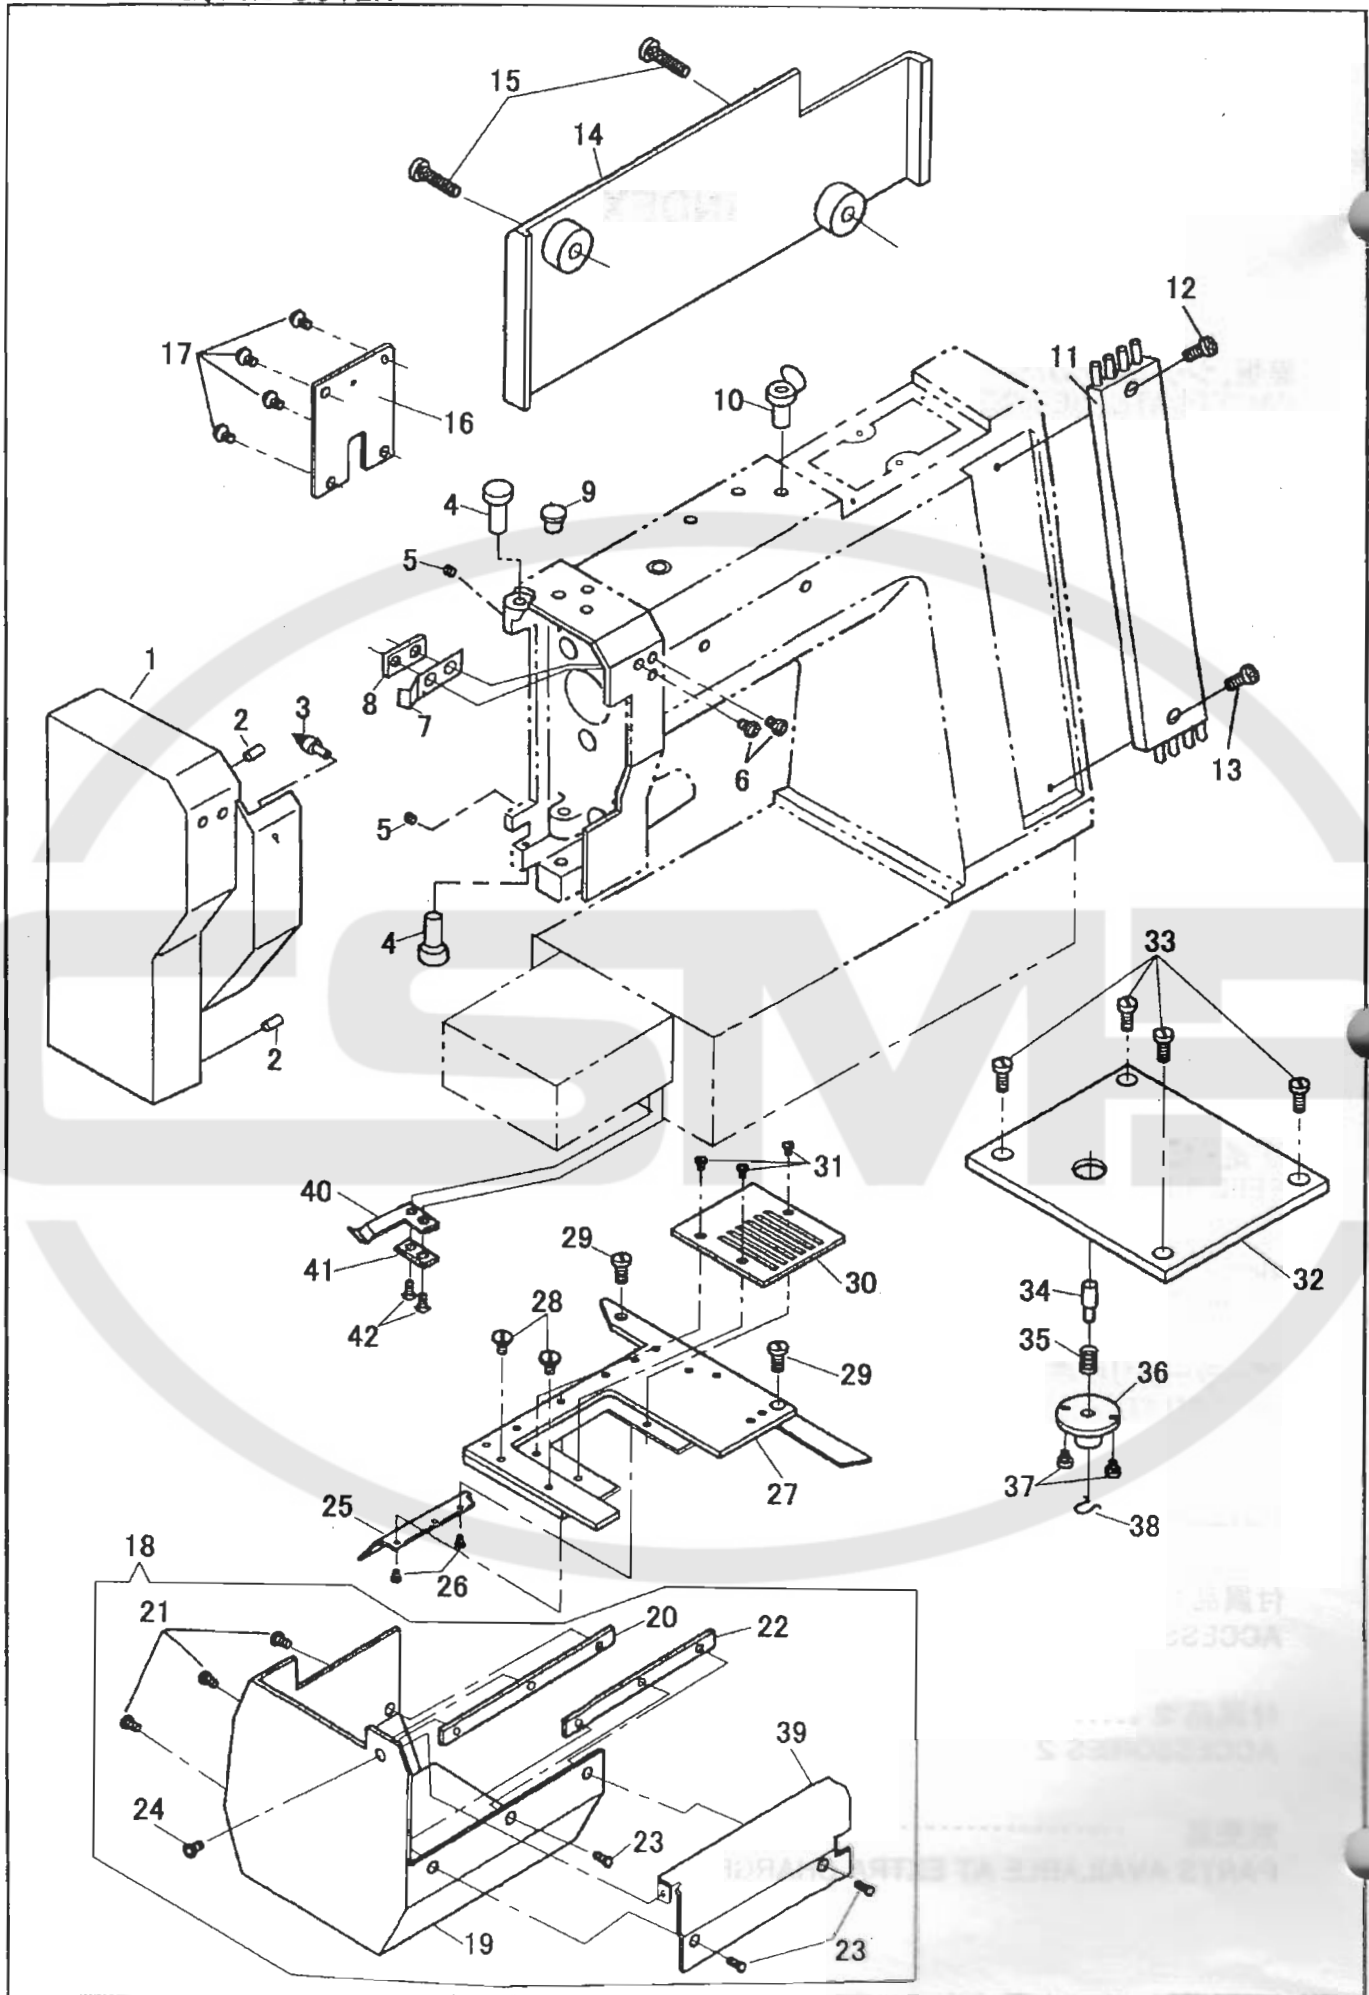

面板、シリンダーカバー
FACE PLATE, BED COVER

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23802	*	*	*	*	*	1	面板	FACE PLATE
2	15038	*	*	*	*	*	2	面板ゴム	FACE PLATE CUSHION 'NEOPRENE'
3	20009	*	*	*	*	*	1	面板ばね受ピン	FACE PLATE HINGE STUD
4	20096	*	*	*	*	*	2	面板ピン	FACE PLATE STUD
5	4098	*	*	*	*	*	2	面板受ピン止めねじ	SCREW M4X0.7 L=3.3
6	11044	*	*	*	*	*	2	面板ばね止めねじ	SCREW 1/8X40 L=8.5
7	20007	*	*	*	*	*	1	面板ばね	FACE PLATE HINGE BAR SPRING
8	20008	*	*	*	*	*	1	面板ばね止板	FACE PLATE HINGE BAR SPRING SUPPORT
9	20171	*	*	*	*	*	3	アームゴム栓	ARM HEAD PLUG
10	1437	*	*	*	*	*	1	オイルカップ(1/4)	OIL CUP (1/4")
11	23615C	*	*	*	*	*	1	糸案内パイプカバーセット	LOOPER THREAD TUBE COVER COMPLETE
12	23338	*	*	*	*	*	1	糸案内パイプカバー止めねじ(上)	SCREW M5X0.8 L=7.4 (UPPER)
13	37008	*	*	*	*	*	1	糸案内パイプカバー止めねじ(下)	FACE PLATE SET SCREW M5X0.8 L=25.0 (LOWER)
14	23311	*	*	*	—	—	1	ベッド裏面カバー	BED COVER
15	23312	*	*	*	*	*	2	ベッド裏面カバー止めねじ	SCREW 7.85X20 L=14
16	23831	*	*	*	*	*	1	アーム裏カバー	ARM SIDE COVER
17	8040	*	*	*	*	*	4	裏カバー板止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
18	23313C	*	*	*	*	*	1	シリンダカバーセット	BED COVER COMPLETE
19	23313	*	*	*	*	*	1	シリンダーカバー(大)	BED COVER (LARGE)
20	23314	*	*	*	*	*	1	シリンダーガイド板(左)	BED COVER SLIDE BAR (LEFT)
21	23315	*	*	*	*	*	3	止めねじ	SCREW 9/64X40 L=5.3
22	23314	*	*	*	*	*	1	シリンダーガイド板(右)	BED COVER SLIDE BAR (RIGHT)
23	23315	*	*	*	*	*	3	止めねじ	SCREW 9/64X40 L=5.3
24	23316	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 3/32X56 L=3.0
25	23334	*	*	*	—	—	1	針板受板カバー	BED PLATE (LEFT) GUARD
26	8064	*	*	*	—	—	2	針板受板カバー止めねじ	SCREW 11/64X40 L=4.0
27	23333	*	*	*	—	—	1	針板受板	BED PLATE (LEFT)
28	8060	*	*	*	*	*	2	針板受板(前)止めねじ	SCREW 9/64X40 L=8.0
29	12418	*	*	*	*	*	2	針板受板(後)止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
30	21108	*	—	—	—	—	1	針板	THROAT PLATE
	23443	—	*	—	*	—	1	針板(1-3/8)	THROAT PLATE (1-3/8)
	23714	—	—	*	—	*	1	針板(1/4-1-1/4)	THROAT PLATE (1/4-1-1/4)
31	23335	*	*	*	—	—	3	針板止	SCREW 3/16X32 L=7.4
	23335	—	—	—	*	*	4	針板止	SCREW 3/16X32 L=7.4
32	23332	*	*	*	—	—	1	ベッド上板	BED PLATE (RIGHT)
33	12418	*	*	*	*	*	4	止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
34	20211	*	*	*	—	—	1	押しボタンピン	FEED REGULATING STUD
35	20213	*	*	*	—	—	1	押しボタンスプリング	FEED REGULATING STUD SPRING
36	20210	*	*	*	—	—	1	押しボタン土台	FEED REGULATING STUD SOCKET
37	100914	*	*	*	—	—	2	止めねじ	SCREW 11/64X40 L=8.7
38	10674	*	*	*	—	—	1	止ピン	CLIP
39	23313-1	*	*	*	*	*	1	シリンダーカバー(小)	BED COVER (SMALL)
40	23317	*	*	*	*	*	1	シリンダストップばね板	BED COVER HINGE BAR SPRING
41	23318	*	*	*	*	*	1	シリンダーばね押え板	BED COVER HINGE BAR SPRING SUPPORT
42	12418	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0


上板、糸調子関係
ARM TOP COVER, TENSION, THREAD GUIDE

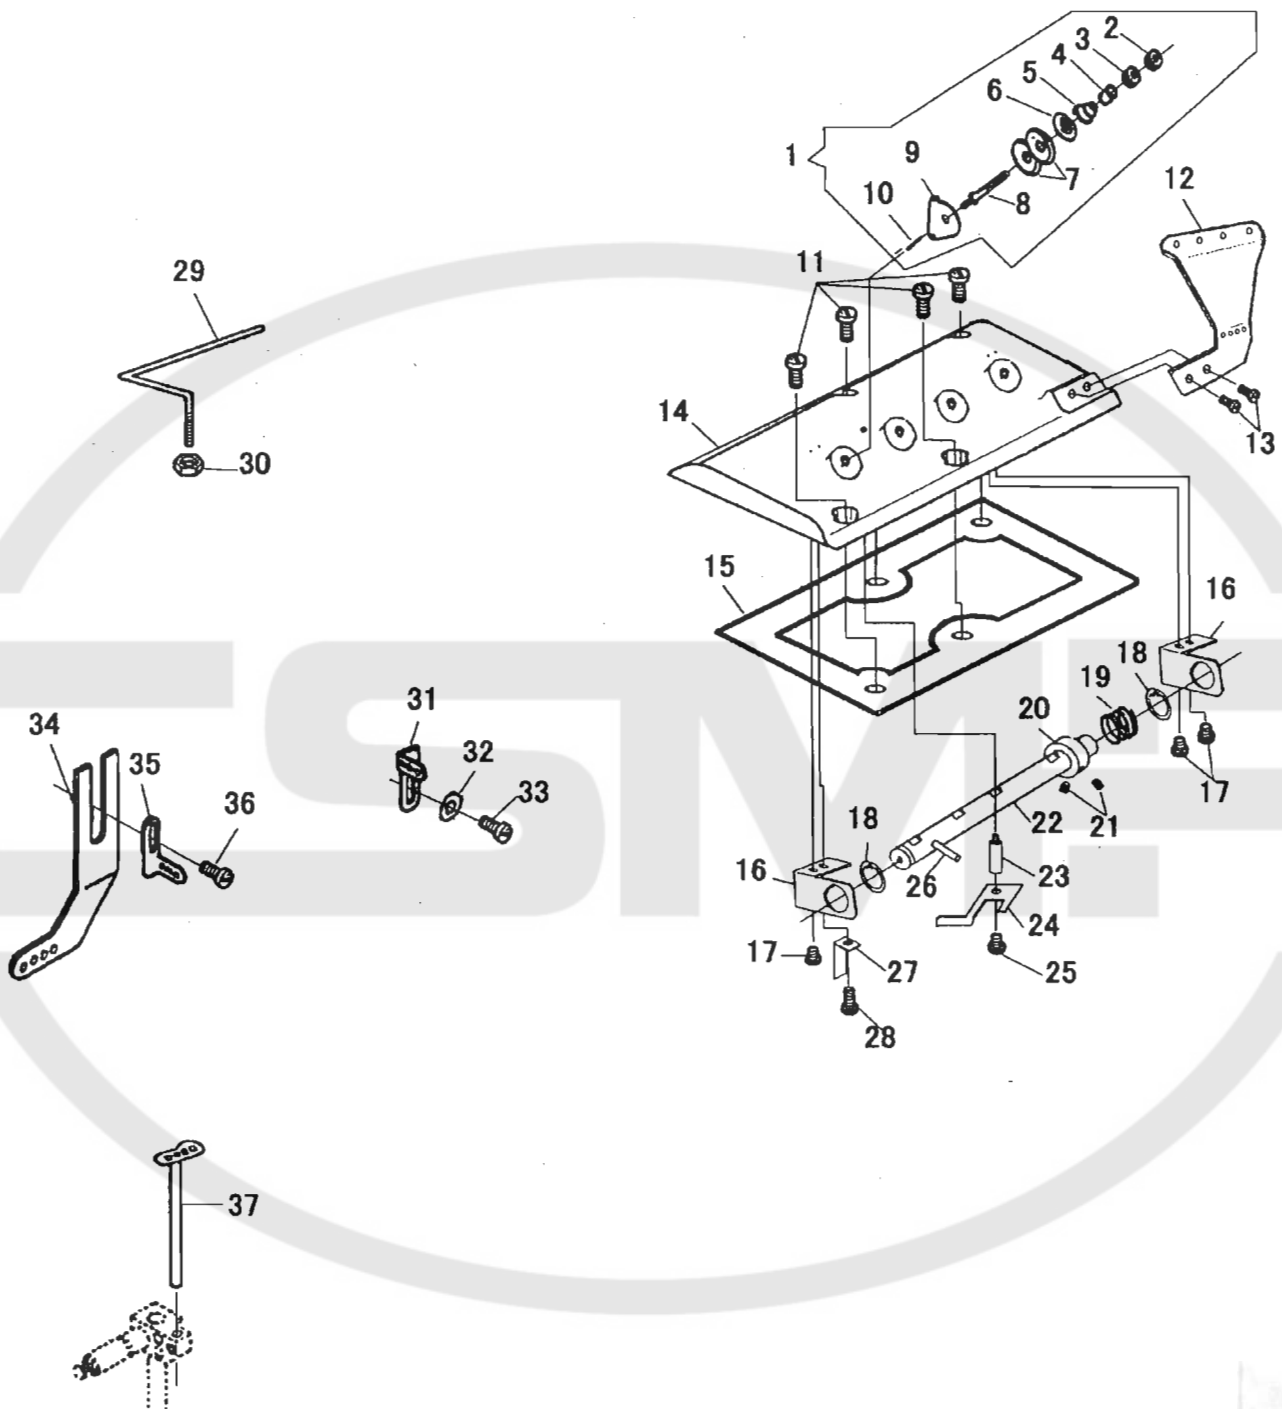

ARM TOP COVER, TENSION, THRAD GUIDE

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品名	PARTS NAME
1	20018C	*	—	—	*	—	1	上糸調子 組	NEEDLE THREAD TENSION COMPLETE
	20018C	—	*	—	*	—	2	上糸調子 組	NEEDLE THREAD TENSION COMPLETE
	20018C	—	—	*	—	*	4	上糸調子 組	NEEDLE THREAD TENSION COMPLETE
2	153672	*	—	—	—	—	1	上糸調子ローレットナット	NEEDLE THREAD TENSION REGULATOR THUMB NUT
	153672	—	*	—	*	—	2	上糸調子ローレットナット	NEEDLE THREAD TENSION REGULATOR THUMB NUT
	153672	—	—	*	—	*	4	上糸調子ローレットナット	NEEDLE THREAD TENSION REGULATOR THUMB NUT
3	20021	*	—	—	—	—	1	糸調子ナット	THUMB NUT
	20021	—	*	—	*	—	2	糸調子ナット	THUMB NUT
	20021	—	—	*	—	*	4	糸調子ナット	THUMB NUT
4	143657	*	—	—	—	—	1	渦巻スプリング座金	THREAD TENSION SPRING BUSHING
	143657	—	*	—	*	—	2	渦巻スプリング座金	THREAD TENSION SPRING BUSHING
	143657	—	—	*	—	*	4	渦巻スプリング座金	THREAD TENSION SPRING BUSHING
5	20024	*	—	—	—	—	1	渦巻SP(太糸用)	THREAD TENSION SPRING
	20024	—	*	—	*	—	2	渦巻SP(太糸用)	THREAD TENSION SPRING
	20024	—	—	*	—	*	4	渦巻SP(太糸用)	THREAD TENSION SPRING
6	20020	*	—	—	—	—	1	丸一皿	THREAD TENSION RELEASE DISK
	20020	—	*	—	*	—	2	丸一皿	THREAD TENSION RELEASE DISK
	20020	—	—	*	—	*	4	丸一皿	THREAD TENSION RELEASE DISK
7	20019	*	—	—	—	—	2	調子皿	TENSION DISC
	20019	—	*	—	*	—	4	調子皿	TENSION DISC
	20019	—	—	*	—	*	8	調子皿	TENSION DISC
8	150326	*	—	—	—	—	1	上糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
	150326	—	*	—	*	—	2	上糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
	150326	—	—	*	—	*	4	上糸調子芯棒	THREAD TENSION STUD
9	20025	*	—	—	—	—	1	糸調子棒系掛	THREAD GUIDE
	20025	—	*	—	*	—	2	糸調子棒系掛	THREAD GUIDE
	20025	—	—	*	—	*	4	糸調子棒系掛	THREAD GUIDE
10	20029	*	—	—	—	—	1	糸ゆるめピン	TENSION RELEASING PIN
	20029	—	*	—	*	—	2	糸ゆるめピン	TENSION RELEASING PIN
	20029	—	—	*	—	*	4	糸ゆるめピン	TENSION RELEASING PIN
11	8040	*	*	*	*	*	4	上板止	SCREW 9/64X40 L=8.0
14	23803	*	*	*	*	*	1	上板	ARM TOP COVER
15	23832	*	*	*	*	*	1	上板パッキン	ARM TOP COVER GASKET
16	20030	*	*	*	*	*	2	糸ゆるめ軸受	NEEDLE THREAD TENSION BRACKET
17	37269	*	*	*	*	*	3	糸ゆるめ軸受止めねじ	SCREW M3X0.5 L=6.0
18	4514	*	*	*	*	*	2	糸ゆるめ軸止メ輪	RETAINING RING
19	20035	*	*	*	*	*	1	戻りスプリング	SPRING
20	20036	*	*	*	*	*	1	ばね押えカラー	COLLAR
21	4098	*	*	*	*	*	2	ばね押えカラー止めねじ	SCREW M4X0.7 L=3.3
22	20026	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ軸	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE ROD
23	23839	*	*	*	*	*	1	弓スタッドネジ	STUD SCREW
24	20031	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ弓	NEEDLE THREAD TENSION RELEASE ROD LEVER
25	23840	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ弓段ネジ	HINGE SCREW
26	8080-01	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ軸ピン	PIN
27	20033	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ弓ストッパー	ROD LEVER STOPPER
28	23350	*	*	*	*	*	1	弓ストッパー止めねじ	HINGE SCREW M3X0.5 L=7.5
29	20050	*	*	*	*	*	1	上糸系掛棒	NEEDLE THREAD GUIDE (ARM TOP)
30	50154	*	*	*	*	*	1	上糸系掛棒ナット	NUT
31	23825	*	*	*	*	*	1	アーム上糸掛	NEEDLE THREAD GUIDE
32	20053	*	*	*	*	*	1	アーム上糸掛止座金	WASHER
33	6025	*	*	*	*	*	1	アーム上糸掛止	SCREW 11/64x40 L=12.0
34	23823	*	*	*	*	*	1	上糸案内板(鼻端)	NEEDLE THREAD GUIDE
35	23825	*	*	*	*	*	1	上糸案内板(前)	NEEDLE THREAD GUIDE
36	6025	*	*	*	*	*	1	上糸案内板止めねじ	SCREW 11/64x40 L=12.0
37	23824	*	*	*	*	*	1	針棒抱き上糸案内	NEEDLE THREAD GUIDE

下糸調子関係 LOOPER TENSION、THREAD GUIDE

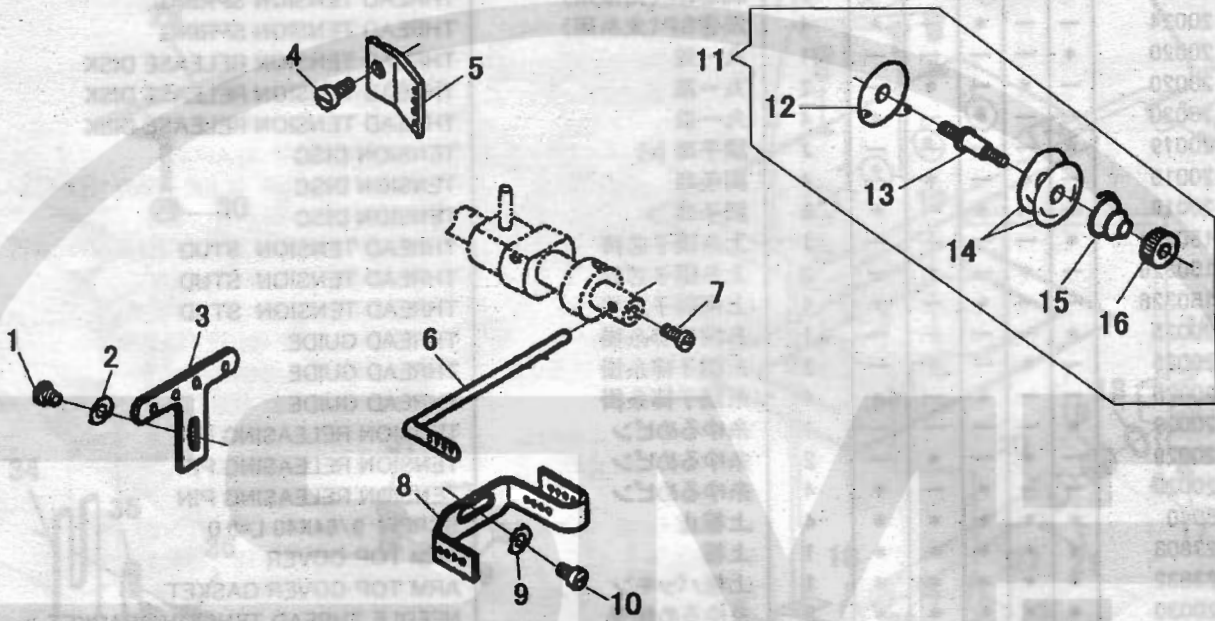


LOOPER TENSION, LOOPER THRAD GUIDE

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	12418	*	*	*	*	*	1	ルーパー糸案内止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
2	20053	*	*	*	*	*	1	ルーパー糸案内止ワッシャー	WASHER FOR 20048
3	20228	*	*	*	*	*	1	ルーパー糸案内	LOOPER THREAD GUIDE
4	12418	*	*	*	*	*	1	下糸糸掛止めねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
5	23340	*	*	*	*	*	1	下糸糸掛	LOOPER THREAD GUIDE ' UNDER COVER'
6	20351	*	*	*	*	*	1	下糸天秤	LOOPER THREAD TAKE-UP ROD
7	100914	*	*	*	*	*	1	下糸天秤止めねじ	SCREW 11/64X40 L=8.7
8	23339	*	*	*	*	*	1	下糸道	LOOPER THREAD GUIDE ' RT'
9	20053	*	*	*	*	*	1	下糸道止ワッシャー	WASHER
10	12418	*	*	*	*	*	1	下糸道止ねじ	SCREW 13/64X32 L=9.0
11	20223C	*	—	—	—	—	1	下糸調子 組	LOOPER THREAD TENSION COMPLETE
		—	*	—	*	—	2	下糸調子 組	LOOPER THREAD TENSION COMPLETE
		—	—	*	—	*	4	下糸調子 組	LOOPER THREAD TENSION COMPLETE
12	38014	*	—	—	—	—	1	下糸調子糸掛	LOOPER TENSION THREAD GUIDE
		—	*	—	*	—	2	下糸調子糸掛	LOOPER TENSION THREAD GUIDE
		—	—	*	—	*	4	下糸調子糸掛	LOOPER TENSION THREAD GUIDE
13	20223	*	—	—	—	—	1	下糸調子棒	LOOPER THREAD TENSION STUD
		—	*	—	*	—	2	下糸調子棒	LOOPER THREAD TENSION STUD
		—	—	*	—	*	4	下糸調子棒	LOOPER THREAD TENSION STUD
14	20224	*	—	—	—	—	2	下糸調子皿	TENSION DISC
		—	*	—	*	—	4	下糸調子皿	TENSION DISC
		—	—	*	—	*	8	下糸調子皿	TENSION DISC
15	30012	*	—	—	—	—	1	渦巻スプリング(下)	TENSION SPRING
		—	*	—	*	—	2	渦巻スプリング(下)	TENSION SPRING
		—	—	*	—	*	4	渦巻スプリング(下)	TENSION SPRING
16	20225	*	—	—	—	—	1	下糸調子ナット	THUMB NUT
		—	*	—	*	—	2	下糸調子ナット	THUMB NUT
		—	—	*	—	*	4	下糸調子ナット	THUMB NUT

針棒クランク、送りカム、針棒土台

NEEDLE BAR CONNECTING LINK, FEED DRIVING CAM, NEEDLE BAR ROCK FRAME

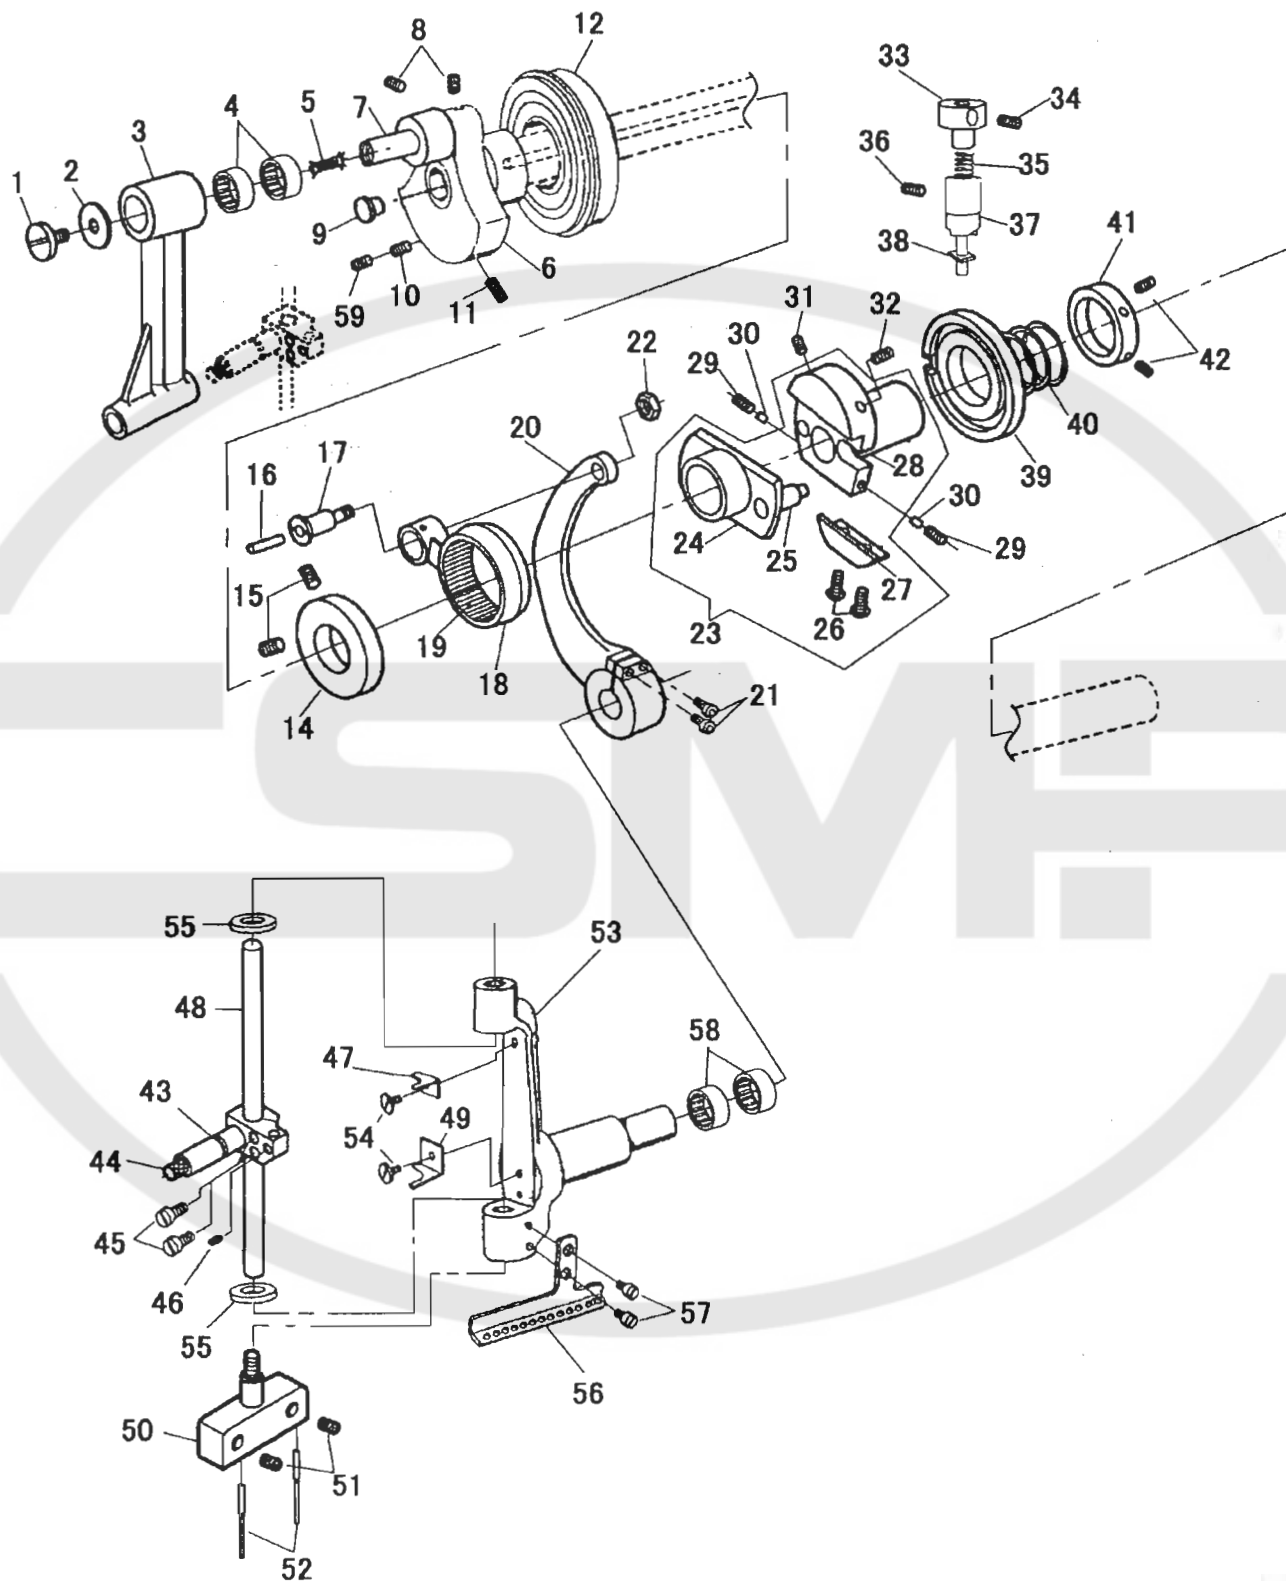


針棒クランク、送りカム、針棒土台

NEEDLE BAR CONNECTING LINK、FEED DRIVING CAM、NEEDLE BAR ROCK FRAME

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23830	*	*	*	*	*	1	針棒クランクキャップネジ	SCREW 3/16X32 L=7.6
2	23821	*	*	*	*	*	1	針棒クランクキャップ座金	WASHER
3	23807	*	*	*	*	*	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CONNECTING LINK COMPLETE
4	20105-A	*	*	*	*	*	2	針棒クランクBR穴無	BEARING (WITHOUT HOLE)
5	10726	*	*	*	*	*	1	針棒クランクピン油芯	OIL WICK
6	23805	*	*	*	*	*	1	クランクモーションカム	NEEDLE BAR CRANK
7	23806	*	*	*	*	*	1	針棒クランクピン	NEEDLE BAR CONNECTING LINK STUD
8	10828	*	*	*	*	*	2	針棒クランクピン止めねじ	SCREW 1/4X40 L=5.0
9	20172	*	*	*	*	*	1	アームゴム栓	RUBBER OIL STOPPER
10	141146	*	*	*	*	*	1	位置決めねじ	SCREW 1/4X28 L=6.7
11	19416	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=14.0
12	23818	*	*	*	*	*	1	上軸ベアリング(前)	BALL BEARING (FRONT)
14	23812	*	*	*	*	*	1	送りカムカラー	COLLAR
15	70175	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=5.8
16	23842	*	*	*	*	*	1	針棒案内駆動ロッドピンネジ油芯	OIL WICK
17	23829	*	*	*	*	*	1	針棒案内駆動ロッドピンネジ	HINGE STUD
18	23819	*	*	*	*	*	1	針棒案内駆動ロッド	DRIVING CONNECTION COMPLETE
19	23820	*	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
20	23828	*	*	*	*	*	1	針棒案内駆動腕	DRIVING ARM
21	30066	*	*	*	*	*	2	駆動腕締めねじ	PINCH SCREW M5X0.8 L=12.0
22	18645	*	*	*	*	*	1	針棒土台連結段ねじナット	NUT M5X0.8
23	20075C	*	*	*	*	*	1	送り土台・送りカム(組)	FEED DRIVING FLANGE AND CAM COMPLETE
24	11090	*	*	*	*	*	1	送りカム	FEED DRIVING CAM
25	10634	*	*	*	*	*	2	送りカムカシメピン	FEED DRIVING ECCENTRIC PIN
26	11096	*	*	*	*	*	2	送りカム調節板止めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=11.0
27	11095	*	*	*	*	*	1	送りカム調節板	FEED ECCENTRIC FRICTION GIB
28	20075	*	*	*	*	*	1	上送りカム土台	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE
29	2067	*	*	*	*	*	2	カム調節板決めねじ	SCREW 11/64X40 L=6.0
30	11097	*	*	*	*	*	2	送りカム土台ライナー	PACKING (BRASS)
31	11093	*	*	*	*	*	1	位置決めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
32	11094	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 3/16X32 L=10.5
33	20040	*	*	*	*	*	1	上送り調節つまみ	REGULATING STUD CAP
34	8009	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 15/64X28 L=7.5
35	23836	*	*	*	*	*	1	スプリング	SPRING
36	8103	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64X40 L=3.5
37	23835	*	*	*	*	*	1	上送り調節ピンブラケット	REGULATING BRACKET
38	23813	*	*	*	*	*	1	上送り調節ピン	PIN
39	11098	*	*	*	*	*	1	渦巻きカム	FEED DRIVING ECCENTRIC ADJUSTING DISK
40	11099	*	*	*	*	*	1	押しリングスプリング	SPRING
41	11100	*	*	*	*	*	1	押しリング	COLLAR
42	10566	*	*	*	*	*	2	押しリング止めねじ	SCREW 1/4X32 L=5.5
43	23826	*	*	*	*	*	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CONNECTING STUD
44	10726	*	*	*	*	*	1	針棒抱き油芯	OIL WICK
45	416193	*	*	*	*	*	2	針棒抱締めねじ	PINCH SCREW 3/16X32 L=10.6
46	201188	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=3.6
47	20111	*	*	*	*	*	1	フェルト押え(上)	FELT HOLDER (UPPER)
48	23290	*	—	—	—	—	1	針棒	NEEDLE BAR
	23809	—	*	*	*	*	1	針棒	NEEDLE BAR
49	20112	*	*	*	*	*	1	フェルト押え(下)	FELT HOLDER (LOWER)
50	23383	—	*	—	*	—	1	針 株(1・3/8)	NEEDLE HOLDER(1・3/8)
	23674	—	—	—	—	—	1	針 株(1/4-1-1/4)	NEEDLE HOLDER(1/4-1-1/4)
51	23379	*	—	—	—	—	1	針 止めねじ	SCREW 9/64X40 L=3.9
	23379	—	*	—	*	—	2	針 止めねじ	SCREW 9/64X40 L=3.9
	23379	—	*	—	*	—	4	針 止めねじ	SCREW 9/64X40 L=3.9
52	N1822	*	—	—	—	—	1	針 DVX57 #22	NEEDLE DV X 57 #22
	N1822	—	*	—	*	—	2	針 DVX57 #22	NEEDLE DV X 57 #22
	N1822	—	—	*	—	*	4	針 DVX57 #22	NEEDLE DV X 57 #22
53	23808	*	*	*	*	*	1	針棒土台	NEEDLE BAR ROCK FRAME
54	10597	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/8X40 L=3.3
55	20110	*	*	*	*	*	2	針棒土台フェルト	OILING FELT
56	23844	*	*	*	*	*	1	針棒土台糸掛	NEEDLE BAR FRAME THREAD GUIDE
57	7041	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/8X44 L=7.0
58	23341	*	*	*	*	*	2	針棒土台ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
59	23637	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=7.5

上軸、プーリー関係
ARM SHAFT, MACHINE PULLEY

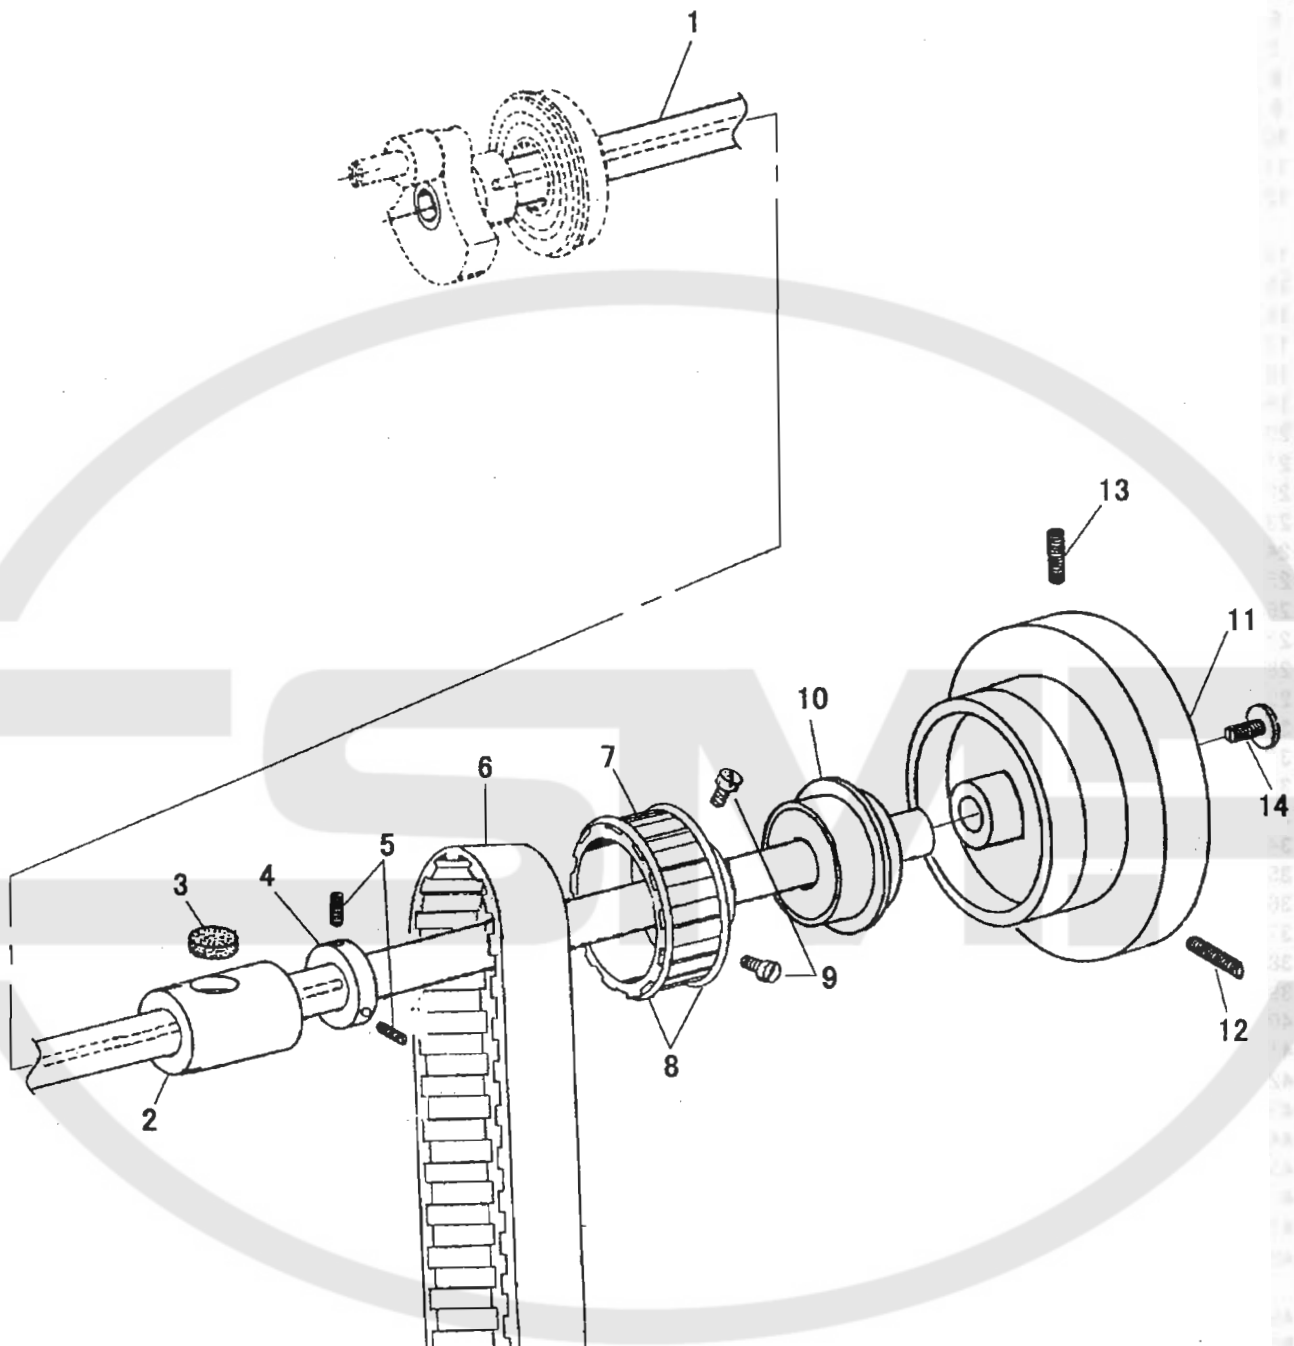


上軸、プーリー関係

ARM SHAFT MACHINE PULLEY

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23804	*	*	*	*	*	1	上軸	ARM SHAFT
2	23814	*	*	*	*	*	1	上軸メタル(中間)	ARM SHAFT BUSHING (MIDDLE)
3	11069	*	*	*	*	*	1	送り竿メタルフェルト	OIL FELT
4	20077	*	*	*	*	*	1	カラー	COLLAR
5	10581	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
6	23360	*	*	*	*	*	1	タイミングベルト	ARM SHAFT CONNECTING BELT
7	20078	*	*	*	*	*	1	上ベルトプーリー	CONNECTING BELT PULLEY
8	10574	*	*	*	*	*	2	上ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
9	10612	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW 1/4X28 L=10.3
10	11031	*	*	*	*	*	1	上軸ベアリング(後)	ARM SHAFT BEARING
11	23320	*	*	*	*	*	1	プーリー	MACHINE PULLEY
12	10576	*	*	*	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 15/64X28 L=21.0
13	10579	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 15/64X28 L=20
14	6047	*	*	*	*	*	1	プーリー押しねじ	PULLEY ADJUSTING SCREW 5/16X24 L=14

押え上げ関係
PRESSER BAR LIFTER

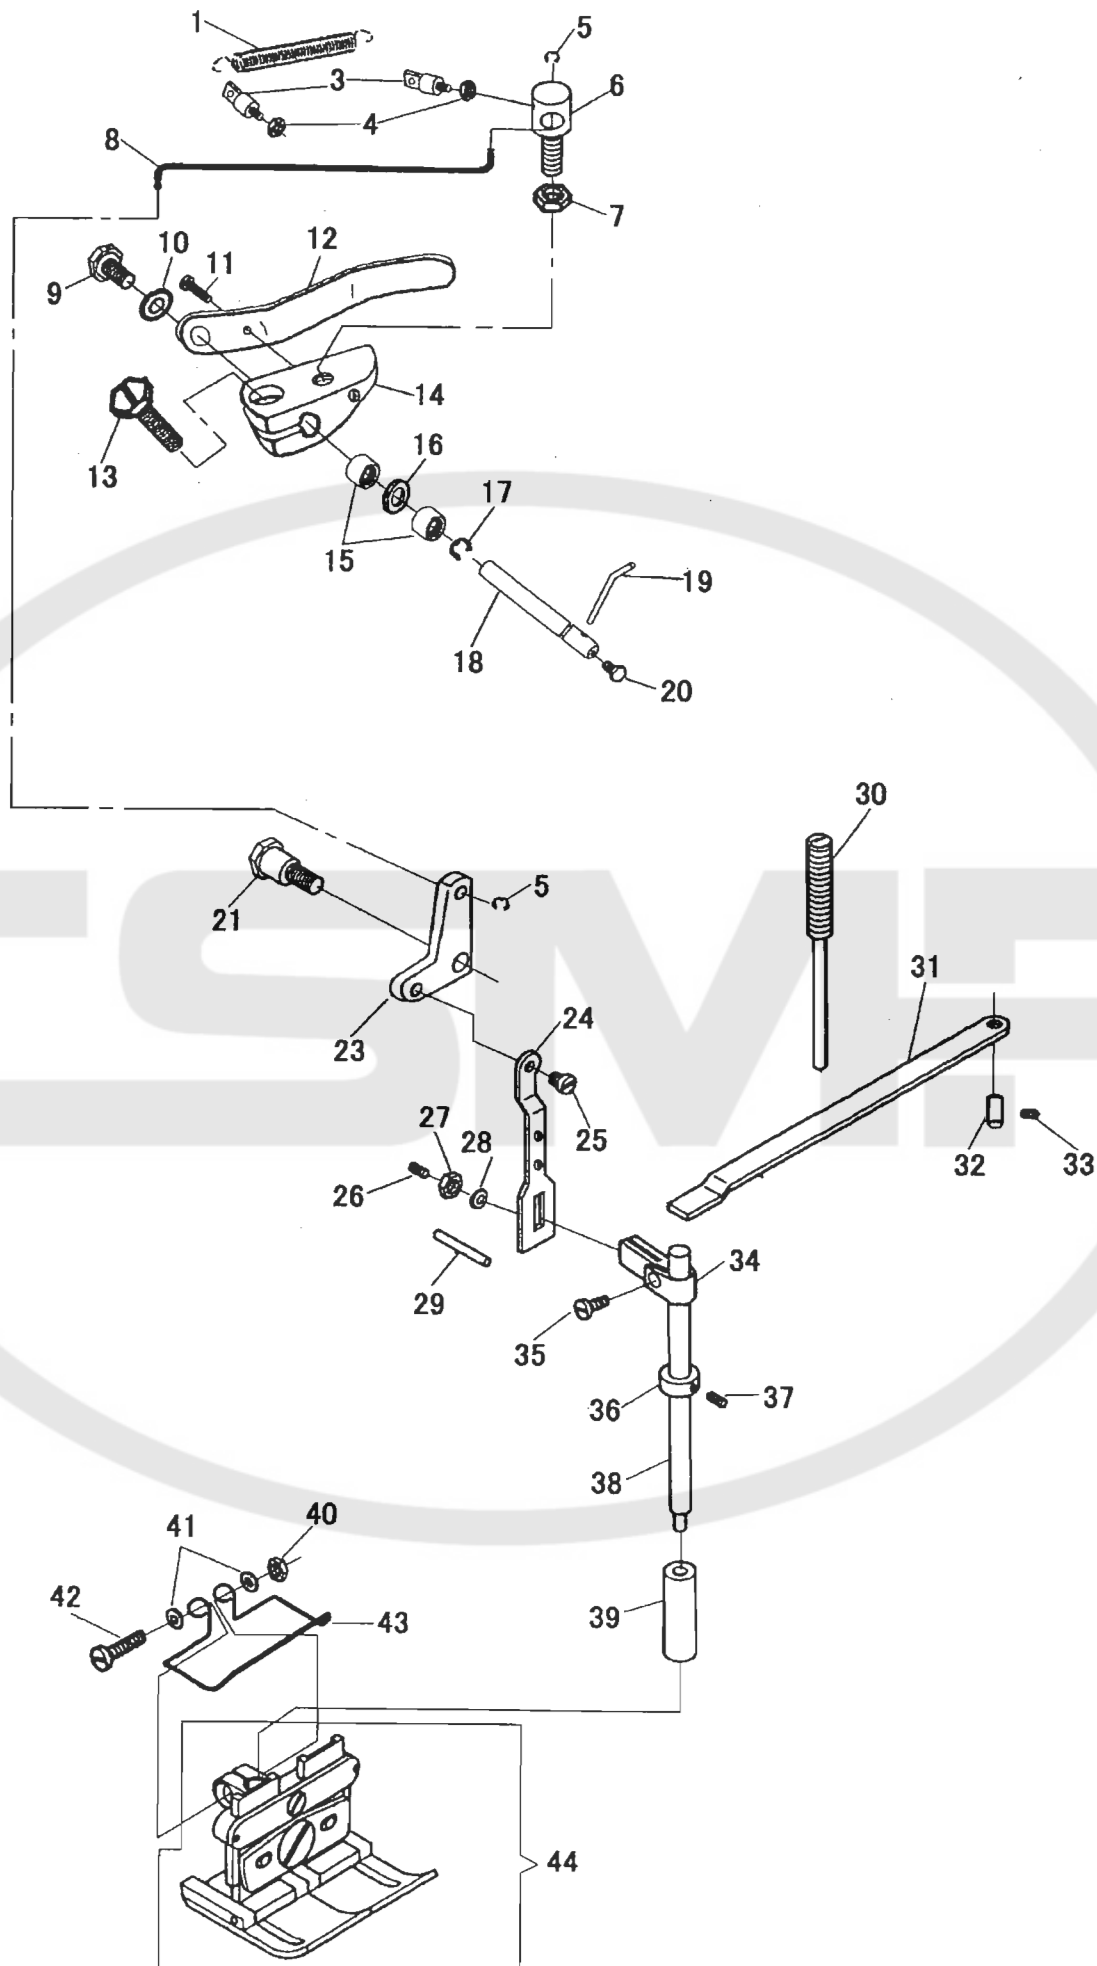


押え上げ関係

PRESSER BAR LIFTER

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	60190	*	*	*		*	1	スプリング	SPRING
3	17059	*	*	*	*	*	2	レバースプリング受けねじ	SCREW M5X0.8 L=10.0
4	4135	*	*	*	*	*	2	スプリング掛けねじナット	NUT M5X0.8
5	4839	*	*	*	*	*	2	連結棒止メ輪	RETAINING RING
6	23613	*	*	*	*	*	1	ローラー押え弓台ねじ	HINGE SCREW 15/64X24 L=18.0
7	11152	*	*	*	*	*	1	ローラー押え弓台ねじナット	NUT 15/64X24
8	23614	*	*	*	*	*	1	弓連結棒	FOOT LIFTER LEVER ROD
9	37100	*	*	*	*	*	1	弓押しねじ	SCREW M6X1 L=10.0
10	27188	*	*	*	*	*	1	弓押しねじ座金	WASHER
11	6025	*	*	*	*	*	1	弓止めねじ	SCREW 11/64X40 L=12.0
12	20175	*	*	*	*	*	1	押え上げ弓	FOOT LIFTER LEVER
13	10754	*	*	*	*	*	1	押え上げ弓台締めねじ	FOOT LIFTER LEVER HINGE SCREW 6.75X24 L=16.0
14	23612	*	*	*	*	*	1	押え上げ弓台	FOOT LIFTER LEVER CONNECTING BLOCK
15	20179	*	*	*	*	*	2	ベアリング	NEEDLE BEARING
16	20180	*	*	*	*	*	1	オイルシール	OIL SEAL
17	17095	*	*	*	*	*	1	糸浮かし軸止メ輪	RETAINING RING
18	23833	*	*	*	*	*	1	糸浮かし軸	FOOT LIFTER LEVER CONNECTING BLOCK ROD
19	23834	*	*	*	*	*	1	糸浮かし棒	HINGE STUD
20	39025	*	*	*	*	*	1	糸ゆるめ軸受止めねじ	SCREW M5X0.8 L=10.0
21	23841	*	*	*	*	*	1	連結段ネジ	HINGE SCREW 1/4X28 L=8.0
23	27069	*	*	*	*	*	1	押え上げ連結	FOOT LIFTER BELL CRANK
24	23811	*	*	*	*	*	1	押え上げリンク	FOOT LIFTER LIFTING LINK
25	6384	*	*	*	*	*	1	押え上げリンク段ねじ	HINGE SCREW 15/64X28 L=4.5
26	23838	*	*	*	*	*	1	押え棒抱き調節ねじ	REGULATING SCREW
27	38838	*	*	*	*	*	1	押え棒調節ナット	NUT M4X0.7
28	30078	*	*	*	*	*	1	押え棒調節ねじワッシャー	WASHER
29	18826	*	*	*	*	*	1	ピン	PIN
30	20143	*	*	*	*	*	1	大板ばね調節ねじ	REGULATING SCREW 5/16X28 L=30.0
31	23810	*	*	*	*	*	1	大板ばね	PRESSER BAR SPRING
32	60195	*	*	*	*	*	1	ピン	PIN
33	28147	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW M4X0.7 L=6.0
34	23827	*	*	*	*	*	1	押え棒抱き	PRESSER BAR LIFTING BRACKET
35	28846	*	*	*	*	*	1	押え棒抱き締めねじ	SCREW M6X1 L=9.0
36	23817	*	*	*	*	*	1	押え棒カラー	COLLAR
37	350477	*	*	*	*	*	1	押え棒カラー止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=5.6
38	23822	*	*	*	*	*	1	押え棒	PRESSER BAR
39	10539-A	*	*	*	*	*	1	押え棒下メタル	PRESSER BAR BUSHING (LOWER)
40	4135	*	*	*	*	*	1	押え金止めナット	NUT M5X0.8
41	18700	*	*	*	*	*	2	フィンガーガード止めワッシャー	WASHER
42	17053	*	*	*	*	*	1	押え金止めねじ	SCREW M5X0.8
43	23294	*	—	—	—	—	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
	23845-01	*	*	*	*	*	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
44	23292	*	—	—	—	—	1	押え金	PRESSER FOOT COMPLETE
	23413	—	*	—	*	—	1	押え金(1・3/8)	PRESSER FOOT COMPLETE (1・3/8)
	23694	—	—	*	—	*	1	押え金(1/4-1-1/4)	PRESSER FOOT COMPLETE (1/4-1-1/4)


下軸
BED SHAFT

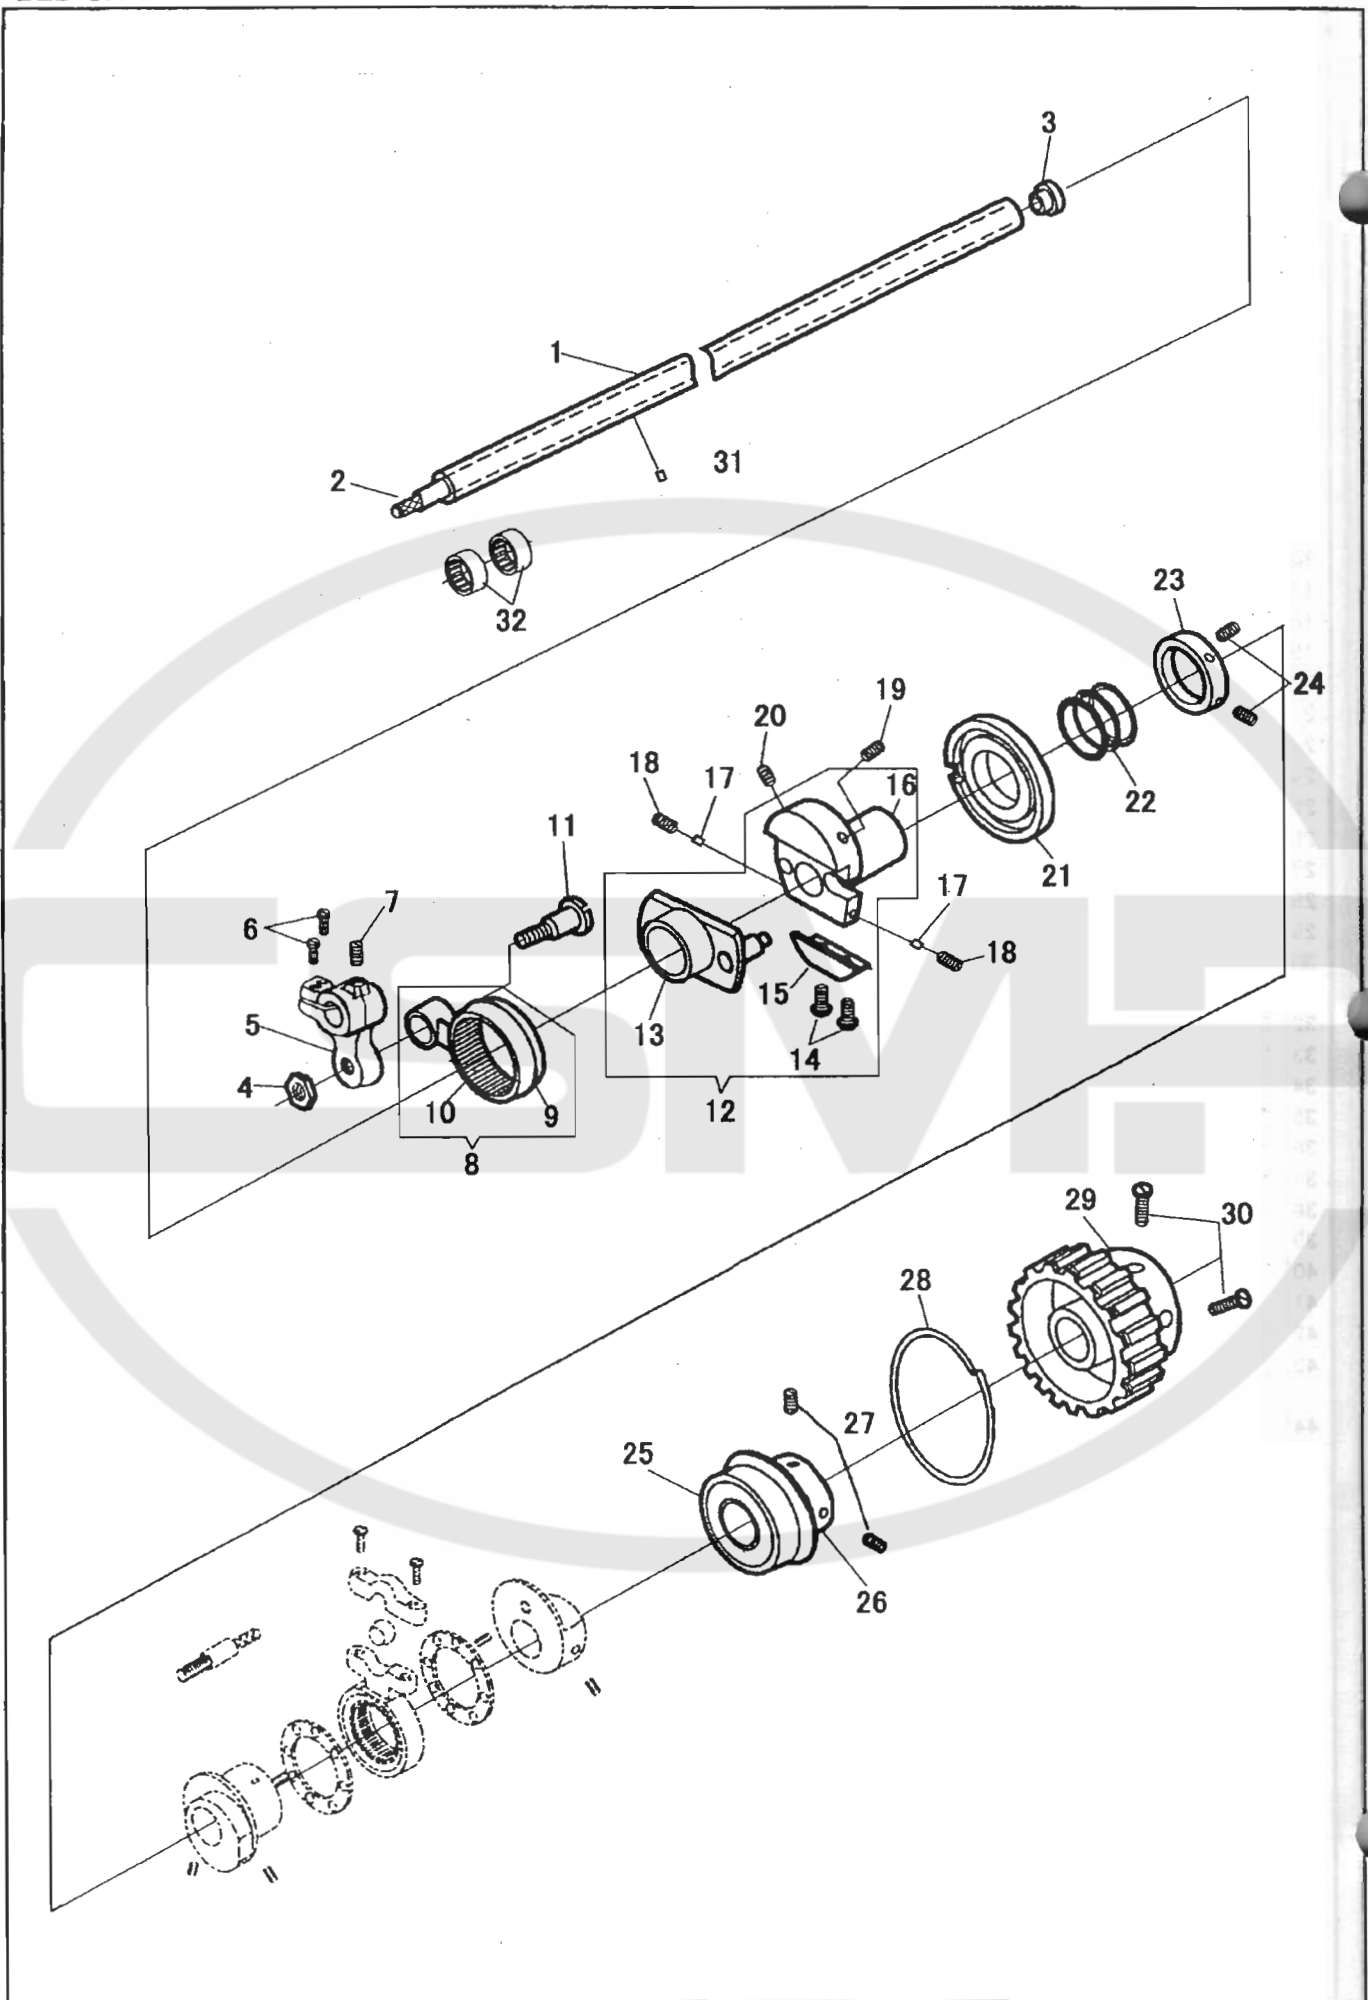

下軸
BED SHAFT

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	20236	*	*	*	*	*	1	下軸	BED SHAFT
2	0148	*	*	*	*	*	1	フエルト丸棒	OIL FELT
3	10721	*	*	*	*	*	1	玉入カップ(1/4)	OIL CUP (1/4")
4	8105	*	*	*	—	—	1	下送りロッド段ねじナット	NUT 9/32X28 L=12.1
5	20257	*	*	*	—	—	1	下送りだるま	ROCK SHAFT CRANK
6	11073	*	*	*	—	—	2	締めねじ	SCREW 11/64X32 L=11.0
7	13085	*	*	*	—	—	1	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
8	23819C	*	*	*	—	—	1	下送りロッド(組)	FEED CONNECTING ROD COMPLETE
9	23819	*	*	*	—	—	1	下送りロッド	FEED CONNECTING ROD
10	23820	*	*	*	—	—	1	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
11	23843	*	*	*	—	—	1	下送りロッド段ねじ	STUD SCREW 9/32X28 L=12.1
12	20244C	*	*	*	—	—	1	上送土台・下送カム(組)	FEED DRIVING FLANGE AND CAM COMPLETE.
13	20244-A	*	*	*	—	—	1	下送リカム(ピン付)	FEED DRIVING ECCENTRIC COMPLETE.
14	11096	*	*	*	—	—	2	止めねじ	SCREW 3/16X32 L=11.0
15	11095	*	*	*	—	—	1	カム調節板	FEED DRIVING ECCENTRIC FRICTION PLATE
16	20075	*	*	*	—	—	1	下送リカム土台	FEED DRIVING ECCENTRIC FLANGE
17	11097	*	*	*	—	—	2	送りカム土台ライナー	PACKING (BRASS)
18	2067	*	*	*	—	—	2	カム調節板決めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=6.0
19	11094	*	*	*	—	—	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 3/16X32 L=10.5
20	11093	*	*	*	—	—	1	止めねじ	SET SCREW 3/16X32 L=10.5
21	11098	*	*	*	—	—	1	渦巻きカム	ECCENTRIC DISC
22	11099	*	*	*	—	—	1	押しリングスプリング	ECCENTRIC DISC SPRING
23	11100	*	*	*	—	—	1	押しリング	COLLAR
24	10566	*	*	*	—	—	2	押しリング止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
25	11031	*	*	*	*	*	1	下軸ベアリング(後)	BALL BEARING
26	20238	*	*	*	*	*	1	下軸BRカラー	COLLAR
27	10566	*	*	*	*	*	2	下軸BRカラー止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
28	10574	*	*	*	*	*	1	下ベルトプーリーリング	PULLEY SPRING FLANGE
29	20239	*	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー	CONNECTING BELT PULLEY
30	10612	*	*	*	*	*	2	下ベルトプーリー止めねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
31	11097	—	—	—	*	*	1	下軸ライナー	PACKING (BRASS)
32	23341	*	*	*	*	*	2	下軸ベアリング	NEEDLE BEARING


下送り機構
FEED MECHANISM

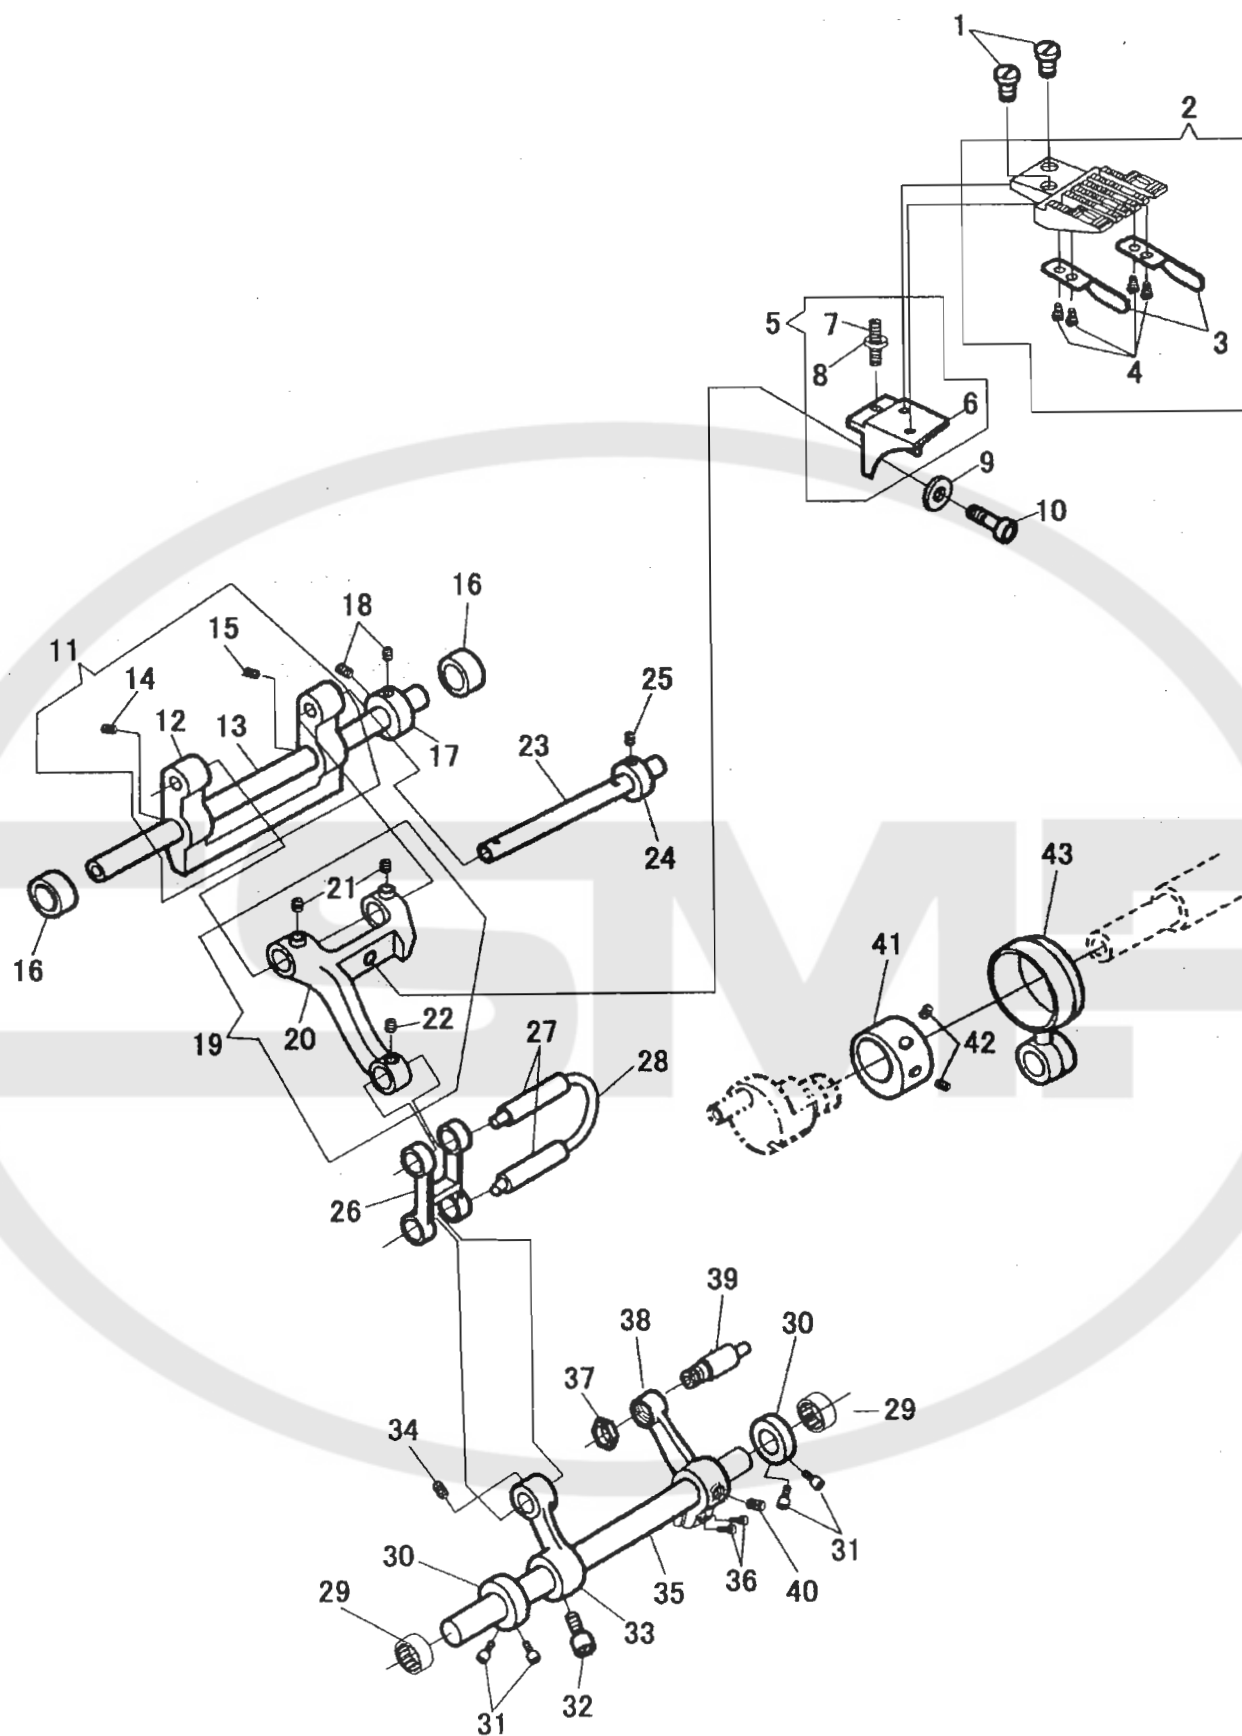

下送り機構
FEED MECHANISM

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23335	*	*	*	—	—	2	送り歯止めねじ	NEEDLE PLATE SCREW 3/16X32 L=7.4
2	23291	*	—	—	—	—	1	送り歯	FEED DOG COMPLETE
	23473	—	*	—	—	—	1	送り歯(1・3/8)(組)	FEED DOG COMPLETE(1・3/8)
	23921	—	—	*	—	—	1	送り歯(1/4-1-1/4)(組)	FEED DOG COMPLETE(1/4-1/4-1/4)
3	20505	*	*	*	*	*	2	送り歯ループ受	LOOP DEFLECTOR
4	8031	*	*	*	*	*	4	ループ受止めねじ	SCREW 3/32X56 L=4.0
5	23329C	*	*	*	*	*	1	送り歯土台(組)	FEED DOG SHANK COMPLETE
6	23329	*	*	*	*	*	1	送り歯土台	FEED DOG SHANK
7	23330	*	*	*	*	*	1	送り歯調節ねじ	REGULATING SCREW 9/64X40 L=11.0
8	23331	*	*	*	*	*	1	送り歯調節ナット	NUT 9/64X40
9	16287	*	*	*	*	*	1	送り歯土台止ワッシャー	WASHER
10	13078	*	*	*	*	*	1	送り歯土台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=13.0
11	20258C	*	*	*	*	*	1	送り軸土台(組)	FEED DRIVING ROCK FRAME COMPLETE
12	20258	*	*	*	*	*	1	送り軸土台	FEED DRIVING ROCK FRAME
13	23342	*	*	*	*	*	1	下送り軸	FEED DRIVING ROCK SHAFT
14	10628	*	*	*	*	*	1	送り軸止めねじ	SCREW 1/4X32 L=12.0
15	10765	*	*	*	*	*	1	送り軸止めねじ	SCREW 1/4X32 L=11.0
16	23343	*	*	*	*	*	2	下送り軸ベアリング	FEED DRIVING ROCK SHAFT BUSHING
17	20254	*	*	*	*	*	1	送り軸カラー	COLLAR
18	13033	*	*	*	*	*	2	送り軸カラー止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
19	20265C	*	*	*	*	*	1	送り土台(組)	FEED BAR COMPLETE
20	20265	*	*	*	*	*	1	送り土台	FEED BAR
21	11176	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 5/16X24 L=10.0
22	11176	*	*	*	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=5.5
23	20259	*	*	*	*	*	1	送り土台軸	FEED BAR HINGE PIN
24	20261	*	*	*	*	*	1	送り土台軸カラー	COLLAR
25	12421	*	*	*	*	*	1	送り軸カラー止めねじ	SET SCREW 11/64X32 L=4.0
26	20278	*	*	*	*	*	1	送り土台連結	FEED LIFTING LINK
27	20279	*	*	*	*	*	2	送り土台連結ピン	HINGE PIN
28	20417	*	*	*	*	*	1	送り土台連結油芯	OIL WICK
29	23343	*	*	*	*	*	2	下送り上下軸ベアリング	SPREADER DRIVING SHAFT BUSHING
30	20254	*	*	*	*	*	2	下送り上下軸カラー	FEED ROCK SHAFT COLLAR
31	13033	*	*	*	*	*	4	下送り上下軸カラー止めねじ	SCREW 3/64X32 L=5.0
32	10612	*	*	*	*	*	1	送り上下軸連結締ねじ	SCREW 1/4X32 L=10.5
33	20281	*	*	*	*	*	1	送り上下軸連結	FEED LIFTING CRANK
34	11176	*	*	*	*	*	1	送り上下軸連結ピン止めねじ	HOOK BUSHING SCREW 7/32X32 L=5.5
35	23344	*	*	*	*	*	1	下送り上下軸	FEED LIFTING ROCK SHAFT
36	11073	*	*	*	*	*	2	下送り上下連結締ねじ	SCREW 11/64X32 L=11.0
37	8105	*	*	*	*	*	1	下送り上下連結ピンネジナット	NUT 11/64X32
38	20283	*	*	*	*	*	1	下送り上下連結	FEED LIFTING ROCK SHAFT CRANK
39	20284	*	*	*	*	*	1	下送り上下連結ピンねじ	DRIVING CONNECTION HINGE STUD
40	13085	*	*	*	*	*	1	下送り上下連結止ねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
41	20286	*	*	*	*	*	1	送り上下カム	FEED LIFTING ECCENTRIC
42	13085	*	*	*	*	*	2	送り上下カム止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
43	20285	*	*	*	*	*	1	上下カムロッド	FEED LIFTING CONNECTION ROD


ルーパー、糸引き関係
 LOOPER, SPREADER DRIVING MECHANISM

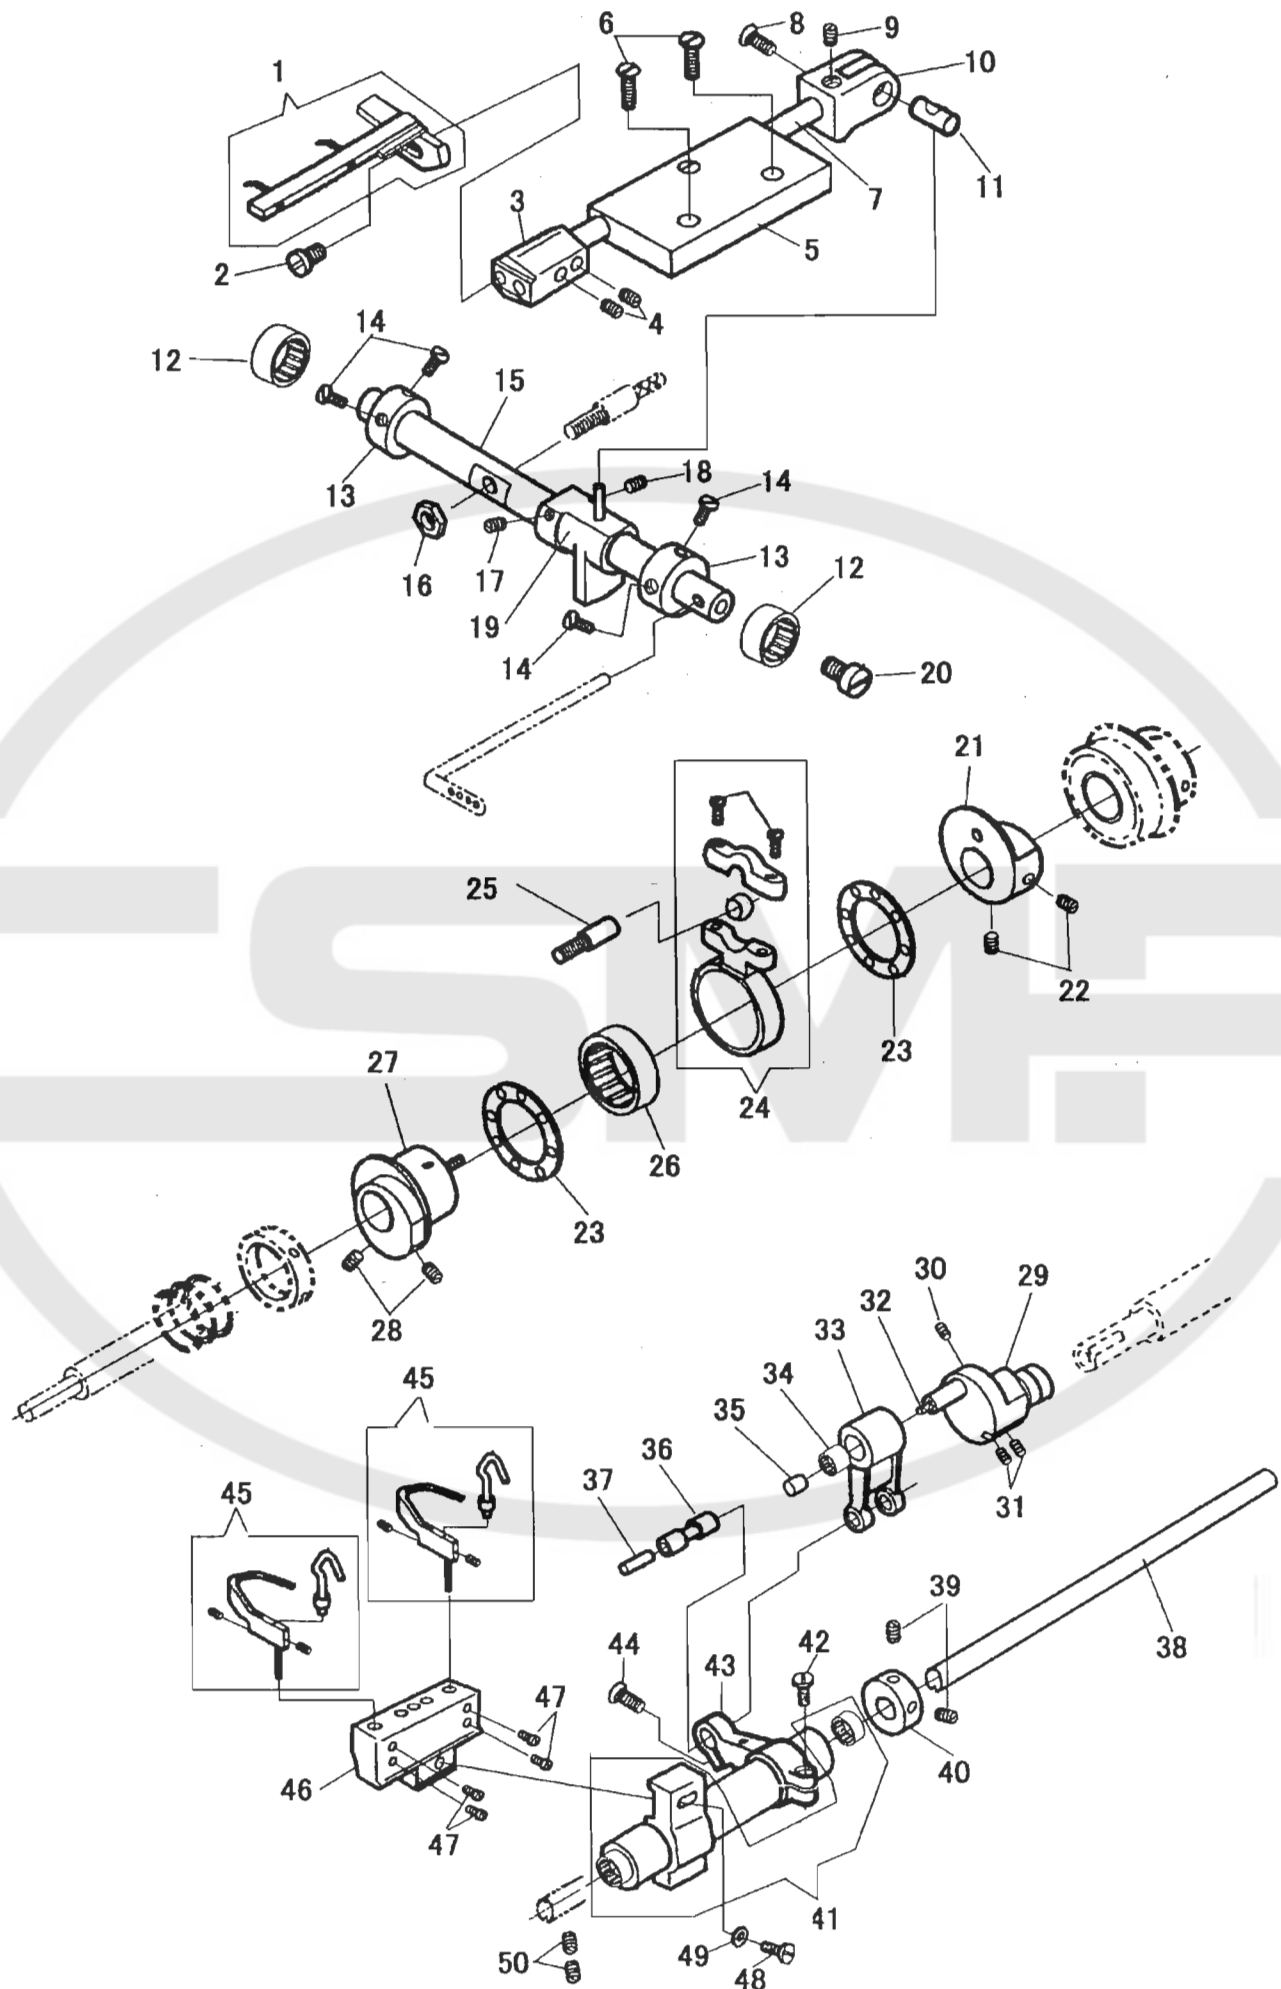

ルーパー、系引き関係
ROOPER、SPREADER DRIVING MECHANISM

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品名	PARTS NAME
1	20341	*	—	—	—	—	1	系引き(組)	SPREADER COMPLETE
	23533	—	*	—	—	—	1	系引き(1・3/8)(組)	SPREADER COMPLETE
	23754	—	—	*	—	*	1	系引き(1/4-1-1/4)(組)	SPREADER COMPLETE
2	10561	*	*	*	*	*	1	系引き止めねじ	SCREW 11/64X32 L=6.5
3	20344	*	*	*	*	*	1	系引き台	SPREADER HOLDER
4	13085	*	*	*	*	*	2	系引き台止めねじ	SCREW 13/64X32 L=4.3
5	27146	*	*	*	*	*	1	系引き軸土台	SPREADER BASE BLOCK
6	28068	*	*	*	*	*	2	系引き軸土台止めねじ	SCREW M5X0.8 L=20.0
7	20345	*	*	*	*	*	1	系引き軸	SPREADER BAR
8	8042	*	*	*	*	*	1	系引き連結止めねじ	SCREW 11/64X40 L=5.0
9	2067	*	*	*	*	*	1	系引き連結止めねじ	SET SCREW 11/64X40 L=6.0
10	20347	*	*	*	*	*	1	系引き連結	SPREADER DRIVER
11	20348	*	*	*	*	*	1	系引き連結ピン	SPREADER DRIVING PIN
12	23343	*	*	*	*	*	2	下系天秤軸ベアリング	NEEDLE BEARING
13	20254	*	*	*	*	*	2	カラー	COLLAR
14	13033	*	*	*	*	*	4	止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.0
15	23345	*	*	*	*	*	1	下系天秤軸	SPREADER DRIVING SHAFT
16	8105	*	*	*	*	*	1	ジョイントピンねじナット	NUT 9/32X28
17	20357	*	*	*	*	*	1	系引き揺動台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=6.0
18	11953	*	*	*	*	*	1	系引き揺動台止めねじ	SCREW 7/32X32 L=5.5
19	20356	*	*	*	*	*	1	系引き揺動台	SPREADER DRIVING CRANK
20	100914	*	*	*	*	*	1	下系天秤止めねじ	SCREW 11/64X40 L=8.7
21	20242	*	*	*	*	*	1	系引きカムカラー	COLLAR
22	10581	*	*	*	*	*	2	系引きカム止めねじ	SCREW 7/32X32 L=7.0
23	20243	*	*	*	*	*	2	油リング	WASHER
24	20354	*	*	*	*	*	1	系引きジョイント	SPREADER DRIVING CONNECTION COMPLETE
25	20352	*	*	*	*	*	1	ジョイントピンねじ	DRIVING ROCK SHAFT SCREW STUD
26	20355	*	*	*	*	*	1	系引きジョイントベアリング	NEEDLE BEARING
27	20240	*	*	*	*	*	1	系引きカム	SPREADER ECCENTRIC
28	10581	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 7/32X32 L=7.0
29	20313	*	*	*	*	*	1	ルーパーカム	LOOPER DRIVING CRANK
30	10639	*	*	*	*	*	1	ルーパーカム止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=8.0
31	20314	*	*	*	*	*	2	ルーパーカム調節ねじ	ADJUSTING SCREW 11/64X32 L=8.5
32	10726	*	*	*	*	*	1	ルーパーカム油芯	OIL WICK
33	20315	*	*	*	*	*	1	ルーパー連結	LOOPER CONNECTION
34	20316	*	*	*	*	*	1	ルーパー連結ベアリング	NEEDLE BEARING
35	11068	*	*	*	*	*	1	ルーパーカムライナー	LINER
36	20317	*	*	*	*	*	1	ルーパー連結ピン	HINGE PIN
37	10726	*	*	*	*	*	1	ルーパー連結ピン油芯	OIL WICK
38	23346	*	*	*	*	*	1	ルーパー軸	LOOPER DRIVING SHAFT
39	200394	*	*	*	*	*	2	ルーパーカラー止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.2
40	23349	*	*	*	*	*	1	ルーパー土台カラー	COLLAR
41	23347C	*	*	*	*	*	1	ルーパー土台セット	LOOPER CARRIER COMPLETE
42	10754	*	*	*	*	*	1	ルーパー連結締ねじ	SCREW 6.75X24 L=16.0
43	20318	*	*	*	*	*	1	ルーパー連結	LOOPER CARRIER CRANK
44	6604	*	*	*	*	*	1	ルーパー連結締ねじ	SCREW 9/64X40 L=12.0
45	20301C	*	—	—	—	—	1	ルーパー 組	LOOPER COMPLETE
	20301C	—	*	—	*	—	2	ルーパー 組	LOOPER COMPLETE
	20301C	—	—	*	—	*	4	ルーパー 組	LOOPER COMPLETE
46	20307	*	—	—	—	—	1	ルーパーホルダー	LOOPER HOLDER
	23503	—	*	—	*	—	1	ルーパーホルダー (1・3/8)	LOOPER HOLDER
	23734	—	—	*	—	*	1	ルーパーホルダー (1/4-1-1/4)	LOOPER HOLDER
47	23350	*	—	—	—	—	2	ルーパー止めねじ	SCREW M3X0.5 L=7.5
	23350	—	*	—	*	—	4	ルーパー止めねじ	SCREW M3X0.5 L=7.5
	23350	—	—	*	—	*	8	ルーパー止めねじ	SCREW M3X0.5 L=7.5
48	23359	*	*	*	*	*	1	ルーパーホルダー止めねじ	SCREW M5X0.8 L=14.0
49	13037	*	*	*	*	*	1	ルーパ土台止ワッシャ	WASHER
50	200394	*	*	*	*	*	2	ルーパー軸止めねじ	SCREW 13/64X32 L=5.2

ルーパー送り機構(上)
PULLER FEED MECHANISM 'UPPER'

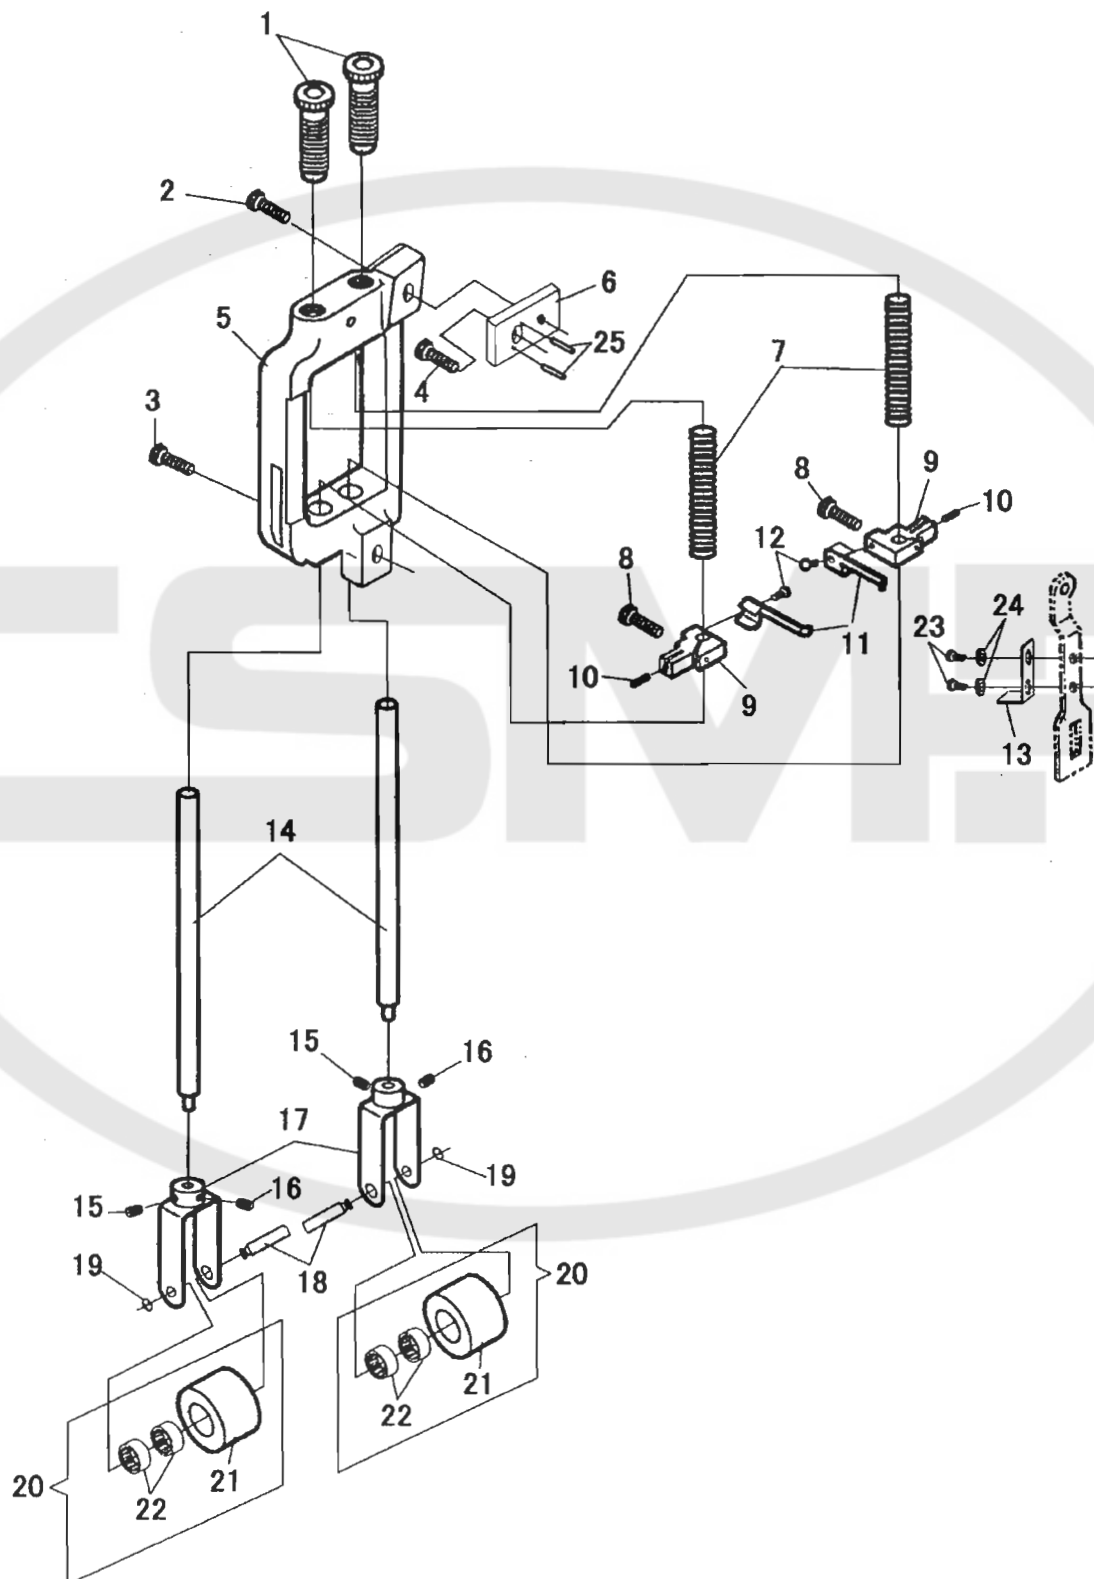


ルーパー送り機構(上)

PULLER FEED MECHANISM 'UPPER'

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	21116	—	—	—	*	*	2	ローラー押え調節ねじ	THUMB SCREW
2	10519	—	—	—	*	*	1	アームローラー台取付ねじ(上)	SCREW 6.75X24 L=17.5 (UPPER)
3	19408	—	—	—	*	*	1	アームローラー台取付ねじ(下)	SCREW 1/4X28 L=17.5 (LOW)
4	19408	—	—	—	*	*	1	ローラー土台受台止めねじ	SCREW 1/4X28 L=17.5
5	23600	—	—	—	*	*	1	アームローラー台	PULLER FEED BRACKET
6	23601	—	—	—	*	*	1	ローラー土台受台	PULLER FEED BRACKET SUPPORT PLATE
7	23604	—	—	—	*	*	2	ローラー押えスプリング	SPRING
8	34323	—	—	—	*	*	2	ローラー受棒抱き締めねじ	SCREW M5X0.8 L=18.0
9	23602	—	—	—	*	*	2	ローラー押え棒抱き	ROLL UPPER BAR POSITION BRACKET
10	23603	—	—	—	*	*	2	ローラー押え棒抱き振れ止めねじ	SCREW M5X0.5 L=10.0
11	23605	—	—	—	*	*	2	押え上げガイド	ROLL UPPER BAR LIFTER
12	16256	—	—	—	*	*	2	押え上げガイド止めねじ	SCREW 3/16X28 L=10.0
13	23851	—	—	—	*	*	1	押え上げガイド板	ROLL UPPER BAR LIFTER SUPPORT
14	21114	—	—	—	*	*	2	ローラー押え棒	ROLL UPPER BAR
15	10566	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
16	10767	—	—	—	*	*	2	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X32 L=4.5
17	23609	—	—	—	*	*	2	アームローラー受	PULLER FEED ROLL UP BRACKET
18	23610	—	—	—	*	*	2	アームローラー受軸	PULLER FEED ROLL UP SHAFT
19	23611	—	—	—	*	*	2	アームローラー止め輪	RETAINING RING
20	23607C	—	—	—	*	*	2	アームローラーセット	PULLER FEED ROLL UP COMPLETE
21	23607	—	—	—	*	*	2	アームローラー	PULLER FEED ROLL
22	23608	—	—	—	*	*	4	アームローラーベアリング	NEEDLE BEARING
23	8040	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SCREW 9/64X40 L=6.5
24	11142	—	—	—	*	*	2	ワッシャー	WASHER
25	18826	—	—	—	*	*	2	ピン	PIN

プーラー送り機構 (下)
PULLER FEED MECHANISM 'LOWER'

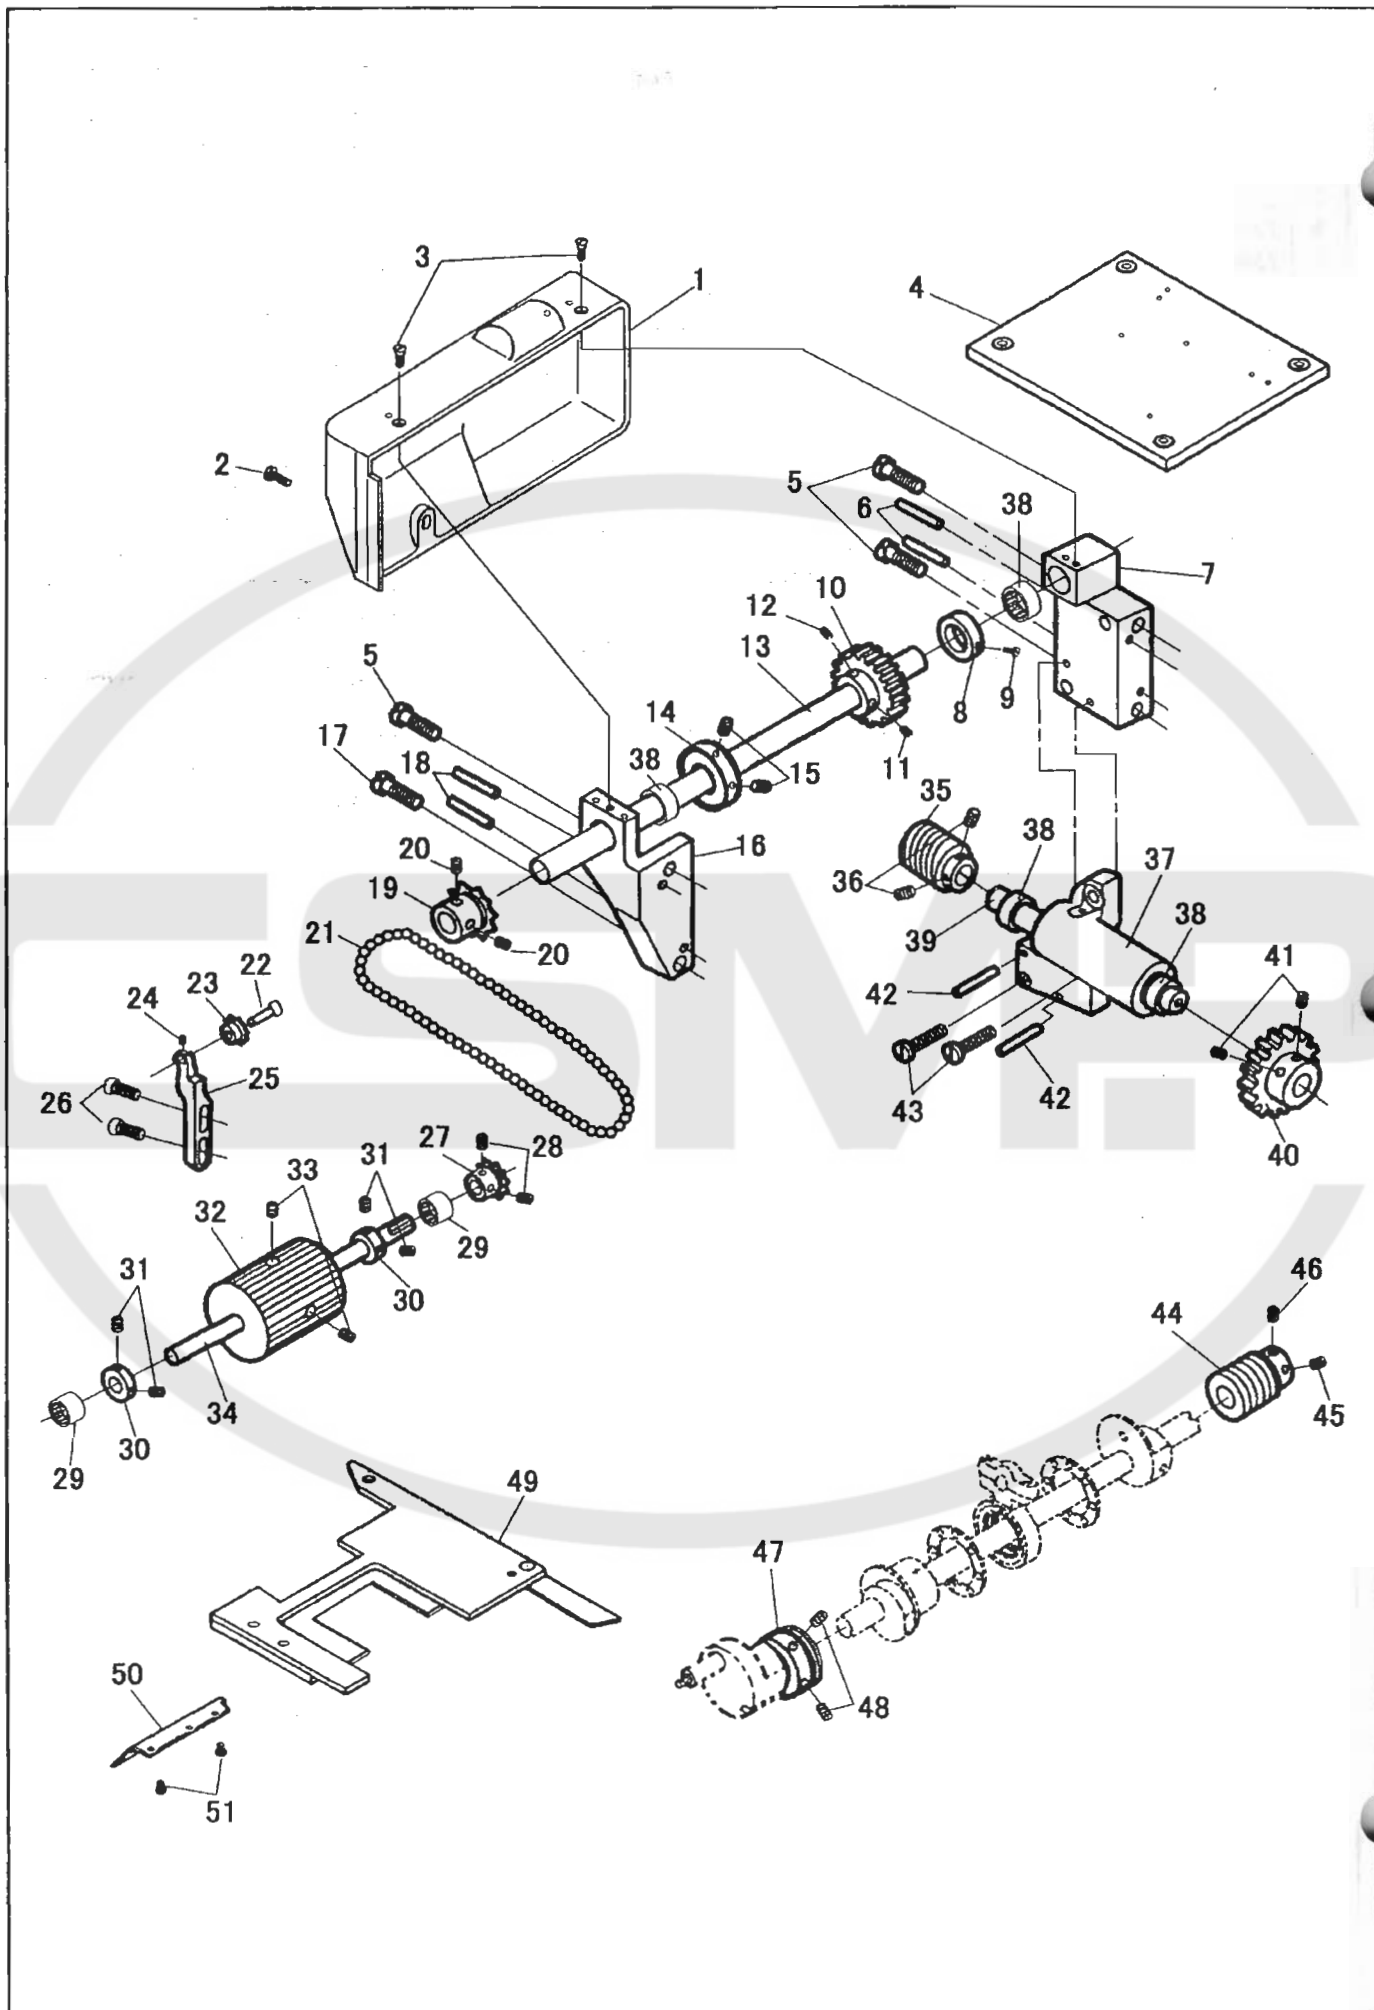


ルーパー送り機構(下)

PULLER FEED MECHANISM 'LOW'

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23624	—	—	—	*	*	1	送り軸カバー	PULLER FEED DRIVING SHAFT COVER
2	6323	—	—	—	*	*	1	送り軸カバー止めねじ	SCREW 3/16X32 L=14.5
3	21172	—	—	—	*	*	2	送り軸カバー止めねじ	SCREW 3/16X30 L=8.5
4	23616	—	—	—	*	*	1	ベッド上板	BED PLATE (RIGHT)
5	21137	—	—	—	*	*	3	下送り軸台止めねじ	SCREW 7.85X20 L=22.0
6	50295	—	—	—	*	*	2	送り軸台(右)ノックピン	PIN
7	23625	—	—	—	*	*	1	送り軸受(右)	PULLER FEED BRACKET (RIGHT)
8	23630	—	—	—	*	*	1	送り軸カラー(右)	COLLAR(RIGHT)
9	8042	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SCREW 11/64 L=5.0
10	23629	—	—	—	*	*	1	送り軸ギヤー	PULLER FEED SHAFT WORM GEAR
11	23637	—	—	—	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=7.5
12	23634	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=6.0
13	23627	—	—	—	*	*	1	送り軸	PULLER FEED DRIVING SHAFT
14	21140	—	—	—	*	*	1	送り軸カラー(左)	COLLAR (LEFT)
15	10566	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X32 L=5.5
16	21136	—	—	—	*	*	2	送り軸受(左)	PULLER FEED BRACKET (LEFT)
17	23626	—	—	—	*	*	1	送り軸受(左)止めねじ(下)	SCREW 7.85X20 L=22.0
18	50295	—	—	—	*	*	2	送り軸台(左)ノックピン	PIN
19	23639	—	—	—	*	*	1	送り軸スプロケット	PULLER FEED DRIVING SHAFT SPROCKET
20	13085	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
21	23643	—	—	—	*	*	1	ローラーチェーン	PULLER FEED ROLL CHAIN
22	23642	—	—	—	*	*	1	ピン	PIN
23	23640	—	—	—	*	*	1	ローラーチェーン受スプロケット	IDLER SPROCKET
24	3052	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 9/64X40 L=4.5
25	23638	—	—	—	*	*	1	ローラーチェーン受スプロケット受台	IDLER SPROCKET BRACKET
26	416229	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SCREW 13/64X32 L=12.7
27	23641	—	—	—	*	*	1	送りローラー軸(下)スプロケット	PULLER FEED ROLL SHAFT (LOW) SPROCKET
28	13085	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=4.3
29	23621	—	—	—	*	*	2	ベアリング	BUSHING
30	23349	—	—	—	*	*	2	送りローラー軸(下)カラー	COLLAR(LOW)
31	200394	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=5.2
32	23619	—	—	—	*	*	1	送りローラー(下)	PULLER FEED ROLL (LOW)
33	21144	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=9.5
34	23620	—	—	—	*	*	1	送りローラー軸(下)	PULLER FEED ROLL SHAFT (LOW)
35	23628	—	—	—	*	*	1	送り軸ウォーム	PULLER FEED SHAFT WORM
36	23635	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=4.5
37	23631	—	—	—	*	*	1	主軸案内土台	PULLER FEED CROSS SHAFT BRACKET
38	21141	—	—	—	*	*	4	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
39	23632	—	—	—	*	*	1	主軸	CROSS SHAFT
40	23636	—	—	—	*	*	1	主軸ウォームギヤー	CROSS SHAFT WORM GEAR
41	23637	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=7.5
42	50295	—	—	—	*	*	2	主軸案内土台ノックピン	PIN
43	21137	—	—	—	*	*	2	主軸案内土台止めねじ	SCREW 7.85X20 L=22.0
44	23633	—	—	—	*	*	1	主軸ウォーム	CROSS SHAFT WORM
45	23634	—	—	—	*	*	1	止めねじ	SET SCREW 1/4X28 L=6.0
46	23635	—	—	—	*	*	1	位置決めねじ	POSITION SCREW 1/4X28 L=4.5
47	23623	—	—	—	*	*	1	ルーパーカムカラー	LOOPER CAM COLLAR
48	200394	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SET SCREW 13/64X32 L=5.2
49	23617	—	—	—	*	*	1	針板受板	BED PLATE (LEFT)
50	23618	—	—	—	*	*	1	針板受板カバー	BED PLATE (LEFT) GUARD
51	8064	—	—	—	*	*	2	止めねじ	SCREW 11/64 L=4.0

付属品 1
ACCESSORIES 1

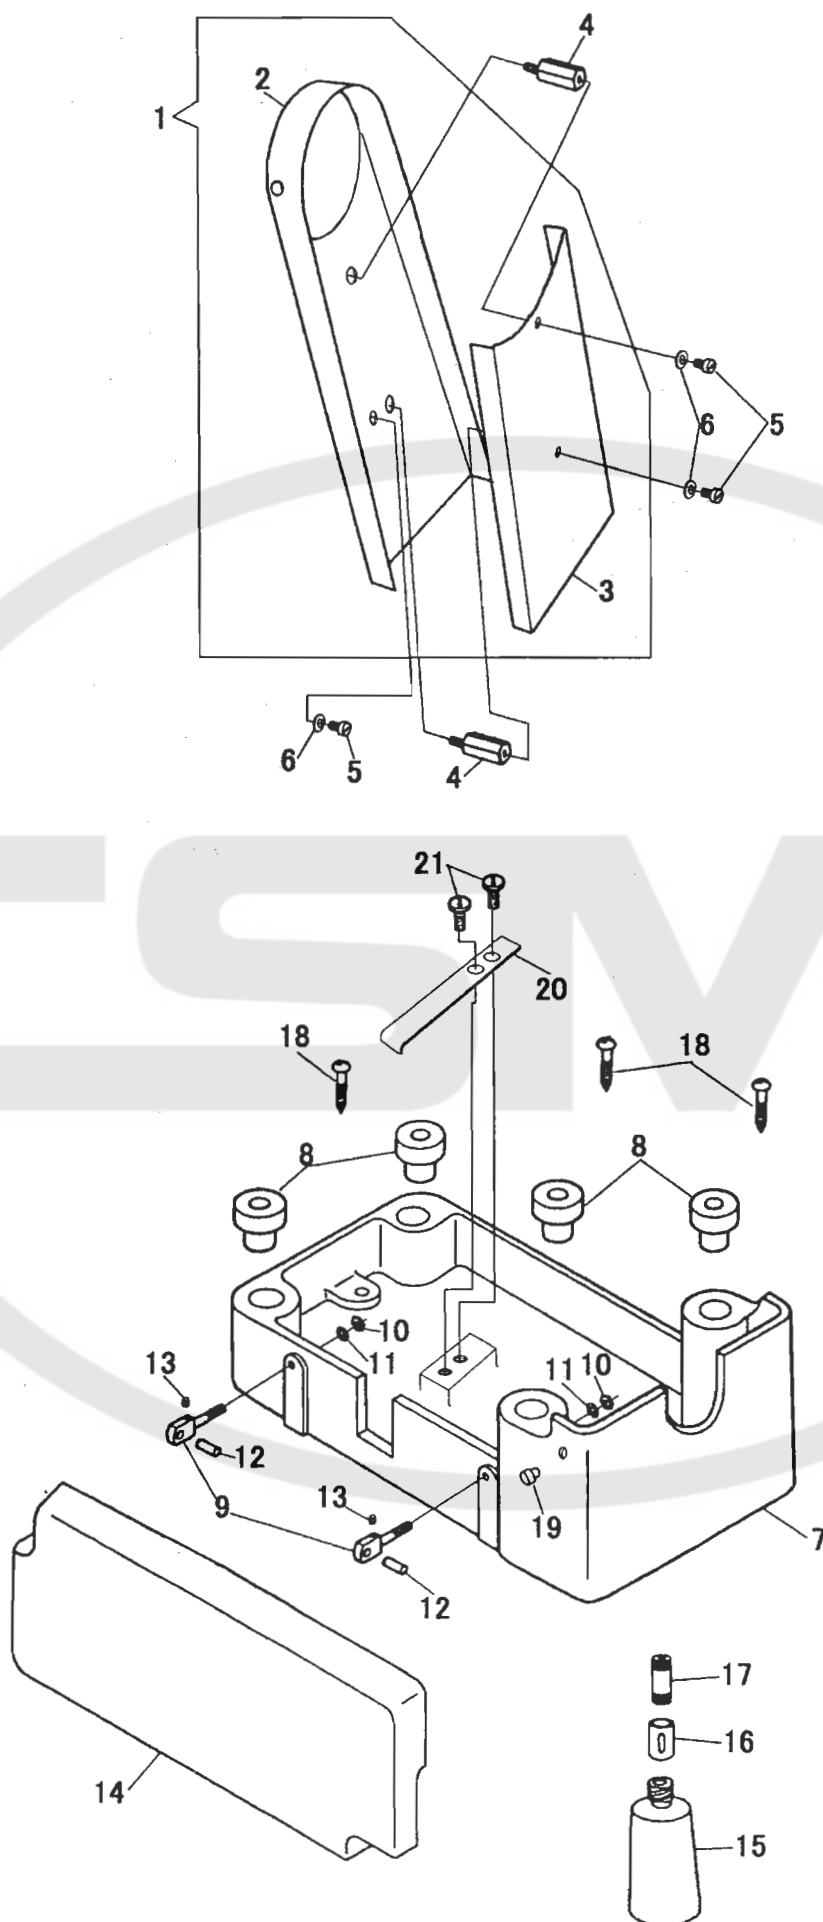


付属品 1

ACCESSORIES 1

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	23354C	*	*	*	*	*	1	ベルトガードセット	BELT GUARD COMPLETE
2	23354	*	*	*	*	*	1	ベルトガード本体	BELT GUARD
3	23355	*	*	*	*	*	1	ベルトカバー	BELT COVER
4	23356	*	*	*	*	*	2	ベルトガード支えねじ	STUD SCREW
5	37100	*	*	*	*	*	3	止めねじ	SCREW
6	10599	*	*	*	*	*	3	ワッシャー	WASHER
7	23303	*	*	*	*	*	1	ベース	MACHINE BASE
8	23304	*	*	*	*	*	4	ベッド受けクッション	MACHINE CUSHION 'NEOPRENE'
9	23308	*	*	*	*	*	2	蝶番段ねじ	HINGE STUD
10	4113	*	*	*	*	*	2	蝶番ナット	NUT
11	23309	*	*	*	*	*	2	ワッシャー	WASHER
12	23310	*	*	*	*	*	2	蝶番ピン	PIN
13	3052	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW
14	23307	*	*	*	*	*	1	ベッド正面カバー	MACHINE BASE SIDE COVER
15	15082	*	*	*	*	*	1	油びん	DRAIN JAR
16	23353	*	*	*	*	*	1	オイルガイド継手	OIL DRAIN JAR EXTENTION 'FEMALE'
17	23352	*	*	*	*	*	1	オイルガイドパイプ	OIL DRAIN JAR EXTENTION 'MALE'
18	18462	*	*	*	*	*	3	ベース止木ねじ	WOOD SCREW
19	23306	*	*	*	*	*	1	ベッド正面カバークッション	STUD CUSHION
20	23305	*	*	*	*	*	1	板ばね	HINGE BAR SPRING
21	12418	*	*	*	*	*	2	止めねじ	SCREW

付属品 2
ACCESSORIES 2

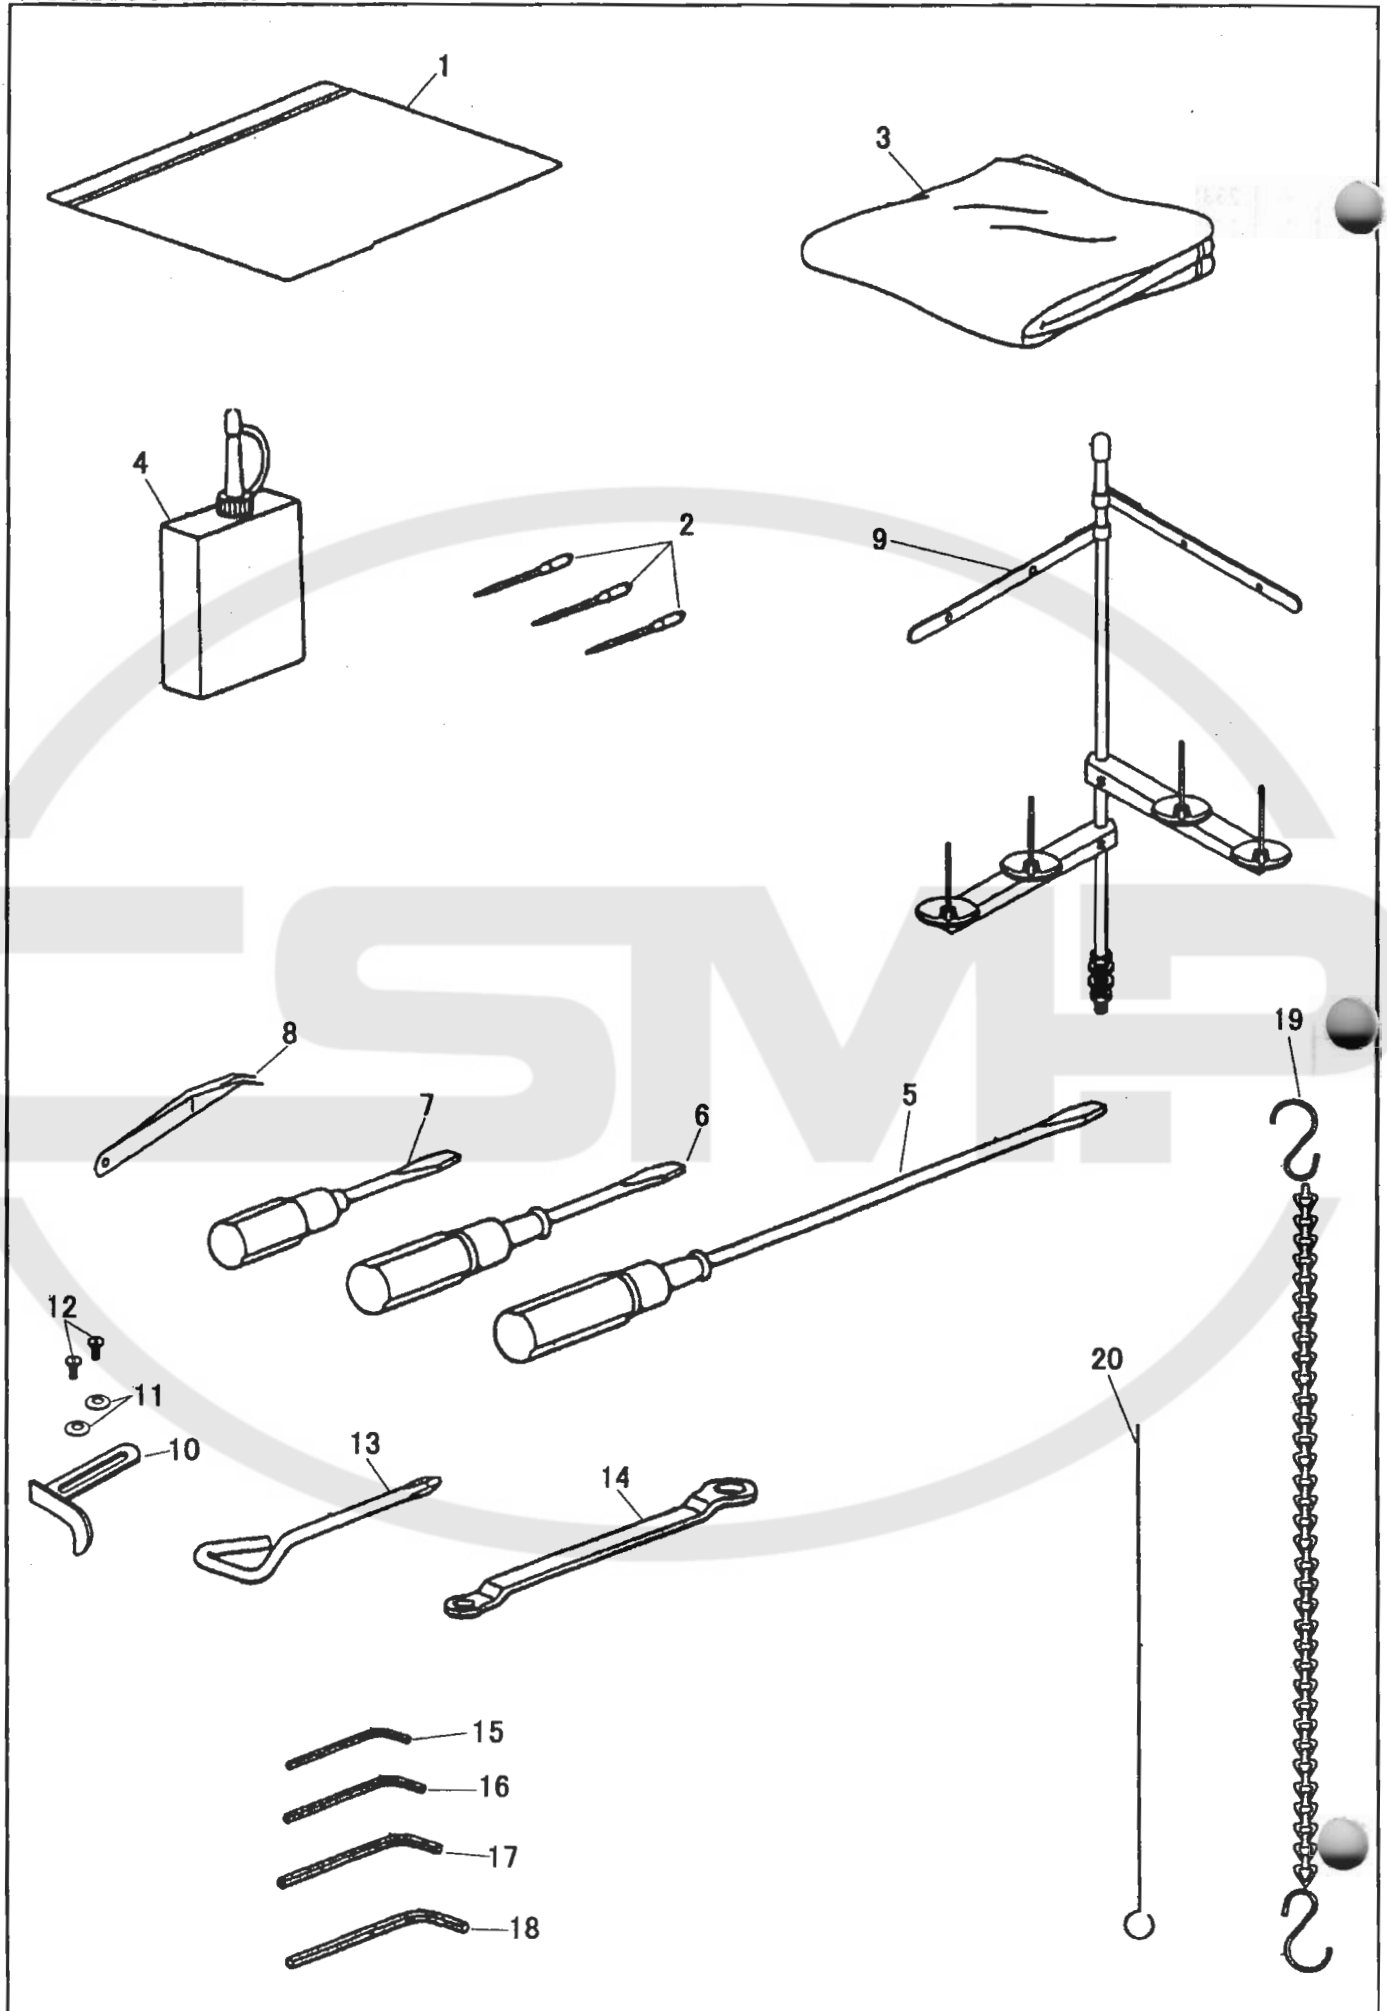


付属品 2
ACCESSORIES 2

No.	部品番号 PARTS No.	7	27	47	25R	45R	QTY	品 名	PARTS NAME
1	8132-B	*	*	*	*	*	1	部品袋チャク付 マークシ	ACCESSORIES PACK
2	N1822	*	*	*	*	*	6	針 DVX57 #22	NEEDLE DV X 57 #22
3	6057	*	*	*	*	*	1	ビニールカバー	MACHINE COVER
4	8123	*	*	*	*	*	1	油(差口付き)	OIL WITH OILIER (SMALL)
5	8118	*	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	SCREW DRIVER (LARGE)
6	8120	*	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	SCREW DRIVER (MIDDLE)
7	8121	*	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	SCREW DRIVER (SMALL)
8	11196	*	*	*	*	*	1	ピンセット	TWEEZERS
9	416076-N	*	*	—	*	—	1	糸立セット 2本針用	THREAD UNWINDER COMPLETE (2 Needle)
	23644	—	—	*	—	*	1	糸立セット 4本針用	THREAD UNWINDER COMPLETE (4 Needle)
10	23357	*	*	*	*	*	1	定 規	EDGE GUIDE
11	30025	*	*	*	*	*	2	定規止ワッシャー	WASHER
12	8040	*	*	*	*	*	2	定規止	SCREW
13	8180	*	*	*	*	*	1	十字ドライバー	SCREW DRIVER (+)
14	10748	*	*	*	*	*	1	メガネレンチ	DOUBLE HEAD WRENCH
15	20333	*	*	*	*	*	1	六角レンチ(1.27ミリ)	HEXAGON WRENCH(1.27MM)
16	20332	*	*	*	*	*	1	六角レンチ(2.4ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.4MM)
17	11969	*	*	*	*	*	1	六角レンチ (2.5ミリ)	HEXAGON WRENCH (2.5MM)
18	15571	*	*	*	*	*	1	六角レンチ(4ミリ)	HEXAGON WRENCH (4 MM)
19	13079A	*	*	*	*	*	1	くさり(フックつき)	CHAIN
20	23351	*	*	*	*	*	1	下糸通し	THREAD WIRE

別売品

PARTS AVAILABLE AT EXTRA CHARGE

GAUGE PARTS LIST

GAUGE SIZE	Needle Holder 	Presser Foot 	Spreader 	Throat Plate  	Feed Dog 	Looper Holder 	27	47	25R	45R
7/8"	23380	23410	23530	23440	23470	23500	*			
1"	23381	23411	23531	23441	23471	23501	*			
1-1/4"	23382	23412	23532	23442	23472	23502	*			
1-1/4"	23382	23412	23532	23786	—	23502			*	
1-3/8"	23383	23413	23433	23443	23473	23503	*			
1-1/2"	23384	23414	23434	23444	23474	23504	*			
1-1/2"	23384	23414	23434	23785	—	23504			*	
1/4"-1"-1/4"	23674	23694	23754	23901	23921	23734		*		
1/4"-1"-1/4"	23674	23694	23754	23714	—	23734				*
1/4"-1/4"-1/4"	23670	23690	23750	23902	23922	23730		*		
1/4"-1/4"-1/4"	23670	23690	23750	23710	—	23730				*
5/16"-5/16"-5/16"	23671	23691	23751	23903	23923	23731		*		
5/16"-5/16"-5/16"	23671	23691	23751	23711	—	23731				*
3/8"-3/8"-3/8"	23672	23692	23752	23900	23920	23732		*		
3/8"-3/8"-3/8"	23672	23692	23752	23712	—	23732				*
1/2"-1/2"-1/2"	23673	23693	23753	23904	23924	23733		*		
1/2"-1/2"-1/2"	23673	23693	23753	23713	—	23733				*



© SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

11-3, Imado 1-chome, Taito-ku, Tokyo 111-8534, Japan

TEL:+81-3-3872-6173,4(Overseas group)

FAX:+81-3-3873-6596

E-Mail:seik0001@tctv.ne.jp

www.tctv.ne.jp/seik0001/

Parts No. PB36810(042001)