

SEIKO


パーツリスト PARTS LIST

LCW-8BL

LCW-8BLV

LCW-8BL-1

LCW-8BLV-1

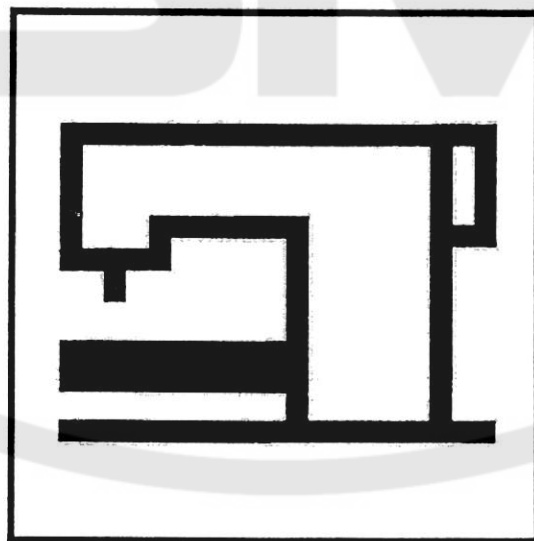


SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

目次 CONTENTS

	Page
面板、上板 FACE PLATE, ARM TOP COVER	1, 2
天秤、上軸 THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT	3, 4
弓、押え棒 FOOT LIFTING LEVER, PRESSER BAR	5, 6
カマ、下軸 HOOK, HOOK DRIVING SHAFT	7, 8
送り土台、送り軸 FEED BASE, FEED ROCK SHAFT	9, 10
針棒土台、横軸 NEEDLE BAR ROCK FRAME, LIFTING ROCK SHAFT	11, 12
糸調子 THREAD TENSION	13, 14
バインダー機構 (-8BLV, -8BLV-1) BINDER MECHANISM (-8BLV, -8BLV-1)	15, 16
シリンダー端小形タイプ (-8BL-1, -8BLV-1) SMALL CYLINDER-EDGE TYPE (-8BL-1, -8BLV-1)	17, 18
付属品(1) ACCESSORIES (1)	19, 20
付属品(2) ACCESSORIES (2)	21, 22
付属品 (-8BLV, 8BLV-1) ACCESSORIES (-8BLV, 8BLV-1)	23, 24
オプション OPTION	25, 26

面板、上板
FACE PLATE, ARM TOP COVER

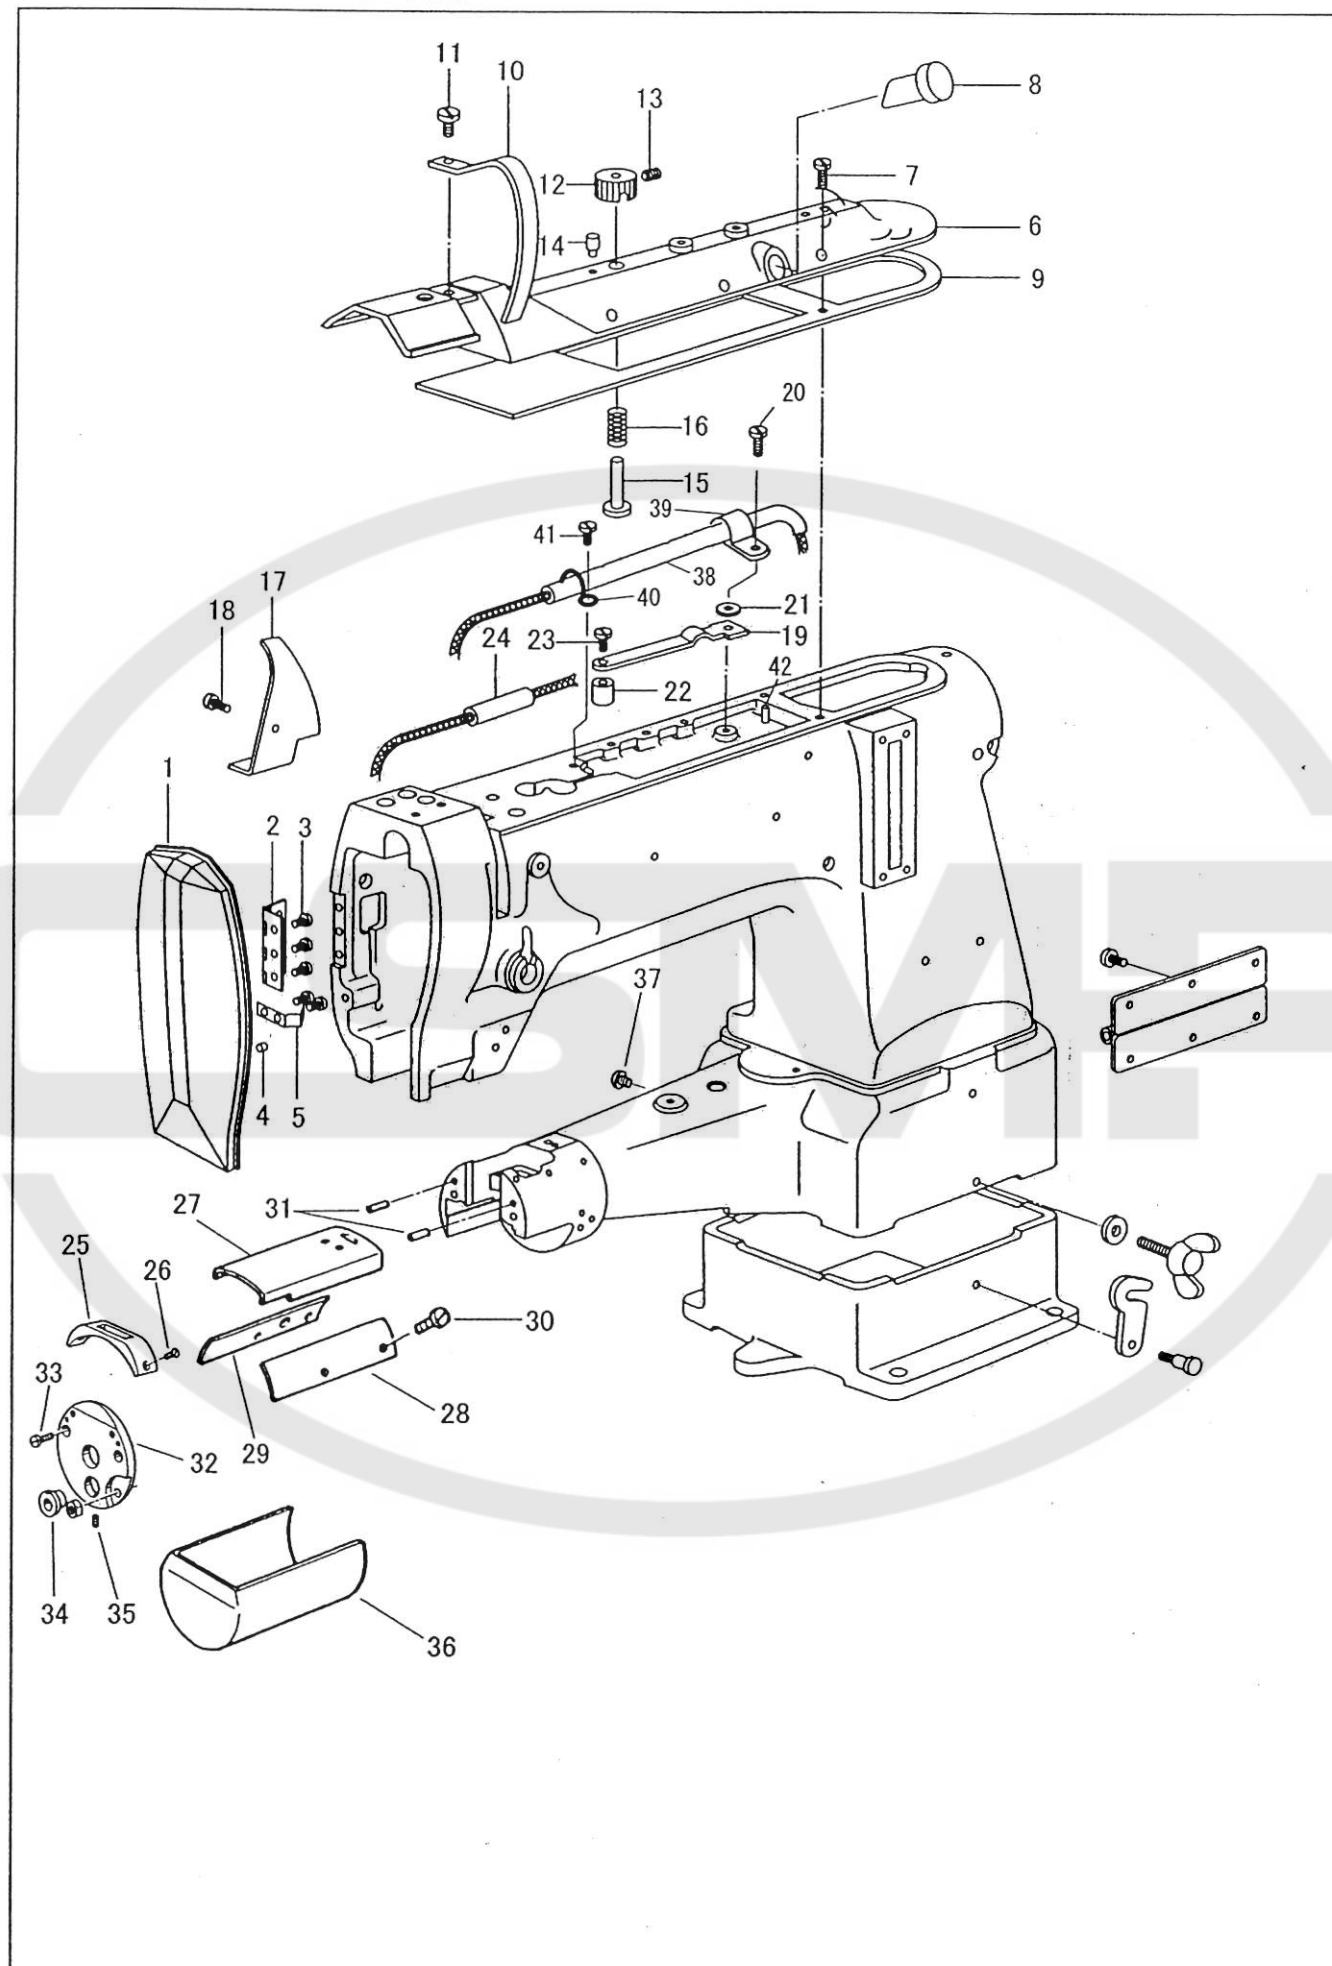


面板、上板

FACE PLATE, ARM TOP COVER

No.	部品番号 PARTS NO.	8BL	8BLV	8BL-1	8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15035	*	*	*	*	1	面板	Face plate
2	15036	*	*	*	*	1	面板蝶番	Hinge
3	15039	*	*	*	*	8	ねじ	Screw 1/8X44 L=3.5
4	15038	*	*	*	*	1	面板ゴム	Rubber plug
5	15037	*	*	*	*	1	面板ばね	Plate spring
6	13556	*	*	*	*	1	上板	Arm top cover
7	15007	*	*	*	*	7	ねじ	Screw 9/64X40 L=10
8	11007	*	*	*	*	1	油量覗き窓	Oil level indicator
9	15004	*	*	*	*	1	上板シートパッキン	Gasket
10	36708	*	*	*	*	1	天秤カバー	Thread take-up cover
11	6031-02	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=9
12	15057	*	*	*	*	1	給油遮断ダイヤル	Oil regulating dial
13	8009	*	*	*	*	1	ねじ	Screw
14	15061	*	*	*	*	1	給油遮断ピン	Oil regulating pin
15	15058	*	*	*	*	1	給油遮断軸	Oil regulating stud
16	15059	*	*	*	*	1	給油遮断スプリング	Oil regulating stud spring
17	10551	*	*	*	*	1	天秤油受	Thread take-up lever oil guard
18	10650	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 3.4X36 L=6
19	15086	*	*	*	*	1	油調節板ばね	Oil control spring
20	15007	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=10
21	11142	*	*	*	*	1	ワッシャー	Washer
22	11004	*	*	*	*	1	油調節おもり	Oil regulator
23	10597	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/8X40 L=3.3
24	15034C	*	*	*	*	1	ビニールチューブ・油芯組	Oil tube and Oil wick complete
25	13709	*	-	-	-	1	針板	Throat plate
26	13710	*	*	-	-	2	ねじ	Screw 11/64X32 L=10
27	13707	*	-	*	-	1	差し板	Slide plate
28	13705	*	*	*	*	1	差し板案内(右)	Guide plate (right)
29	13704	*	*	*	*	1	差し板案内(左)	Guide plate (left)
30	13023	*	*	*	*	4	ねじ	Screw 3.4X36 L=8
31	13073	*	*	*	*	2	平行ピン	Pin
32	13744	*	*	-	-	1	丸ぶた	Bed cylinder cap
33	13745	*	*	-	-	2	ねじ	Screw 13/64X32 L=10.5
34	13738	*	*	-	-	1	丸ぶたメタル	Bed cylinder cap metal
35	10630	*	*	-	-	1	ねじ	Screw 1/8X40 L=5
36	13706	*	*	-	-	1	シリンダーカバー	Cylinder cover
37	30046	*	*	*	*	1	アース線止めねじ	Screw M4X0.7 L=4
38	13754C	*	*	*	*	1	ビニールチューブ・油芯組	Oil tube and Oil wick complete
39	30022	*	*	*	*	1	クランプ	Oil tube clamp
40	15087	*	*	*	*	1	ビニールパイプ押え	Oil tube retainer
41	6333	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=6.5
42	13755	*	*	*	*	1	上軸中間メタル給油パイプ	Oil pipe

天秤、上軸
THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT

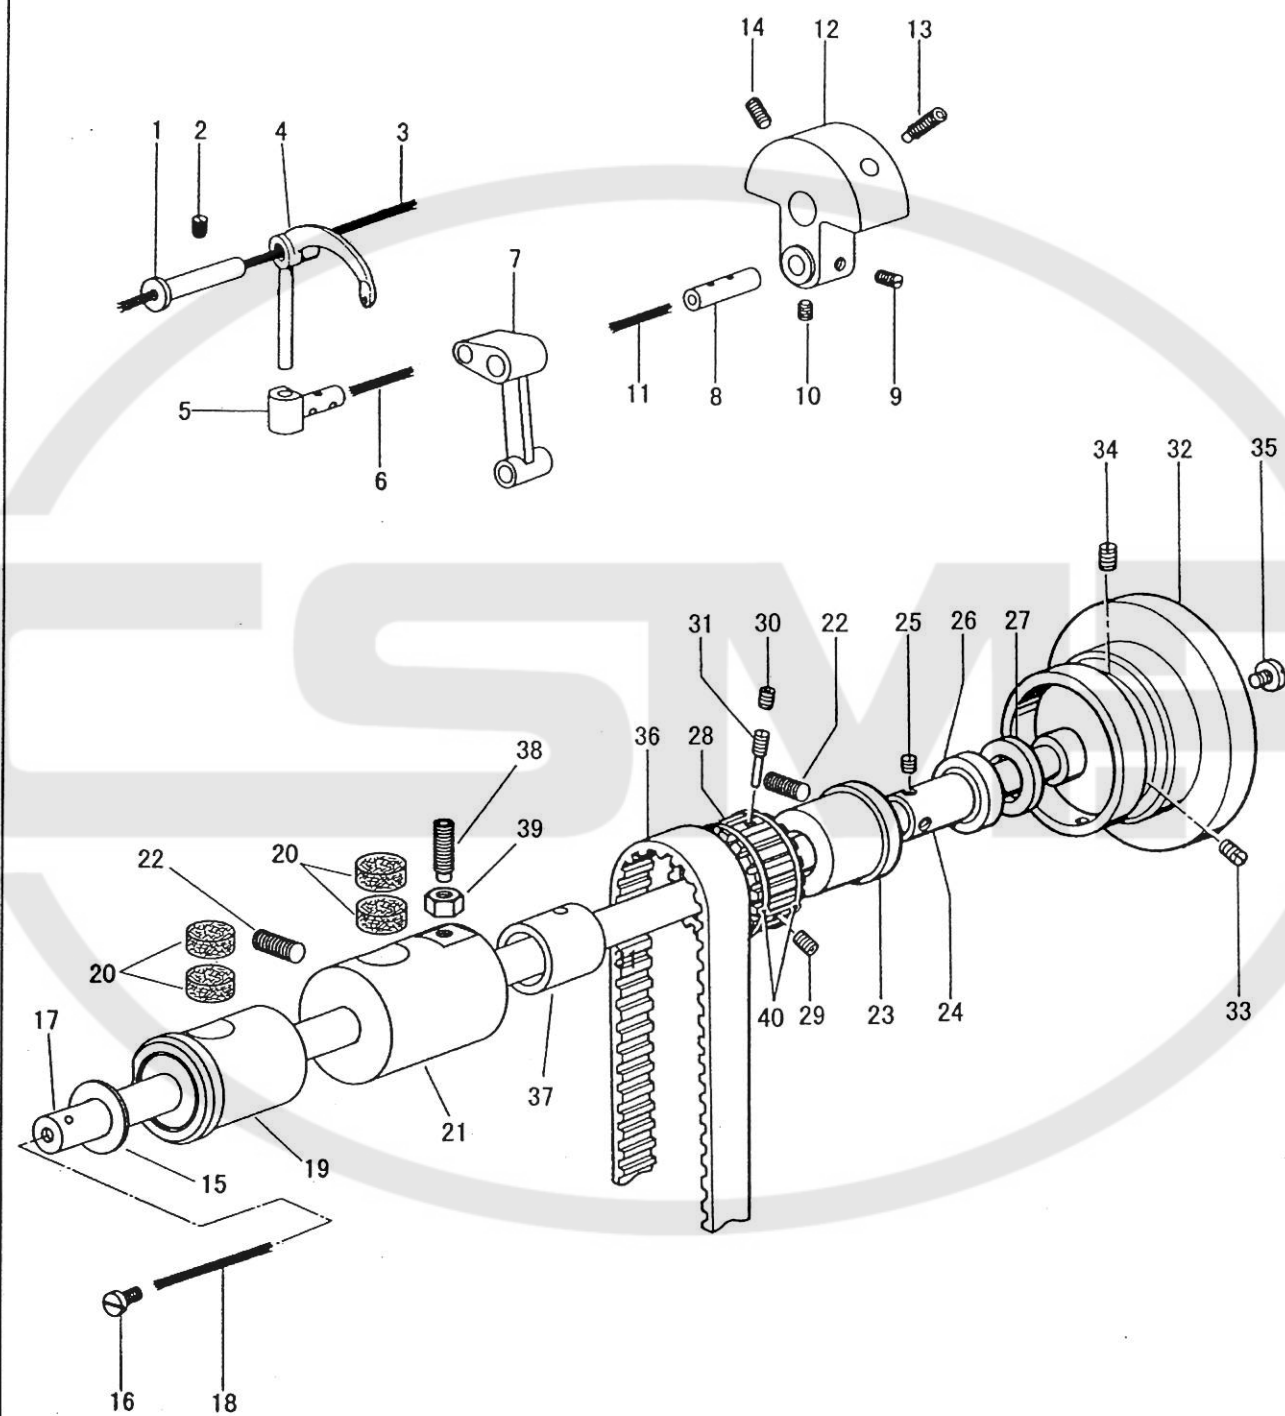


天秤、上軸

THREAD TAKE-UP LEVER, ARM SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	8BL -	8BLV -	8BL-1 -	8BLV-1 -	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15013	*	-	*	-	1	天秤ピン	Thread take-up lever hinge stud
2	10524	*	*	*	*	1	止めねじ	Screw 6.75X24 L=6.5
3	11042	*	*	*	*	1	天秤ピン油芯	Oil wick
4	18003	*	-	*	-	1	天秤	Thread take-up lever
5	15026	*	-	*	-	1	天秤抱き	Thread take-up lever driving stud
6	10728	*	*	*	*	1	天秤抱き油芯	Oil wick
7	10528	*	-	*	-	1	針棒クランク	Needle bar connecting link
8	10523	*	-	*	-	1	針棒クランクピン	Needle bar connecting link stud
9	19417	*	*	*	*	1	止めねじ	Position screw 1/4X28 L=6.5
10	19418	*	*	*	*	1	止めねじ	Screw 1/4X28 L=4.5
11	10726	*	*	*	*	1	針棒クランクピン油芯	Oil wick
12	19414	*	*	*	*	1	クランクモーションカム	Needle bar crank
13	19415-A	*	*	*	*	1	カム止めねじ(A)	Position screw 1/4X28 L=21.4
14	19416	*	*	*	*	1	カム止めねじ(B)	Screw 1/4X28 L=14
15	10563	*	*	*	*	1	上軸前メタルワッシャー	Washer
16	10506	*	*	*	*	1	上軸油栓	Screw 7.85X20 L=6
17	13557	*	*	*	*	1	上軸	Arm shaft
18	10724	*	*	*	*	1	上軸油芯	Oil wick
19	18006	*	*	*	*	1	上軸前メタル	Arm shaft bushing (front)
20	10725	*	*	*	*	4	フェルト	Oil felt
21	13387	*	*	*	*	1	上軸中間メタル	Arm shaft bushing (middle)
22	10571	*	*	*	*	2	止めねじ	Screw 6.75X24 L=20
23	13074	*	*	*	*	1	上軸ベアリングケース	Arm shaft ball bearing adapter
24	13361	*	*	*	*	1	上軸ベアリングカラー	Arm shaft ball bearing adapter sleeve
25	23637	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 1/4x28 L=7.5
26	10567	*	*	*	*	1	上軸ベアリング	Arm shaft ball bearing
27	10568	*	*	*	*	1	溝なしリング	Ball bearing retaining ring
28	10569	*	*	*	*	1	上ベルトプーリー	Arm shaft connecting belt pulley (upper)
29	10571-G	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=20
30	10524-G	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=6.5
31	10570	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=14.5
32	18470	*	*	*	*	1	プーリー	Machine pulley
33	10576	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 15/64X28 L=21
34	10579	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 15/64X28 L=20
35	10577	*	*	*	*	1	プーリー押しねじ	Screw 6.75X24 L=11
36	13749	*	*	*	*	1	タイミングベルト	Arm shaft connecting belt
37	13407	*	*	*	*	1	割メタル	Split bushing
38	19415	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=20
39	16706	*	*	*	*	1	ナット	Nut 1/4X28
40	10574	*	*	*	*	2	プーリーリング	Belt pulley spring flange

弓、押え棒

FOOT LIFTING LEVER, PRESSER BAR

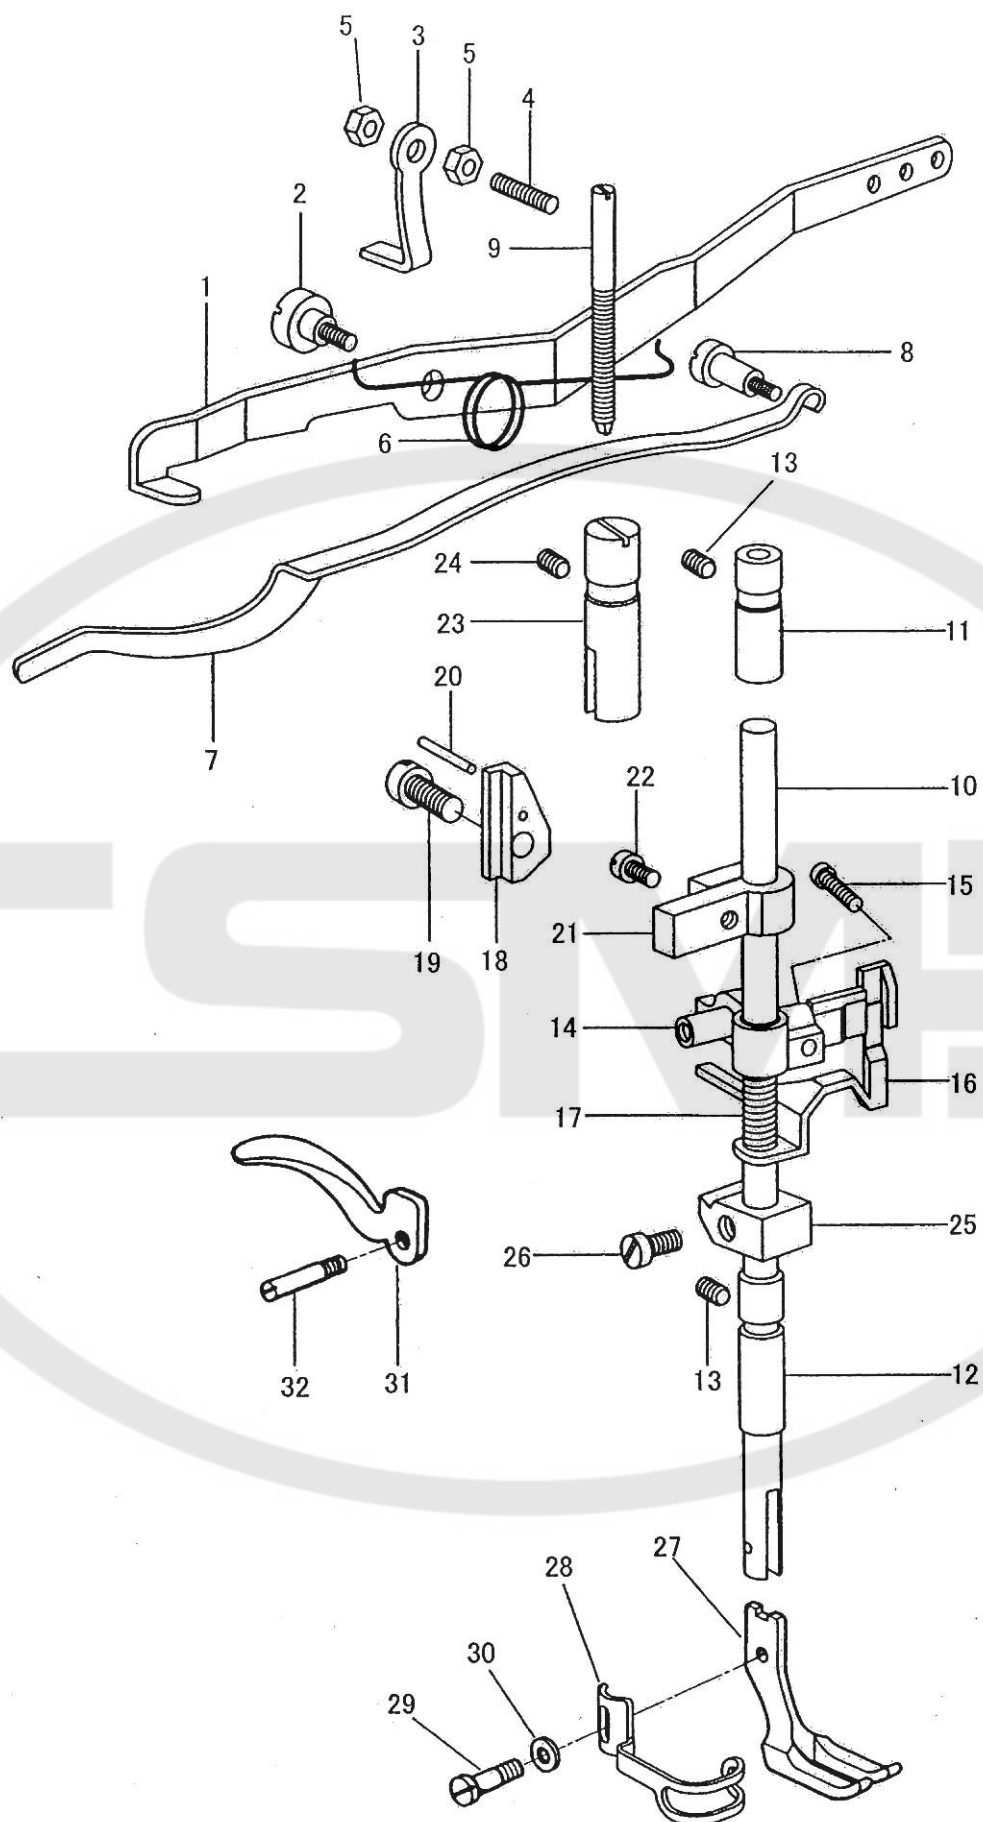


弓、押え棒

FOOT LIFTING LEVER, PRESSER BAR

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BL-1	-8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	13056-A	*	*	*	*	1	弓	Foot lifting lever
2	10712	*	*	*	*	1	弓止め	Screw 6.75X24
3	13057	*	*	*	*	1	弓受	Lifting lever stop
4	13058	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=29
5	13084	*	*	*	*	2	ナット	Nut 6.75X24
6	13059	*	*	*	*	1	弓ばね	Spring
7	10705	*	*	*	*	1	押え棒大板ばね	Presser bar spring (flat)
8	10706	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24
9	11156	*	*	*	*	1	大板ばね調節ねじ	Screw 1/4X32
10	10540	*	*	*	*	1	押え棒	Presser bar
11	10538	*	*	*	*	1	押え棒上メタル	Presser bar bushing (upper)
12	10539-A	*	*	*	*	1	押え棒下メタル	Presser bar bushing (lower)
13	10761	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 6.75X24 L=11
14	18479	*	*	*	*	1	押え棒抱き	Presser bar lifting bracket
15	19518	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=14
16	10546-A	*	*	*	*	1	押え棒抱き下板	Tension release slide
17	10547	*	*	*	*	1	押え棒抱き下板ばね	Tension release spring
18	10548-A	*	*	*	*	1	押え棒抱き振れ止め台	Lifting bracket guide block
19	10519	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=17.5
20	15111	*	*	*	*	1	平行ピン	Pin
21	10541	*	*	*	*	1	押え棒案内	Presser bar position guide bracket
22	10662	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 5/32X40 L=6.5
23	10543	*	*	*	*	1	案内棒	Presser bar position guide
24	10761	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=11
25	13360	*	*	*	*	1	押え棒抱きリング	Presser bar spring bracket
26	13365	*	*	*	*	1	ねじ	Screw M4X0.7 L=9
27	10796-S	*	-	*	-	1	外押え	Lifting presser foot
28	19470	*	*	*	*	1	フィンガーガード	Finger guard
29	10749	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 3.4X36 L=11
30	10677	*	*	*	*	1	ワッシャー	Washer
31	10659	*	*	*	*	1	押え上げレバー	Presser bar lifter
32	10660	*	*	*	*	1	押え上げレバーピンねじ	Hinge screw 4.5X32 L=7.5

カム、下軸
HOOK, HOOK DRIVING SHAFT

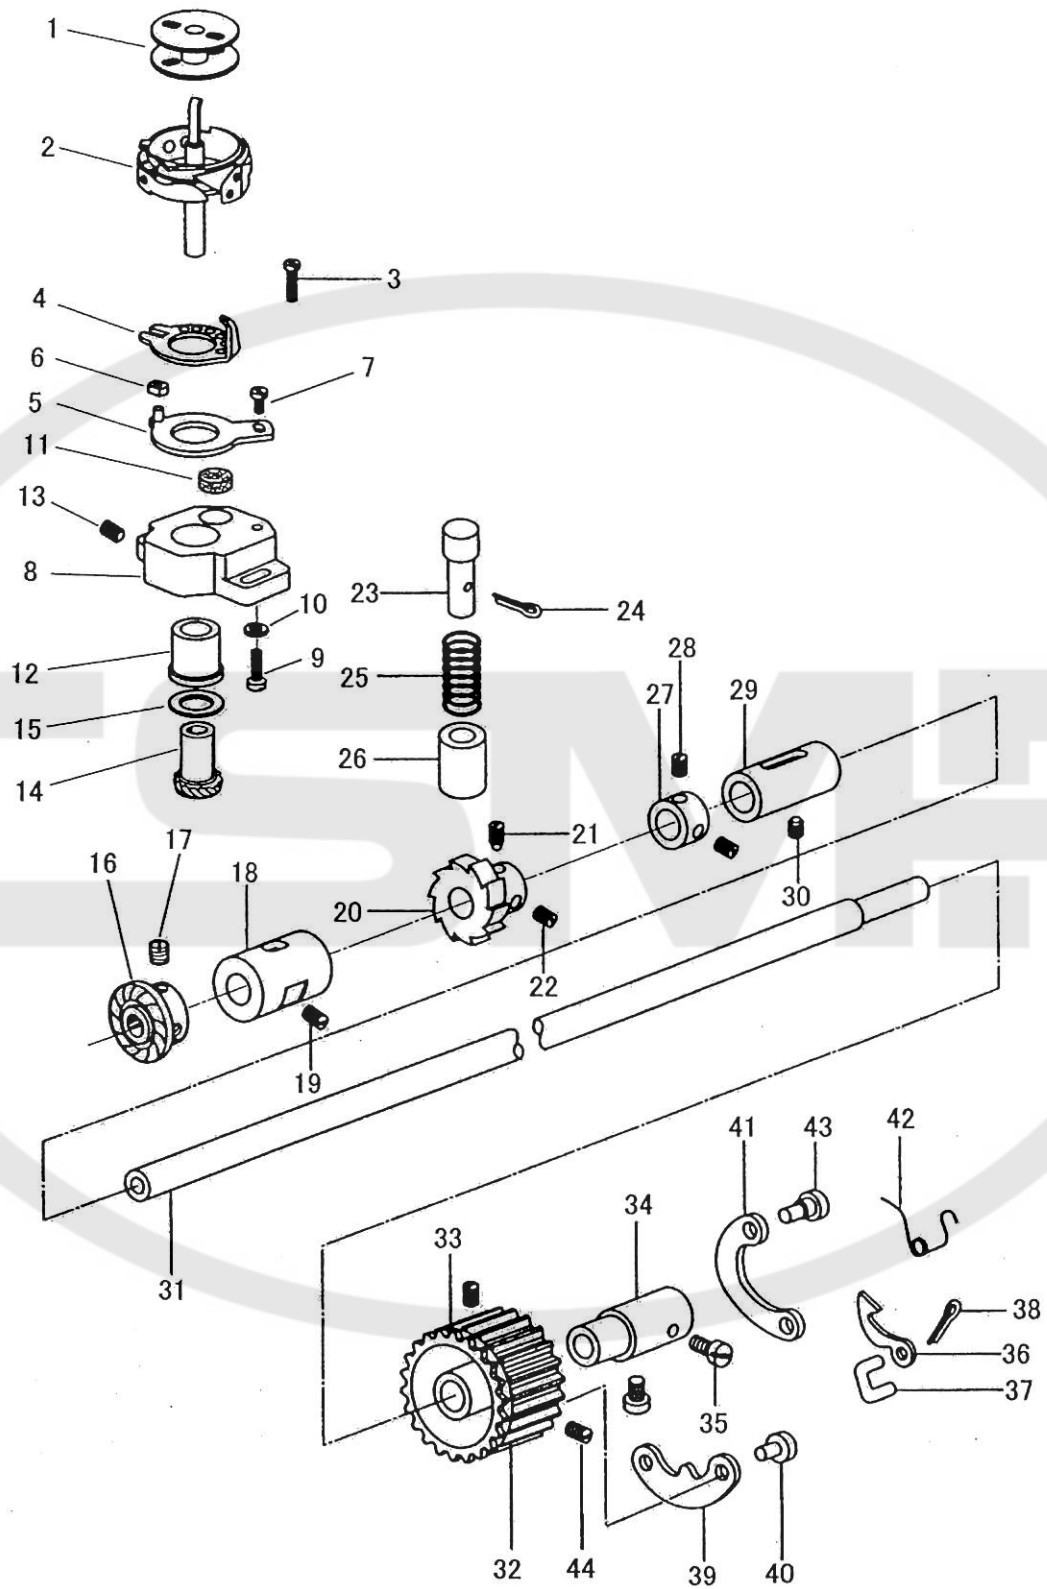


カマ、下軸

HOOK, HOOK DRIVING SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	8BL -8BL	8BL V	8BL -1	8BL V-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	15041	*	*	*	*	1	ボビン	Bobbin
2	13719	*	*	*	*	1	カマ(組)	Hook complete
3	12105	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 3.4X36 L=27
4	13711	*	*	-	-	1	ボビンケースオープナー	Bobbin case opener
5	13712	*	*	*	*	1	オープナー調節板	Lever fulcrum with stud
6	13714	*	*	*	*	1	小角駒	Slide block
7	10650	*	*	*	*	1	ねじ	Adjusting screw 3.4X36 L=6
8	13716	*	*	-	-	1	カマ土台	Hook saddle
9	13717	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 13/64X32 L=16.5
10	13037	*	*	*	*	2	ワッシャー	Washer
11	13715	*	*	*	*	1	カマ土台フェルト	Oil felt
12	13718	*	*	*	*	1	カマ土台メタル	Hook saddle bushing
13	11176	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 7/32X32 L=5.5
14	13734	*	*	*	*	1	かさ歯車(小)	Hook bevel gear
15	13735-A	*	*	*	*	1	ワッシャー	Washer
16	13733	*	*	*	*	1	かさ歯車(大)	Hook driving bevel gear
17	17019A	*	*	*	*	3	ねじ	Screw 1/4X40 L=7.5
18	13746	*	*	*	*	1	下軸前メタル	Hook driving shaft (front)
19	10524	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=6.5
20	13362	*	*	*	*	1	つめ車	Stop wheel
21	23634	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=6
22	23637	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=7.5
23	13747	*	*	*	*	1	押しボタン	Lock stud
24	15076	*	*	*	*	1	割ピン	Split pin
25	13047	*	*	*	*	1	押しボタンスプリング	Spring
26	13748	*	*	*	*	1	押しボタン土台	Lock stud socket
27	20254	*	*	*	*	1	下軸カラー	Hook driving shaft collar
28	13085	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 13/64X32 L=4.3
29	13029	*	*	*	*	1	下軸後メタル	Hook driving shaft (rear)
30	10766	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/4X32 L=7
31	13043	*	*	-	-	1	下軸	Hook driving shaft
32	13424-01	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー	Arm shaft connecting pulley (lower)
33	10574	*	*	*	*	1	プーリーリング	Belt pulley spring flange
34	10611	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー芯棒	Safety clutch collar
35	10612	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 1/4X32 L=10.5
36	10617	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー小爪	Stop plate
37	10618	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー小連結	Ratchet connection link
38	10620	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー割ピン	Split pin
39	10616	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー掛金	Stop plate
40	10613	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー掛金ピン	Lever hinge stud
41	10615	*	*	*	*	1	下ベルトプーリー板ばね	Spring plate
42	10619	*	*	*	*	1	下ベルトプーリースプリング	Spring
43	10614	*	*	*	*	1	ヒンジピン	Hinge pin
44	10581	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 7/32X32 L=7

送り土台、送り軸
FEED BASE, FEED ROCK SHAFT

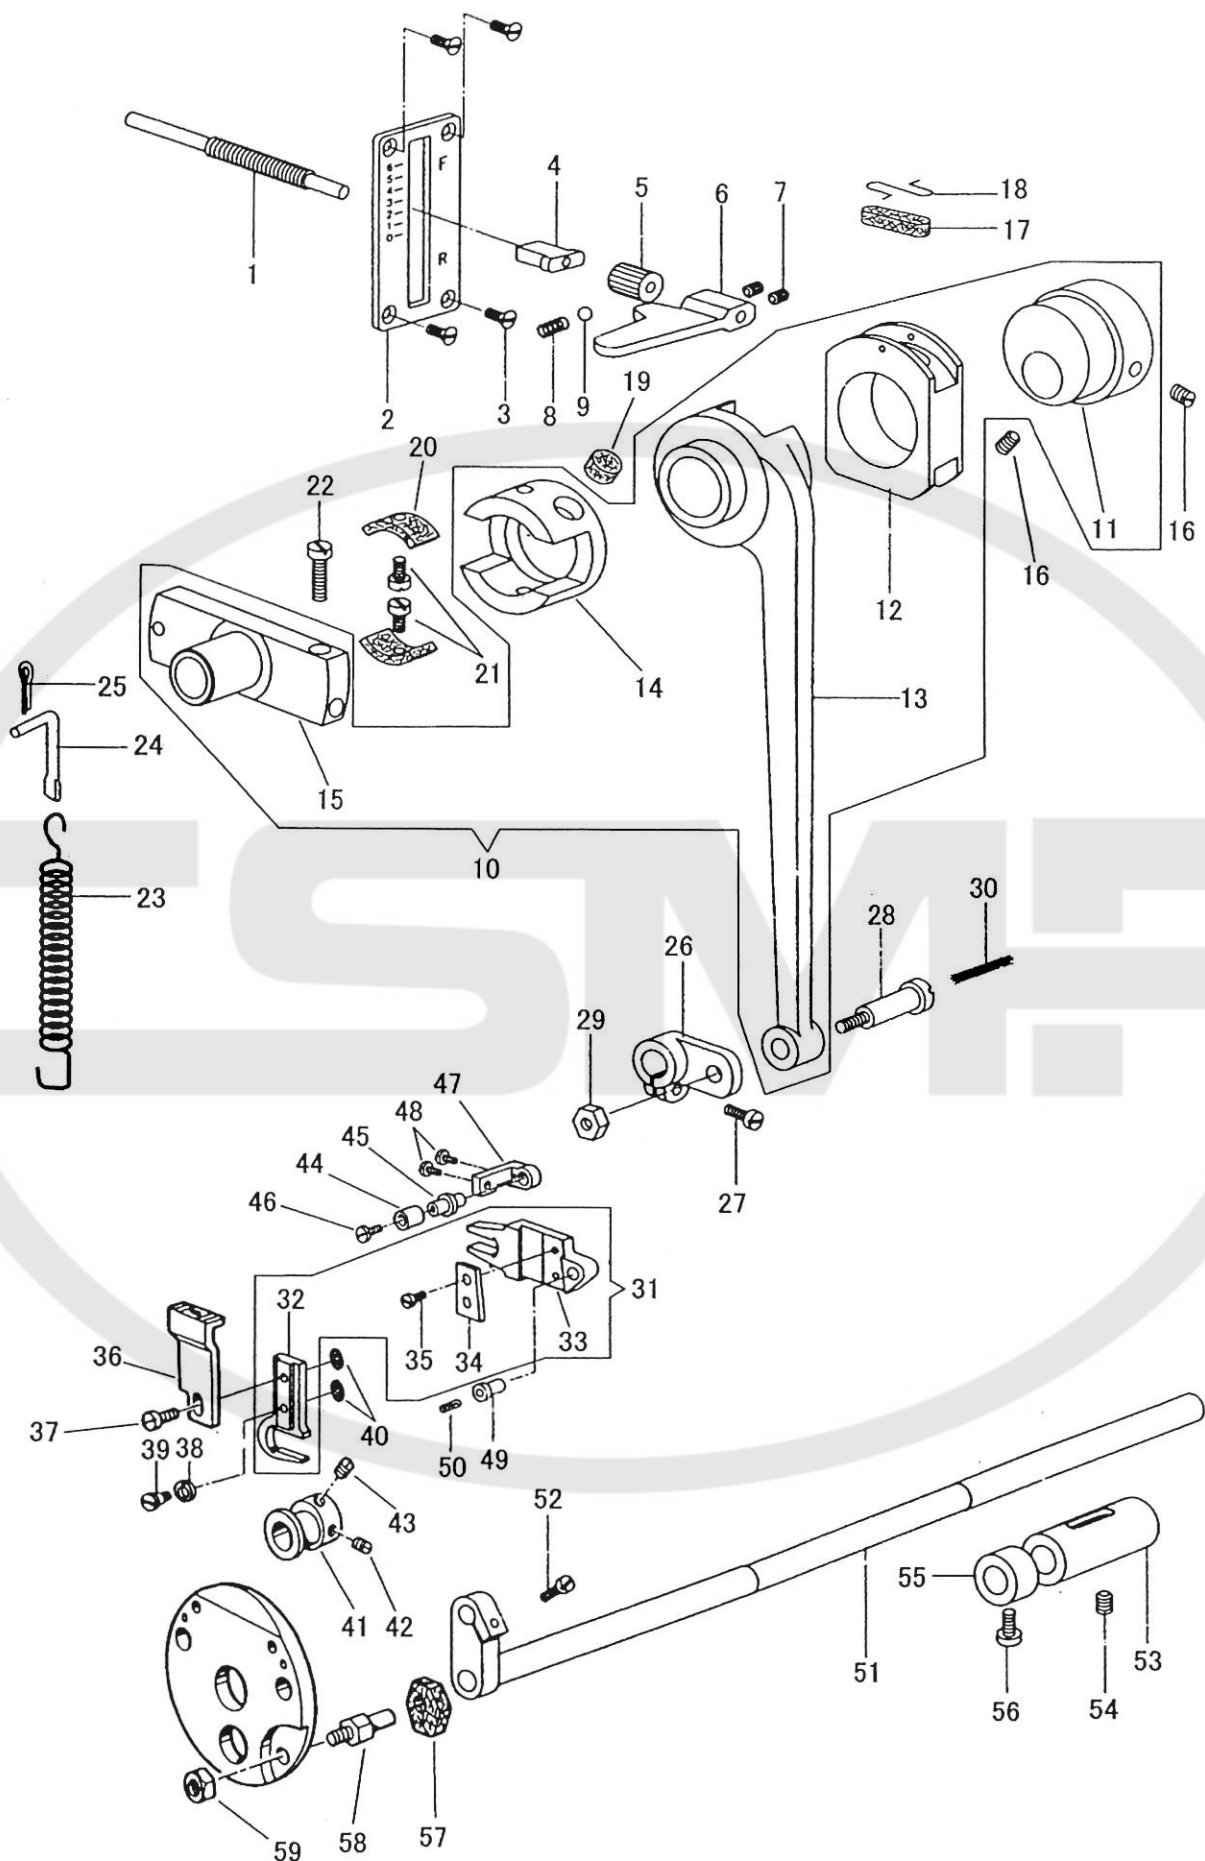


送り土台、送り軸

FEED BASE, FEED ROCK SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BL-1	-8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17061	*	*	*	*	1	レバーピンねじ	Feed reverse lever shaft
2	13730	*	*	*	*	1	送り調節板	Stitch length dial
3	7041	*	*	*	*	4	ねじ	Screw 1/8X44 L=7
4	13417	*	*	*	*	1	送り調節パイプ	Feed adjusting pipe
5	13416	*	*	*	*	1	送り調節ローレット	Knurling tool
6	18027	*	*	*	*	1	送り調節レバー	Reverse feed lever
7	18028	*	*	*	*	2	ねじ	Screw M5X0.8 L=5
8	8157	*	*	*	*	1	レバースプリング	Spring
9	8158	*	*	*	*	1	レバーボール	Ball
10	13728C	*	*	*	*	1	送りロッド(組)	Feed rod complete
11	13408	*	*	*	*	1	送りカム	Feed eccentric
12	13729	*	*	*	*	1	送りロッドリンク	Feed rod driving slide block
13	13728	*	*	*	*	1	送りロッド	Feed rod
14	13411	*	*	*	*	1	送りロッド案内	Feed rod guide block
15	13413	*	*	*	*	1	送りロッド案内レール	Feed regulator
16	10566	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 1/4X32 L=5.5
17	10722	*	*	*	*	1	フェルト	Oil felt
18	10723	*	*	*	*	1	フェルト押さえ	Hold-down spring
19	11069	*	*	*	*	1	フェルト	Oil felt
20	13412	*	*	*	*	2	フェルト	Oil felt
21	8044	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 1/8X44 L=6
22	27177	*	*	*	*	1	ねじ	Screw M5X0.8 L=16
23	10806	*	*	*	*	1	バックレバースプリング	Feed reverse lever spring
24	13419	*	*	*	*	1	レバースプリング掛	Spring hook
25	15076	*	*	*	*	1	割ピン	Split pin
26	13395	*	*	*	*	1	送り軸だるま	Feed rock bell crank
27	13078	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 7/32X32 L=13
28	13396	*	*	*	*	1	大段ねじ	Screw M8X1.25
29	13397	*	*	*	*	1	大段ねじナット	Nut M8X1.25
30	10726	*	*	*	*	1	大段ねじ油芯	Oil wick
31	13721C	*	*	-	-	1	送り土台案内(組)	Feed base guide complete
32	13722	*	*	-	-	1	送り土台	Feed base
33	13721	*	*	-	-	1	送り土台案内	Feed base guide
34	13723	*	*	-	-	1	送り土台すべり板	Feed base adjusting plate
35	10650	*	*	-	-	2	ねじ	Screw 3.4X36 L=6
36	13708	*	-	-	-	1	送り歯	Feed dog
37	10561	*	*	-	-	1	ねじ	Screw 11/64X32 L=6.5
38	13751	*	*	*	*	1	送り歯ストッパーリング	Stopper ring
39	100724	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=6
40	13136	*	*	*	*	2	フェルト	Oil felt
41	13725	*	-	-	-	1	送り上下カム	Feed lifting cam
42	13031	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 13/64X32 L=4.7
43	13085	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 13/64X32 L=4.3
44	13742	*	*	*	*	1	送り土台案内丸玉	Guide roller
45	13741	*	*	*	*	1	丸玉ピン	Guide roller pin
46	13743	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=5
47	13739	*	*	-	-	1	丸玉ピン受金	Guide roller pin bracket
48	13740	*	*	-	-	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=7
49	13724	*	*	*	*	1	送り土台案内ピン	Hinge pin
50	0148-H	*	*	*	*	1	フェルト	Oil felt
51	13736-A	*	*	*	*	1	送り軸	Feed rock shaft
52	13365	*	*	*	*	1	ねじ	Screw M4X0.7 L=9
53	13029	*	*	*	*	1	送り軸メタル	Feed rock shaft bushing
54	10766	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/4X32 L=7
55	20254	*	*	*	*	1	送り軸カラー	Feed rock shaft collar
56	13033	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 13/64X32 L=5
57	13080	*	*	-	-	1	フェルト	Oil felt
58	13012	*	*	-	-	1	送り竿ピンねじ	Stud screw 7/32X32 L=5
59	13076-01	*	*	-	-	1	ナット	Nut 7/32X32

針棒土台、横軸
NEEDLE BAR ROCK FRAME, LIFTING ROCK SHAFT

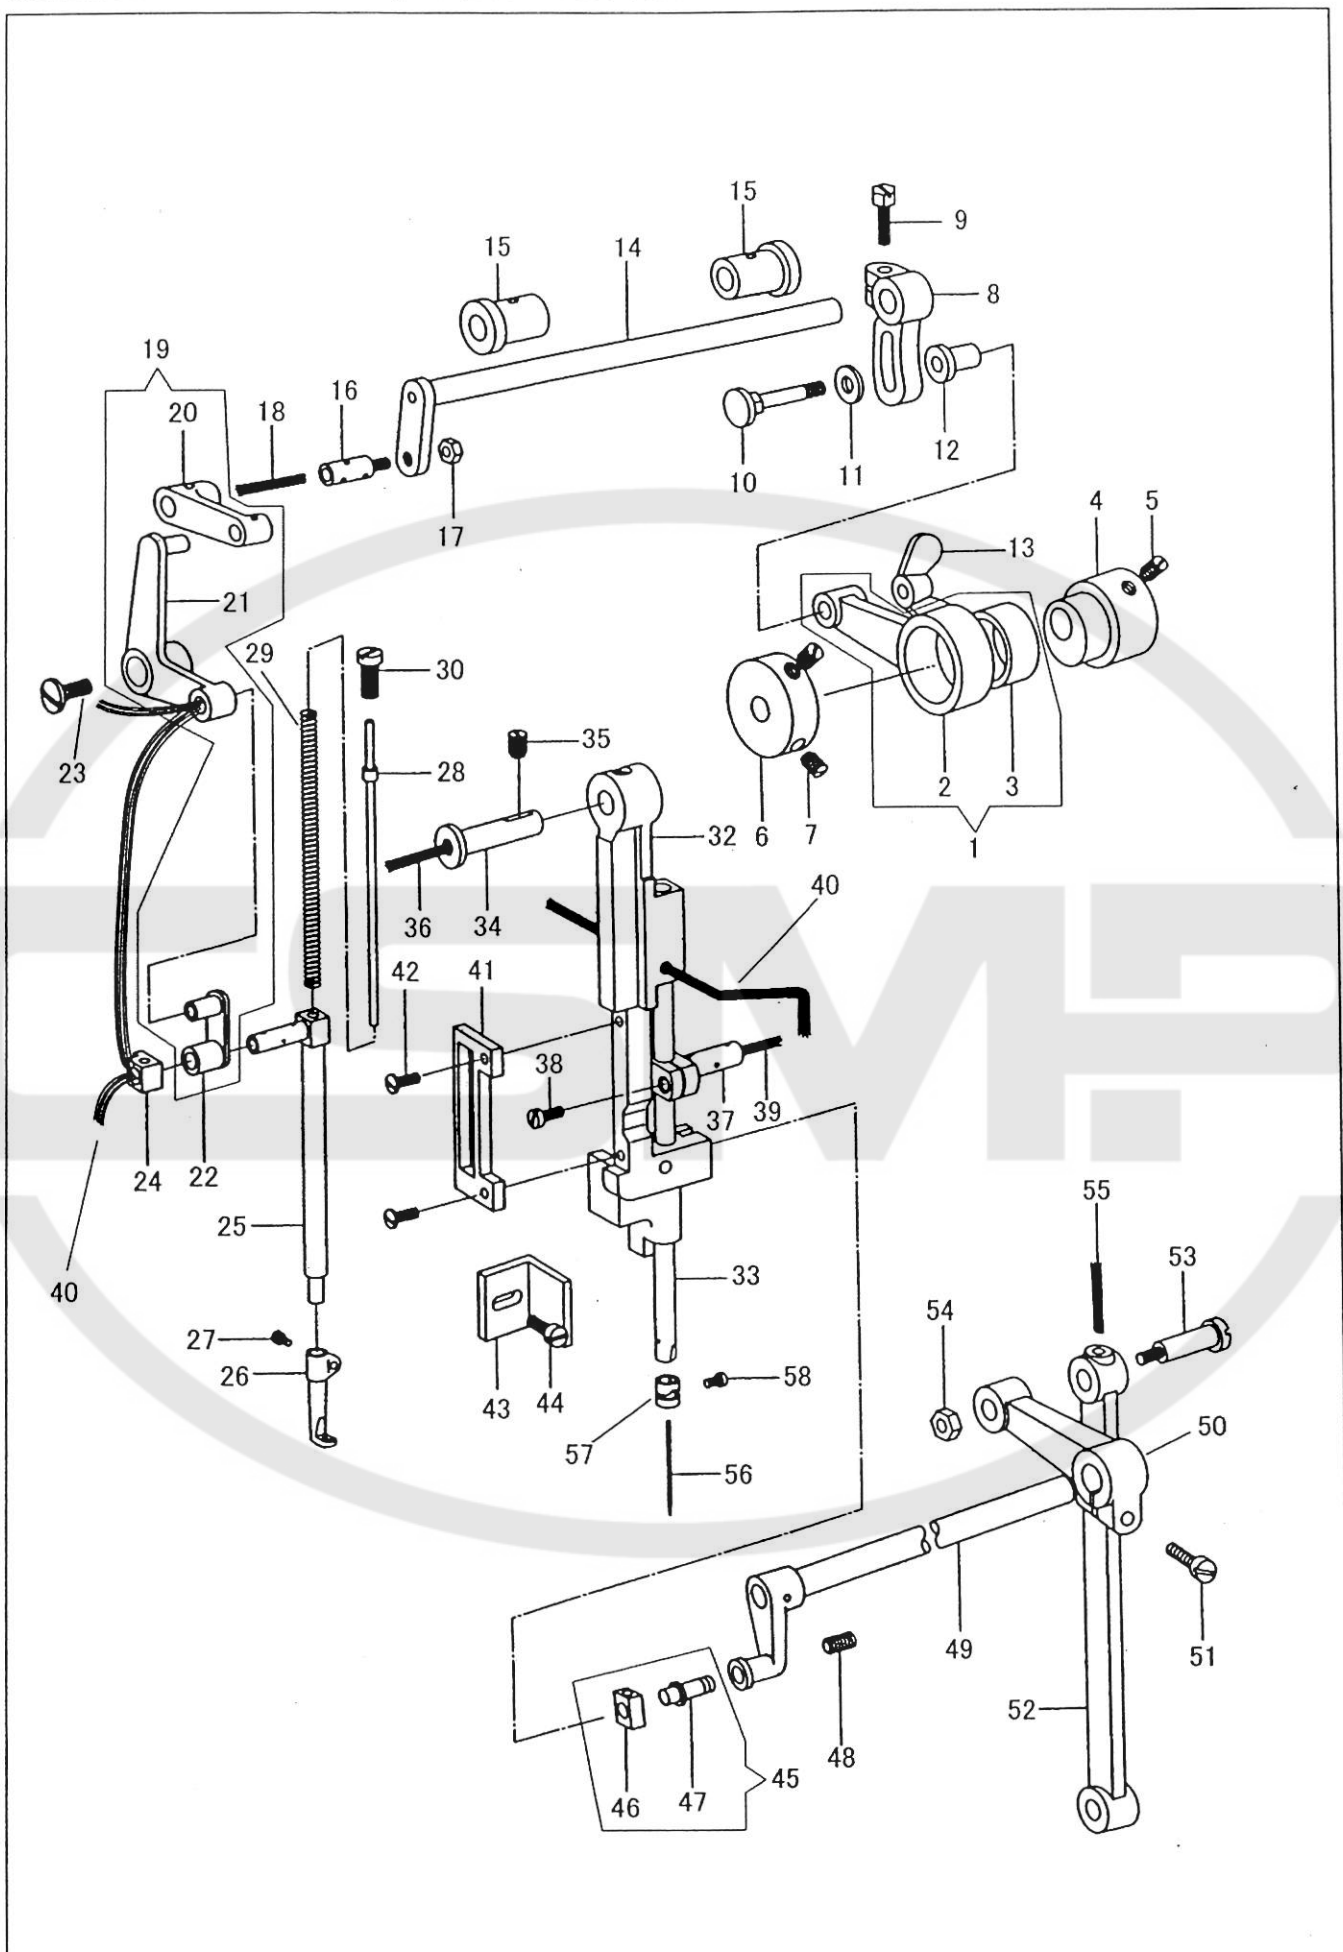


針棒土台、横軸

NEEDLE BAR ROCK FRAME, LIFTING ROCK SHAFT

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BL-1	-8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	10772C	*	*	*	*	1	上連結ロッド(組)	Lifting eccentric connection complete
2	10772	*	*	*	*	1	上連結ロッド	Lifting eccentric connection
3	10773	*	*	*	*	1	ニードルベアリング	Needle bearing
4	19427	*	*	*	*	1	中押え上下カム	Lifting eccentric
5	19508	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 1/4X40 L=5.5
6	11879	*	*	*	*	1	中押え上下カムカラー	Lifting eccentric collar
7	10573	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 7/32X32 L=11
8	19419	*	*	*	*	1	上下カム連結だるま	Lifting eccentric connecting crank
9	19420	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=16
10	10775	*	*	*	*	1	上連結ロッド段ねじ	Screw 7/32X32 L=22
11	10703	*	*	*	*	1	ワッシャー	Washer
12	10774	*	*	*	*	1	上連結ロッドパイプ	Lifting eccentric connection collar
13	10776	*	*	*	*	1	上連結ロッド蝶ナット	Wing nut
14	19425	*	*	*	*	1	横軸	Lifting rock shaft
15	10514	*	*	*	*	2	横軸メタル	Lifting rock shaft bushing
16	16709	*	*	*	*	1	横軸ピンねじ	Screw 1/4X28 L=9.5
17	19516	*	*	*	*	1	横軸ピンねじナット	Nut 1/4X28
18	10728	*	*	*	*	1	油芯	Oil wick
19	10558C	*	*	*	*	1	くの字セット	Lifting bell crank complete
20	10557	*	*	*	*	1	くの字連結(大)	Lifting bell crank link
21	10558	*	*	*	*	1	くの字	Lifting bell crank
22	10556	*	*	*	*	1	くの字連結(小)	Vibrating presser bar connecting link
23	18480	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=8
24	15118	*	*	*	*	1	振れ止め角駒	Vibrating presser bar slide block
25	17610	*	*	*	*	1	中押え棒	Vibrating presser bar
26	19411-S	*	-	*	-	1	中押え	Vibrating presser foot
27	17104	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=6
28	10553-A	*	*	*	*	1	中押えスプリング棒	Vibrating presser bar extension
29	10554	*	*	*	*	1	中押えスプリング	Vibrating presser bar extension spring
30	15060	*	*	*	*	1	押しねじ	Screw 5/16X24 L=16
32	15110-A	*	*	*	*	1	針棒土台	Needle bar rock frame
33	16703	*	*	*	*	1	針棒	Needle bar
34	11875	*	*	*	*	1	針棒土台ピン	Pin
35	10525	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 6.75X24 L=9
36	10726	*	*	*	*	1	油芯	Oil wick
37	19426	*	*	*	*	1	針棒抱き	Needle bar connecting stud
38	13365	*	*	*	*	1	ねじ	Screw M4X0.7 L=9
39	10726	*	*	*	*	1	油芯	Oil wick
40	15031	*	*	*	*	1	油芯	Oil wick
41	15117	*	*	*	*	1	振れ止め板	Slide block plate
42	8100	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=6.5
43	10560	*	*	*	*	1	イケール	Needle bar rock frame position bracket
44	10561	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 11/64X32 L=6.5
45	11876C	*	*	*	*	1	上送り竿ピンねじ(角玉付)	Slide block complete
46	11877	*	*	*	*	1	上送り竿角玉	Slide block
47	11876	*	*	*	*	1	上送り竿ピンねじ	Slide block stud
48	10581	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 7/32X32 L=7
49	10578	*	*	*	*	1	上送り竿	Needle bar rock frame rock shaft
50	13737	*	*	*	*	1	連結	Rock shaft crank
51	19408	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 1/4X28 L=17.5
52	13731	*	*	*	*	1	連結ロッド	Rock shaft crank connection
53	13363	*	*	*	*	1	小段ねじ	Screw 1/4X28 L=12
54	16706	*	*	*	*	1	小段ねじナット	Nut 1/4X28
55	10728	*	*	*	*	1	油芯	Oil wick
56	N0122	*	*	*	*	1	針 DPX17 #22	Needle DPX17 #22
57	15089	*	*	*	*	1	針棒糸掛	Needle bar thread hook
58	B140553	*	*	*	*	1	針止めねじ	Screw 1/8X40 L=4.5

糸調子
THREAD TENSION

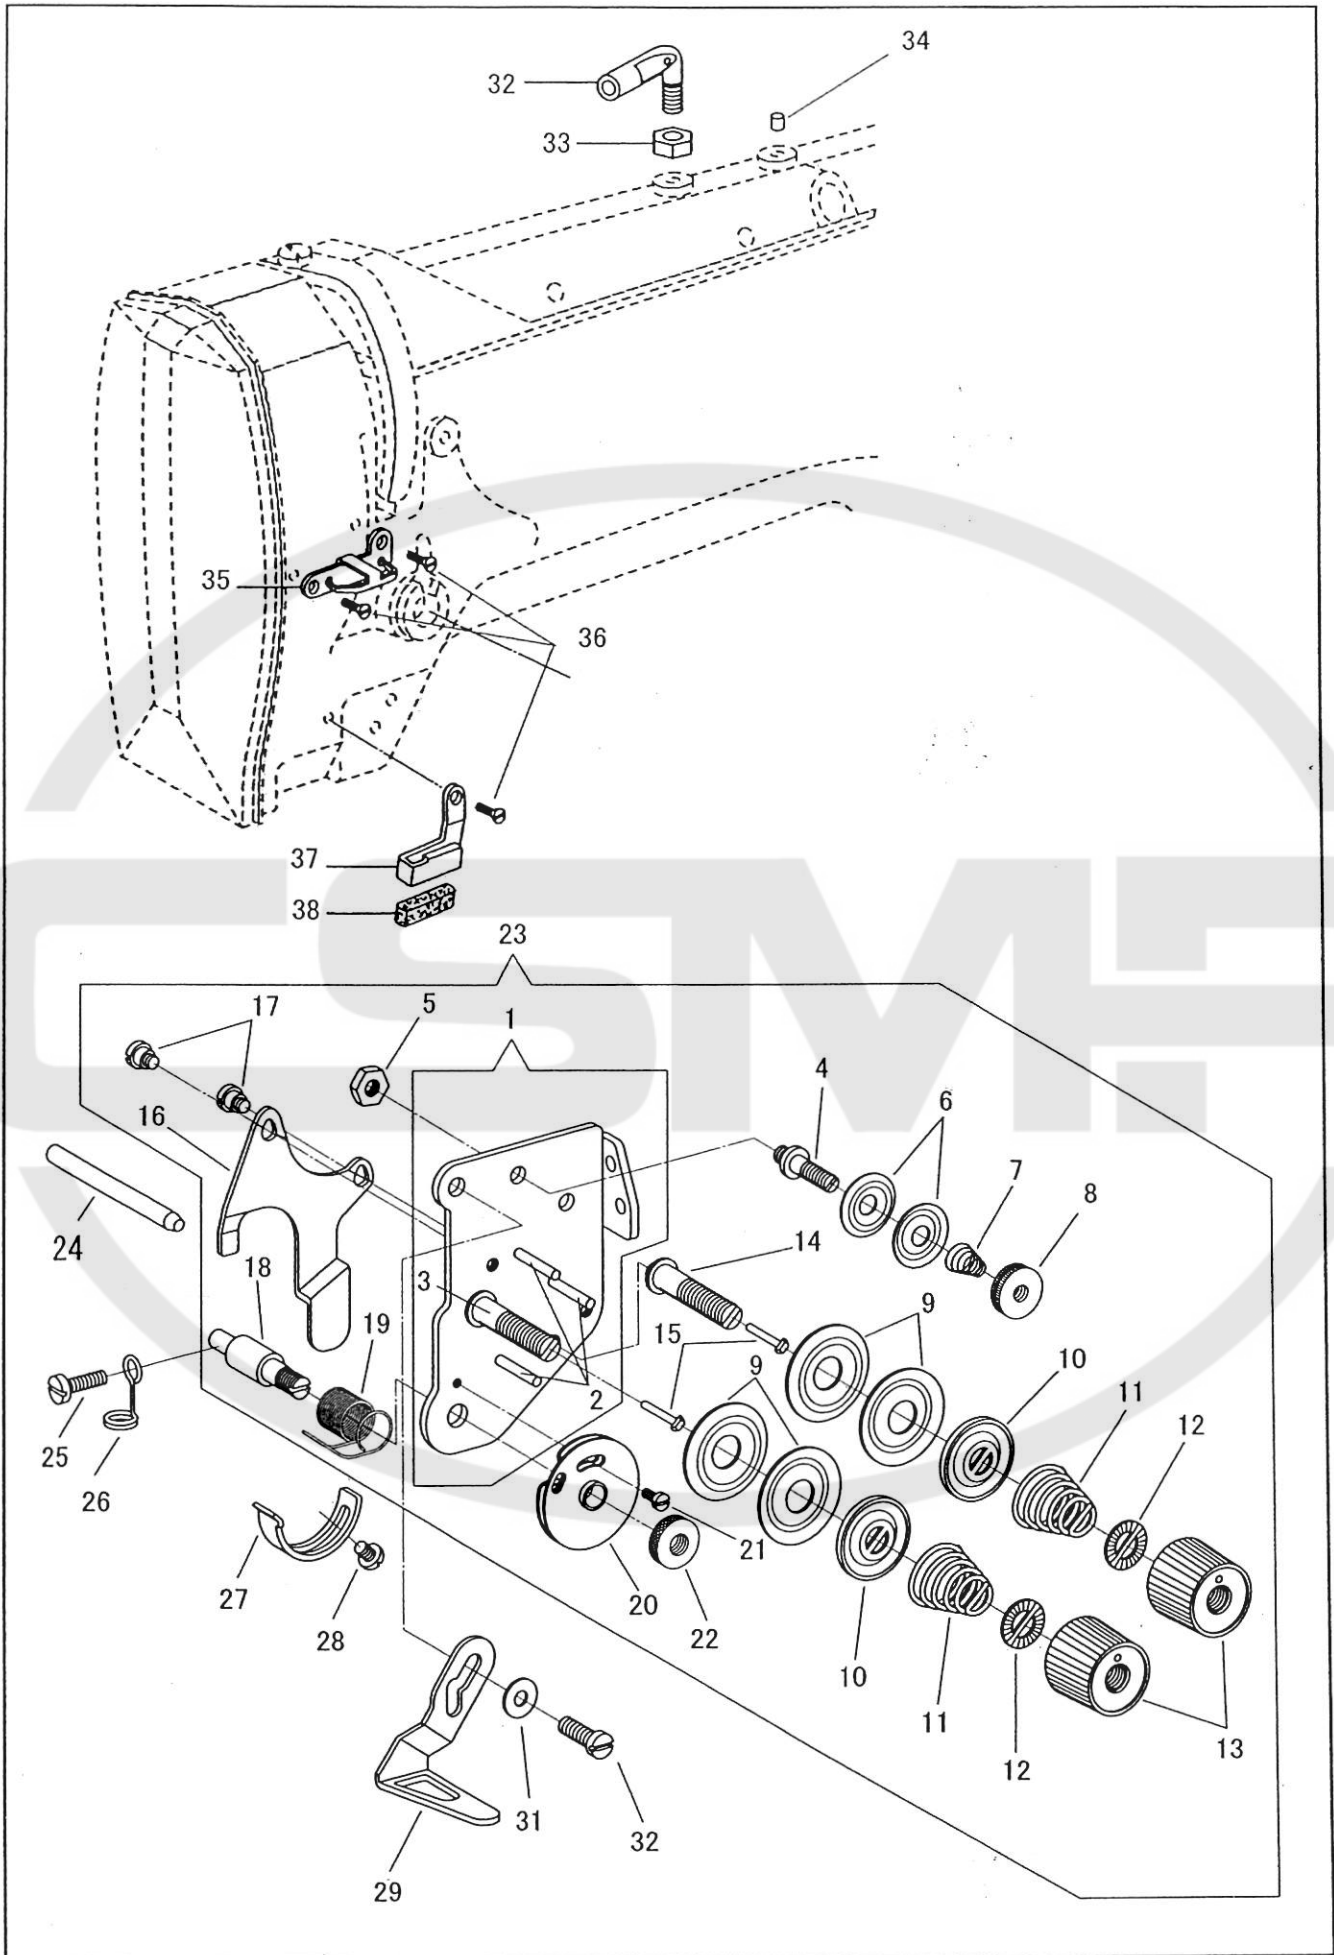


糸調子

THREAD TENSION

No.	部品番号 PARTS NO.	8BL	8BLV	8BL-1	8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	40431	*	*	*	*	1	調子板 (組)	Tension bracket
2	B158768	*	*	*	*	3	調子板ピン	Tension bracket pin
3	40431-02	*	*	*	*	1	糸調子棒	Tension stud
4	30011	*	*	*	*	1	第一調子棒	Tension stud (first)
5	10652	*	*	*	*	1	第一調子棒ナット	Tension stud (first) nut
6	20224	*	*	*	*	2	第一調子皿	Tension disc (first)
7	20226-01	*	*	*	*	1	渦巻スプリング	Tension spring
8	20225	*	*	*	*	1	第一調子ローレット	Tension thumb nut (first)
9	B145446	*	*	*	*	4	糸調子皿	Tension disc
10	B159805	*	*	*	*	2	糸調子皿押え	Tension disc presser
11	BS07490	*	*	*	*	2	渦巻スプリング	Tension spring
12	28206	*	*	*	*	2	ローレットストッパー	Regulating thumb nut washer
13	B149566	*	*	*	*	2	ローレットナット	Regulating thumb nut
14	60391	*	*	*	*	1	糸調子棒	Tension stud
15	60148	*	*	*	*	2	糸ゆるめ段ピン	Tension releasing pin
16	40434	*	*	*	*	1	糸ゆるめ板	Tension releasing plate
17	19422	*	*	*	*	2	糸ゆるめ板段ねじ	Hinge screw 9/64X40
18	19512	*	*	*	*	1	糸引スプリング軸	Thread controller stud
19	10689	*	*	*	*	1	糸引スプリング	Thread controller spring
20	10694	*	*	*	*	1	二重皿	Thread controller disc
21	B118319	*	*	*	*	1	二重皿止めねじ	Screw 3/32X56 L=6.0
22	19534	*	*	*	*	1	ローレットナット	Thumb nut 7/32X32
23	40431C	*	*	*	*	1	調子板 (組)	Tension bracket comp.
24	10720	*	*	*	*	1	糸ゆるめピン	Thread release plate rod
25	15007	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=10
26	4221	*	*	*	*	1	油芯押え	Oil wick retainer
27	10690	*	*	*	*	1	スプリング受	Thread controller spring stop
28	10650	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 3.4X36 L=6
29	34042-TA	*	*	*	*	1	糸調子糸掛	Thread guide
30	11142	*	*	*	*	1	ワッシャー	Washer
31	10545	*	*	*	*	1	ねじ	Screw 11/64x32 L=14.0
32	11006	*	*	*	*	1	上板糸掛	Arm top cover thread guide
33	13076-02	*	*	*	*	1	ナット	NUT 7/32X32
34	15038	*	*	*	*	1	上板ゴム栓	Rubber plug
35	15054	*	*	*	*	1	面糸掛(上)	Thread guide (upper)
36	10685	*	*	*	*	2	ねじ	Screw 3.4X36 L=6.5
37	10759-A	*	*	*	*	1	面糸掛(下)	Thread guide (lower)
38	10760	*	*	*	*	1	面糸掛フェルト	Oil felt

バインダー機構 (-8BLV, -8BLV-1)

BINDER MECHANISM (-8BLV, -8BLV-1)

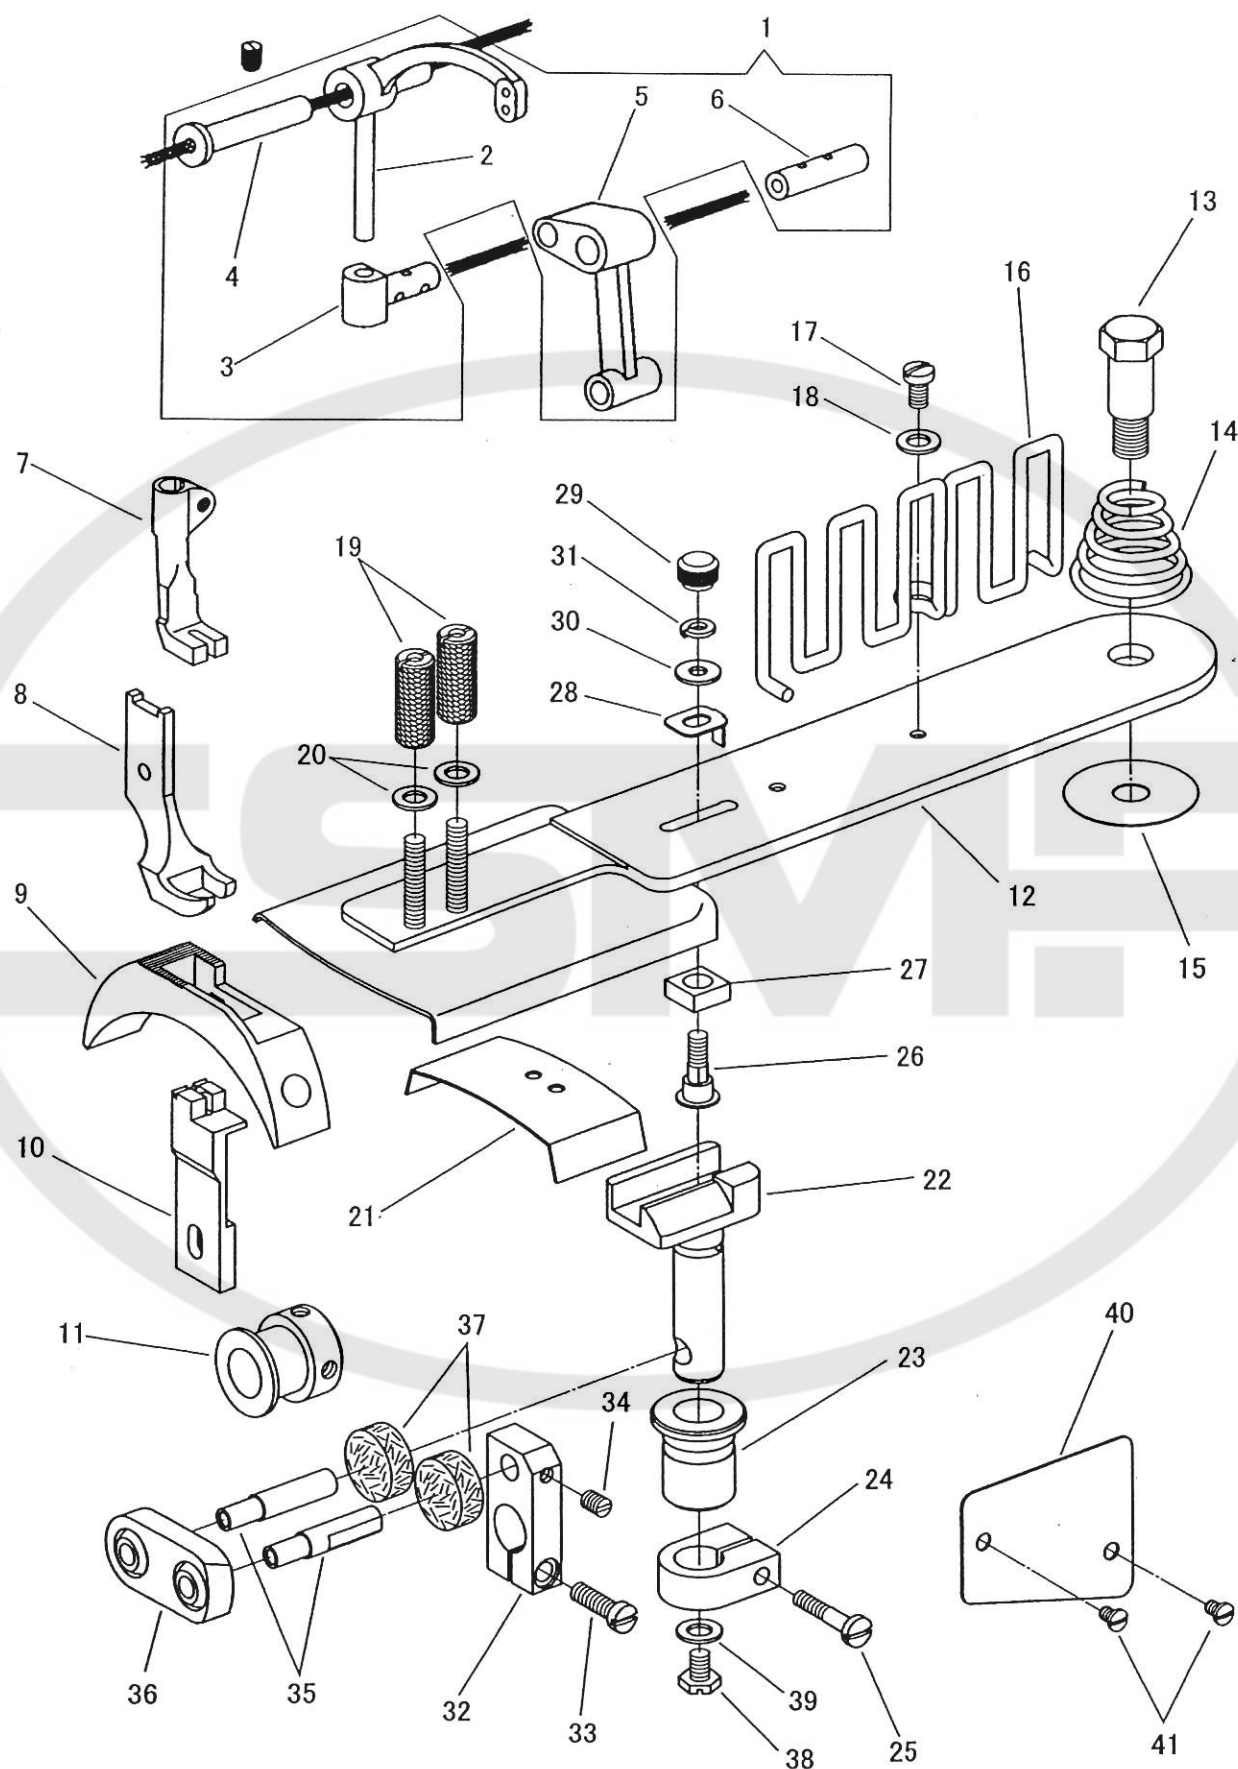


バインダー機構 (-8BLV, 8BLV-1)

BINDER MECHANISM (-8BLV, -8BLV-1)

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BL-1	-8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	34105C	-	*	-	*	1	天秤(組)	Thread take-up lever complete
2	34105	-	*	-	*	1	天秤	Thread take-up lever
3	15026	-	*	-	*	1	天秤抱き	Thread take-up lever driving stud
4	15013	-	*	-	*	1	天秤ピン	Thread take-up lever hinge stud
5	10528	-	*	-	*	1	針棒クランク	Needle bar connecting link
6	10523	-	*	-	*	1	針棒クランクピン	Needle bar connecting link stud
7	13249	-	*	-	*	1	中押え	Vibrating presser foot
8	13773	-	*	-	*	1	外押え	Lifting presser foot
9	13775	-	*	-	-	1	針板	Throat plate
10	13776	-	*	-	-	1	送り歯	Feed dog
11	13786	-	*	-	-	1	送り上下カム	Feed lifting cam
12	13783	-	*	-	*	1	揺動板(ねじ付)	Binder plate with screws
13	11716	-	*	-	*	1	揺動板段ねじ	Hinge screw 5/16X24 L=10
14	11823	-	*	-	*	1	揺動板スプリング	Binder plate spring
15	11717	-	*	-	*	1	揺動板ワッシャー	Washer
16	13256	-	*	-	*	1	テープ案内	Tape guide
17	10561	-	*	-	*	1	ねじ	Screw 11/64X32 L=6.5
18	16287	-	*	-	*	1	ワッシャー	Washer
19	13234	-	*	-	*	2	バインダー受ねじナット	Knurled nut 3/16X32
20	16287	-	*	-	*	2	ワッシャー	Washer
21	13785	-	*	-	*	1	揺動板支え板	Support plate
22	13780	-	*	-	*	1	揺動軸	Rocking shaft
23	13779	-	*	-	*	1	揺動軸メタル	Rocking shaft bushing
24	13778	-	*	-	*	1	揺動軸カラー	Collar
25	6603	-	*	-	*	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=19
26	13782	-	*	-	*	1	揺動角玉ピンねじ	Hinge stud screw 11/64X40
27	13781	-	*	-	*	1	揺動角玉	Slide block
28	13788	-	*	-	*	1	揺動角玉ストッパー	Slide block stopper
29	12392	-	*	-	*	1	揺動角玉ピンねじナット	Knurled nut 11/64X40
30	11142	-	*	-	*	1	ワッシャー	Washer
31	31208	-	*	-	*	1	スプリング ワッシャー	Spring washer
32	13206	-	*	-	*	1	バインダー送りだるま	Rocking shaft driving crank
33	10545	-	*	-	*	1	ねじ	Screw 11/64X32 L=14
34	2067	-	*	-	*	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=6
35	13208	-	*	-	*	2	ボールジョイントピン	Ball joint pin
36	13207	-	*	-	*	1	ボールジョイント	Ball joint
37	10725	-	*	-	*	2	フェルト	Oil felt
38	13209	-	*	-	*	1	ねじ	Screw 11/64X32 L=6
39	16287	-	*	-	*	1	ワッシャー	Washer
40	13784	-	*	-	*	1	ベッド側板	Bed side cover
41	8111	-	*	-	*	2	ねじ	Screw 1/8X44 L=1.8

シリンダー端小形タイプ (-8BL-1, -8BLV-1)
 SMALL CYLINDER-EDGE TYPE (-8BL-1, -8BLV-1)

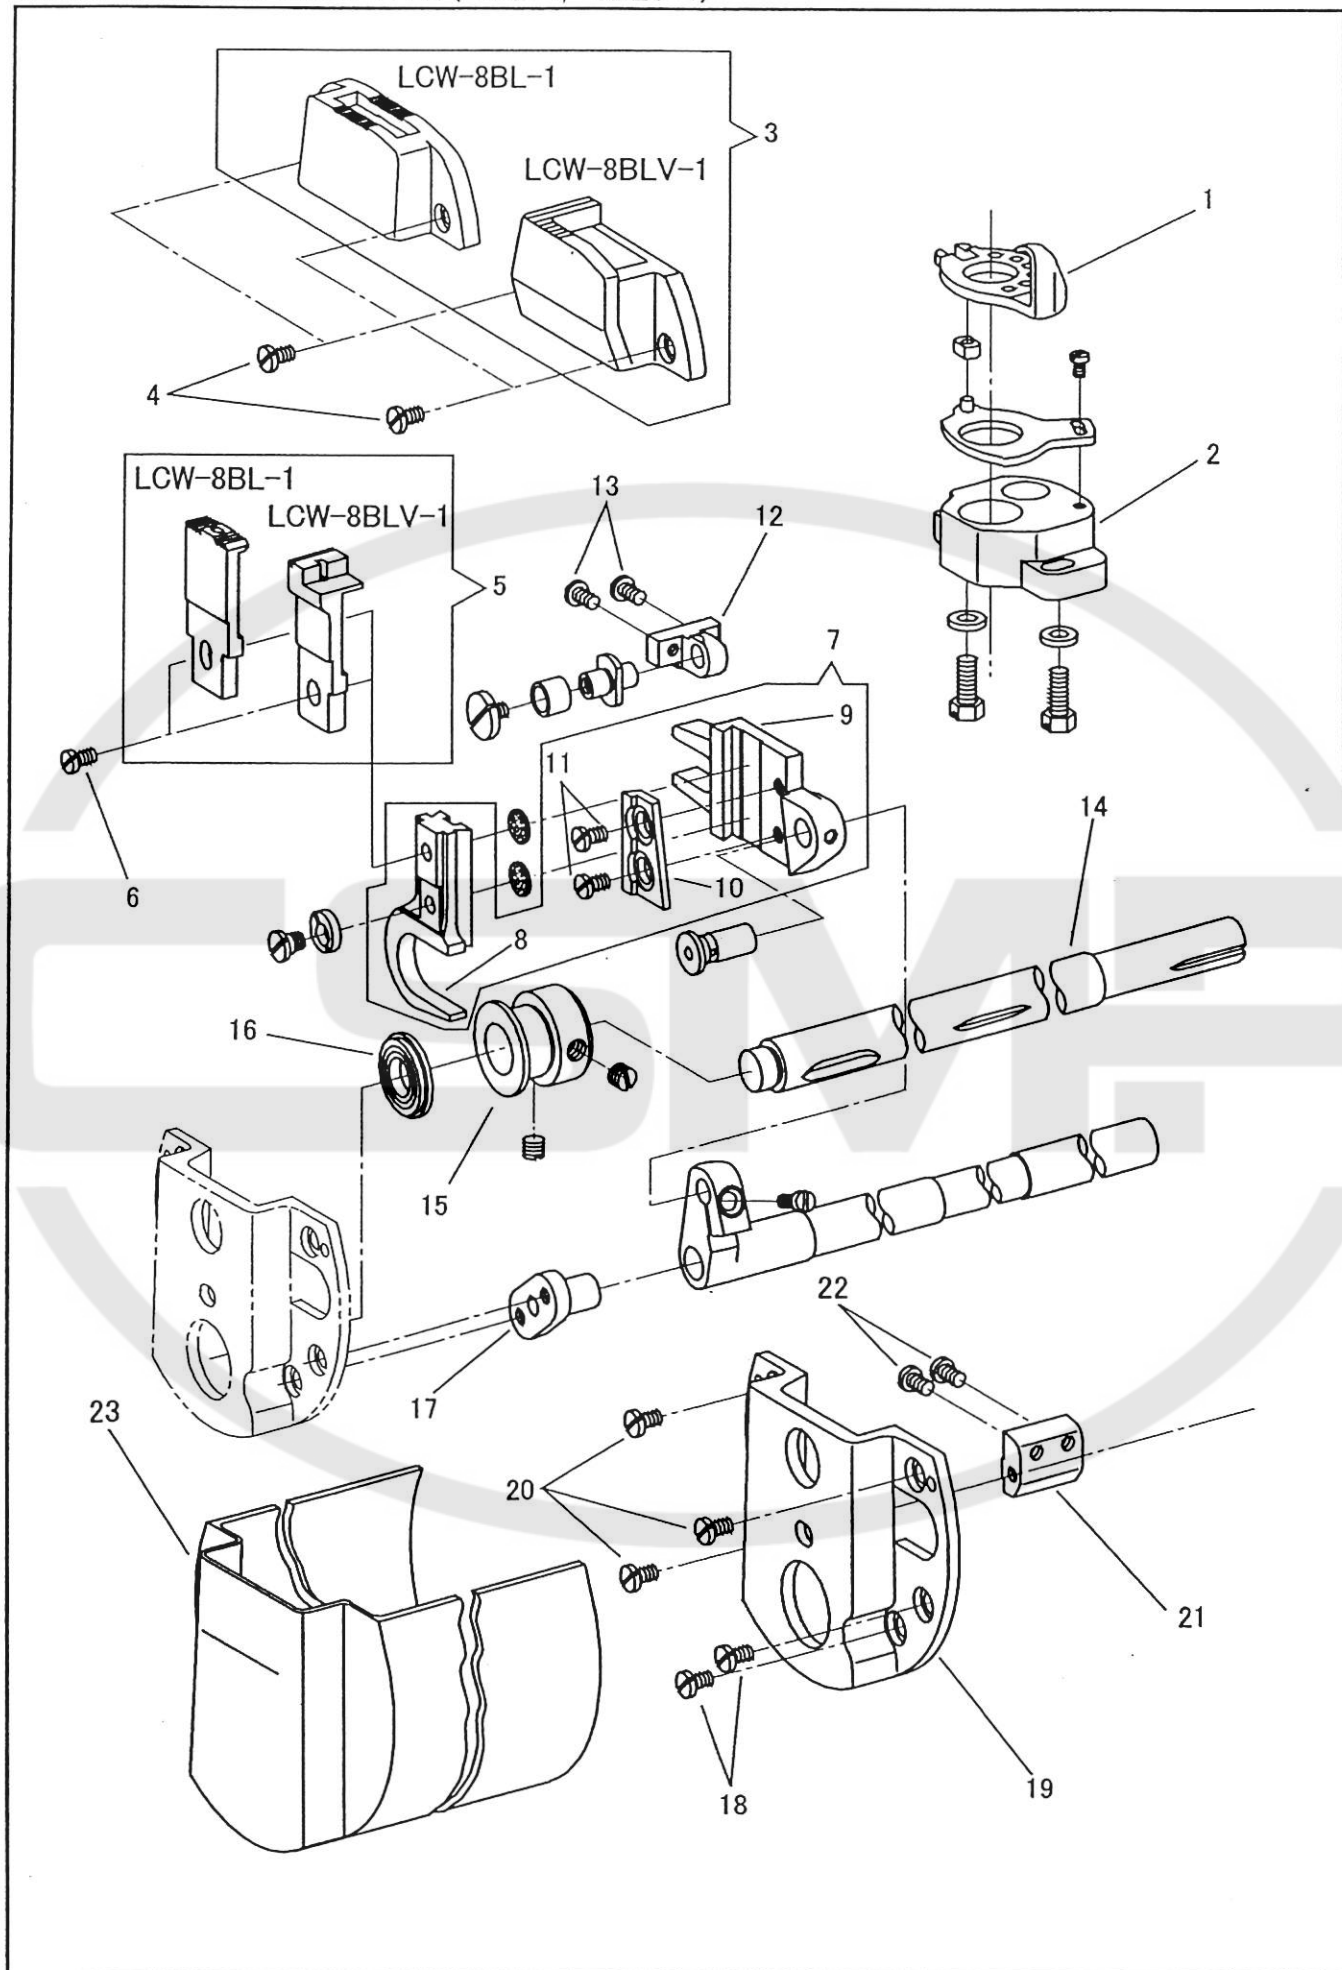


シリンダー端小形タイプ (-8BL-1, -8BLV-1)

SMALL CYLINDER-EDGE TYPE (-8BL-1, -8BLV-1)

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BL-1	-8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	13832	-	-	*	*	1	ボビンケースオープナー	Bobbin case opener
2	13831	-	-	*	*	1	カマ土台	Hook saddle
3	13823	-	-	*	-	1	針板	Throat plate
3	13852-A	-	-	-	*	1	針板	Throat plate
4	13469	-	-	*	*	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=6
5	13833	-	-	*	-	1	送り歯	Feed dog
5	13853-A	-	-	-	*	1	送り歯	Feed dog
6	13834	-	-	*	*	1	ねじ	Screw 11/64X40 L=7
7	13835C	-	-	*	*	1	送り土台(組)	Feed base complete
8	13835	-	-	*	*	1	送り土台	Feed base
9	13836	-	-	*	*	1	送り土台案内	Feed base guide
10	13837	-	-	*	*	1	送り土台すべり板	Feed base adjusting plate
11	13469	-	-	*	*	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=6
12	13838	-	-	*	*	1	丸玉ピン受金	Guide roller pin bracket
13	13469	-	-	*	*	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=6
14	13828	-	-	*	*	1	下軸	Hook driving shaft
15	13830	-	-	*	-	1	送り上下カム	Feed lifting cam
15	13854	-	-	-	*	1	送り上下カム	Feed lifting cam
16	13829	-	-	*	*	1	下軸ベアリング	Hook driving shaft bearing
17	13839	-	-	*	*	1	送り軸受金	Feed rock shaft supporting base
18	13469	-	-	*	*	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=6
19	13824	-	-	*	*	1	丸ぶた	Bed cylinder cap
20	13826	-	-	*	*	3	ねじ	Screw 11/64X32 L=8
21	13825	-	-	*	*	1	丸ぶた受金	Bed cylinder cap support block
22	13469	-	-	*	*	2	ねじ	Screw 9/64X40 L=6
23	13827	-	-	*	*	1	シリンダーカバー	Cylinder cover


付属品(1)
ACCESSORIES (1)

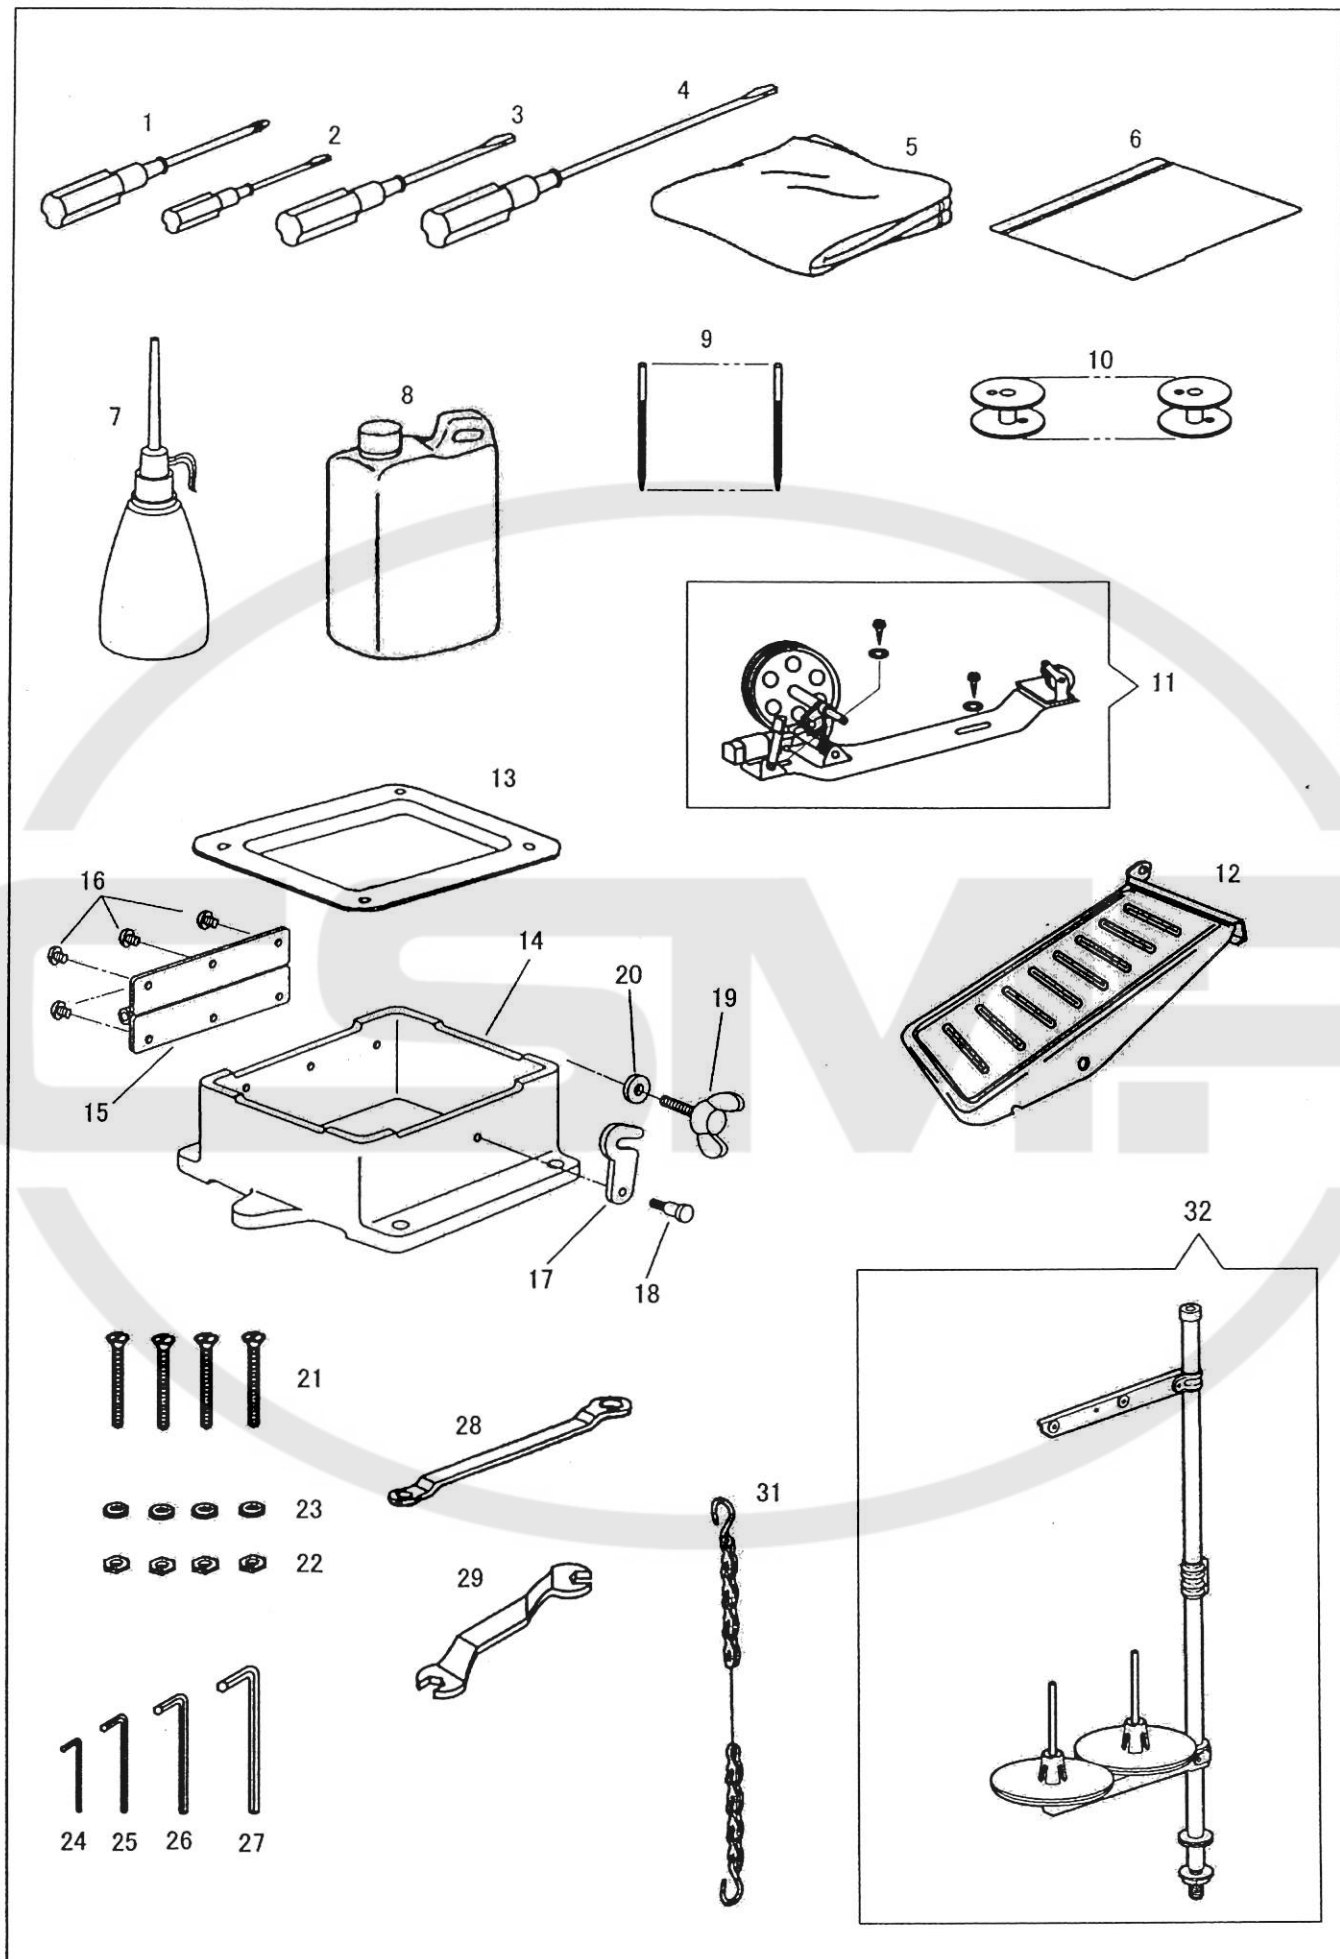

付属品(1)

ACCESSORIES (1)


No.	部品番号 PARTS NO.	8BL -8BL	8LV -8LV	8BL -1	8LV -1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	19473	*	*	*	*	1	十字ドライバー	Screw driver (cross type)
2	8121	*	*	*	*	1	ドライバー(小)	Screw driver (small)
3	8120	*	*	*	*	1	ドライバー(中)	Screw driver (middle)
4	8118	*	*	*	*	1	ドライバー(大)	Screw driver (large)
5	8124	*	*	*	*	1	ビニールカバー(大)	Machine cover (large)
6	8132-A	*	*	*	*	1	部品袋	Accessories pack
7	8125	*	*	*	*	1	油差し	Oiler
8	11193	*	*	*	*	1	油	Oil
9	N0122	*	*	*	*	3	針 DPX17 #22	Needle DPX17 #22
10	15041	*	*	*	*	6	ボビン	Bobbin
11	15101	*	*	*	*	1	糸巻きセット	Bobbin winder complete
12	13098	*	*	*	*	1	ペダルセット	Pedal complete
13	13089	*	*	*	*	1	油受	Oil pan
14	13383	*	*	*	*	1	ベース	Machine base
15	13004	*	*	*	*	1	蝶番	Bed hinge
16	37100	*	*	*	*	6	蝶番止めねじ	Screw M6X1.0 L=10
17	13006	*	*	*	*	1	鍵	Bed clamp
18	19403	*	*	*	*	1	鍵止めねじ	Screw 1/4X28 L=5.4
19	13388-A	*	*	*	*	1	蝶ボルト	Screw M6X1.0 L=20
20	13008	*	*	*	*	1	ワッシャー	Washer
21	13096	*	*	*	*	4	皿小ねじ	Screw 5/16X18 L=75
22	13096-N	*	*	*	*	4	ナット	Nut 5/16X18
23	13096-W	*	*	*	*	4	ワッシャー	Washer
24	10747	*	*	*	*	1	六角レンチ 1/16	Hexagonal wrench 1/16
25	19457	*	*	*	*	1	六角レンチ 2.5mm	Hexagonal wrench 2.5mm
26	19458	*	*	*	*	1	六角レンチ 3mm	Hexagonal wrench 3mm
27	19459	*	*	*	*	1	六角レンチ 4mm	Hexagonal wrench 4mm
28	19462	*	*	*	*	1	メガネレンチ 10X11	Double head wrench 10X11
29	50285	*	*	*	*	1	スパナ 8X8	Spanner 8X8
31	13079	*	*	*	*	1	くさり (1000)	Chain 1000mm
32	35254	*	*	*	*	1	糸立てセット	Thread unwinder complete

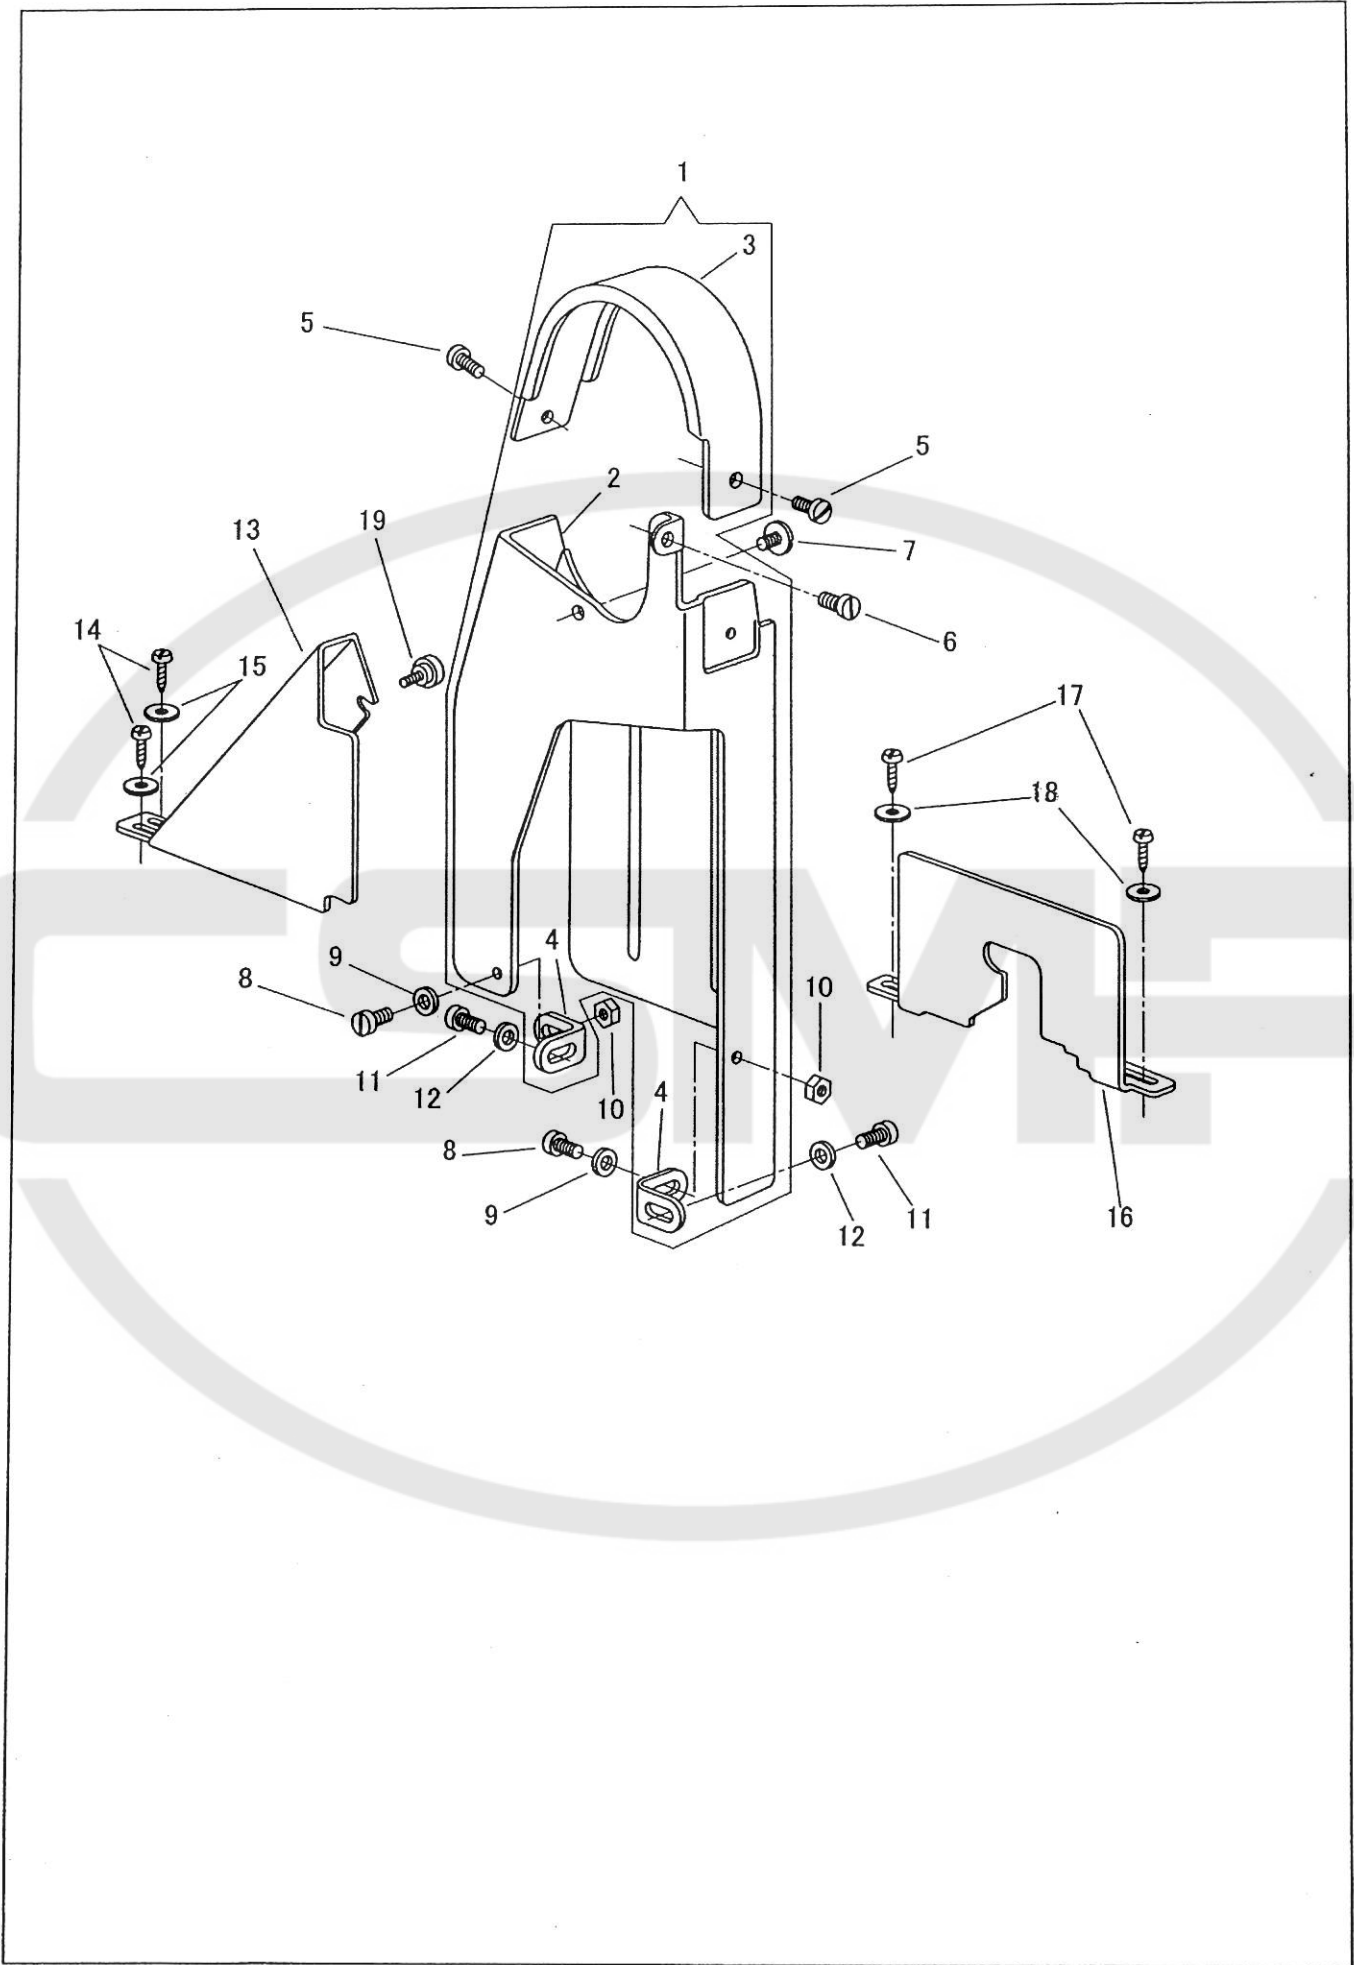

付属品(2)

ACCESSORIES (2)



No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BLV-1	-8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	13425C	*	*	*	*	1	ベルトガード(組)	Belt guard complete
2	13425	*	*	*	*	1	ベルトガード本体	Belt guard body
3	13426	*	*	*	*	1	ベルトガード上カバー	Belt guard top cover
4	13427	*	*	*	*	2	ベルトガード止め金具	Belt guard set plate
5	6339	*	*	*	*	2	ベルトガード上カバー止めねじ	Screw 1/8X44 L=4
6	10559	*	*	*	*	1	ベルトガード本体止めねじ(A)	Screw 4.5X32 L=8
7	11162	*	*	*	*	1	ベルトガード本体止めねじ(B)	Screw 3.4X36 L=5.4
8	14024	*	*	*	*	2	ベルトガード止め金具止めねじ	Screw 3/16X32 L=9.5
9	16287	*	*	*	*	2	ワッシャー	Washer
10	50103	*	*	*	*	2	ナット	Nut 3/16X32
11	10561	*	*	*	*	2	ベルトガード本体止めねじ(下)	Screw 11/64X32 L=6.5
12	11142	*	*	*	*	2	ワッシャー	Washer
13	13753	*	*	*	*	1	補助ガード	Belt guard rear cover
14	15081	*	*	*	*	2	木ねじ	Wood screw
15	11142	*	*	*	*	2	ワッシャー	Washer
16	13429	*	*	*	*	1	ベルトガード補助板	Belt guard side cover
17	15081	*	*	*	*	2	木ねじ	Wood screw
18	11142	*	*	*	*	2	ワッシャー	Washer
19	11830	*	*	*	*	1	ツマミねじ	Thumb screw

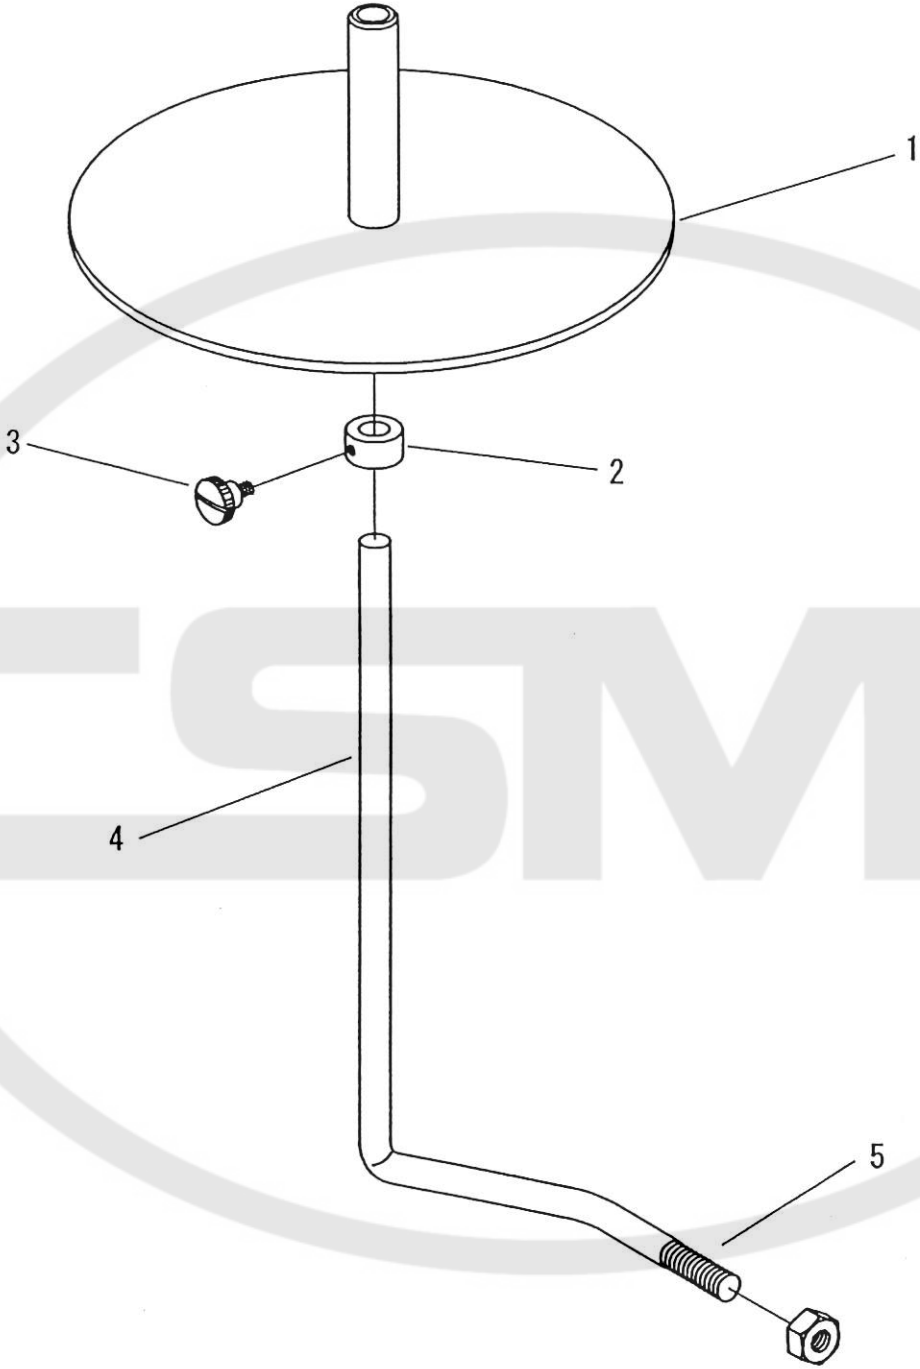

付属品 (-8BLV, 8BLV-1)

ACCESSORIES (-8BLV, 8BLV-1)

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BL-1	-1-8BLV	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	13260	-	*	-	*	1	テープ受板	Tape stand plate
2	13261	-	*	-	*	1	テープ受板棒カラー	Collar
3	11830	-	*	-	*	1	ねじ	Screw 9/64X40 L=5.8
4	13263	-	*	-	*	1	テープ受板棒	Tape stand rod
5	13264	-	*	-	*	1	ナット	Nut M8X1.25

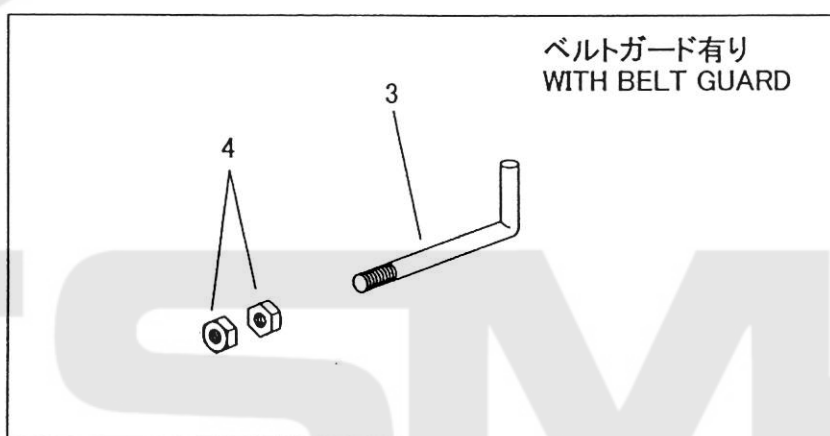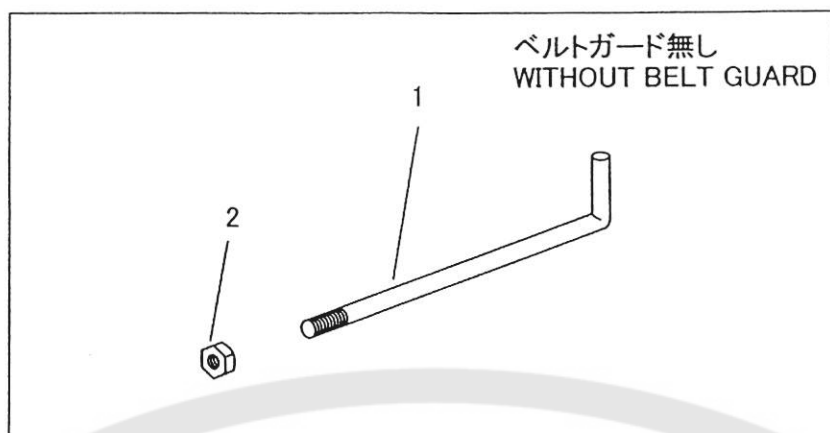

オプション
OPTION

No.	部品番号 PARTS NO.	-8BL	-8BLV	-8BL-1	-8BLV-1	個数 QTY	品名	DESCRIPTION
1	17373-A	*	*	*	*	1	検出器支え棒(ベルトガード有り)	Synchronizer support rod for machine without belt guard
2	50409	*	*	*	*	1	ナット(ベルトガード有り)	Nut for machine without belt guard
3	30168	*	*	*	*	1	検出器支え棒(ベルトガード無し)	Synchronizer support rod for machine with belt guard
4	50409	*	*	*	*	2	ナット(ベルトガード無し)	Nut for machine with belt guard



SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB62203 (0711)

Rev.6.1