

Teileliste und Näheinrichtungen
Spare Parts List and sewing equipment

219


DÜRKOPP ADLER AG

Postfach 17 03 51, D-33703 Bielefeld • Potsdamer Straße 190, D-33719 Bielefeld
Telefon (05 21) 9 25-0 • Telefax (05 21) 9 25 24 35


Teile-Nr./ Part-No.: 0791 219801

219


Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Grundtyp	1 - 5	Base typ
Beipack	6, 30, 31	Accessories
Teile der 219-S und SK für alle Klassen außer -115000, -124000	7	Parts of 219-S and SK for all classes except -115000, -124000
Teile der 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176, -124276, -124376, -615256, -624376	8	Parts of 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176, -124276, -124376, -615256, -624376
Teile der 219-156, -15156, -115156, -124176	9	Parts of 219-156, -15156, -115156, -124176
Teile der 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176, -124276, -615256, -624376	10	Parts of 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176, -124276, -615256, -624376
Teile der 219-15156	11	Parts of 219-15156
Teile der 219-156, -15156, -115156, -124176, -615256	12	Parts of 219-156, -15156, -115156, -124176 -615256
Teile der 219-115156	13	Parts of 219-115156
Teile der 219-115156, -115256, -124276, -124376, -615256, -624376	14	Parts of 219-115156, -115256, -124276, -124376, -615256, -624376
Teile der 219-115156	15	Parts of 219-115156
Teile der 219-115156, -124176	16	Parts of 219-115156, -124176
Teile der 219-115256, 615256	17	Parts of 219-115256, -615256
Teile der 219-115256, -124276, -124376	18	Parts of 219-115256, -124276, -124376
Teile der 219-115256, -124276, -124376, -615256, -624376	19	Parts of 219-115256, -124276, -124376, -615256, -624376
Teile der 219-115256, -124276, -124376	20	Parts of 219-115256, -124276, -124376
Teile der 219-115256, -124276, -124376, -624376	21	Parts of 219-115256, -124276, -124376, -624376
Teile der 219-124176, -124276	22	Parts of 219-124176, -124276
Teile der 219-124176, -124276, -124376, -624376	23, 24	Parts of 219-124176, -124276, -124376, -624376
Teile der 219-124376, -624356	25 - 27	Parts of 219-124376, -624356
Einstellehren	28	Setting gauges
Bef. Schrauben für Einrichtungsteile	29	Fastening screws for equipment parts
Teile der 219-624376, -615256	32 - 34	Parts of 219-624376, -615256
Teilesatz Stichsteller (zu Teilesatz Z116 4742)	35	Kit stitch regulator (to kit Z116 4742)
E.Pn.Stichstellerbetätig. (Teile zu Z116 4742)	36	E.pn. stitch regulator (parts to Z116 4742)
E.Pn.Stichsteller (Steuerung)	37	E.pn. stitch regulator (control)
Teilesatz Mehrweite (219-115156, -124176)	38	Kit fullness (219-115156, -124176)
Nähantrieb VD552/6F 72 CV	39	Sewing drive VD552/6F 72 CV
Nähantrieb DC1600/DA82CV 3201	40	Sewing drive DC1600/DA82CV 3201

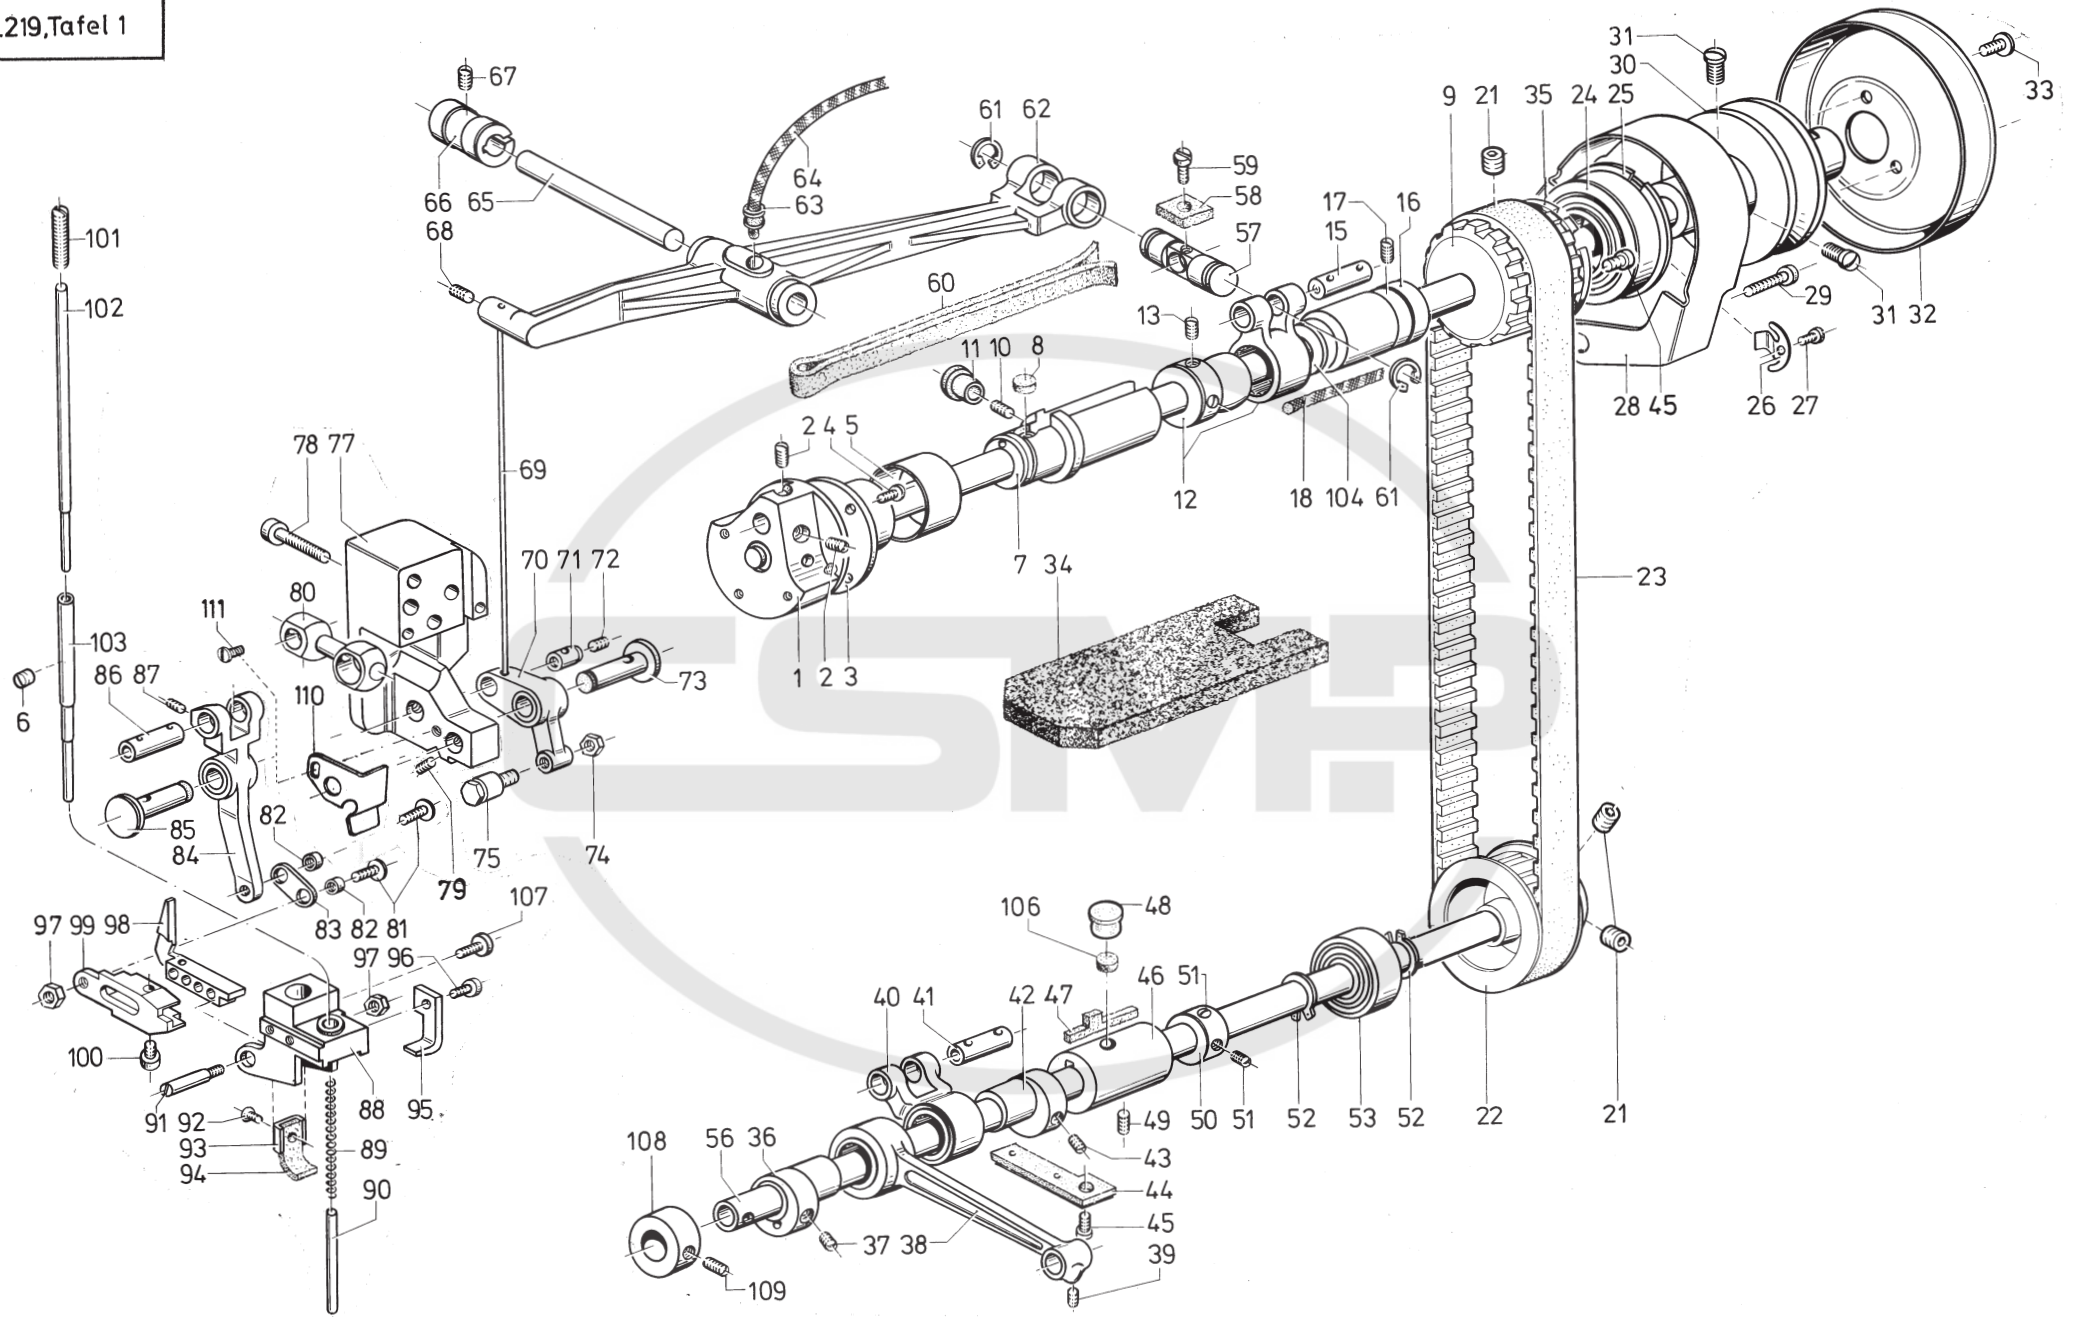


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	Grundtyp							
	Base typ							
1 0211 000327	Armwelle vol.	Arm shaft cpl.	47 0211 000106	Filtzteil	Felt	98 0939 002486 A	Gleitführung	Coulisse
2 0223 000648 A	Gewindestift	Threaded stud	48 0211 000257	Verschlußkappe	Cap	99 0219 006104	Führungsstück	Guide
3 0219 000108	Exzenter	Eccentric	49 0216 000052	Gewindestift	Threaded stud	100 0939 000394	Zyl.Schraube	Cylinder head screw
4 0212 000102	Zyl.Schraube	Cylinder head screw	50 0212 000627	Stelling cpl.	Set Dollar cpl.	101 0219 000365 A	Gewindestift	Threaded stud
5 0212 000016	Ring	Ring		(mit Pos. 51)	(with pos. 51)	102 0219 000366	Druckstange	Presser bar
6 0702 000020	Gewindestift	Threaded stud	51 0570 000055	Gewindestift	Threaded stud	103 0219 000367	Führungsbuchse	Guiding bush
7 0212 000014	Armlager kpl.	Arm bearing cpl.	52 0211 000109	Sicher. Ring	Lockwasher	104 0212 004767	Anlaufscheibe	Pressure disc
8 0211 000305 A	Filtzteil	Felt	53 0211 000108	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	106 0211 000305 A	Filtzteil	Felt
9 0211 000351 A	Zahnriemenrad kpl.	Toothed belt wheel cpl.	56 0211 000103 K	Unterwelle kpl.	Lower shaft cpl.	107 0216 000406	Linsenschraube	Fillister head screw
	(mit Pos. 21, 35, 45)	(with pos. 21, 35, 45)	57 0219 000303	Gelenkbolzen	Hinge bolt	108 0211 000212	Steilring kpl.	Set collar cpl.
10 0216 000042	Gewindestift	Threaded stud	58 0219 000304	Filtzteil	Felt		(mit Pos.109)	(with pos.109)
11 1001 001162	Verschlußkappe	Cap	59 0556 001313	Zyl.Schraube	Cylinder head screw	109 0216 001146	Gewindestift	Threaded stud
12 0219 000281	Schubstange kpl.	Push rod cpl.	60 0002 005889 0700	Öldocht	oil wick	110 0219 000322	Winkel	Angle
13 0223 000237	Gewindestift	Threaded stud	61 0211 009969	Sicherungsring	Circlip	111 0224 001219	Schraube	Screw
15 0211 000069	Bolzen	Bolt	62 0219 000292	Hebel kpl.	Lever cpl.			
16 0211 000316	Armlager	Arm bearing	63 0211 000085	Dochthalter	Wick holder			
17 0216 000042	Gewindestift	Threaded stud	64 0211 000084	Öldocht	oil wick			
18 0002 005889 0500	Öldocht	oil wick	65 0211 000183	Achse	Shaft			
21 9205 012788	Gewindestift	Threaded stud	66 0219 000300	Klemmbuchse	Clamping bush			
22 0211 000141 A	Zahnriemenrad kpl.	Toothed belt wheel cpl.	67 0216 000052	Gewindestift	Threaded stud			
	(mit Pos. 21)	(with pos. 21)	68 0216 000052	Gewindestift	Threaded stud			
23 0211 000355	Zahnriemen	Toothed belt	69 0219 000309	Zugdraht	Pulling wire			
24 0211 000361	Rillenkula	Grooved ball bearing	70 0219 000314	Winkelhebel	Bent lever			
25 9129 016060	Sicherungsring	Safety ring	71 0219 000324	Gew.Buchse kpl.	Threaded stud cpl.			
26 0933 000075	Haltefeder	Retaining spring	72 0541 001395	Gewindestift	Threaded stud			
27 9203 003648	Schraube	Screw	73 0219 000337	Lagerbolzen kpl.	Bearing bolt cpl.			
28 0211 000499	Schutzkappe	Protective cap	74 9231 000051	6kt.Mutter	Hexagonal nut			
29 0650 000292	Zyl.Schraube	Cylinder head screw	75 0219 000327 A	Ansatzschraube kpl.	Shoulder screw cpl.			
30 0211 000365	Flansch kpl.	Flange cpl.	77 0219 000312	Lagerblock kpl.	Pillow block cpl.			
31 0216 000068 A	Zyl.Schraube	Cylinder head screw	78 1001 009129	Zyl.Schraube	Cylinder head screw			
32 0211 000371	Handrad	Hand wheel	79 0216 000052	Gewindestift	Threaded stud			
33 9203 100938	Zyl.Schraube	Cylinder head screw	80 0219 000345	Zugstange	Drawbar			
34 0219 000009	Filtzteil	Felt	81 0219 000353	Linsenschraube	Fillister head screw			
35 0211 000358	Einstellring	Adjusting ring	82 0219 000352	Buchse	Bush			
36 0211 000117	Exzenter kpl.	Eccentric cpl.	83 0219 000351	Lasche	Shackle			
37 0223 000652	Gewindestift	Threaded stud	84 0219 000332	Antriebshebel kpl.	Driving lever cpl.			
38 0211 000121	Hubstange kpl.	Lifting rod cpl.	85 0219 000317	Lagerbolzen kpl.	Bearing bolt cpl.			
39 0531 000471	Gewindestift	Threaded stud	86 0911 000070	Lagerbolzen	Bearing bolt			
40 0211 000133	Schubstange kpl.	Push rod cpl.	87 0223 000669	Gewindestift	Threaded stud			
41 0211 000069	Bolzen	Bolt	88 0219 000357 A	Aufn.Kloben kpl.	Block cpl.			
42 0211 000117	Exzenter kpl.	Eccentric cpl.	89 0219 000363 A	Druckfeder	Pressure spring			
43 0223 000652	Gewindestift	Threaded stud	90 0219 000364 A	Bolzen	Bolt			
44 0211 000224	Ölleder vol.	Oil leather cpl.	91 0219 000377	Zapfenschraube	Shank screw			
45 9203 003653	Zyl.Schraube	Cylinder head screw	92 9203 313028	Senkschraube	Countersunk screw			
46 0271 000506	Lagerbuchse kpl.	Bearing bush cpl.	93 0219 000369 A	Klemmstück	Clamp			
	(mit Pos. 46, 106)	(with pos. 46, 106)	94 0219 000370	Filtzteil	Felt			
			95 0219 000371	Haltewinkel	Angular holder			
			96 9203 100318	Linsenschraube	Fillister head screw			
			97 9231 000051	6kt.Mutter	Hexagonal nut			

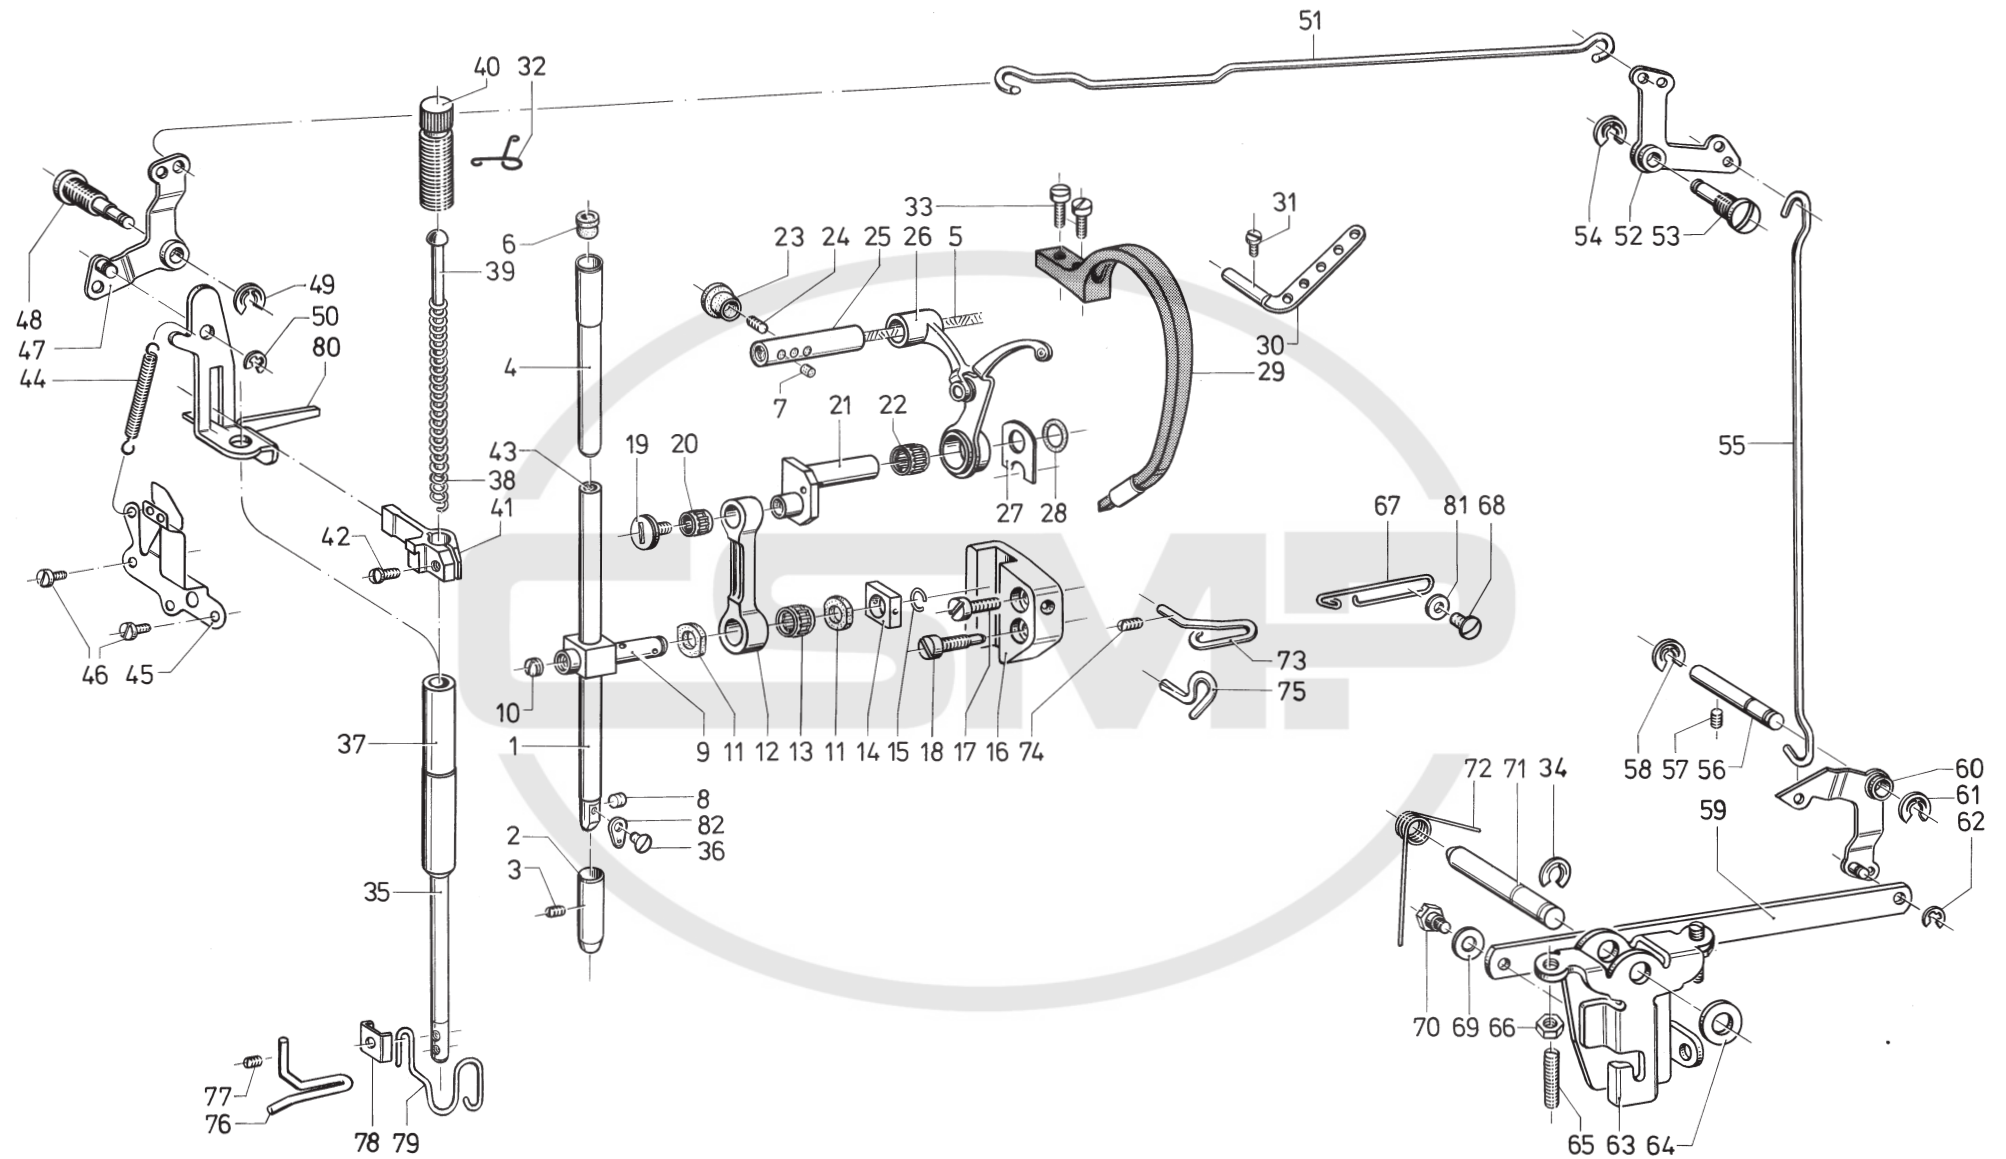


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung
	Grundtyp						
	Base typ						
1 0211 000339	VES	Nadelstange kpl. (mit Pos. 8, 36, 43, 82)	Needle bar cpl. (with pos.8,36, 43, 82)	45 0219 000221	Halteblech	Holding plate	
2 0211 000381		Nadelst.Buchse	Needle bar bush	46 9203 003648	Schraube	Screw	
3 0702 000020		Gewindestift	Threaded stud	47 0219 000185	Winkelblech vol.	Angular plate cpl.	
4 0211 000376		Nadelst.Buchse	Needle bar bush	48 0212 000179	Zapfenschraube	Shank screw	
5 0002 005889	0350	Öldocht	Oil wick	49 9357 000090	Sicher. Scheibe	Safety washer	
6 0211 000806		Verschlußkappe	Cap	50 0211 000100	A Sicher.Scheibe	Safety washer	
7 0002 008308	3325	Filteteil	Felt	51 0219 000191	Lüfterzugdraht	Lifter pulling wire	
8 0556 000148		Gewindestift	Threaded stud	52 0219 000193	Winkelhebel vol.	Bent lever, cpl.	
9 0212 000151		Kreuzkopf kpl.	Cross head cpl.	53 0211 000420	Zapfenschraube	Shank screw	
10 0223 000646		Gewindestift	Threaded stud	54 9357 000090	Sicher.Scheibe	Safety washer	
11 0211 000391	A	Scheibe	Washer	55 0219 000444	Lüfterzugdraht	Lifter pulling wire	
12 0211 000390	K	Zugstange kpl.	Drawbar cpl.	56 0211 000242	Lagerbolzen	Bearing bolt	
13 0211 000208		Nadelkranz	Needle holder	57 0223 000245	Gewindestift	Threaded stud	
14 0211 000394		Gleitstein	Sliding block	58 9357 000090	Sicher.Scheibe	Safety washer	
15 0211 000395		Sprengring	Spring ring	59 0211 000237	Druckstange	Presser bar	
16 0211 008075		Gleitführung	Coulisse	60 0219 000836	Winkelhebel vol.	Bent lever cpl.	
17 0650 000292		Zyl.Schraube	Cylinder head screw	61 9357 000090	Sicher.Scheibe	Safety washer	
18 0211 008078		Zapfenschraube	Shank screw	62 0211 000100	A Sicher.Scheibe	Safety washer	
19 0211 000398		Schraube	Screw	63 0211 000232	A Winkelhebel	Bent lever	
20 0211 000397		Nadelkranz	Needle holder	64 9330 000137	Scheibe	Washer	
21 0211 009830		Kurbelzapfen	Crank pin	65 0223 000448	Gewindestift	Threaded stud	
22 0211 000408		Nadelkranz	Needle holder	66 9231 110128	6kt.Mutter	Hexagonal nut	
23 1001 001162		Verschlußkappe	Cap	67 0211 000399	Fadenführung	Thread guide	
24 0211 000414		Gewindestift	Threaded stud	68 1001 009130	Linsenschraube	Fillister head screw	
25 0211 000411	A	Fadenhebelachse kpl. (mit Pos. 5 und 7)	Threadlever shaft cpl. (with pos. 5 and 7)	69 0024 000080	A Scheibe	Washer	
26 0271 000102		Fadenhebel	Thread lever	70 1001 009140	Ansatzschraube	Screw	
27 0211 000407		Anlageplatte	Plate	71 0211 000234	Kniehebelwelle	Knee lever shaft	
28 0211 000331		Gummiring	Rubber ring	72 0219 000840	Drehfeder	Torsion spring	
29 0265 000379		Fadenhebelschutz	Threadlever guard	73 0211 000491	Fadenführung	Thread guide	
30 0211 000484		Fadenleitwinkel	Angular thread guide	74 0531 000471	Gewindestift	Threaded stud	
31 9203 113701		Linsenschraube	Fillister head screw	75 0211 000459	Fadenleithaken	Thread guide hook	
32 0939 000386	A	Klemme	Clamp	76 0244 000262	Fadenführung	Thread guide	
33 9203 003678		Zyl.Schraube	Cylinder head screw	77 0531 000464	Gewindestift	Threaded stud	
34 0265 000289		Sicher.Scheibe	Safety washer	78 0931 000157	Klemmstück	Clamp	
35 0219 000201		Stoffstange vol.	Cloth presser bar cpl.	79 0219 000204	Fingerschutz	Finger guard	
36 9203 312411	A	Senkschraube	Countersunk screw	80 0212 000198	Lüfterlasche	Lifter fish plate	
37 0211 000432	A	Stoffst.Buchse	Cloth presser bar bush	81 9330 000088	Scheibe	Washer	
38 0211 000439		Druckfeder	Pressure spring	82 0291 000159	Fadenführung	Thread guide	
39 0211 000440		Führungsbolzen	Guide bolt				
40 0211 000427		Regulierbuchse	Regulating bush				
41 0211 000462		Lüft.Klob. kpl.	Lifting block cpl.				
42 0902 000153		Zyl.Schraube	Cylinder head screw				
43 0570 010007		Gummistopfen	Rubber plug				
44 0219 000218		Zugfeder	Draw spring				

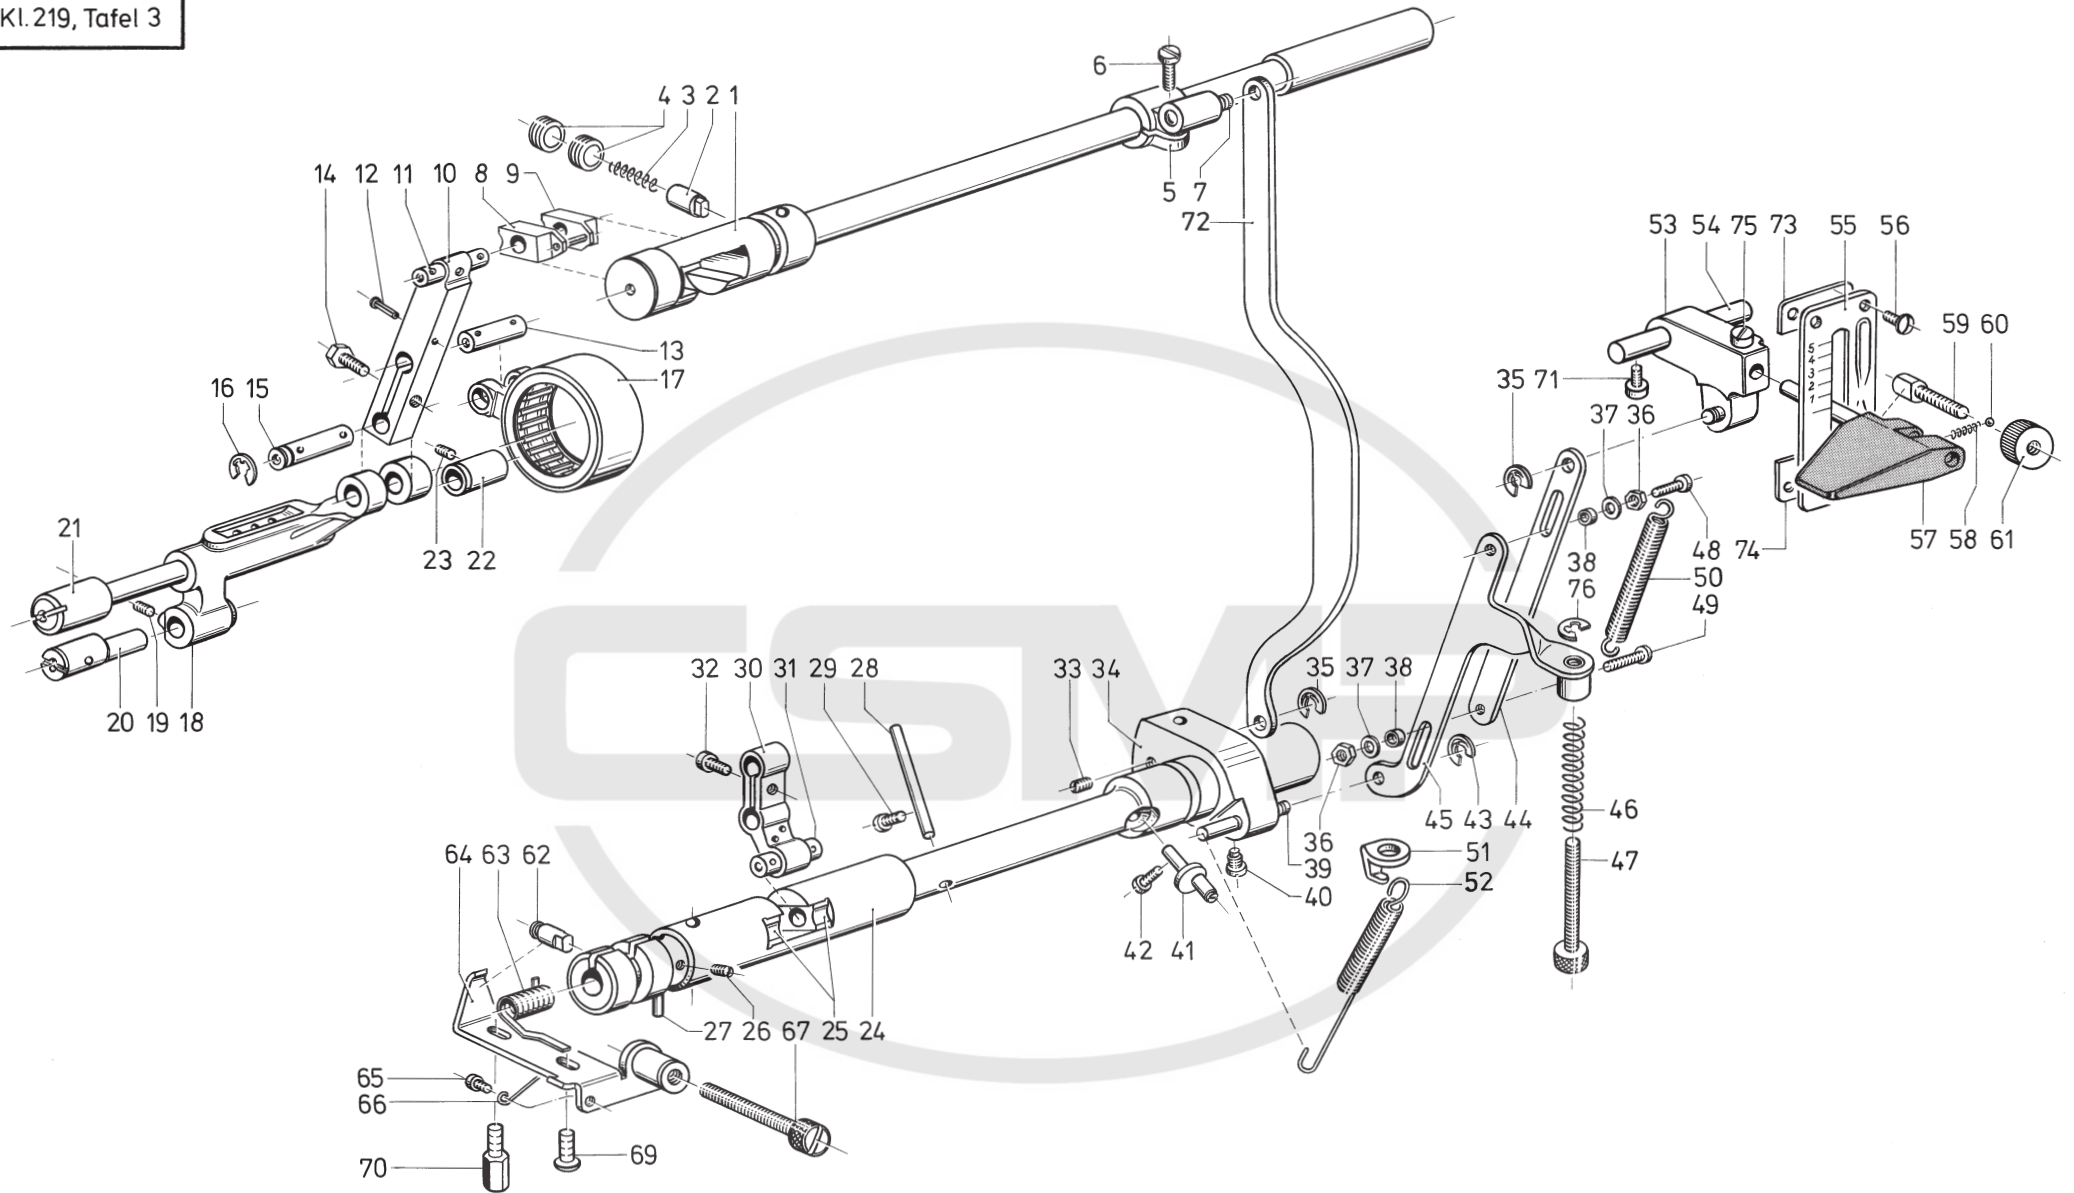


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung
	Grundtyp Base typ						
1 0212 000038	St.Kulisse kpl. (mit Pos. 8 und 9)	Crank cpl. (with pos. 8 and 9)	39 0219 000634	Federbolzen	Spring bolt		
2 0212 000046	Führungsbolzen	Guide bolt	40 0211 009543	Zapfenschraube	Shank screw		
3 0212 000048	Druckfeder	Pressure spring	41 0219 000614	Exzenterbolzen	Eccentric bolt		
4 0212 000047	Gewindestift	Threaded stud	42 9203 003668	Zyl.Schraube	Cyl. head screw		
5 0212 000051	Hebel kpl. (mit Pos. 6 u. 7)	Lever cpl. (with pos.6 and 7)	43 0211 000000 A	Sicher.Scheibe	Safety collar		
6 9203 004328	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	44 0213 002035	Verbind.Stange	Linking rod		
7 0212 000541	Halskerbstift	Grooved pin	45 0219 000643	Verb.Stange vol.	Linking rod cpl.		
8 0212 000043	Gleitstein	Sliding block	46 0570 000562	Druckfeder	Pressure spring		
9 0212 000040	Gleitstein kpl.	Sliding block cpl.	47 0213 002027	Schraube	Screw		
10 0219 000074	Transp.Heb. kpl. (mit Pos. 11, 12 u.. 14)	Feeding lever cpl. (with pos. 11, 12 and 14)	48 9203 003678	Zyl.Schraube	Cyl. head screw		
11 0211 000062	Bolzen	Bolt	49 9203 003691	Zyl.Schraube	Cyl. head screw		
12 0211 000064	Kerbnagel	Notched nail	50 0213 002043	Zugfeder	Draw spring		
13 0212 000071	Bolzen	Bolt	51 0211 000102	Halteblech	Holding plate		
14 9201 112878	6kt.Schraube	Hexagonal screw	52 0219 000676	Zugfeder	Draw spring		
15 0212 000075	Bolzen	Bolt	53 0211 054011	Betätigung kpl. (mit Pos. 75)	Control element cpl. (with pos. 75)		
16 0744 003142	Sicher.Scheibe	Safety collar	54 0211 000559	Stichstellerachse	Stitch regulator shaft		
17 0212 000057	Zugstange kpl.	Traction bar	55 0212 000961	Skalablech	Scale plate		
18 0219 000088	Doppelhebel kpl. (mit Pos.19)	Double lever cpl. (with pos.19)	56 0219 000353	Linsenschraube	Fillister head screw		
19 0531 000471	Gewindestift	Threaded stud	57 0211 000564	Stichstellergriff kpl. (mit Pos. 58, 59, 60 und 61)	Stitch regulator handle cpl. (with pos. 58, 59, 60 and 61)		
20 0219 000091	Exz.bolzen kpl.	Eccentric bolt cpl.	58 0650 000045	Druckfeder	Pressure spring		
21 0212 000086	Lagerbolzen	Bearing bolt	59 0211 000570	Schraube	Screw		
22 0212 000089 A	Klemmbuchse	Clamping bush	60 0211 000568	Stahlkugel	Steel ball		
23 0216 001146	Gewindestift	Threaded stud	61 0211 000571	Rändelmutter	Knurled nut		
24 0219 000605	Kulisse vol. (mit Pos. 25)	Crank cpl. (with pos. 25)	62 0211 000092	Führungsbolzen	Guide bolt		
25 0211 000088	Gleitstein	Sliding block	63 0213 002003	Feder	Spring		
26 0216 000589	Gewindestift	Threaded stud	64 0213 002019	Anschl.Wink. vol.	Stop angular		
27 0570 000723	Anschlagstift	Stop pin	65 9203 003028	Zyl.Schraube	Cyl. head screw		
28 0219 000609	Bolzen	Bolt	66 0213 002028	Bremsfeder	Brake spring		
29 9203 003668	Zyl.Schraube	Cylinder head screw	67 0213 002027	Schraube	Screw		
30 0211 000060	Stichstellhebel vol. (mit Pos. 31 und 32)	Stitch regulator cpl. (with pos. 31 and 32)	69 9203 100948	Linsenschraube	Fillister head screw		
31 0211 000062	Bolzen	Bolt	70 0211 050413	6kt.Schraube	Hexagonal screw		
32 0271 000298 A	Senkschraube	Countersunk screw	71 0650 000292	Zyl.Schraube	Cylinder head screw		
33 0702 000020	Gewindestift	Threaded stud	72 0212 000544	Verbindungsflasche	Connecting plate		
34 0219 000635	Kloben kpl. (mit Pos. 33, 35, 39, 40 und 43)	Block cpl. (with pos. 33, 35, 39, 40 and 43)	73 0211 000572 A	Anschlagblech	Stop plate		
35 0211 000100 A	Sicher.Scheibe	Safety collar	74 0217 000307	Anschlagblech	Stop plate		
36 9231 110058	6kt.Mutter	Hexagonal nut	75 0902 000602	Zyl.Schraube	Cyl. head screw		
37 9330 000088	Scheibe	Washer	76 0255 000129	Sicher.Scheibe	Safety collar		
38 0213 002038	Abstandsbuchse	Distance bush	77 0219 000641	Verb.Stange kpl. (best. aus Pos. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 36, 37, 38 und 76)	Linking rod cpl. (cons. of pos. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 36, 37, 38 and 76)		

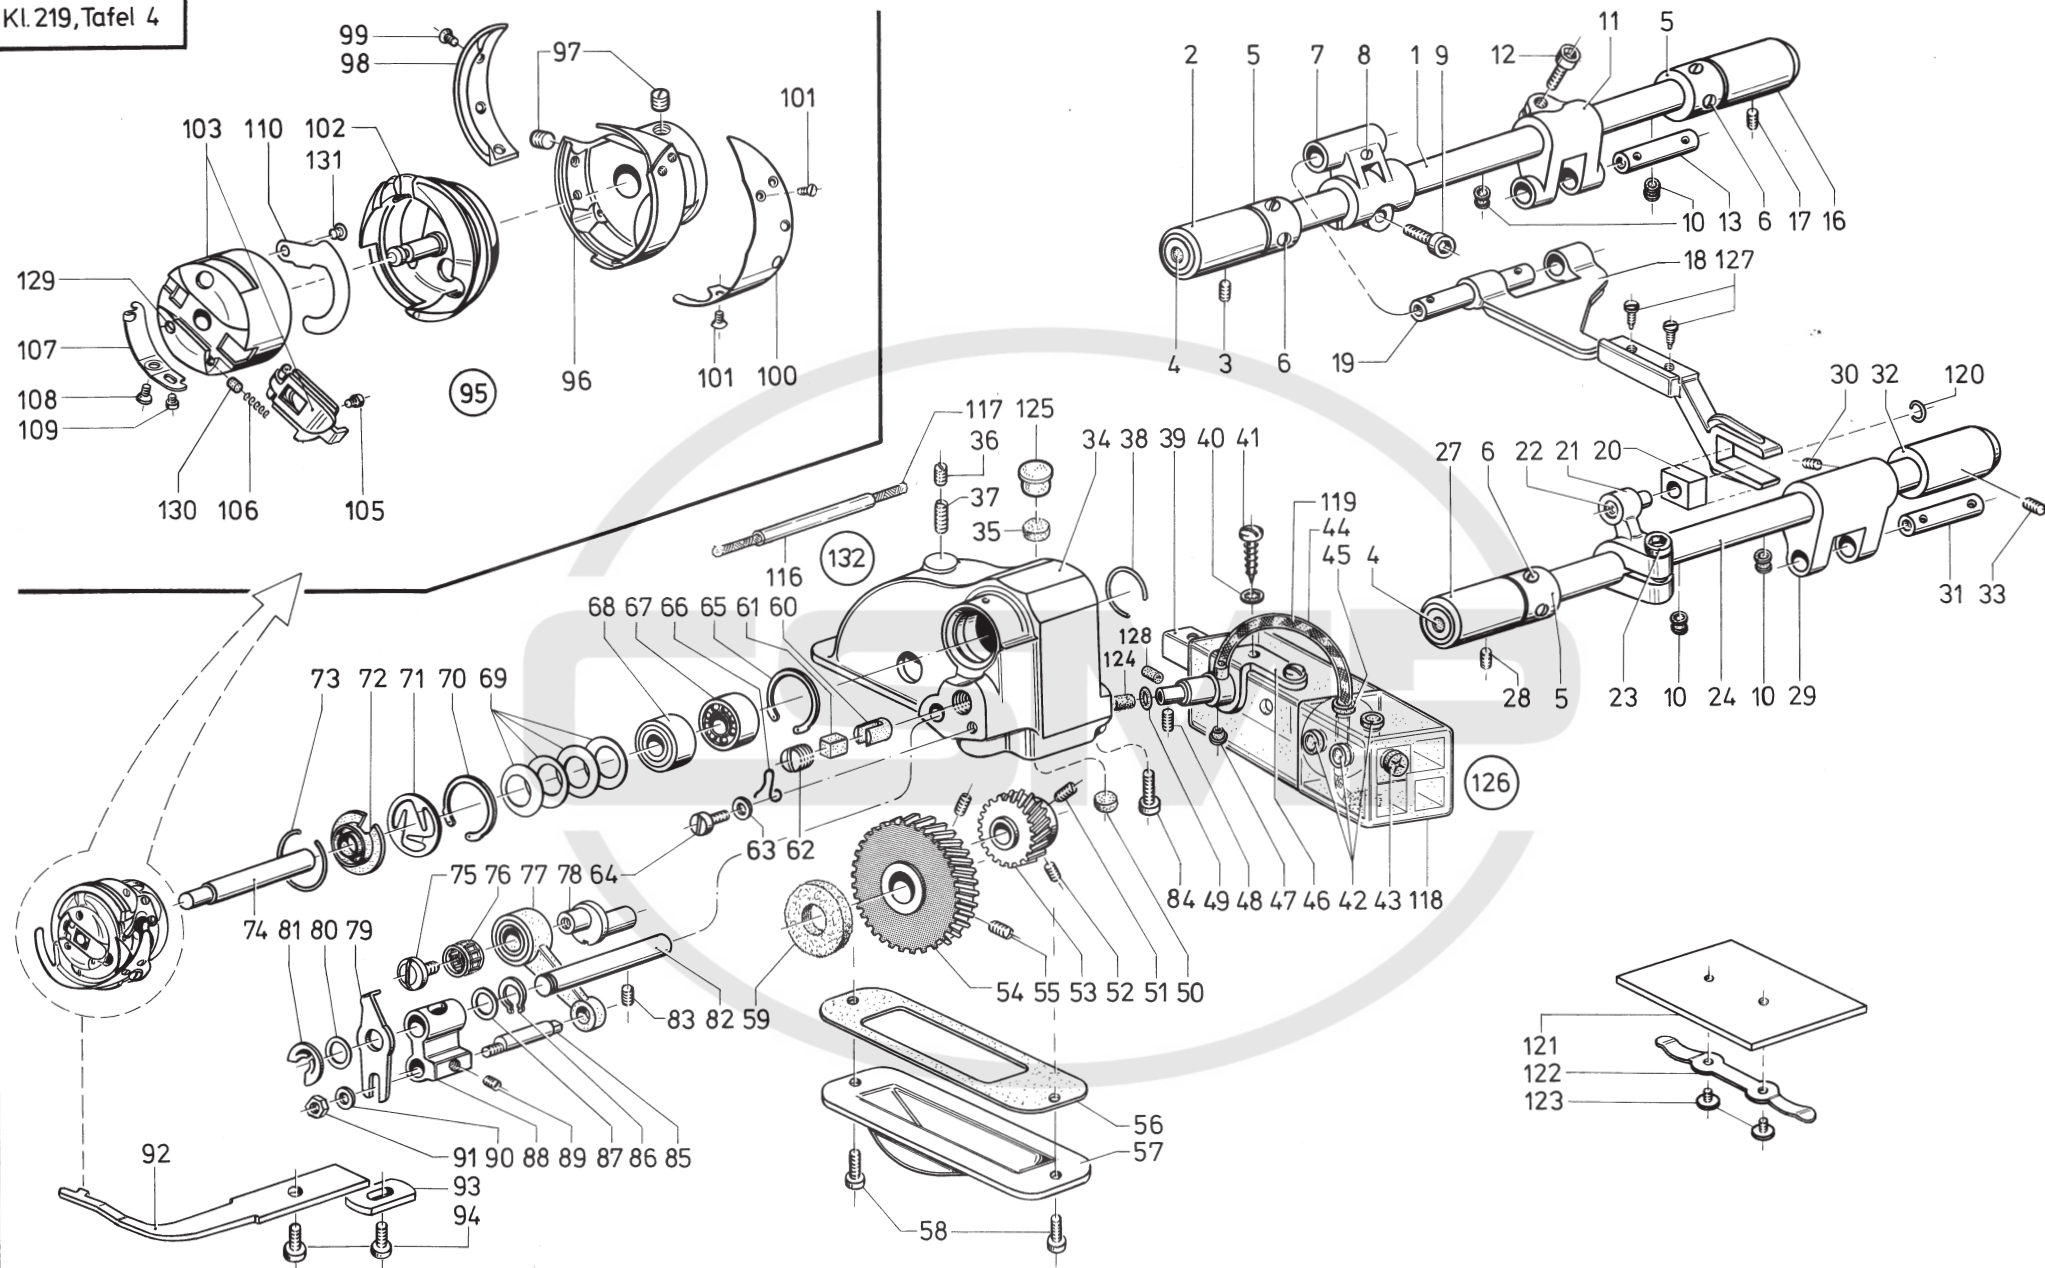


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	Grundtyp Base typ							
1 0211 000038	Schubwelle kpl.	Gear shaft cpl. (best. aus Pos.1 und 4)(cons. of pos.1 and 4)	43 0556 003087	Füllstopfen	Filling plug	91 9231 000051	6kt.Mutter	Hexagonal nut
2 0211 000043	Lagerbuchse	Bearing bush	44 0211 000807	Kunststoffschlauch	Plastic hose	92 0211 000217	Spul. Geh. Halter	Bobbin case holder
3 0223 000245	Gewindestift	Threaded stud	45 0211 000806	Kunststoffmuffe	Plastic sleeve	93 0211 000219	Anschlag	Stop
4 0219 000321	Verschlußkappe	Cap	46 0211 000811	Öleranschl. vol.	oil connexion cpl.	94 9203 100948	Linsenschraube	Fillister head screw
5 0212 000627	Stellring kpl.	Set collar cpl. (mit Pos. 6) (with pos. 6)	47 0219 000321	Verschlußkappe	Cap	95 0211 001101	Greifer kpl.	Hook cpl.
6 0570 000055	Gewindestift	Threaded stud	48 0216 000052	Gewindestift	Threaded stud		(best. aus Pos. 96 bis 110, 129 131)	(cons. of pos. 96 up to 110,129upto 131)
7 0265 000615	Schubhebel kpl.	Push lever cpl. (mit Pos. 8 und 9) (with pos. 8 and 9)	49 0211 008301	Rundschnurring	Rund cord ring	96 0211 001102	Greifer kpl. (best. aus Pos. 96, 97, 98, 99, 100, 101)	Hook cpl. (cons. of pos. 96, 97, 98, 99, 100,101)
8 0223 000669	Gewindestift	Threaded stud	50 0216 000117	Gummistopfen	Rubber plug			
9 9202 002483	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	51 0223 000238	Spitzschraube	Pointed screw	97 0271 000756	Gewindestift	Threaded stud
10 0211 000085	Dochthalter	Wick holder	52 0223 000237	Gewindestift	Threaded stud	98 0271 000757	Greiferdeckel	Hook cover
11 0265 000601	Gabelhebel kpl.	Forked lever cpl. (mit Pos. 12) (with pos. 12)	53 0211 000018	Zahnrad	Gear	99 0211 001107	Senkschraube	Countersunk screw
12 9202 002483	Zyl.Schrauoe	Cyl. head screw	54 0216 000070	Zahnrad	Gear	100 0211 001108	Fadenziehblech	Thread pulling plate
13 0211 000069	Bolzen	Bolt	55 0223 000648	Gewindestift	Threaded stud	101 0211 001109	Schraube	Screw
16 0211 000045	Lagerbuchse	Bearing bush	56 0211 000014	Dichtung	Gasket	102 0211 001111	Spulengeh. Untt.	Bobbin case, lower part
17 0223 000245	Gewindestift	Threaded stud	57 0211 000010	Getriebedeckel	Gear box cover	103 0211 001115	Spulengeh. Obt.	Bobbin case, upper Part
18 0212 000517	Tpt.Träger kpl.	Feed dog carrier cpl. (mit Pos. 127) (with pos. 127)	58 9203 003653	Zyl.Schraube	Cyl. head screw		kpl (mit Pos.105 110, 129 131)	cpl. (with pos.104 up to 110,129 upto 131)
19 0211 000075	Lagerbolzen	Bearing bolt	59 0211 000022	Filzring	Felt ring	105 0570 001250	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
20 0211 000062	Gleitstein	Sliding block	60 0265 000753	Druckhülse	Pressure sleeve	106 0570 001249	Druckfeder	Pressure spring
21 0211 000156	Hubhebel kpl. (mit Pos. 22 und 23)	Lifting lever cpl. (with pos. 22 and 23)	61 0211 008285	Druckbolzen	Pressure bolt	107 0211 001127	Spannungsfeder	Tension spring
22 0211 000159	Bolzen	Bolt	62 0211 000634	Schraube	Screw	108 0570 001252	Regul.Schraube	Regulating screw
23 9202 002893	Zyl Schraube	Cyl. head screw	63 9330 200098	Scheibe	Washer	109 0211 001129	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
24 0211 000147	Hubwelle kpl.	Lifting straft cpl. (mit Pos. 4) (with pos. 4)	64 9203 003638	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	110 0211 001123	0090 Bremsfeder	Brake spring
27 0211 000043	Lagerbuchse	Bearing bush	65 0211 000025	Sicherungsring	Safety collar	116 0002 008930	0090 Schlauch	Hose
28 0223 000245	Gewindestift	Threaded stud	66 0211 000635	Arretierfeder	Locking spring	117 9041 100035	Öldocht	Oil wick
29 0265 000574	Gabelhebel kpl.	Forked lever cpl. (mit Pos. 30) (with pos. 30)	67 0211 000024	Rillenkula	Grooved ball bearing	118 0556 003082	Ölbehälter	Oil container
30 0531 000471	Gewindestift	Threaded stud	68 0211 000024	Rillenkua	Grooved ball bearing	119 9041 400035	Öldocht	Oil wick
31 0211 000069	Bolzen	Bolt	69 0211 000027	Tellerfeder	Cup spring	120 0211 000163	Sprengring	Spring ring
32 0211 000045	Lagerbuchse	Bearing bush	70 0211 000025	Sicherungsring	Safety collar	121 0211 000253	Schieber	Slide
33 0223 000245	Gewindestift	Threaded stud	71 0211 000648	Federscheibe	Spring washer	122 0014 000140	Feder	Spring
34 0211 008281	Getriebegehäuse	Gear casing	72 0211 000646	A Ölscheibe	oil washer	123 0211 000256	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
35 0211 000305	A Filzstopfen	Felt plug	73 0211 000644	Sprengring	Spring ring	124 0211 000987	Filzteil	Felt
36 0531 000464	Gewindestift	Threaded stud	74 0211 000023	Greiferwelle	Hook straft	126 0211 000801	Ölbehälter vol Ist.	Oil container col.
37 0202 000708	Gewindestift	Threaded stud	75 0211 000210	Zyl.Schraube	Cyl. head screw		(best. aus Pos. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 118, 119u. 128)	(cons. of pos. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,118, 119and 128)
38 0267 000218	Federring	Spring ring	76 0211 000208	Nadelkranz	Needle holder	127 0216 000131	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
39 0556 003088	Befest.Stück	Fastening element	77 0211 000207	Antriebshebel	Driving lever	128 0211 000531	A Filzteil	Felt
40 0739 000347	Zahnscheibe	Tooth lock washer	78 0211 000209	Exzenterbolzen	Eccentric bolt	129 0570 001255	Gewindestift	Threaded stud
41 0744 001115	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	79 0211 000201	Lüftungsnocken	Lifting cam	130 0570 001254	Druckstück	Pressure piece
42 0556 003086	Verschlußstopfen	Plug	80 0422 000277	Scheibe	Washer	131 0211 001124	Senkschraube	Countersunk screw
			81 9357 000090	Sicher.Scheibe	Safety collar	132 0211 008281	K Getr.Gehäuse kpl.	Gearcasing cpl.
			82 0211 008287	Lagerbolzen	Bearing bolt		(best. aus Pos. 34, 35, 38, 48, 50, 56, 57, 58, 60,61,62,63,64,66, 83, 116und 117)	(cons. of pos. 34, 35, 38, 48, 50, 56, 57, 58, 60,61,62,63,64,66, 83,116and 117)
			83 0216 000052	Gewindestift	Threaded stud			
			84 9203 004328	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
			85 0211 000197	Greifring	Clip ring			
			86 0211 000245	Greifring	Clip ring			
			87 0422 000277	Scheibe	Washer			
			88 0211 000196	K Kloben kpl. (mit Pos. 89) (with pos. 89)	Block cpl. (with pos. 89)			
			89 0223 000669	Gewindestift	Threaded stud			
			90 9330 000088	Scheibe	Washer			

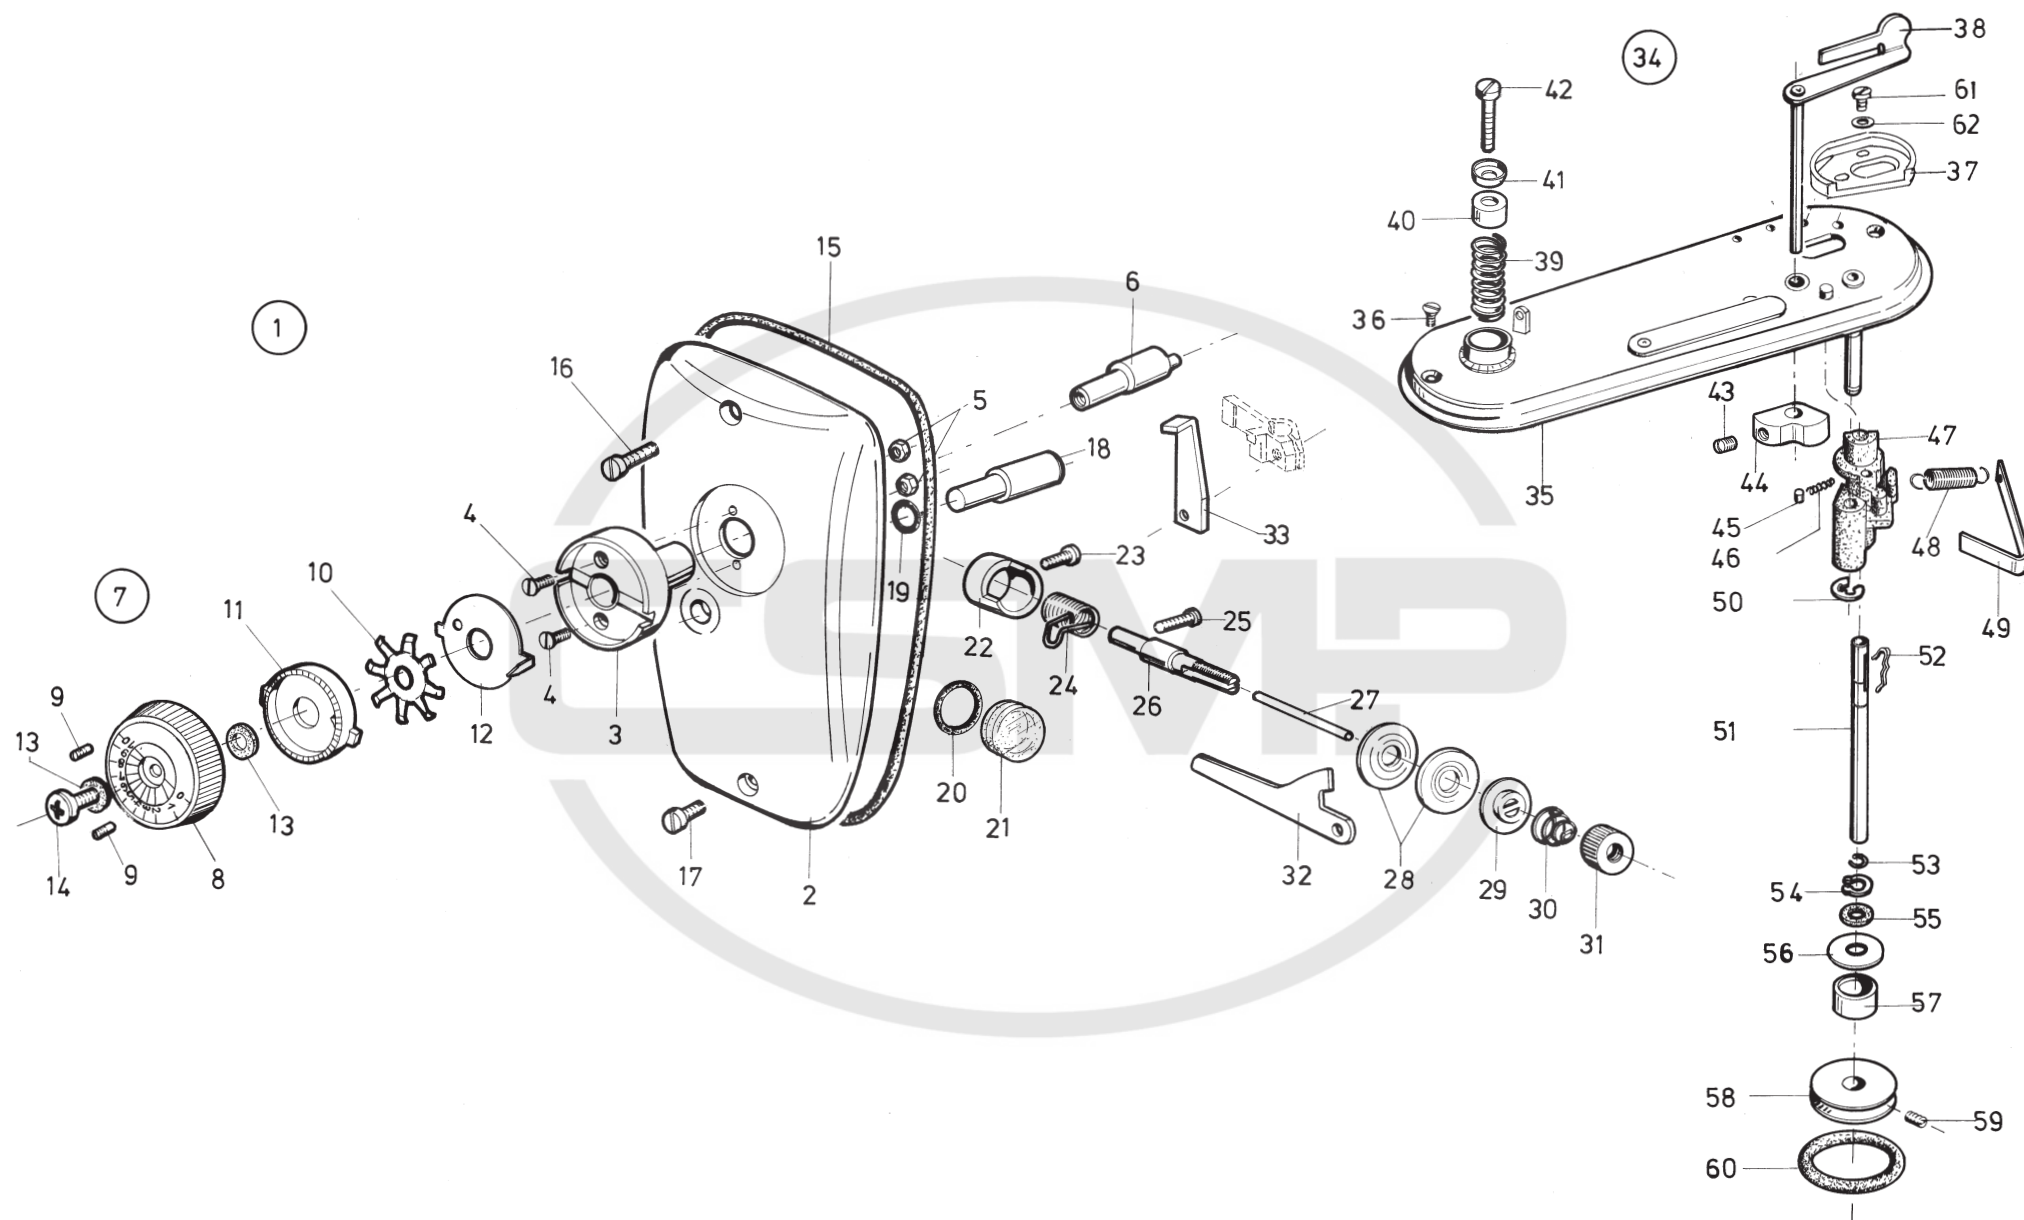


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung
	Grundtyp Base typ						
1 0219 000381	Kopfdeckel kpl. (mit Pos.2-15)	Face cover (with pos.2-15)	44 0216 000603 K	Schaltkloben kpl. (mit Pos.43)	Tripping block cpl. (with pos.43)		
2 0219 000382	Kopfdeckel	Facec over	45 0244 000399	Zylinderrolle	Cylindrical roller		
3 0219 000383	Buchse	Bushing	46 0244 000400	Druckfeder	Pressure spring		
4 9204 001258	Senkschraube	Countersunk screw	47 0244 000388	Spulerbock	Bobbin winder support		
5 0551 001824	Mutter	Nut	48 0244 000404	Zugfeder	Drawspring		
6 0219 000385	Exzenter	Eccentric	49 0244 000403	Blattfeder	Leaf spring		
7 0219 000385 A	Stellrad kpl. (mit Pos.8 und 9)	Adjusting wheel cpl. (with pos.8 a nd 9)	50 0211 000100 A	Sicher.Scheibe	Safety collar		
8 0219 000386	Stellrad	Adjusting wheel	51 0211 000514	SpulerSpindelkpl. (mit Pos.52 bis 54)	Bobbin spindle cpl. (with pos.52 u p to 54)		
9 0271 001639	Gew.Stift	Threaded stud	52 1001 003122	Spulerrad	Bobbin winder spring		
10 0271 001643	Federscheibe	Spring disc	53 1001 003112	Federring	Spring ring		
11 0271 001642	Rastscheibe	Stopdisc	54 0211 000518	Greifring	Gripping ring		
12 0273 000312	Zeiger	Pointer disc	55 0244 000396	Scheibe	Washer		
13 0556 000821 A	Scheibe	Washer	56 0244 000401	Scheibe	Washer		
14 9204 201968	Linsenschraube	Fillisterheadscrew	57 0244 000398	Ring	Ring		
15 0212 000297	Runddichtung	Rubber ring	58 0211 000520	Spulerrad kpl. (mit Pos.59 u nd 60)	Bobbin winder wheel cpl. (with pos.59 and 60)		
16 9203 003718	Zyl.Schraube	Cyl.haed screw	59 0223 005047	Gewindestift	Threaded stud		
17 9203 003668	Zyl.Schraube	Cyl.head screw	60 0216 000591	Friktionsbelag	Friction coating		
18 0212 000213	Druckknopf	Pressure pin	61 0265 000407	Zyl.Schraube			
19 0216 000224	Rundschnurring	Rubber ring	62 9330 000048	Scheibe			
20 0216 000301	Rundschnurring	Rubber ring					
21 0211 000300	Ölstandglas	Oil sight glass					
22 0211 000473	Anschlaghülse	Stop sleeve					
23 9203 113681	Linsenschraube	Fillister head screw					
24 0211 050216	Regulierfeder	Regulating spring					
25 9203 113721	Linsenschraube	Fillisterheadscrew					
26 0211 000471	Spannungsbolzen	Tension bolt					
27 0211 000476	Auslösestift	Releasing pin					
28 0211 050214	Spannungsscheibe	Tension disc					
29 0114 000202	Stegscheibe	Stay disc					
30 0004 000079	Spannungsfeder	Tension spring					
31 0211 000482	Rändelmutter	Knurled nut					
32 0211 008076	Auslösehebel	Releasing lever					
33 0219 000216	Lasche	Retaining plate					
34 0211 001141	Spuler kpl. (mit Pos.35, 37, bis 60)	Bobbin winder cpl. (with pos.35,37 up to 60)					
35 0211 001142	Spulendeckel vol.	Bobbin winder cover cpl.					
36 0722 000201	Senkschraube	Counter sunk screw					
37 0211 001152	Abweiser	Repeller					
38 0244 000381	Spulerklappe vol.	Bobbin case flop cpl.					
39 0244 000413	Druckfeder	Pressure spring					
40 0244 000414	Spannungshülse	Tension sleeve					
41 0244 000415	Spannungshülse	Tension sleeve					
42 0244 000416	Linsenschraube	Fillisterheadscrew					
43 0223 000648	Gewindestift	Threaded stud					

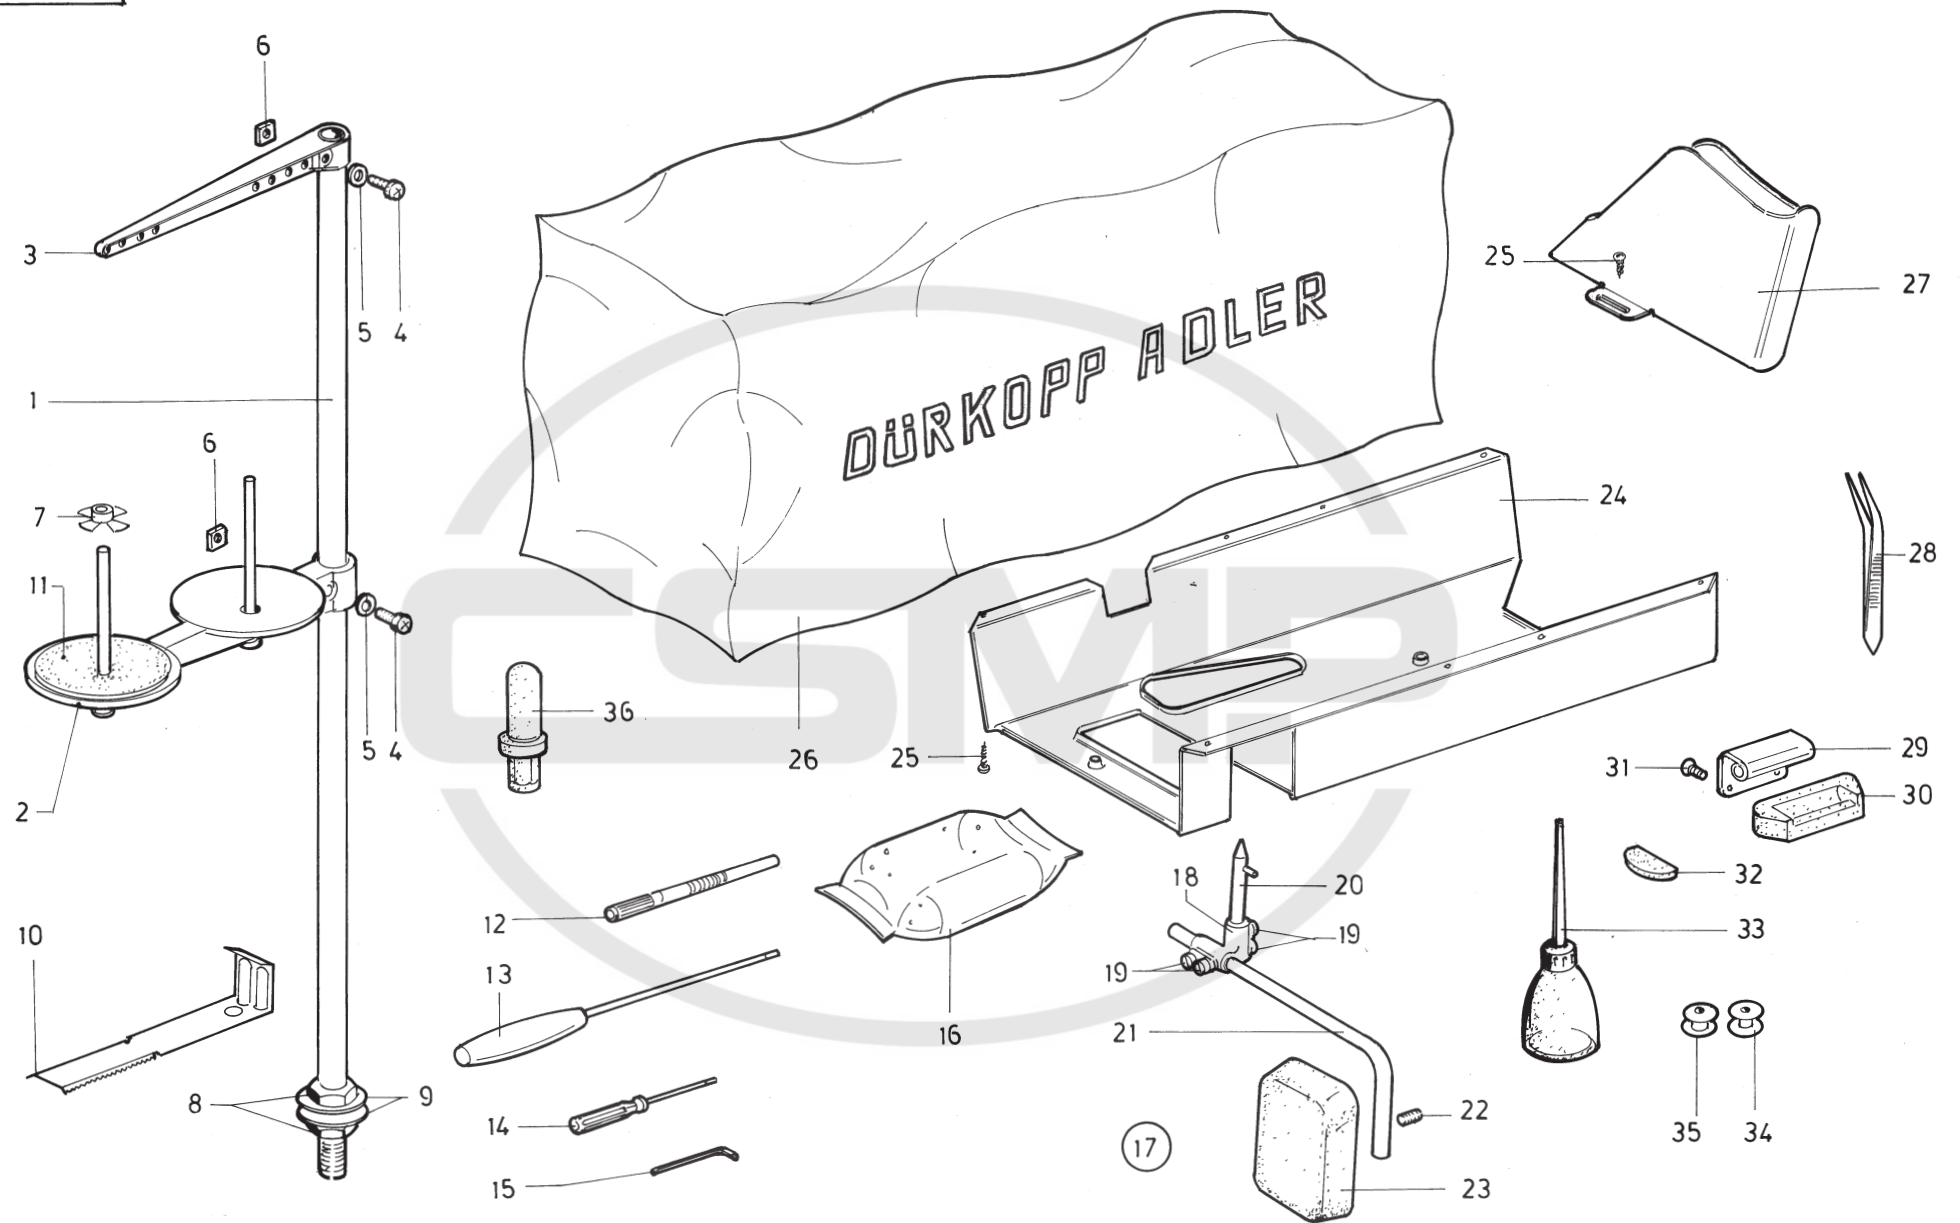


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	Beipack Accessories							
1	0791	001081		Garnständerrohr				
2	0791	001091		Garnhaltearm (mit Pos. 4,5,6)				
3	0791	001096		Fadenführung (mit Pos. 4,5,6)				
4	9204	202038		Linsenschraube				
5	0791	001093	A	Scheibe				
6	0791	001095		4 Kt.Mutter				
7	K077	110230		Zentrierstück				
8	K995	340617		6 Kt.Mutter				
9	K993	190467		Scheibe				
10	0791	001306		Potentialblech				
11	K077	110220		Auflage				
12	0211	000700		Einstellstift				
13	9081	500051		Schraubendreher				
14	9081	500010		Schraubendreher				
15	0791	000099		Winkelschraubendreher				
16	0211	000699		Ölkissen				
17	0223	000459	K	Kniehebel kpl. (mit Pos. 18-23)				
18	0223	000452	K	Kloben kpl. (mit Pos. 19)				
19	9202	002887		Zyl.Schraube				
20	0223	000450	K	Kuppelachse				
21	0223	000454		Stellwinkel				
22	9205	102788		Gew.Stift				
23	K396	130013		Knieplatte				
24	0211	000675		Ölwanne				
25	0713	000302		Holzschraube				
26	App.	000301		Schutzhülle				
27	0263	000761		Riemenschutz				
28	0557	001349		Pinzette				
29	0211	000248		Scharnier				
30	0700	000054		Scharnier-Untert.				
31	0211	000249		Senkschraube				
32	0700	000055		Gummiecke				
33	0052	000369		Ölkanne				
34	0204	000230	A	Spule (Al.)				
35	0204	000230		Spule (Stahl)				
36	0211	000674		Stütze				

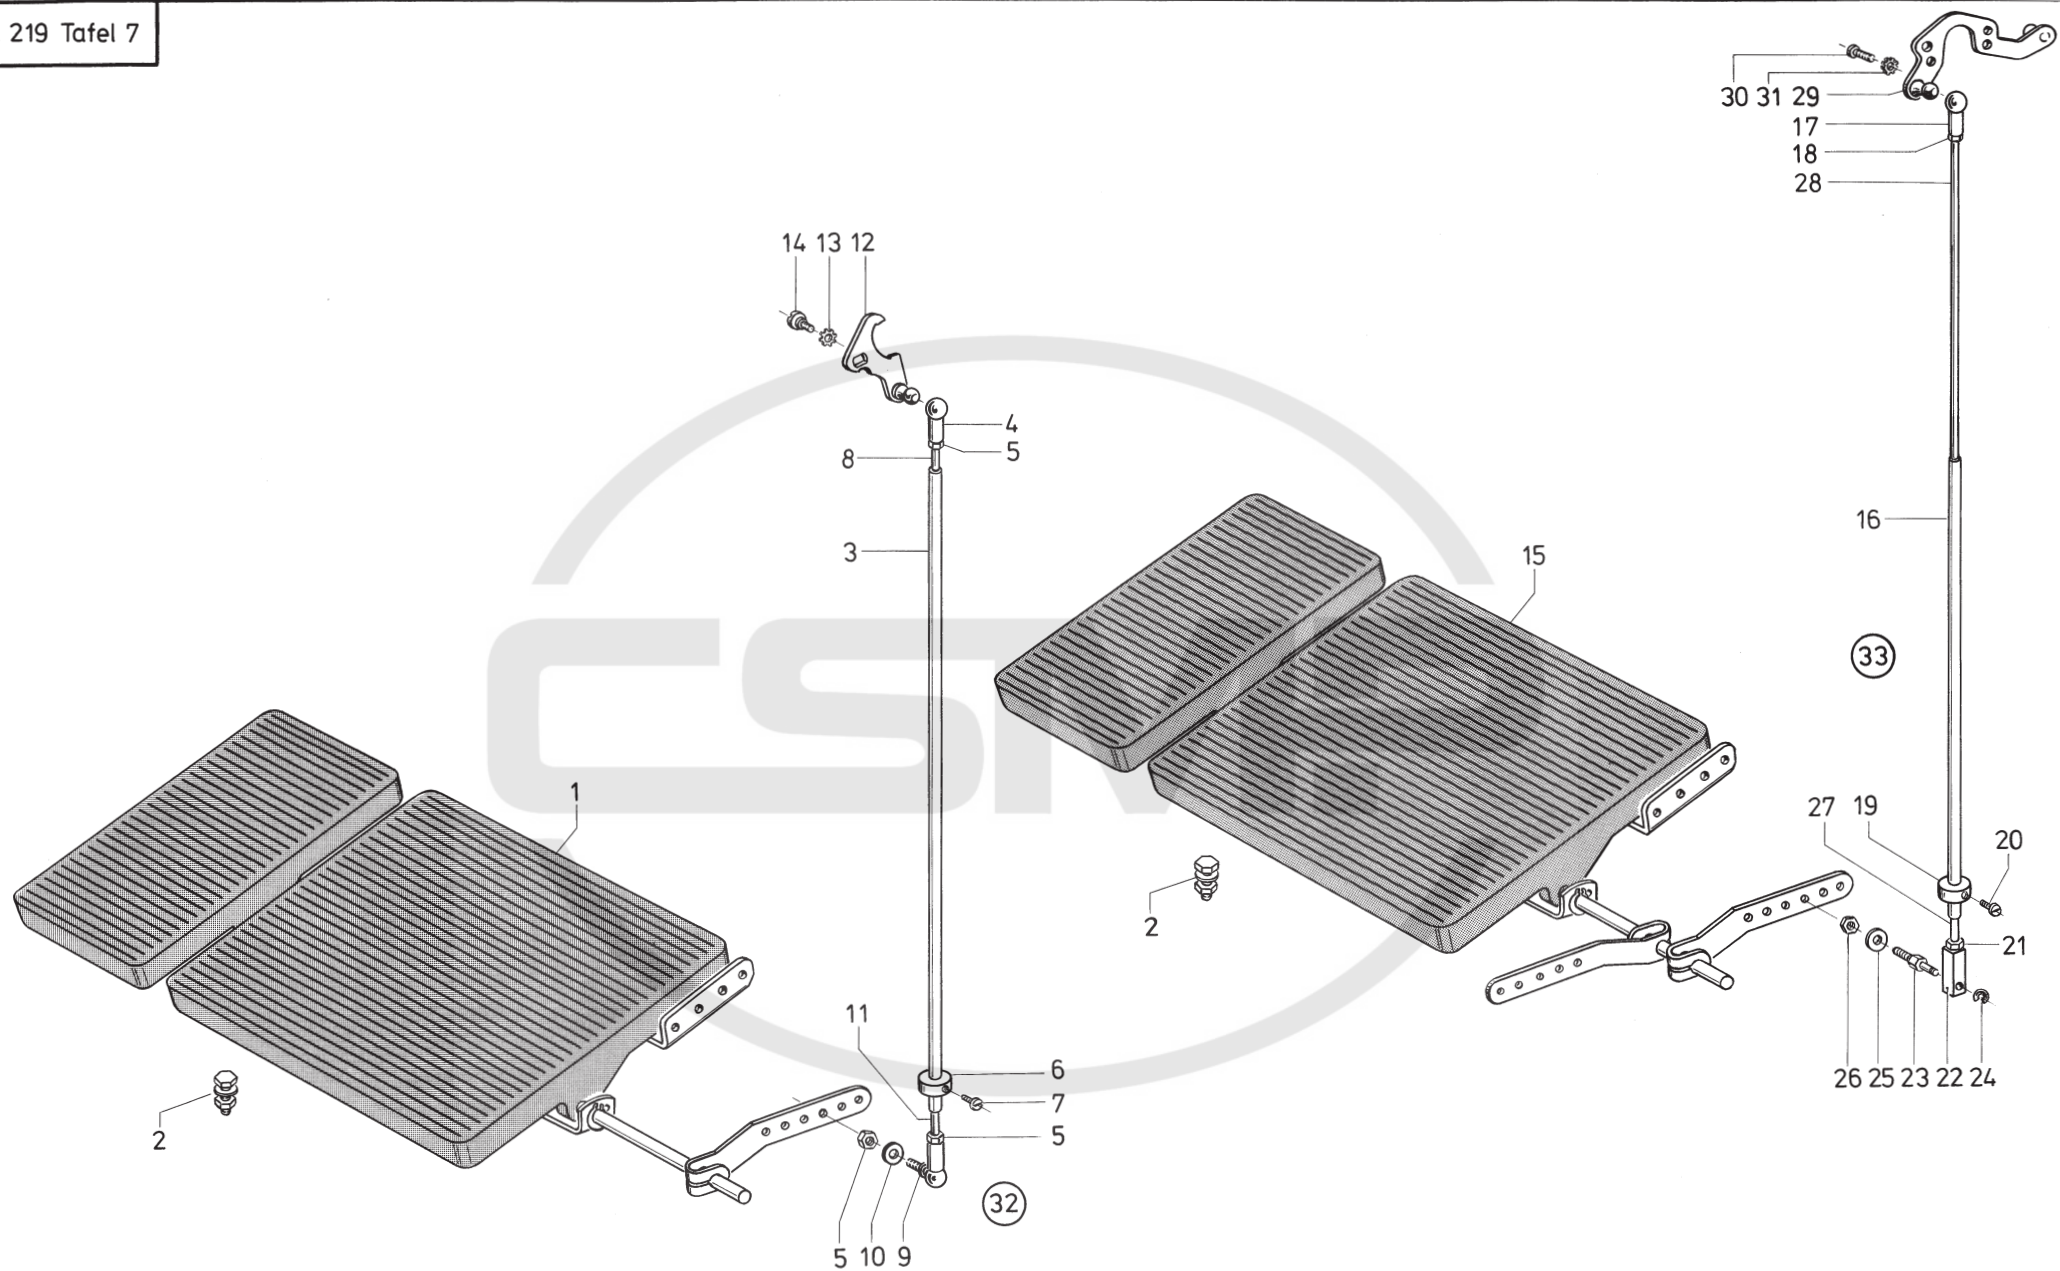

Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung				Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung				Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung				
Teile der 219-S und -SK für alle Klassen bis auf -115000, -124000 Parts of 219-S and -SK for all classes, except -115000, -124000															
1	MG43	000255		Fußtritt kpl.	Pedal cpl.										
2	MG43	000063	K	Schraube kpl.	Screw cpl.										
3	0219	000922		Rohr vol.	Tube cpl.										
4	9357	200106		Kugelpfanne	Cup										
5	MG43	000409		6kt.Mutter	Hexagonal nut										
6	0211	010804		Stellring kpl.	Set collar cpl.										
				(best aus Pos. 6 u. 7)	(cons. of pos. 6 and 7)										
7	0556	000607		Zyl.Schraube	Cyl. head screw										
8	0219	000926		Druckstange	Presser bar										
9	9357	200056		Kugelzapfen											
10	MG43	002510		Scheibe	Washer										
11	0211	001080		Druckstange	Presser bar										
12	0211	000604		Hebel vol.	Lever cpl.										
13	0211	000609		Zahnscheibe	Tooth lock washer										
14	0211	000582		Ansatzschraube	Screw										
	0219	000921	K	Einrichtung kpl.	Equipment cpl.										
15	MG43	002574		Fußtritt	Pedal										
16	0219	000942		Rohr vol.	Tube cpl										
17	0211	000616		Kugelpfanne	Cup										
18	MG43	000409		6kt.Mutter	Hexagonal nut										
19	0211	010804		Stellring kpl.	Set collar cpl.										
				(best. aus Pos. 19 und 20)	(cons. of pos.19 and 20)										
20	0556	000607		Zyl.Schraube	Cyl. head scrow										
21	MG43	000409		6kt.Mutter	Hexagonal nut										
22	0219	000947		Aufnahme	Seat										
23	0219	000948		Ansatzbolzen	Bolt										
24	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Safety collar										
25	MG43	002510		Scheibe	Washer										
26	MG43	000409		6kt.Mutter	Hexagonal nut										
27	0211	001080		Druckstange	Presser bar										
28	0219	000946		Druckstange	Presser bar										
29	0219	000936		Hebel vol.	Lever cpl.										
30	0211	000582		Ansatzschraube zu 219936	Screw for 219936										
31	0211	000609		Zahnscheibe zu 211582	Tooth lock washer for 211582										
32	0219	000921		Gestänge kpl.	Rods cpl.										
				(best. aus Pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14)	(cons. of pos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)										
33	0219	000941		Gestänge kpl.	Rods cpl.										
				(best. aus Pos. 16, 17, 18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27 und 28)	(cons. of pos.16, 17, 18,19,20,21,22,23, 24, 25, 26, 27 and 28)										

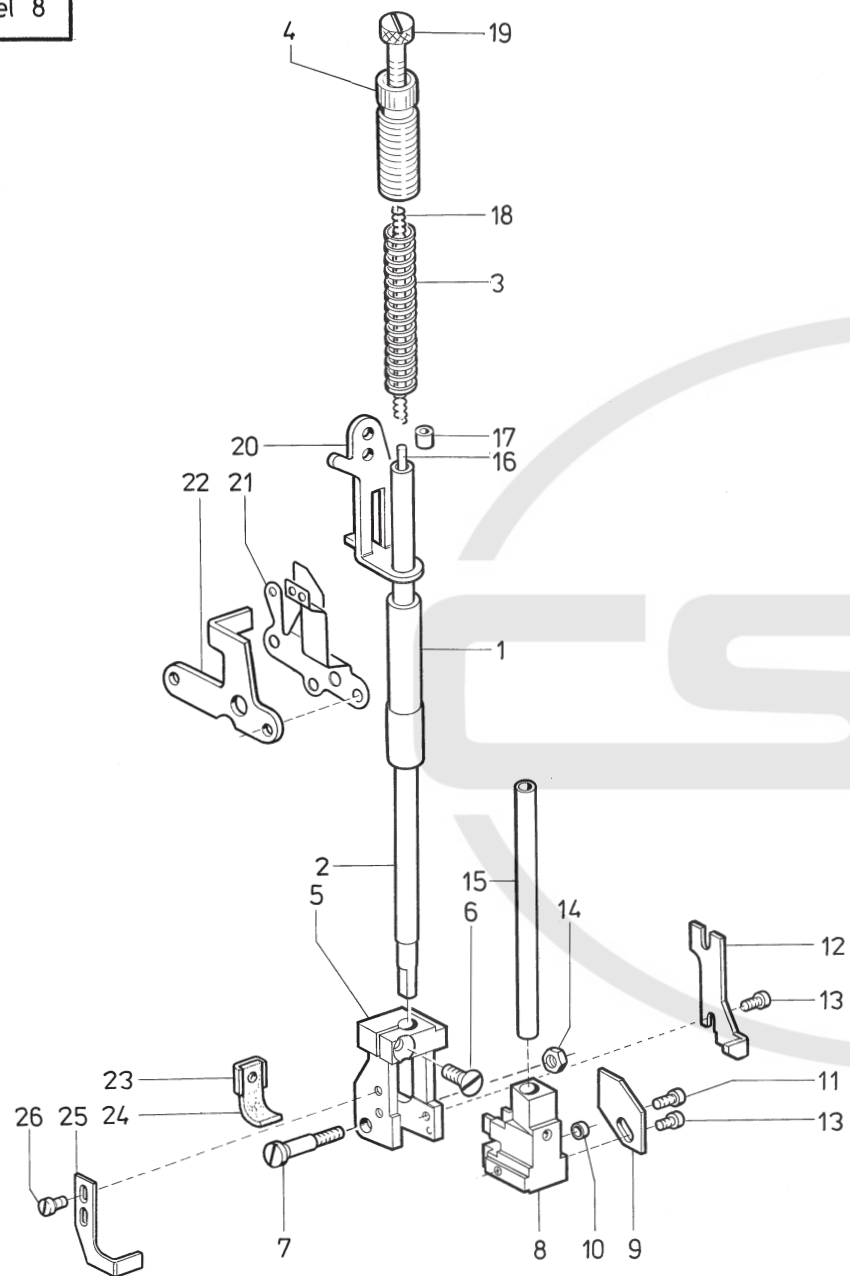


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
Teile der 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176 -124276, -124376, -615256, -624376								
Parts of 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176 -124276, -124376, -615256, -624376								
1	0939	002472	Stoffstangenbuchse	Cloth pressure bar bush				
2	0939	002473	A Stoffdrückerstange	Cloth pressure bar				
3	0211	000441	Druckfeder	Pressure spring				
4	0219	002034	Regulierbuchse	Regulator bush				
5	0939	002476	K Aufnahmekloben	Block				
6	0556	013153	Senkschraube	Countersunk screw				
7	0939	002480	B Schaftschraube	Headless screw				
8	0939	002481	A Fußhalter	Toot holder				
8	0219	010535	Fußhalter.	Foot holder.				
9	0939	001568	Stützblech**	Supporting plate**				
10	0739	007022	Hülse	Sleeve				
11	0557	002301	Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
12	0939	002487	A Haltewinkel *	Holding angle				
13	9203	100318	Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
14	9231	110058	6kt.Mutter	Hexaganal nut				
15	0939	002488	A Führungsbuchse	Guide bush				
16	0939	002485	B Stift	Pin				
17	0939	002486	B Zyl.Rolle	Cylinder roll				
18	0219	002036	Druckfeder	Pressure spring				
19	0219	002037	Regulierschraube	Regulating screw				
20	0939	011499	Lüfterlasche	Lifter shackle				
21	0219	056228	Blattfeder	Leaf spring				
22	0939	002489	Halteblech	Retaining plate				
23	0939	002386	Klemmstück	Clamping piece				
24	0939	002485	Filzteil	Felt				
25	0219	010536	Haltewinkel*	Angle*				
26	0556	001686	Zyl.Schraube*	Cyl. head screw*				
			* Nur für 124176	* For 124176				
			124276	124276				
			124376	124376 only				
			** Nur für 115156	** For 115156 only				

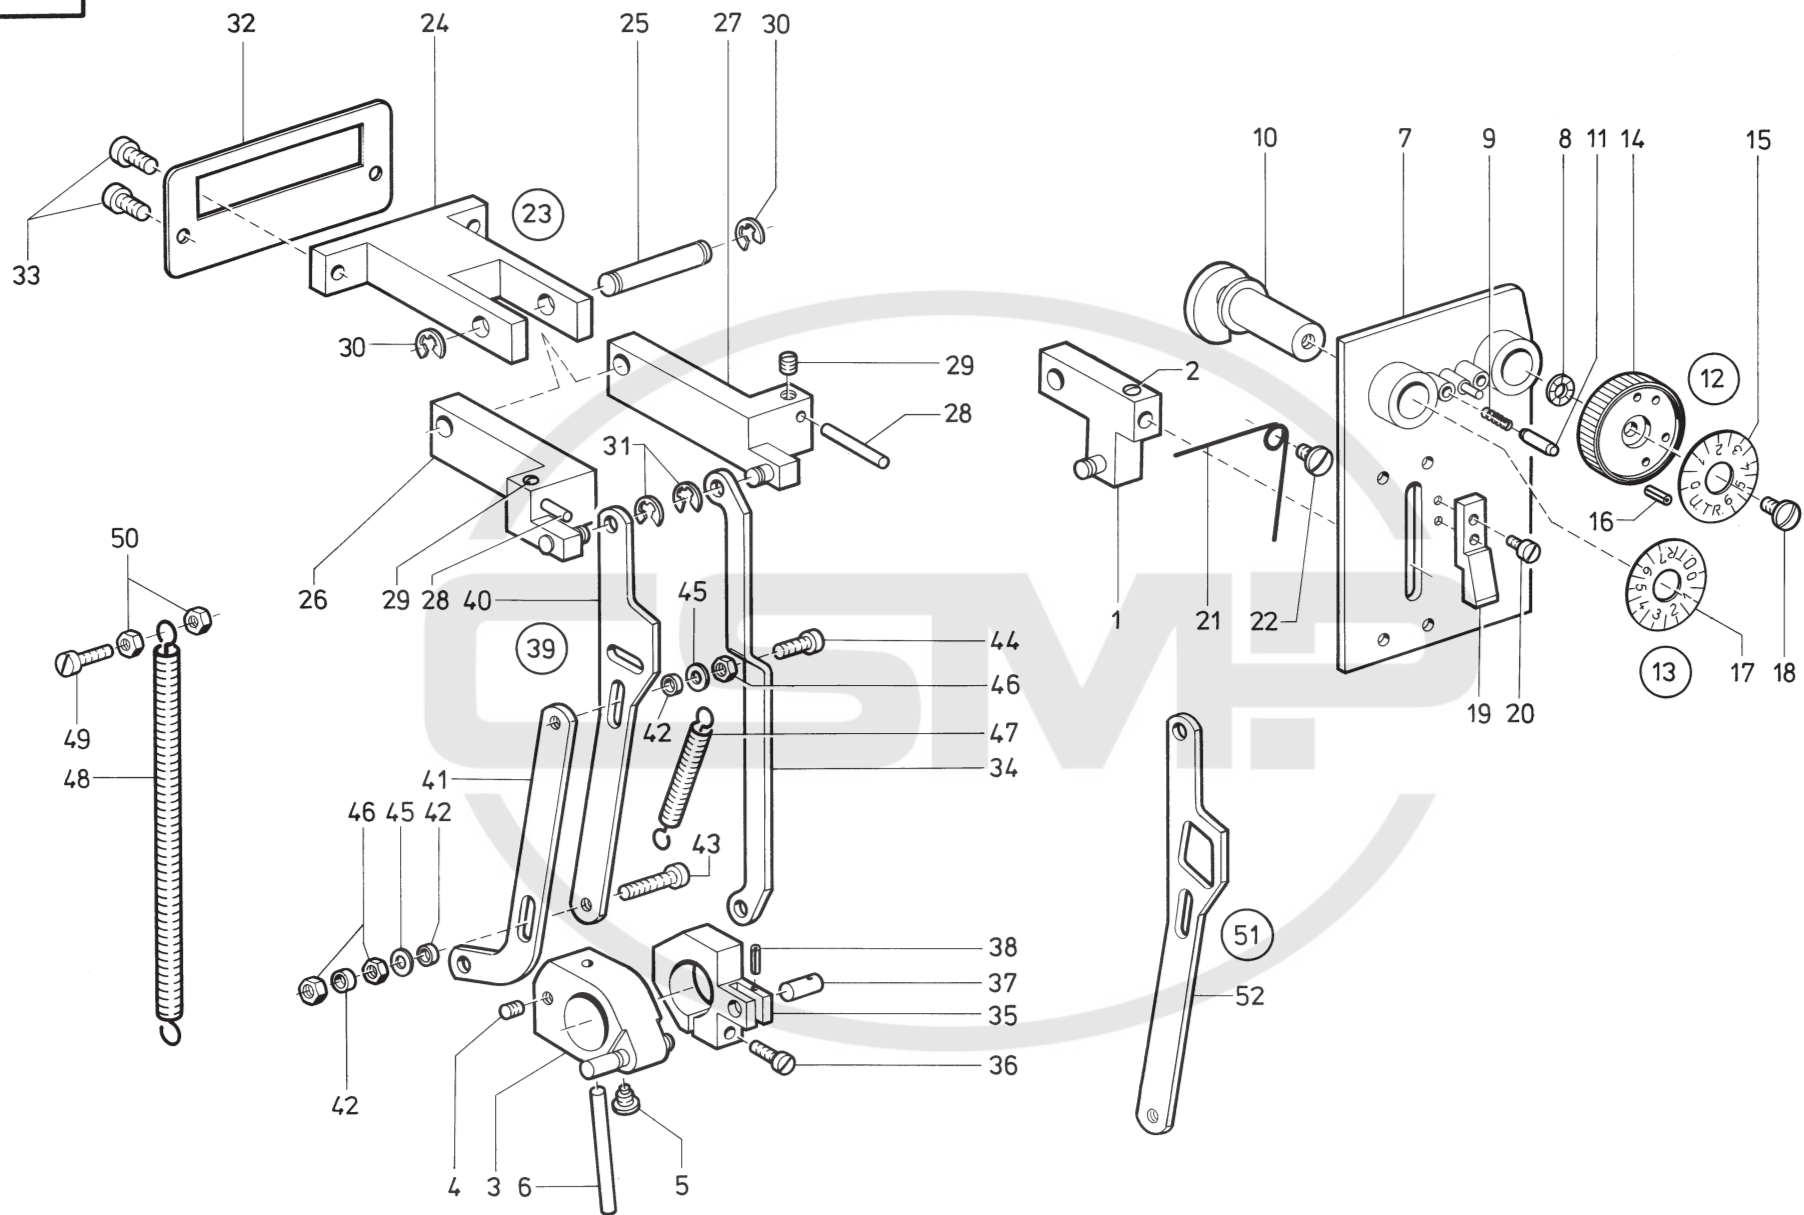


Pos. Teile Nr. Det. Part No. Benennung						Pos. Teile Nr. Det. Part No. Benennung						Pos. Teile Nr. Det. Part No. Benennung					
Teile der 219-156, -15156, -115156, -124176 Parts of 219-156, -15156, -115156, -124176						35 0219 002134 Klemmkloben kpl. Clamping block cpl. (mit Pos. 36) (with pos. 36)											
1	0219	002015	K	Betätigung kpl.	Control cpl.	36	9203	003718	Zyl.Schraube	Cyl. head screw							
2	0531	000471		Gewindestift	Threaded stud	37	0219	002136	Bolzen	Bolt							
3	0219	002022		Kloben kpl.	Block cpl.	38	9305	000840	Spannhülse	Clamping sleeve							
4	0702	000020		(mit Pos. 2)	(with pos. 2)	39	0219	002141	Verbindungsstange kpl.**	Connecting rod cpl.**							
5	0211	009543		(mit Pos. 4, 5, 6)	(with pos. 4, 5, 6)				(best. aus Pos. 40 bis 47)	(cons. of pos. 40 up to 47)							
6	0265	000609		Gewindestift	Threaded stud	40	0219	002142	Verbindungsstange	Connecting rod							
7	0219	002071		Ansatzschraube	Shoulder screw	41	0219	002143	Verbindungsstange	Connecting rod							
8	0211	000609		Stift	Pin	42	0213	002038	Abstandshülse	Distance sleeve							
9	0219	002078		Platte	Plate	43	9203	003691	Zyl.Schraube	Cyl. head screw							
10	0219	000609		Zahnscheibe	Tooth lock washer	44	9203	003678	Zyl.Schraube	Cyl. head screw							
11	0219	002078		Druckfeder	Pressure spring	45	9330	000088	Scheibe	Washer							
12	0219	002081		Exzenterachse	Eccentric axle	46	9231	110058	6kt.Mutter	Hexagonal nut							
13	0219	002077	A	Arretierstift	Arrester pin	47	0558	000951	Zugfeder	Draw spring							
14	0219	002085		Stellscheibe kpl., Untertransport (best. aus Pos. 14,15, 16)	Knurled adjusting disk cpl., Bottom feed (cons. of pos.14,14,16)	48	0744	003545	Zugfeder	Draw spring							
15	0219	002091		Stellscheibe kpl., Obertransport (best. aus Pos.14, 16, 17)	Adjusting knurled disk cpl., Top feed (cons. of pos 14, 16, 17)	49	0213	000370	Zyl.Schraube	Cyl. head screw							
16	0219	002086		Stellscheibe	Knurled adjusting disk	50	9231	000378	6kt.Mutter	Hexagonal nut							
17	0219	002087		Skalascheibe (Untertransport)	Scale plate (lower feeding)	51	0219	056801	Verbindungsstange * kpl. (best. aus Pos. 41 bis 47, 52)	Connecting rod * cpl. lcons. of pos. 41 up to 47, 52)							
18	0420	000246		Spannstift	Clamping sleeve	52	0219	056802	Verbindungsstange	Connecting rod							
19	0219	002093		Skalascheibe (Obertransport)	Scale plate (upper feeding)				* Nurfür -115156, -124176	* For -115156, -124176, only							
20	9203	100948		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				** Nur für 156, 15156	** For156, 15156 only							
21	0219	002098		Leiste	Reglet												
22	0902	000670		Zyl.Schraube	Cyl. head screw												
23	0219	002106		Drehfeder	Torsion spring												
24	0216	000547		Linsenschraube	Fillister head scrow												
25	0219	002111	K	Aufnahme kpl.	Seat cpl.												
26	0219	002111		(best. aus Pos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)	(cons. of pos. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)												
27	0219	002112		Aufnahme	Seat												
28	0219	002112		Bolzen	Bolt												
29	0219	002114		Übertragungshebel, links	Transfer lever, left hand												
30	0219	002118		Übertragungshebel, rechts	Transfer lever, right hand												
31	0557	000774		Stift	Pin												
32	0541	001395		Gewindestift	Threaded stud												
33	0933	002119		Sicher.Scheibe	Lock washer												
34	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Lock washer												
35	0219	002129		Deckblech	Cover plate												
36	9203	100951		Zyl.Schraube	Cyl. head screw												
37	0219	002131		Verbindungsstange	Connecting rod												

* Nur für -115156, -124176
** Nur für 156, 15156


* For -115156, -124176, only
** For 156, 15156 only

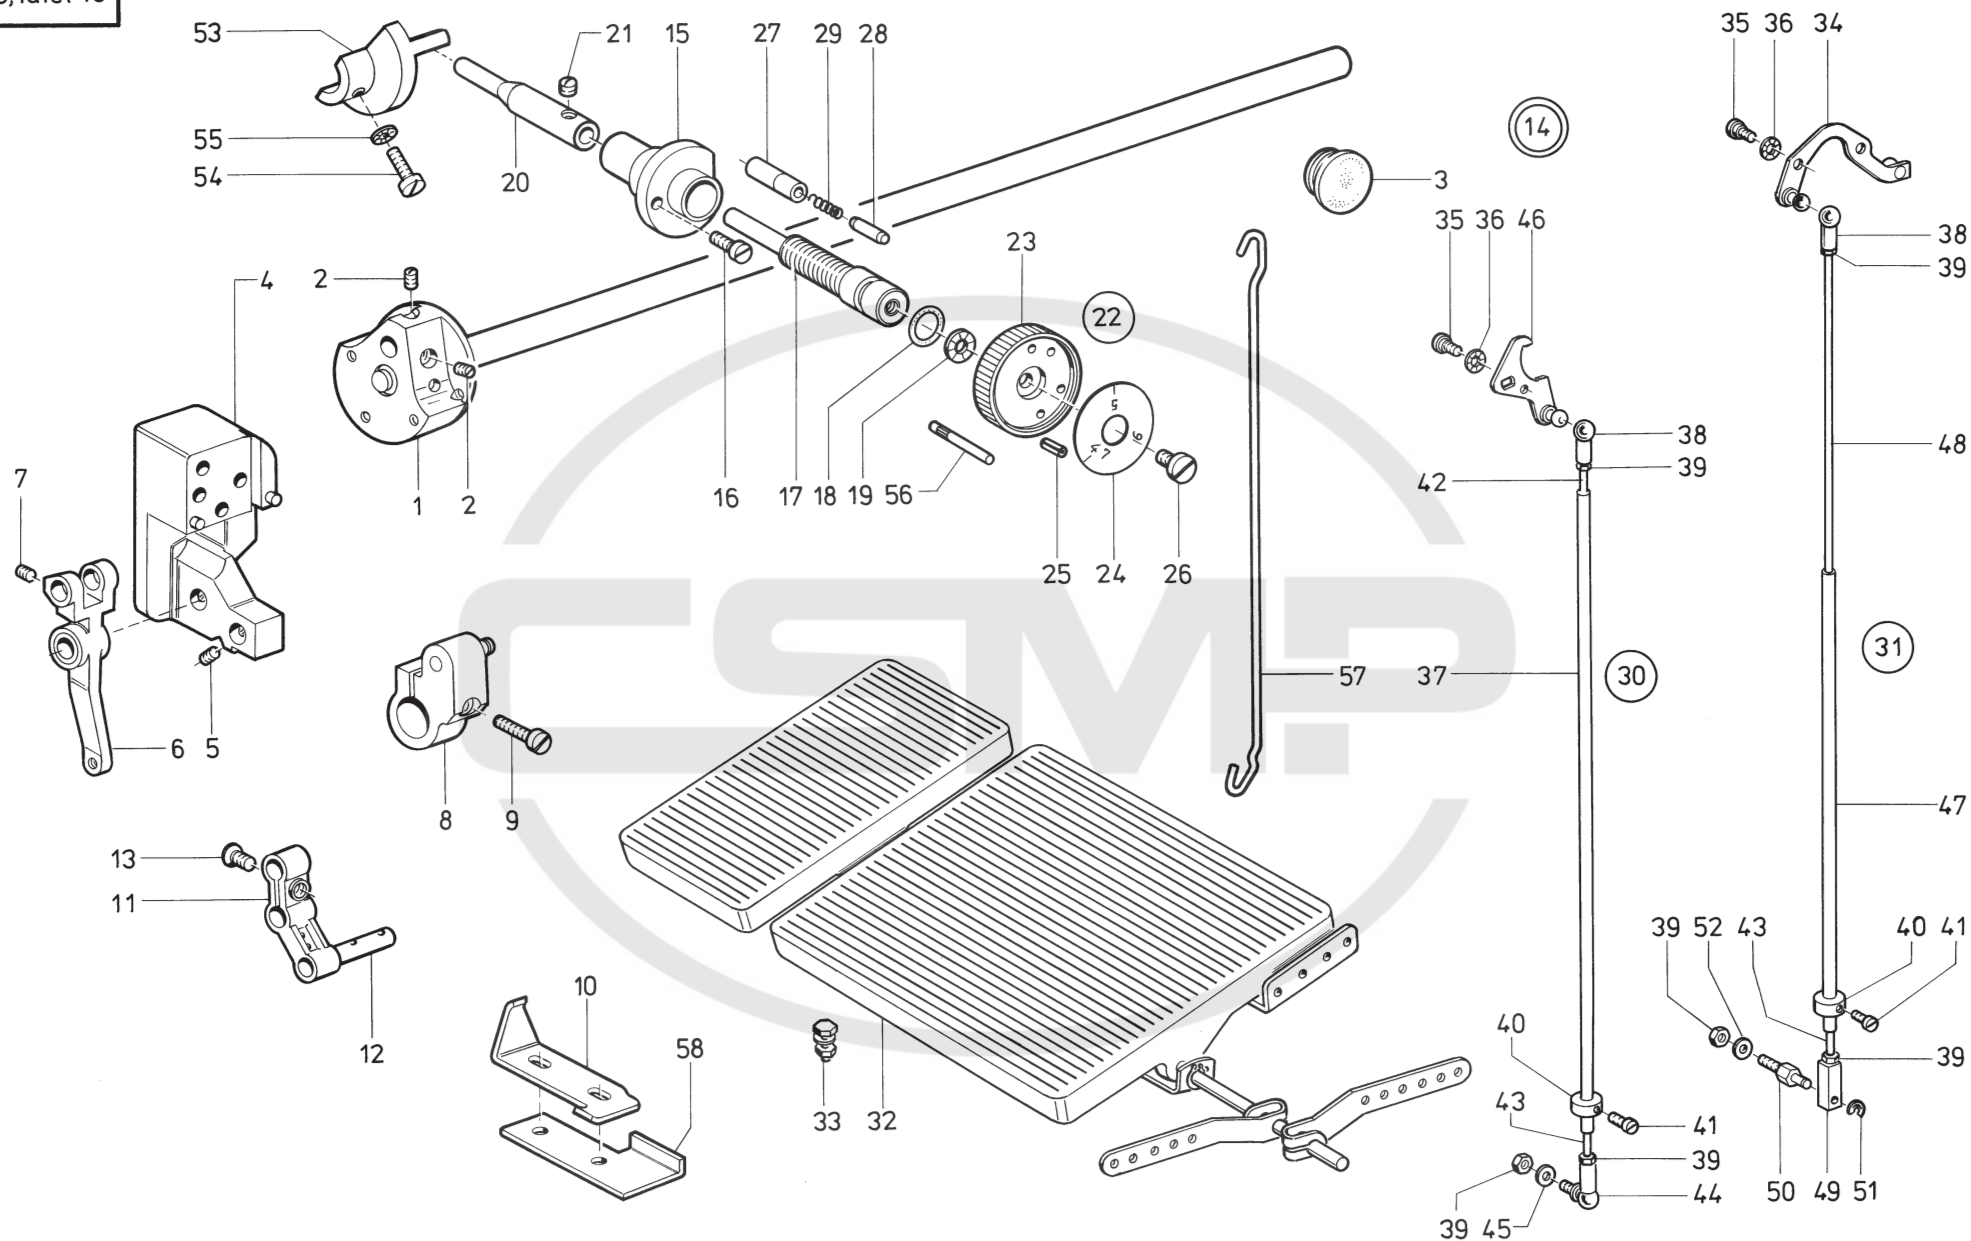

Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung	
Teile der 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176 -124276, -124376, -615256, -624376 Parts of 219-156, -15156, -115156, -115256, -124176 -124276, -124376, -615256, -624376														
1	0219	008921	Armwelle kpl. *** (mit Pos. 2)	Arm shaft cpl. *** (with pos. 2)	32	MG43	002576	Fußtritt	Pedal					
2	0223	000648	Gewindestift ****	Threaded stud ****	33	MG43	000063	VES Schraube kpl	Screw cpl.					
3	0911	000514	Verschlußkappe ***	Cap ***	34	0219	002862	Hebel	Lever					
4	0219	001614	Lagerbock ***	Pillow block ***	35	0211	000582	Ansatzschraube	Shoulder screw					
5	0216	000052	Gewindestift ***	Threaded stud ***	36	0211	000609	Zahnscheibe	Tooth lock washer					
6	0219	001648	Antr.Hebel kpl. *** (mit Pos. 7)	Driving lever cpl. *** (with pos. 7)	37	0219	000922	Rohr	Tube					
7	0223	000669	Gewindestift ****	Threaded stud ****	38	9357	200106	Kugelpfanne	Ball socket					
8	0219	002011	Hebel kpl. *** (mit Pos. 9)	Lever cpl. *** (with pos. 9)	39	9231	110127	6kt.Mutter	Hexagonal nut					
9	9203	004328	Zyl.Schraube ***	Cyl. head screw ***	40	0211	000805	Stellring kpl. (mit Pos. 41)	Set collar cpl. (with pos. 41)					
10	0265	001716	Anschlagwinkel	Stop angle	41	0556	000607	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
11	0265	000606	Stichst.Hebel kpl. (mit Pos.12 und 13)	Stitch regulator lever cpl. (with pos.12, 13)	42	0219	000926	Dnuckstange	Pressure bar					
12	0211	000062	Bolzen	Bolt	43	0211	010801	Druckstange	Pressure bar					
13	0211	000063	A Senkschraube	Countersunk scrow	44	0556	002267	Kugelgelenk	Spherical joint					
14	0219	002161	SKEinrichtung kpl. (best. aus Pos.15 bis 56)**	SKEquipment cpl. (cons. of pos. 15 up to 56)**	45	MG43	002510	Scheibe	Washer					
15	0219	002162	Gewindebuchse *	Threaded bush *	46	0211	009732	Hebel	Lever					
16	9203	003653	Zyl.Schraube *	Cyl. head screw *	47	0219	000942	Rohr	Tube					
17	0219	002164	Spindel *	Spindle *	48	0219	000946	Druckstange	Pressure bar					
18	0212	000088	Gummiring *	Rubber ring *	49	0219	000947	Aufnahme	Seat					
19	0211	000609	Zahnscheibe *	Tooth lock washer *	50	0219	000948	Ansatzbolzen	Shoulder bolt					
20	0219	002169	Druckholzen *	Pressure bolt *	51	0211	000100	A Sicher.Scheibe	Lock washer					
21	0147	000203	Gewindestift *	Threaded stud *	52	9330	000108	Scheibe	Washer					
22	0219	002171	Stellscheibe kpl. * (best. aus Pos. 23, 24, 25)	Knurled adjusting disk * cpl. (cons. of pos. 23, 24, 25)	53	0219	002192	Anschlag *	Stop *					
23	0219	002086	Stellscheibe *	Knurled adjusting disk *	54	0902	000602	Zyl.Schraube *	Cyl. head screw *					
24	0219	002173	Skalascheibe	Scale plate	55	0557	000111	Zahnscheibe *	Tooth lock washer *					
25	0420	000246	Spannhülse *	Clamping sleeve *	56	0570	009965	Rändelstift *	Knurled pin *					
26	0223	000092	Zyl.Schraube *	Cyl. head screw *	57	0219	002059	Zugdraht ***	Pulling wire ***					
27	0219	002178	Hülse *	Sleeve *	58	0211	054127	Lasche	Shackle					
28	0219	002077	A Arretierstift *	Arrester pin *				* Nur für115256, 124176 124276 124376 ** Nicht für115156 *** Für615256 624376	* For 115256, 124176, 124276, 124376 only ** Not For 115156 *** For 615256 624376					
29	0219	002078	Druckfeder *	Pressure spring *										
30	0219	000921	Gestänge kpl. (best. aus Pos. 35, 36, 37, 38, 39,40,41, 42, 43, 44, 45, 46)	Rods cpl. (cons. of pos. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)										
31	0219	000941	Gestänge kpl. (best. aus Pos. 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 47, 48,49, 50, 51, 52)	Rods cpl. (cons. of pos. 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,43, 47, 48, 49, 50, 51, 52)										

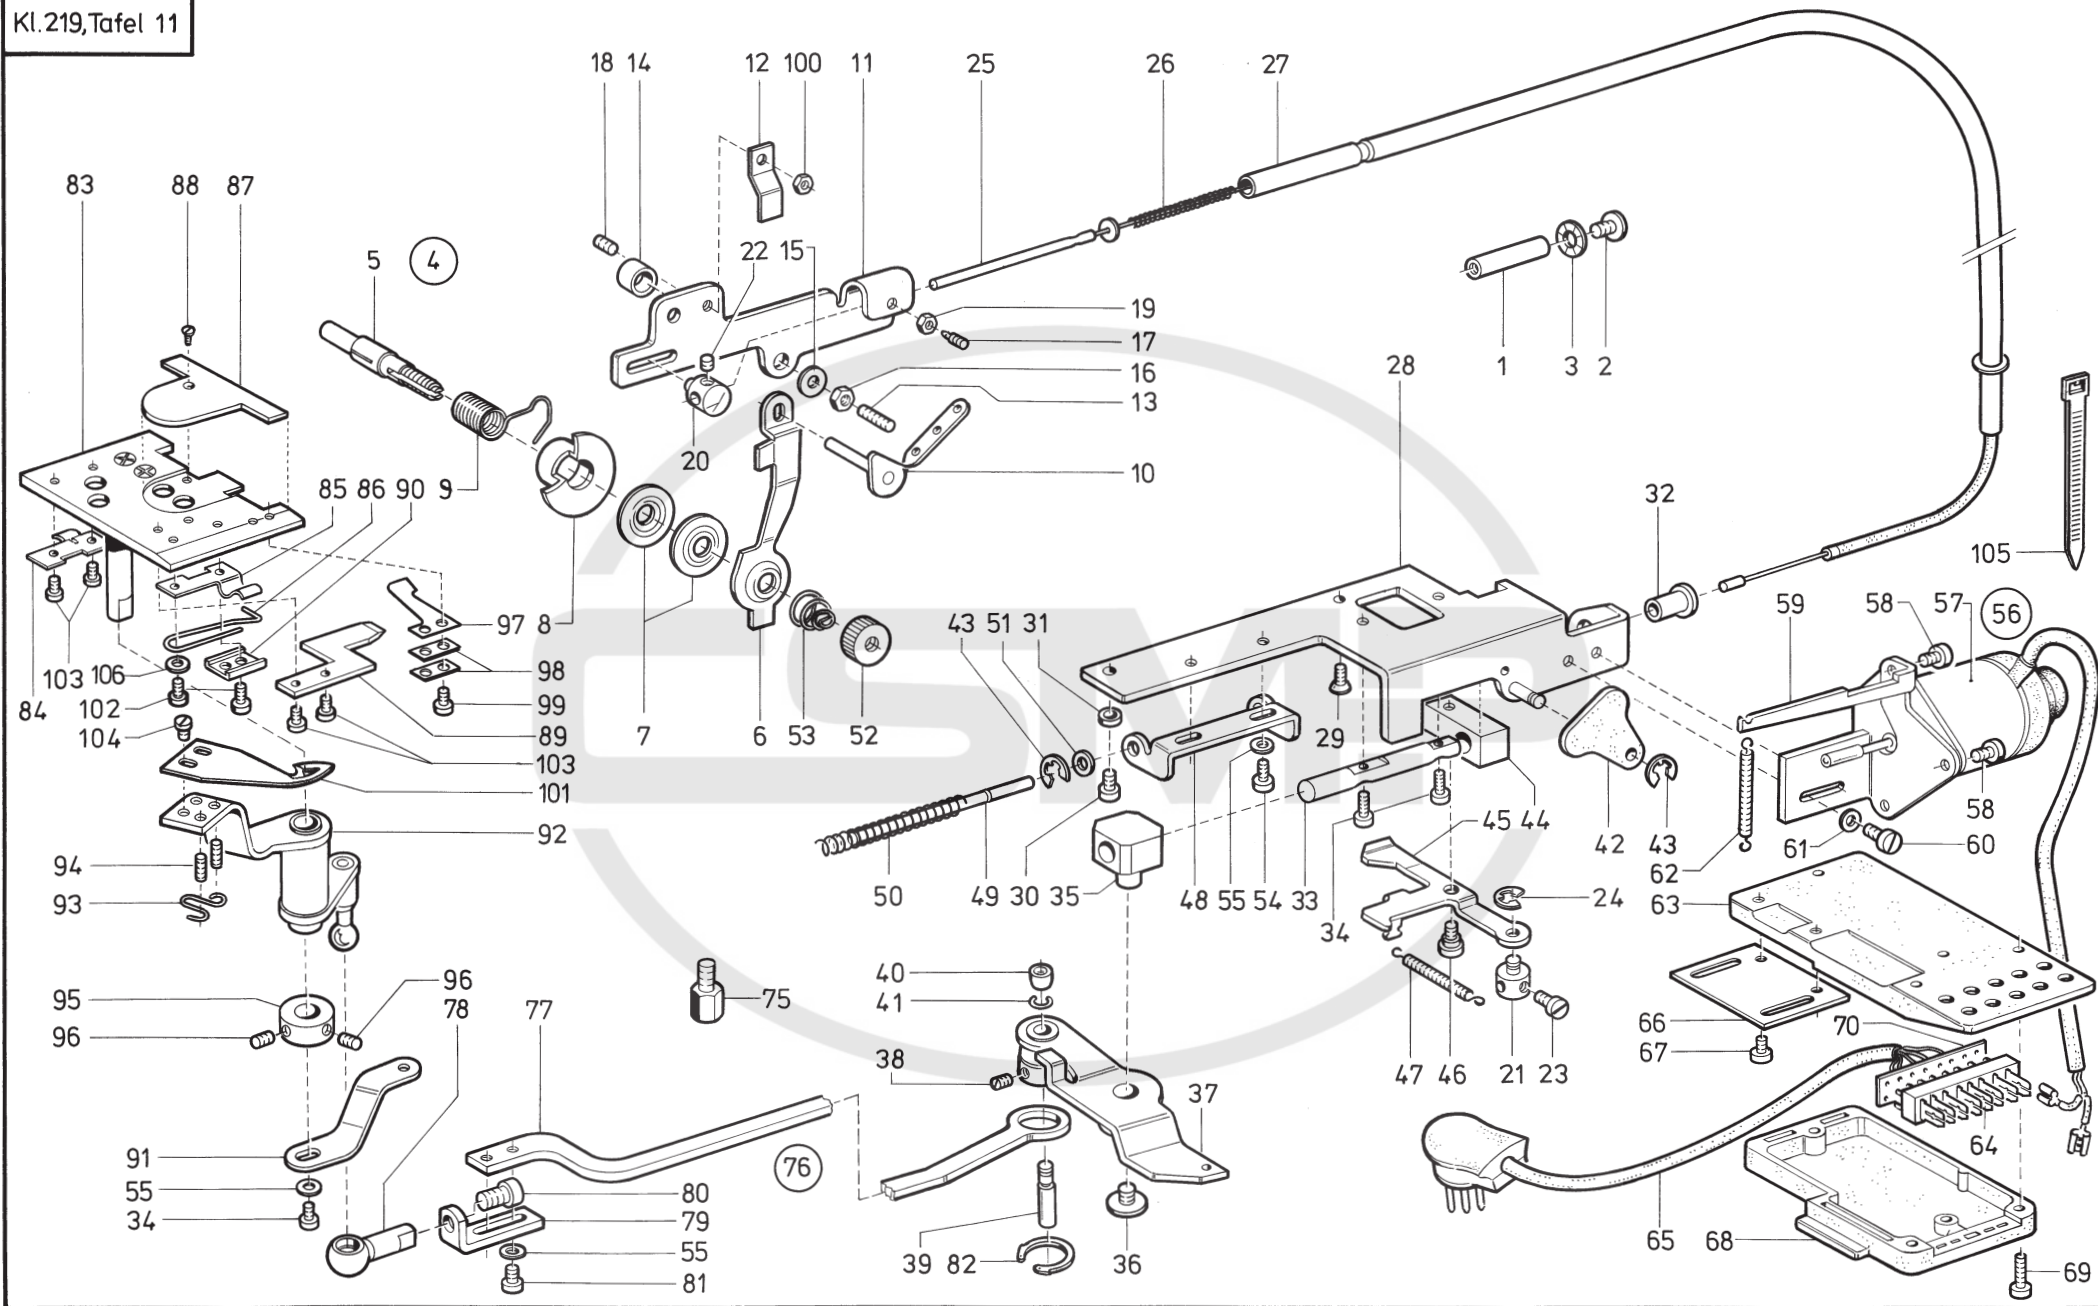


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	Teile der 219-15156 parts of 219-15156							
1 0211 050202	Bolzen	Bolt	43 0211 000100 A	Sicher.Scheibe	Lock washer	91 0211 50373	Lasche	Shackle
2 1001 009130	Linsenschraube	Fillister head screw	44 0211 050291	Aufnahmestück	Seat	92 0211 050375	Messerwinkel	Knife angle
3 0911 000267	Zahnscheibe	Tooth lock washer	45 0211 050294	Auslösehebel	Releasing lever	93 0211 50381	Feder	Spring
4 0211 050211	Fadenspannung kpl.	Thread tension cpl.	46 0211 000582	Ansatzschraube	Shoulder screw	94 0223 005047	Gewindestift	Threaded stud
	(best. aus Pos. 5, 6, 7,8,9,52,53)	(cons. of pos. 5,6, 7,8,9,52,53)	47 0265 002032	Zugfeder	Draw spring	95 0531 000470 K	Stelling kpl. (mit Pos. 96)	Set collar cpl. (with pos. 96)
5 0211 050212	Spannungsbolzen	Tension bolt	48 0211 050301	Führungswinkel	Guide Square	96 0531 000471	Gewindestift	Threaded stud
6 0211 050213	Fad.Spannungshebel	Thread tension lever	49 0211 050302	Gewindebolzen	Threaded stud	97 0211 050396	Klemmblech	Clamping plate
7 0211 050214	Spannungsscheibe	Tension disk	50 0211 050303	Druckfeder	Pressure spring	98 0211 050397	Lasche	Shackle
8 0211 050215	Anschlaghülse	Stop sleeve	51 0551 001246	Scheibe	Washer	99 0556 001686	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
9 0211 050216	Drehfeder	Torsion spring	52 0211 000482	Rändelmutter	Knurled nut	100 9231 110128	6kt.Mutter	Hexagonal nut
10 0211 050217	Fadenleitwinkel	Thread guide angle	53 0004 000079	Spannungsfeder	Tension spring	101 0219 006708 A	Hakenmesser	Hook shaped knife
11 0211 050221	Aufnahmeplatte	Seat plate	54 0216 000098	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	102 0211 003150	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
12 0211 050222 A	Lasche	Shackle	55 9330 000088	Scheibe	Washer	103 9203 003028	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
13 0570 001757	Gewindestift	Threaded stud	56 0244 014271	Magnet kpl.	Solenoid cpl.	104 0933 005713	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
14 0211 050223	Ring	Ring		(best. aus Pos. 57, 58, 59,63,64,65,66,67, 68, 69, 70)	(cons. of pos. 57, 58, 59,63,64,65,66,67, 68, 69, 70)	105 9840 121001	Kabelband	Cable band
15 9330 000108	Scheibe	Washer	57 0244 014178	Hubmagnet	Lifting solenoid	106 9330 000068	Scheibe	Washer
16 9231 110128	6kt.Mutter	Hexagonal nut	58 9203 003948	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
17 0911 000279	Gewindestift	Threaded stud	59 0211 050312	Magnethalter	Solenoid holder			
18 0202 000708	Gewindestift	Threaded stud	60 9203 003961	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
19 9231 110058	6kt.Mutter	Hexagonal nut	61 9330 000098	Scheibe	Washer			
20 0211 050228 A	Auslösebolzen	Releasing bolt	62 0933 000148	Zugfeder	Draw spring			
21 0211 050228	Auslösebolzen	Releasing bolt	63 0798 140055	Gehäuse	Housing			
22 0223 000669	Gewindestift	Threaded stud	64 0798 240218	Steckleiste	Multipole connector			
23 0911 000092	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	65 0798 352501	Leitung kpl.	Cable cpl.			
24 0570 000138	Sicher.Scheibe	Lock washer	66 0244 014275	Lasche	Shackle			
25 0211 050231	Bowdenzug	Bowden cable	67 0739 000297	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
26 0211 050237	Druckfeder	Pressure spring	68 0798 140056	Deckel	Cover			
27 0211 050241	Rohr	Tube	69 9203 003078	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
28 0211 050251	Grundplatte	Base plate	70 0798 440001	Leiterplatte	Printed board			
29 9203 313668	Senkschraube	Countersunk screw	75 0211 050248	Stützschrabe	Supporting screw			
30 9203 003678	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	76 0211 050352 A	Zugstange kpl.	Draw bar cpl.			
31 0213 002038	Buchse	Bush		(best. aus Pos. 55, 77 bis 81)	(cons. of pos. 55, 77 up to 81)			
32 0211 050256	Buchse	Bush	77 0211 050353 A	Zugstange	Draw bar			
33 0211 050258	Achse	Axle	78 9357 200107	Kugelpfanne	Ball socket			
34 9203 003668	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	79 0211 050355 A	Winkel	Angle			
35 0211 050262	Lagerbolzen	Bearing bolt	80 9202 002873	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
36 0246 000761	Schraube	Screw	81 9203 003653	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
37 0211 050264	Einrückblech kpl.	Plate cpl.	82 0265 008716 A	Sicher.Ring	Retaining ring			
	(mit Pos. 38)	(with pos. 38)	83 0211 050362 A	Stichplattenschieber	Throat plate slide			
38 0420 000084	Gewindestift	Threaded stud	84 0211 050363 A	Blattfeder	Leaf spring			
39 0211 009647	Rollenbolzen kpl.	Roller bolt cpl.	85 0211 050363	Blattfeder	Leaf spring			
	(mit Pos. 40 und 41)	(with pos. 40 and 41)	86 0211 050364 A	Sperrfeder	Torsion spring			
40 0211 009649	Rolle	Roll	87 0211 050365	Deckplatte	Cover plate			
41 0211 009650	Federring	Spring ring	88 0223 000734	Senkschraube	Countersunk screw			
42 0211 050283	Einrückhebel	Engaging lever	89 0211 050366	Gegenmesser	Counter knife			
			90 0244 000337	Lasche	Shackle			

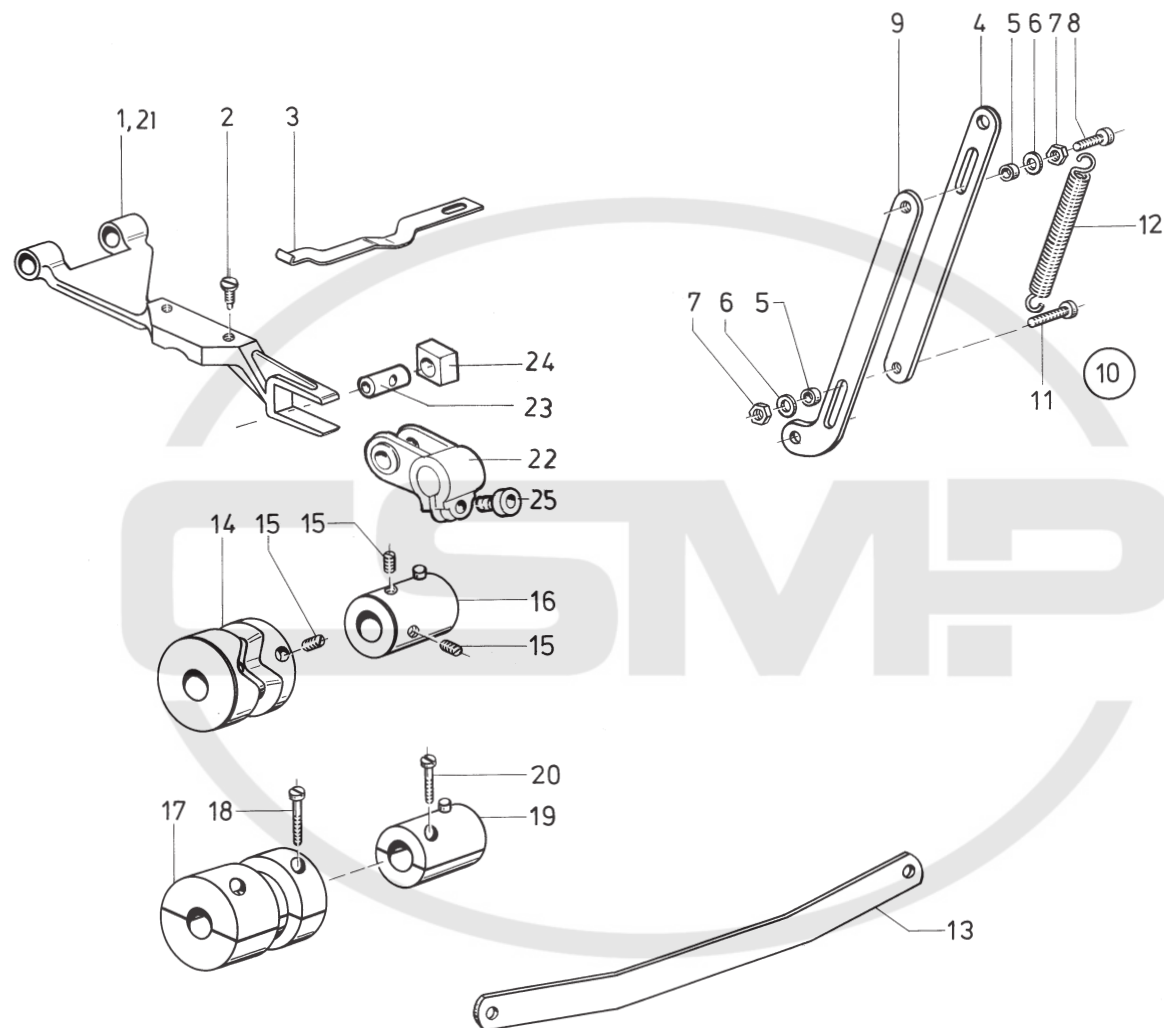


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
Teile der 219-15156, -115156, -115256, -124176, -615256 Parts of 219-15156, -115156, -115256, -124176, -615256								
1	0211	050403	Transporteurträger kpl.Feed dog carrier cpl. (mit Pos. 2)** (with pos. 2)**					
2	0265	000625	Zyl.Schraube** Cyl. head screw**					
3	0211	050339	Sperrfeder Torsion spring					
4	0213	002035	Verbind. Stang. Ober Upper part connecting teil rod					
5	0213	002038	Abstandsbuchse Distance bush					
6	9330	000088	Scheibe Washer					
7	9231	110038	6kt.Mutter Hexagonal nut					
8	9203	003678	Zyl Schraube Cyl. head screw					
9	0939	010174	Verbind.Stange unter Under part connecting teil rod					
10	0939	10171	Verbind.Stange kpl. Connecting rod cpl. (best. aus Pos. 4, 5, 6,(cons. of pos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12) 7, 8, 9, 11, 12)					
11	9203	003691	Zyl.Schraube Cyl. head screw					
12	0213	002043	Zugfeder Draw spring					
13	0211	050401	Druckstange** Pressure bar**					
14	0211	010624	Kurve kpl. (mit Pos.15)Cam cpl. (with pos. 15)					
15	0223	000648	Gewindestift Threaded stud					
16	0244	014517	Auslösering kpl. Releasing ring cpl. (mit Pos.15) (with pos. 15)					
17	0211	050331	Kurve kpl. Cam cpl. (mit Pos. 18) * (with pos. 18) *					
18	0557	001532	Zyl.Schraube Cyl. head screw					
19	0211	050341	Auslösering kpl. Releasing ring cpl. (mit Pos. 20)* (with pos. 20)*					
20	0570	000988	Zyl.Schraube Cyl. head screw					
21	0212	051338	Transportträger kpl.***Feed dog carrier cpl.*** (mit Pos. 2) (with pos. 2)					
22	0265	000561	K	Hubhebel kpl. *** (mit/with pos. 23)				
23	0213	000517		Lagerbolzen ***				
24	0211	000162		Gleitstein***				
25	9202	002473		Zyl.Schraube***				
* nachrüstbare Teile * retrofittable parts								
** Nicht für 115156, ** Not for 115156, 115256, 124176 115256, 124176								
*** Nur für 124176 *** For 124176 only								


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	Teile der 219-115156 Parts of 219-115156							
1 0211 050202	Bolzen	Bolt	44 0211 050291	Aufnahmestück	Seat	92 0211 050375	Messerwinkel	Knife angle
2 1001 009130	Linsenschraube	Fillister head screw	45 0211 050294	Auslösehebel	Releasing lever	93 0211 050381	Feder	Spring
3 0911 000267	Zahnscheibe	Tooth lock washer	46 0211 000582	Ansatzschraube	Shoulder screw	94 0223 005047	Gewindestift	Threaded stud
4 0211 050211	Fadenspannung kpl. (best. aus Pos. 5, 6, 7,8,9,52,53)	Thread tension cpl. (cons. of pos. 5, 6, 7,8,9,52,53)	47 0265 002032	Zugfeder	Draw spring	95 0531 000470 K	Stellring kpl. (mit Pos. 96)	Set collar cpl. (with pos. 96)
5 0211 050212	Spannungsbolzen	Tension bolt	48 0211 050301	Führungswinkel	Guide square	96 0531 000471	Gewindestift	Threaded stud
6 0211 050213	Fad.Spannungshebel	Thread tension lever	49 0211 050302	Gewindebolzen	Threaded stud	97 0211 050396	Klemmblech	Clamping plate
7 0211 050214	Spannungsscheibe	Tension disk	50 0211 050303	Druckfeder	Pressure spring	98 0211 050397	Lasche	Shackle
8 0211 050215	Anschlaghülse	Stop sleeve	51 0551 001246	Scheibe	Washer	99 0556 001686	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
9 0211 050216	Drehfeder	Torsion spring	52 0211 000482	Rändelmutter	Knurled nut	100 9231 110128	6kt.Mutter	Hexagonal nut
10 0211 050217	Fadenleitwinkel	Thread guide angle	53 0004 000079	Spannungsfeder	Tension spring	101 0219 006708 A	Hakenmesser	Hook shaped knife
11 0211 050221	Aufnahmeplatte	Seat plate	54 0216 000098	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	102 0211 003150	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
12 0211 050222 A	Lasche	Shackle	55 9330 000088	Scheibe	Washer	103 9203 003028	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
13 0570 001757	Gewindestift	Threaded stud	56 0244 014711	Magnet kpl. (best. aus Pos. 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)	Solenoid cpl. (cons. of pos. 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)	104 0933 005713	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
14 0211 050223	Ring	Ring	57 0244 014178	Hubmagnet	Lifting solenoid	105 9840 121001	Kabelband	Cable band
15 9330 000108	Scheibe	Washer	58 9203 003948	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	106 9330 000068	Scheibe	Washer
16 9231 110128	6kt.Mutter	Hexagonal nut	59 0211 050312	Magnethalter	Solenoid holder			
17 0911 000279	Gewindestift	Threaded stud	60 9203 003961	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
18 0202 000708	Gewindestift	Threaded stud	61 9330 000098	Scheibe	Washer			
19 9231 110058	6kt.Mutter	Hexagonal nut	62 0933 000148	Zugfeder	Draw spring			
20 0211 050228 A	Auslösebolzen	Releasing bolt	63 0798 140055	Gehäuse	Housing			
21 0211 050228	Auslösebolzen	Releasing bolt	64 0798 240218	Steckleiste	Multipole connector			
22 0223 000669	Gewindestift	Threaded stud	65 0244 014726	Leitung kpl.	Cable cpl.			
23 0911 000092	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	66 0244 014275	Lasche	Shackle			
24 0570 000138	Sicher.Scheibe	Lock washer	67 0739 000297	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
25 0211 050231	Bowdenzug	Bowden cable	68 0798 140056	Deckel	Cover			
26 0211 050237	Druckfeder	Pressure spring	69 9203 003078	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
27 0211 050241	Rohr	Tube	70 0798 440001	Leiterplatte	Printed board			
28 0211 050251	Grundplatte	Base plate	75 0211 050248	Stützschrabe	Supporting screw			
29 9203 313668	Senkschraube	Countersunk screw	76 0211 050352 A	Zugstange kpl. (best. aus Pos. 55, 77 bis 81)	Draw bar cpl. (cons. of pos. 55, 77 up to 81)			
30 9203 003678	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	77 0211 050353 A	Zugstange	Draw bar			
31 0213 002038	Buchse	Bush	78 0935 7200107	Kugelpfanne	Ball socket			
32 0211 050256	Buchse	Bush	79 0211 050355 A	Winkel	Angle			
33 0211 050258	Achse	Axle	80 9202 002873	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
34 9203 003668	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	81 9203 003653	Zyl.Schraube	Cyl. head screw			
35 0211 050262	Lagerbolzen	Bearing bolt	82 0265 008716 A	Sicher.Ring	Retaining ring			
36 0246 000761	Schraube	Screw	83 0211 050362 A	Stichplattenschieber	Throat plate slide			
37 0211 050264	Einrückblech kpl. (mit Pos. 38)	Plate cpl. (with pos. 38)	84 0211 050363 A	Blattfeder	Leaf spring			
38 0420 000084	Gewindestift	Threaded stud	85 0211 050363	Blattfeder	Leaf spring			
39 0211 009647	Rollenbolzen kpl. (mit Pos. 40 und 41)	Roller bolt cpl. (with pos. 40 and 41)	86 0211 050364 A	Sperrfeder	Torsion spring			
40 0211 0 9649	Rolle	Roll	87 0211 050365	Deckplatte	Cover plate			
41 0211 009650	Federring	Spring ring	88 0223 000734	Senkschraube	Countersunk screw			
42 0211 050283	Einrückhebel	Engaging lever	89 0211 050366	Gegenmesser	Counter keife			
43 0211 000100 A	Sicher.Scheibe	Lock washer	90 0244 000337	Lasche	Shackle			
			91 0211 050373	Lasche	Shackle			

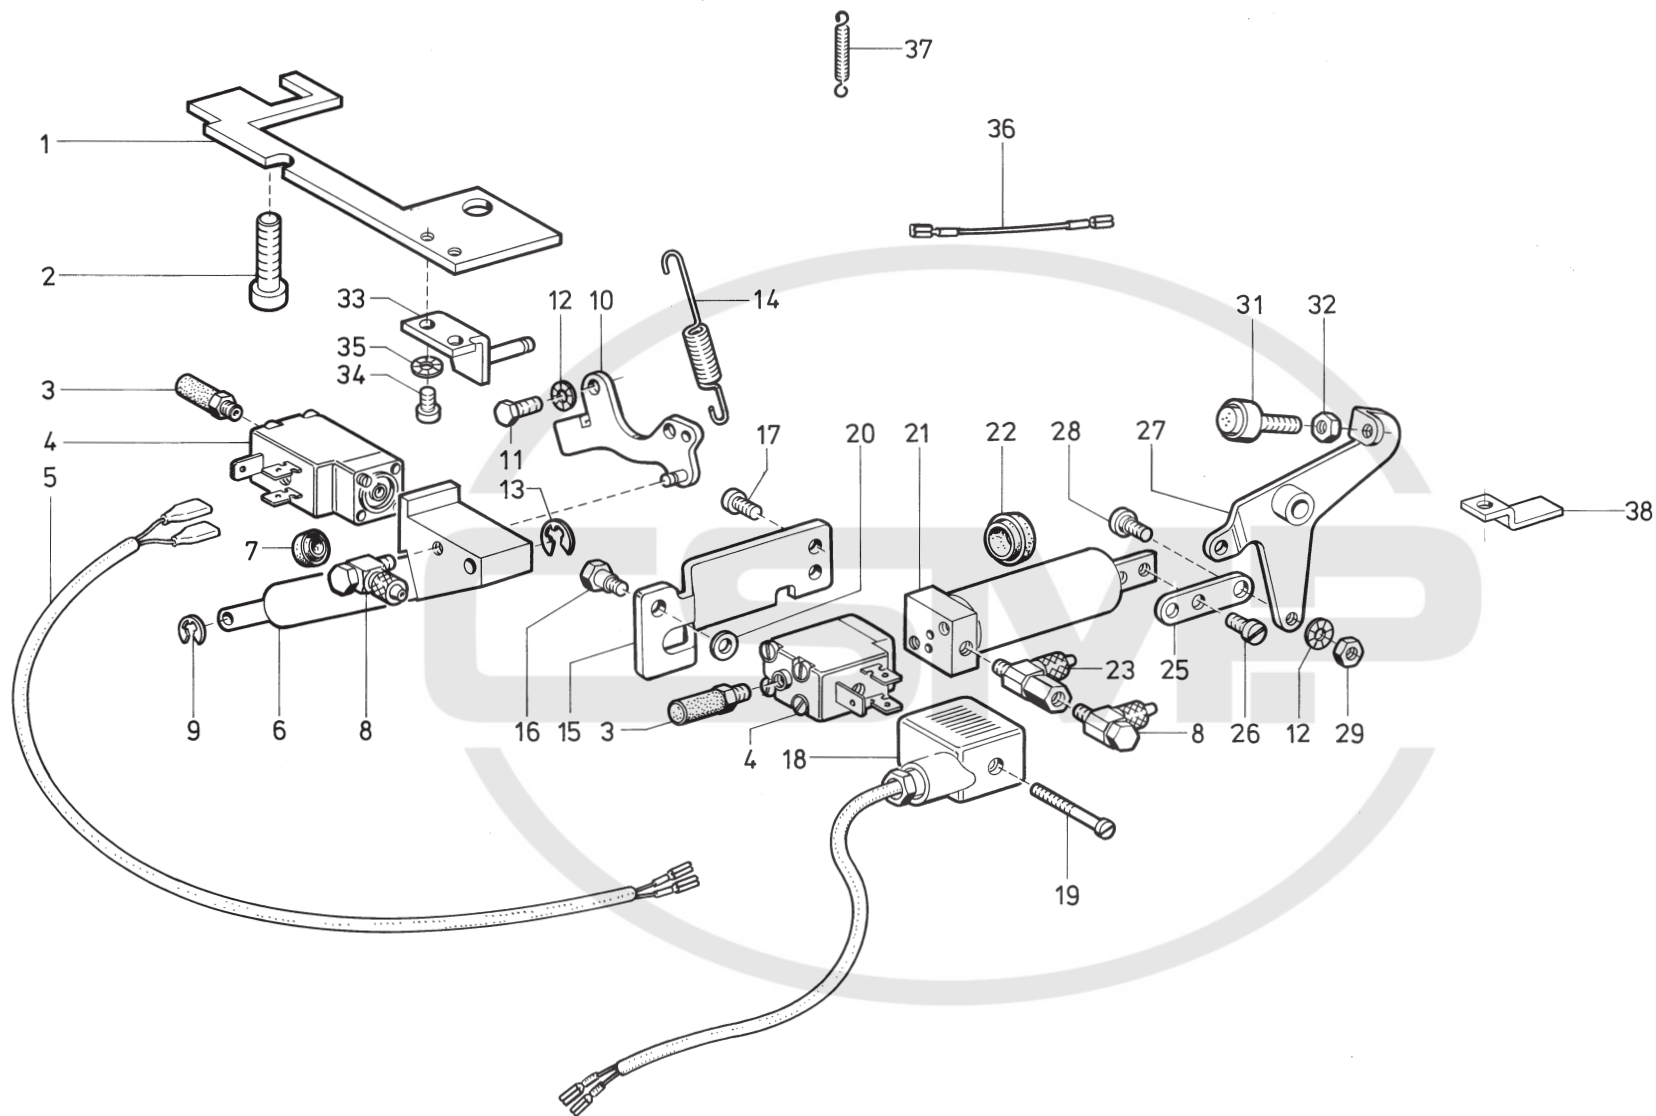


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung				Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung				Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung									
Teile der 219-115156, -115256, -124176 -124276, -124376, -615256, -624376 Parts of 219-115156, -115256, -124176 -124276, -124376, -615256, -624376																				
1	Z116	000703	A	Grundplatte kpl. (mit Pos. 33, 34, 35)	Base plate cpl. (with pos. 33, 34, 35)															
2	9202	043728		Zyl.Schraube	Cyl. head screw															
3	9710	982003		Schalldämpfer	Silencer															
4	0797	000319		Magnetventil **	Solenoid valve **															
5	0244	014571		Leitung **	Cable **															
6	0244	014547		Zylinder kpl. ** (mit Pos. 7)	Cylinder cpl. ** (with pos. 7)															
7	0211	054075		Lippenring **	Lip seal **															
8	0746	000768		Schl.Verschr. **	Hose coupling screw **															
9	0255	000129		Sicher.Scheibe **	Lock washer **															
10	0211	054032		Hebel **	Lever **															
11	0560	001941		6kt.Schraube **	Hexagonal screw **															
12	0557	000111		Zahnscheibe **	Tooth lock washer **															
13	0211	000100	A	Sicher.Scheibe **	Lock washer **															
14	0244	014561		Zugfeder **	Drawspring **															
15	0244	014605		Halteblech	Retaining plate															
16	0244	014607		Ansatzschraube	Shoulder scrow															
17	0270	000631		Zyl.Schraube	Cyl. head screw															
18	0244	014595		Leitung	Cable															
19	9203	003158		Zyl.Schraube	Cyl. head screw															
20	0380	000289		Scheibe	Washer															
21	0244	014578		Zylinder kpl. (mit Pos. 22)	Cylinder cpl. (with pos. 22)															
22	0746	001547		Lippenring	Lip seal															
23	0797	002312		Schw.b.LVerschr.	Hose coupling screw															
25	0244	014602		Lasche	Shackle															
26	0270	000631		Zyl.Schraube	Cyl. head screw															
27	0244	014611		Übertragungshebel	Transfer lever															
28	0556	001676	A	Ansatzschraube	Shoulder screw															
29	9231	000378		6kt.Mutter	Hexagonal nut															
31	0244	014619		Schraube	Screw															
32	0939	013000	A	6kt.Mutter	Hexagonal nut															
33	0265	013743		Winkel	Angle															
34	0216	000098		Zyl.Schraube	Cyl. head screw															
35	0739	000347		Zahnscheibe	Tooth lock washer															
36	0244	014667		Leitung	Cable															
37	0246	001035		Zugfeder	Draw spring															
38	0219	061548		Kabelhalter (für 124276)	Cable holder (for 124276)															
					* Nicht für 124176, 124276, 124376															
					** Nicht für 624376															

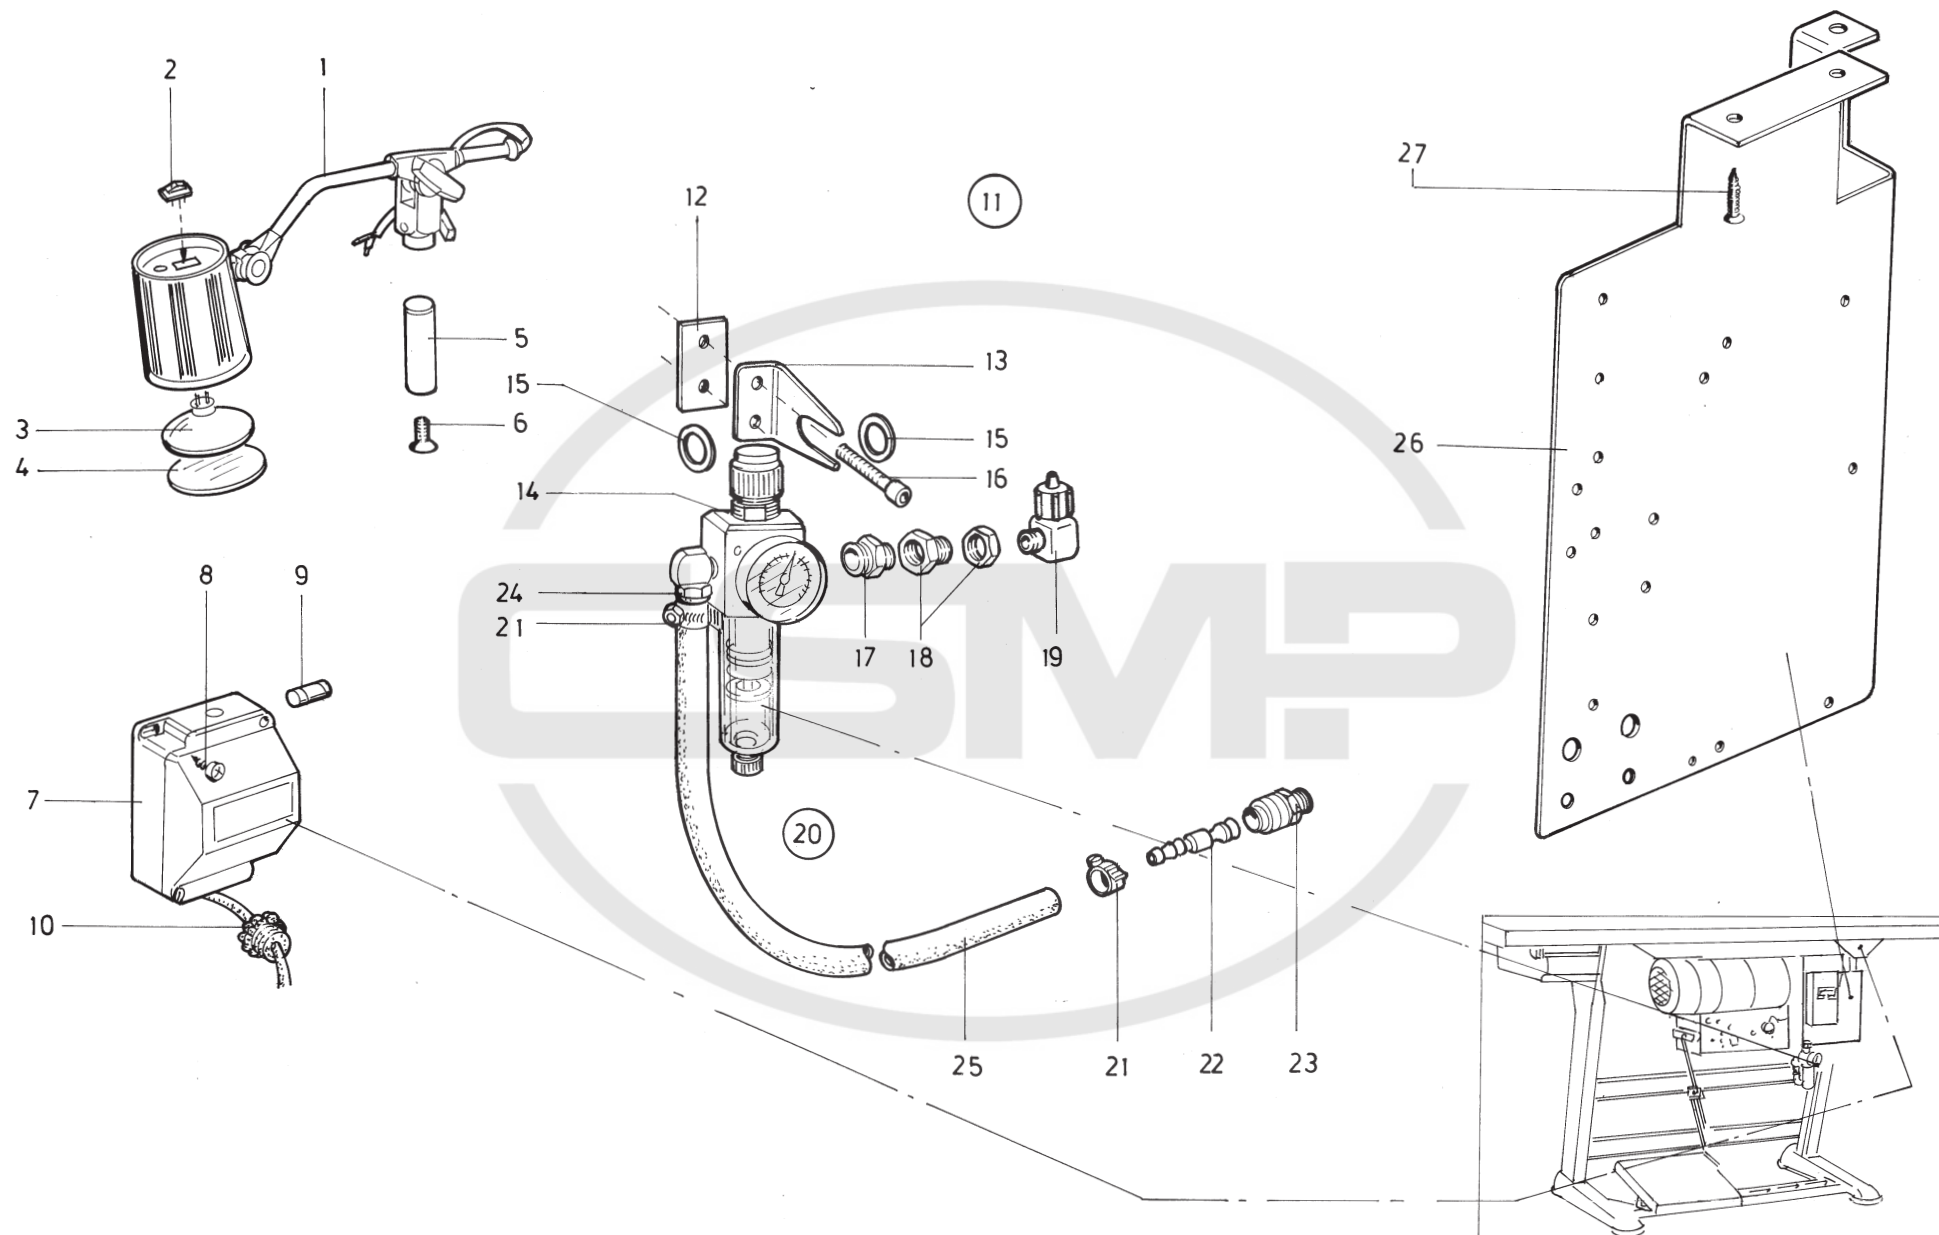


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung
Teile der 219-115156 Parts of 219-115156					
1 9822 510001	Nähleuchte kpl.				
2 0002 007504	9500 Wippschalter				
3 9822 642024	Ersatzlampe				
4 9822 510012	Streuscheibe				
5 0793 022217	Bolzen				
6 0741 001309	Senkschraube				
7 0798 050088	Nählichtrafo				
8 9207 170457	Schraube				
9 9825 810302	Sicherung				
10 9840 133004	Würgenippel				
11 9780 000108	Wartungseinheit (mit Pos. 12 bis 18)				
12 MG53 007922	Lasche				
13 MG53 007921	Winkel				
14 9781 000002	Filterregler				
15 9330 000167	Scheibe				
16 9202 002937	Zyl.Schraube				
17 0744 001819	Doppelnippel				
18 K999 240341	Schottverschraubung				
19 0797 002252	L-Stecknippel				
20 0797 003031	Druckleitung kpl. (mit Pos. 21 bis 25)				
21 0742 002096	Schelle				
22 0744 001793	B Kuppl.Stecker				
23 0744 001793	A Kuppl.Dose				
24 0744 001790	Schlauchtülle				
25 9731 002001	Schlauch				
26 7653 007654	Winkel				
27 0710 001450	Spanpl.Schraube				

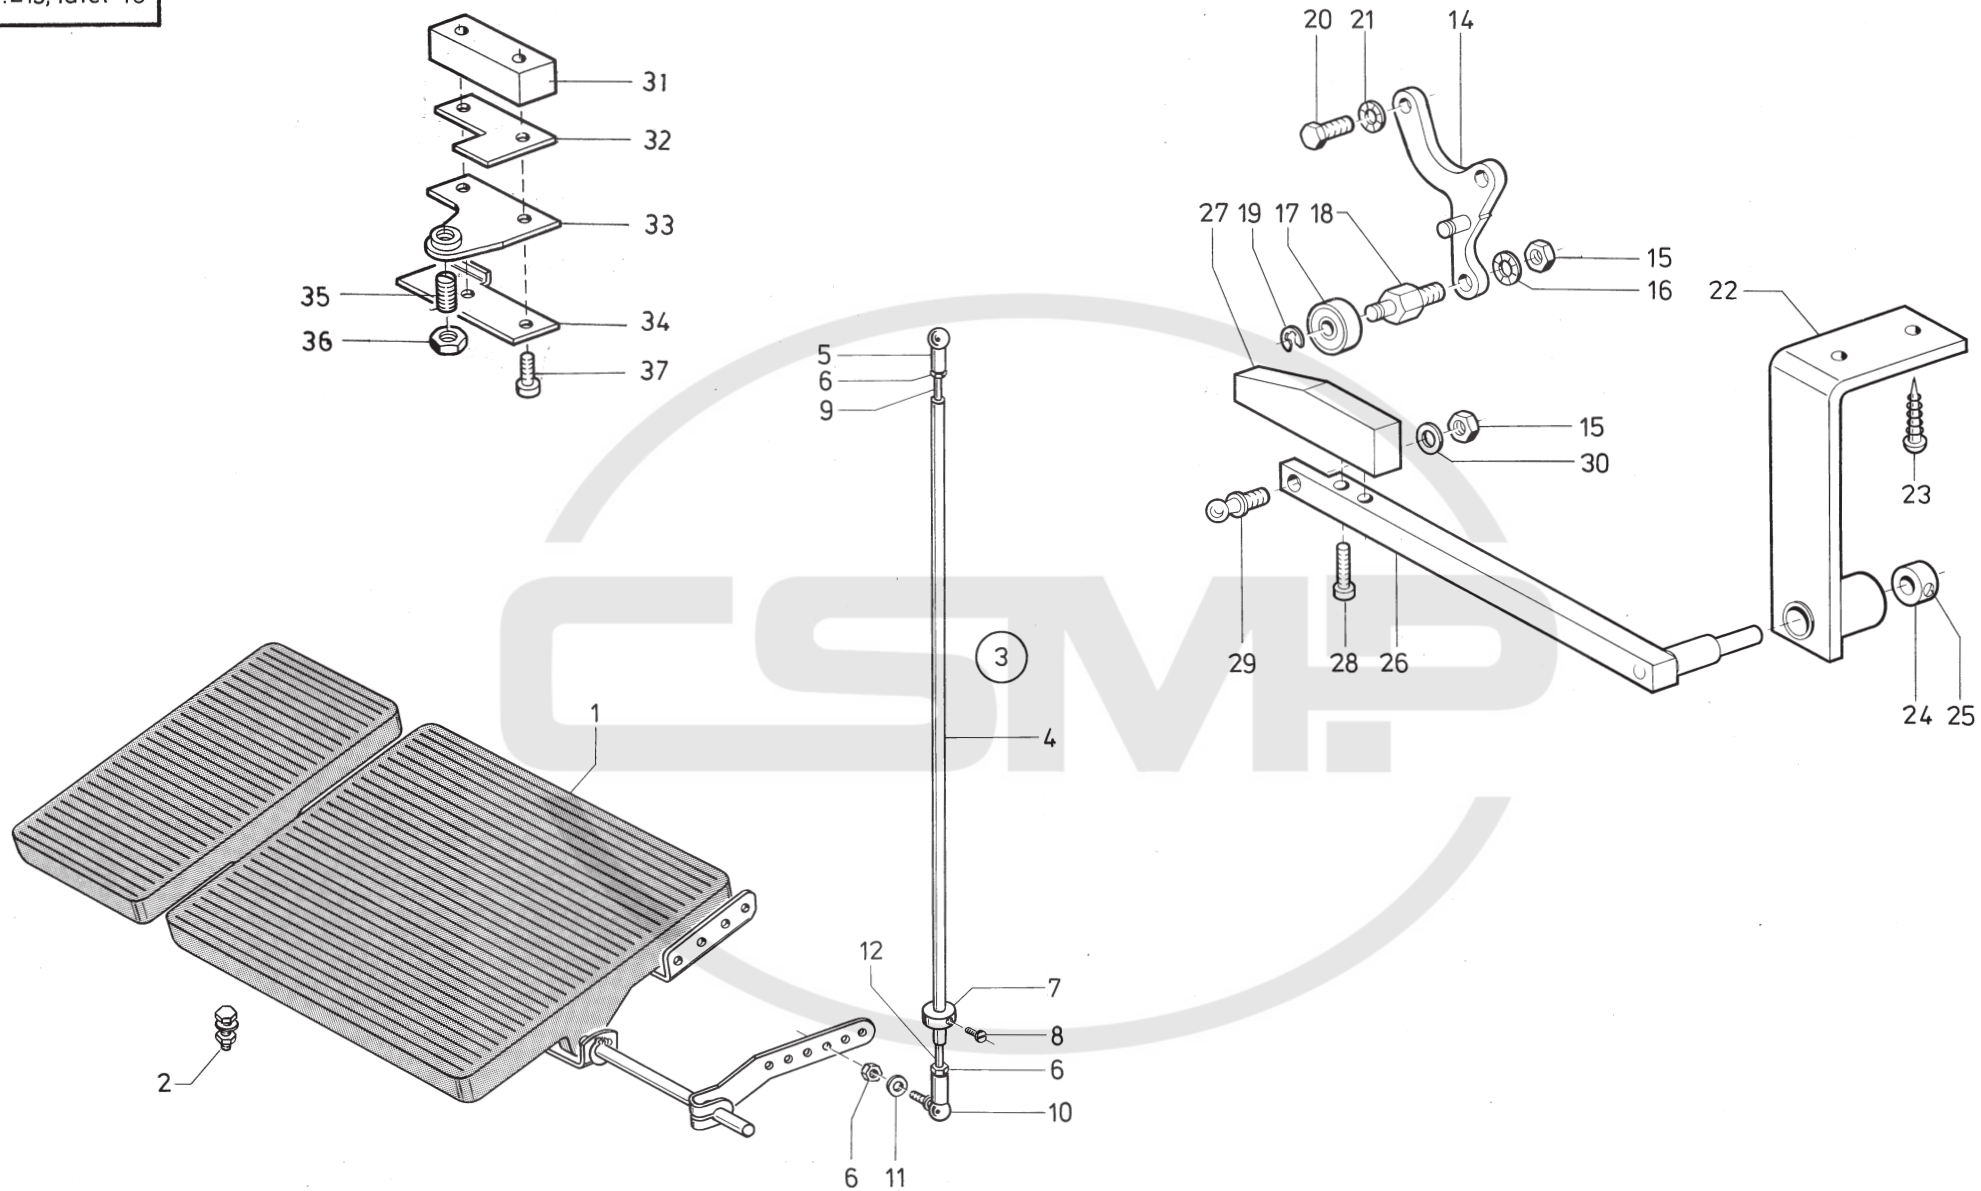


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung				Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung				Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung			
Teile der 219-115156, -124176 Parts of 219-115156, -124176														
021956811SKEinrichtung kpl.SKEquipment cpl. (hierzu gehören Pos.15 bis 29, und von Tafel 10 Pos. 53, 54, 55) (to it belong pos.15 up to 29 and from table 10 pos. 53, 54, 55)														
1	MG43	002551		Fußtritt	Pedal									
2	MG43	000063	K	Schraube kpl	Screw cpl.									
3	0219	000921		Gestänge kpl. (mit Pos.4 bis 1 2)	Rods cpl. (with pos.4 up to 12)									
4	0219	000922		Rohr	Tube									
5	0211	000616		Kugelpfanne	Ball socket									
6	9231	110127		6kt.Mutter	Hexagonal nut									
7	0211	010804		Stellring kpl. (mit Pos. 8)	Set collar cpl. (with pos. 8)									
8	0556	000607		Zyl.Schraube	Cyl. head screw									
9	0219	000926		Druckstange	Pressure bar									
10	0556	002267		Gelenk	Link									
11	MG43	002510		Scheibe	Washer									
12	0211	010801		Druckstange	Pressure bar									
14	0219	056825		Hebel	Lever									
15	9231	110128		6kt.Mutter	Hexagonal nut									
16	0211	000609		Zahnscheibe	Tooth lock washer									
17	0271	001465		Kugellager	Ball bearing									
18	0219	056828		Bolzen	Bolt									
19	0570	000138		Sicher.Ring	Retaining ring									
20	0560	001941		6kt.Schraube	Hexagonal screw									
21	0557	000111		Zahnscheibe	Tooth lock washer									
22	0219	054259		Winkel	Angle									
23	0710	001450		Holzschraube	Wood screw									
24	0531	000466	K	Stellring kpl. (mit Pos. 25)	Set collar cpl. (with pos. 25)									
25	0531	000464		Gewindestift	Threaded stud									
26	0219	056841		Dnuckstange kpl. (mit Pos. 24, 27, 28)	Pressure rod cpl. (with pos. 24, 27, 28)									
27	0219	056843		Druckstück	Thrust piece									
28	0216	000028		Zyl.Schraube	Cyl. head screw									
29	9357	200056		Kugelbolzen	Ball pivot									
30	9330	000108		Scheibe	Washer									
31	0211	054258		Lagerbock										
32	0211	054247		Platte										
33	0211	054241		Blattfeder										
34	0211	053127		Lasche										
35	0211	054245		Gew.Stift										
36	0211	054246		6 Kt.Mutter										
37	1001	009129		Zyl.Schraube										

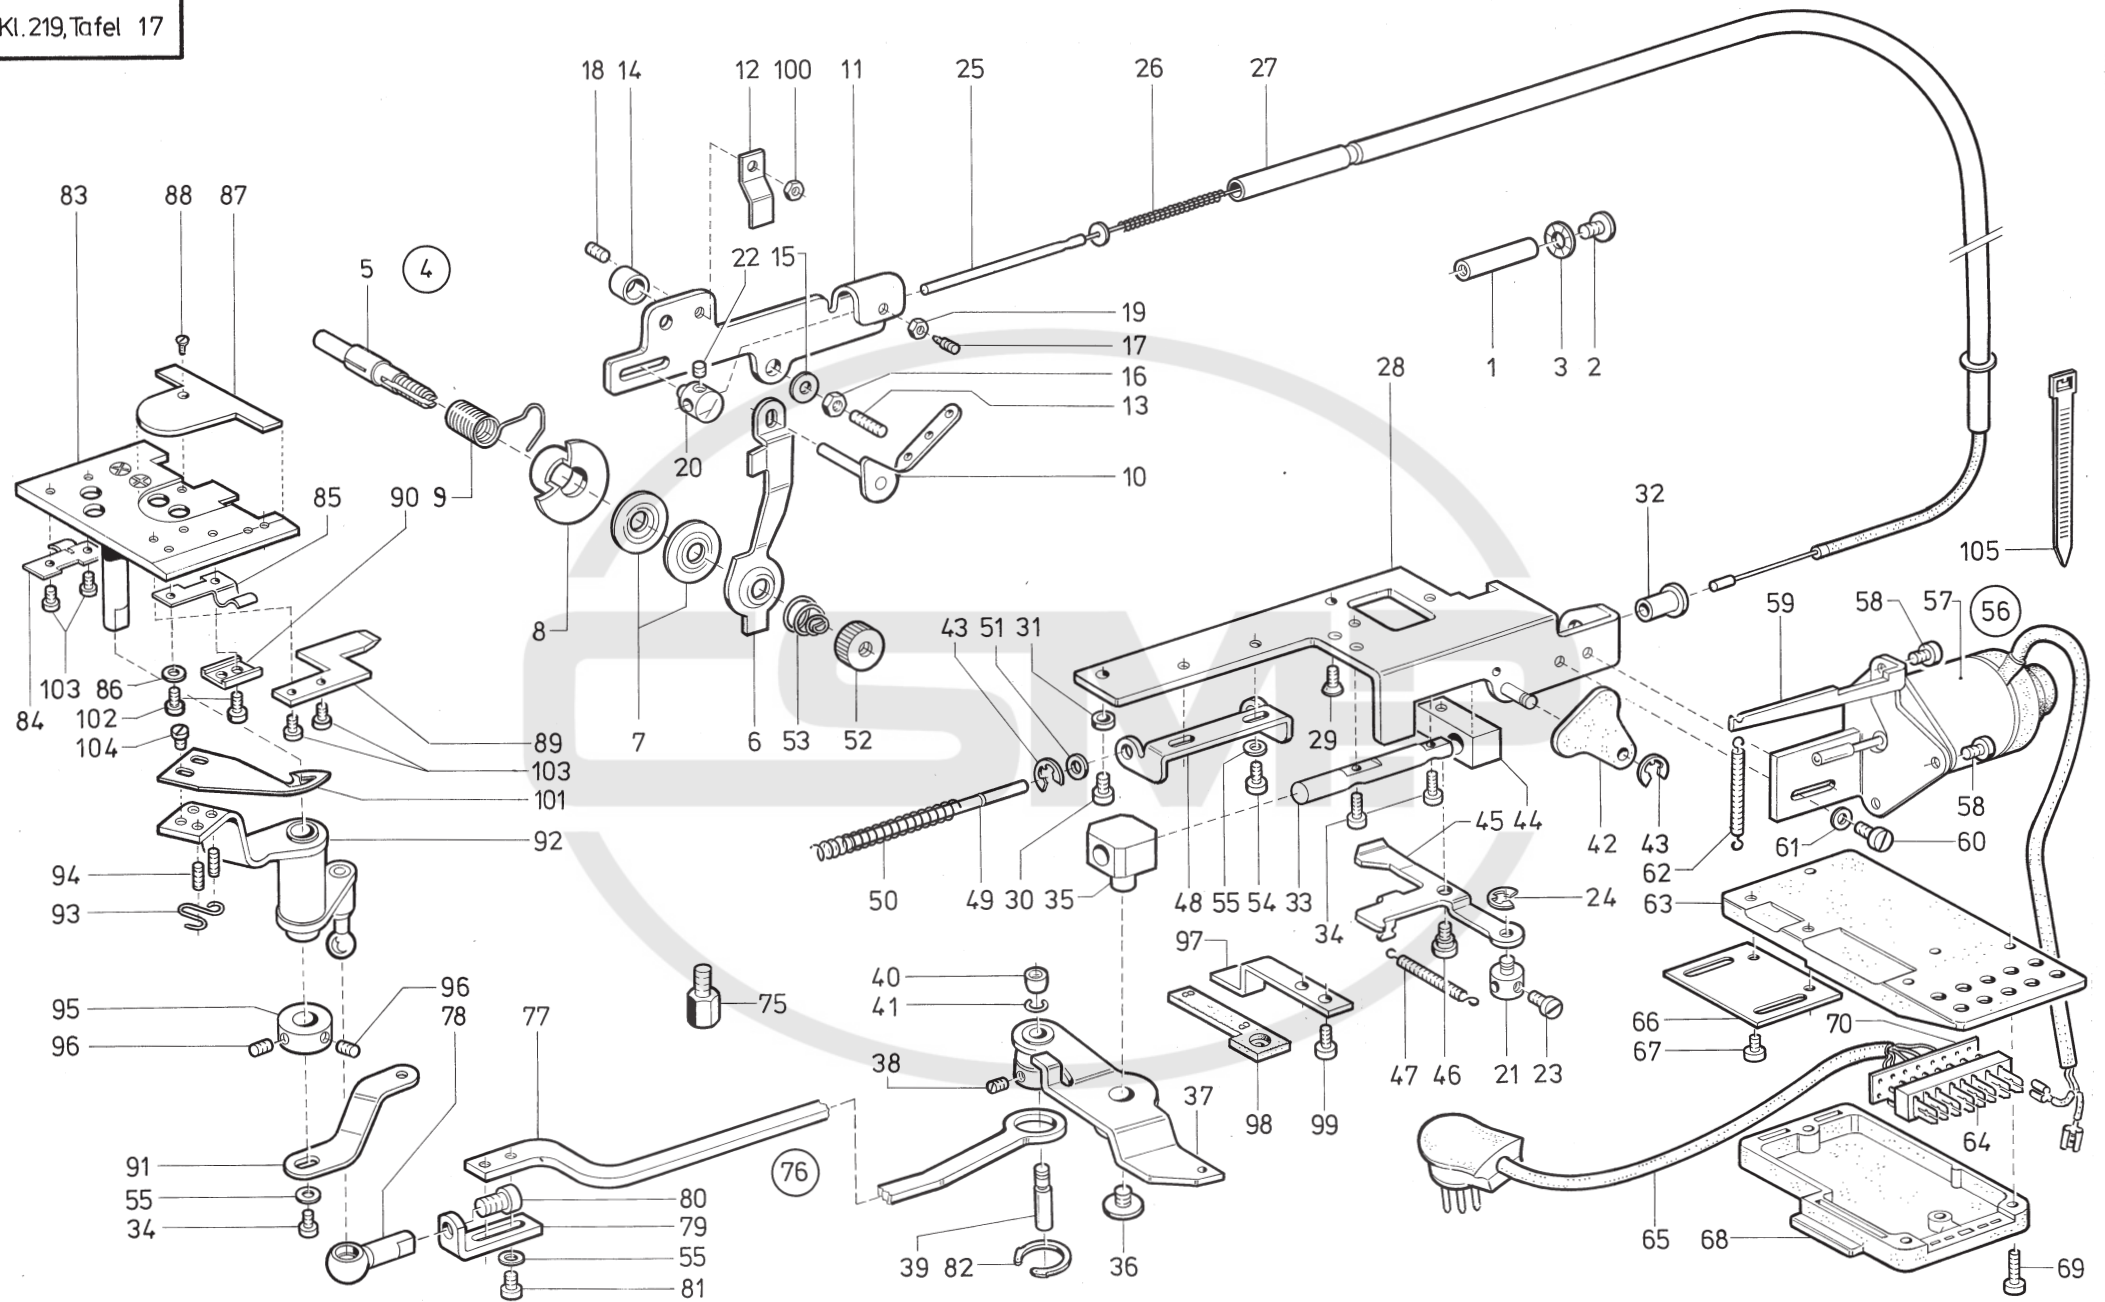

Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung										
Teile der 219-115256, -615256 Parts of 219-115256, -615256															
1	0211	050202	Bolzen	Bolt	43	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Lock washer	91	0211	050373	Lasche	Shackle
2	1001	009130	Linsenschraube	Fillister head screw	44	0211	050291		Aufnahmestück	Seat	92	0211	050375	Messerwinkel	knife angle
3	0911	000267	Zahnscheibe	Tooth lock washer	45	0211	050294		Auslösehebel	Releasing lever	93	0211	050381	Feder	Spring
4	0211	050211	Fadenspannung kpl.	Thread tension cpl.	46	0211	000582		Ansatzschraube	Shoulder screw	94	0223	005047	Gewindestift	Threaded stud
			(best. aus Pos. 5, 6, 7,8,9,52,53)	(cons. of pos. 5, 6, 7,8,9,52,53)	47	0265	002032		Zugfeder	Draw spring	95	0531	000470	K	Stellingring kpl.
					48	0211	050301		Führungswinkel	Guide square					(mit Pos. 96)
					49	0211	050302		Gewindebolzen	Threaded stud					(with pos. 96)
					50	0211	050303		Druckfeder	Pressure spring	96	0531	000471		Gewindestift
5	0211	050212	Spannungsbolzen	Tension bolt	51	0551	001246		Scheibe	Washer	97	0219	008206		Winkel
6	0211	050213	Fad.Spannungshebel	Thread tension lever	52	0211	000482		Rändelmutter	Knurled nut	98	0219	008209		Ölleder
7	0211	050214	Spannungsscheibe	Tension disk	53	0004	000079		Spannungsfeder	Tension spring	99	9203	100621		Zyl.Schraube
8	0211	050215	Anschlaghülse	Stop sleeve	54	0216	000098		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	100	9231	110128		6kt.Mutter
9	0211	050216	Drehfeder	Torsion spring	55	9330	000088		Scheibe	Washer	101	0219	006708	A	Hakenmesser
10	0211	050217	Fadenleitwinkel	Thread guide angle	56	0244	014711		*Magnet kpl.	Solenoid cpl.	102	0211	003150		Zyl.Schraube
11	0211	050221	Aufnahmeplatte	Seat plate					(best. aus Pos. 57, 58, 59,63,64,65,66,67, 68, 69, 70)	(cons. of pos. 57, 58, 59,63,64,65,66,67, 68, 69, 70)	103	9203	003028		Zyl.Schraube
12	0211	050222	A	Lasche	Shackle						104	0933	005713		Zyl.Schraube
13	0570	001757		Gewindestift	Threaded stud	57	0244	014178	Hubmagnet	Lifting solenoid	105	9840	121001		Kabelband
14	0211	050223		Ring	Ring	58	9203	003998	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	* Nicht für 219615256 * Not for 219615256				
15	9330	000108		Scheibe	Washer	59	0211	050312	Magnethalter	Solenoid holder					
16	9231	110128		6kt.Mutter	Hexagonal nut	60	9203	003961	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
17	0911	000279		Gewindestift	Threaded stud	61	9330	000098	Scheibe	Washer					
18	0202	000708		Gawindestift	Threaded stud	62	0933	000148	Zugfeder	Draw spring					
19	9231	110058		6kt.Mutter	Hexagonal nut	63	0798	140055	Gehäuse	Housing					
20	0211	050228	A	Auslösebolzen	Releasing bolt	64	0798	240218	Steckleiste	Multipole connector					
21	0211	050228		Auslösebolzen	Releasing bolt	65	0244	014726	Leitung kpl. *	Cable cpl. *					
22	0223	000669		Gewindestift	Threaded stud	66	0244	014275	Lasche	Shackle					
23	0911	000092		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	67	0739	000297	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
24	0570	000138		Sicher.Scheibe	Lock washer	68	0798	140056	Deckel	Cover					
25	0211	050231		Bowdenzug	Bowden cable	69	9203	003078	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
26	0211	050237		Druckfeder	Pressure spring	70	0798	440001	Leiterplatte	Printed board					
27	0211	050241		Rohr	Tube	75	0211	050248	Stützschrabe	Supporting screw					
28	0219	008205		Grundplatte	Base plate	76	0211	050352	A	Zugstange kpl.	Draw bar cpl.				
29	9203	313668		Senkschraube	Countersunk screw					(best. aus Pos. 55, 77 bis 81)	(cons. of pos. 55, 77 up to 81)				
30	9203	003678		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	77	0211	050353	A	Zugstange	Draw bar				
31	0213	002038		Buchse	Bush	78	0211	050355		Kugelpfanne	Ball socket				
32	0211	050256		Buchse	Bush	79	0211	050355	A	Winkel	Angle				
33	0211	050258		Achse	Axle	80	9202	002873		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
34	9203	003668		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	81	9203	003653		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
35	0211	050262		Lagerbolzen	Bearing bolt	82	0265	008716	A	Sicher.Ring	Retaining ring				
36	0246	000061		Schraube	Screw	83	0211	051712		Stichplattenschieber	Thraat plate slide				
37	0211	050264		Einrückblech kpl.	Plate cpl.	84	0211	050363	A	Blattfeder	Leaf spring				
				(mit Pos. 38)	(with pos. 38)	85	0211	50363		Blattfeder	Leaf spring				
38	0420	000084		Gewindestift	Threaded stud	86	9330	000068		Scheibe	Washer				
39	0211	009647		Rollenbolzen kpl.	Roller bolt cpl.	87	0211	50365		Deckplatte	Cover plate				
				(mit Pos. 40 und 41)	(with pos. 40 and 41)	88	0223	000734		Senkschraube	Countersunk screw				
40	0211	009649		Rolle	Roll	89	0211	050366		Gegenmesser	Counter knife				
41	0211	009650		Federring	Spring ring	90	0244	000337		Lasche	Shackle				
42	0211	050283		Einrückhebel	Engaging lever										

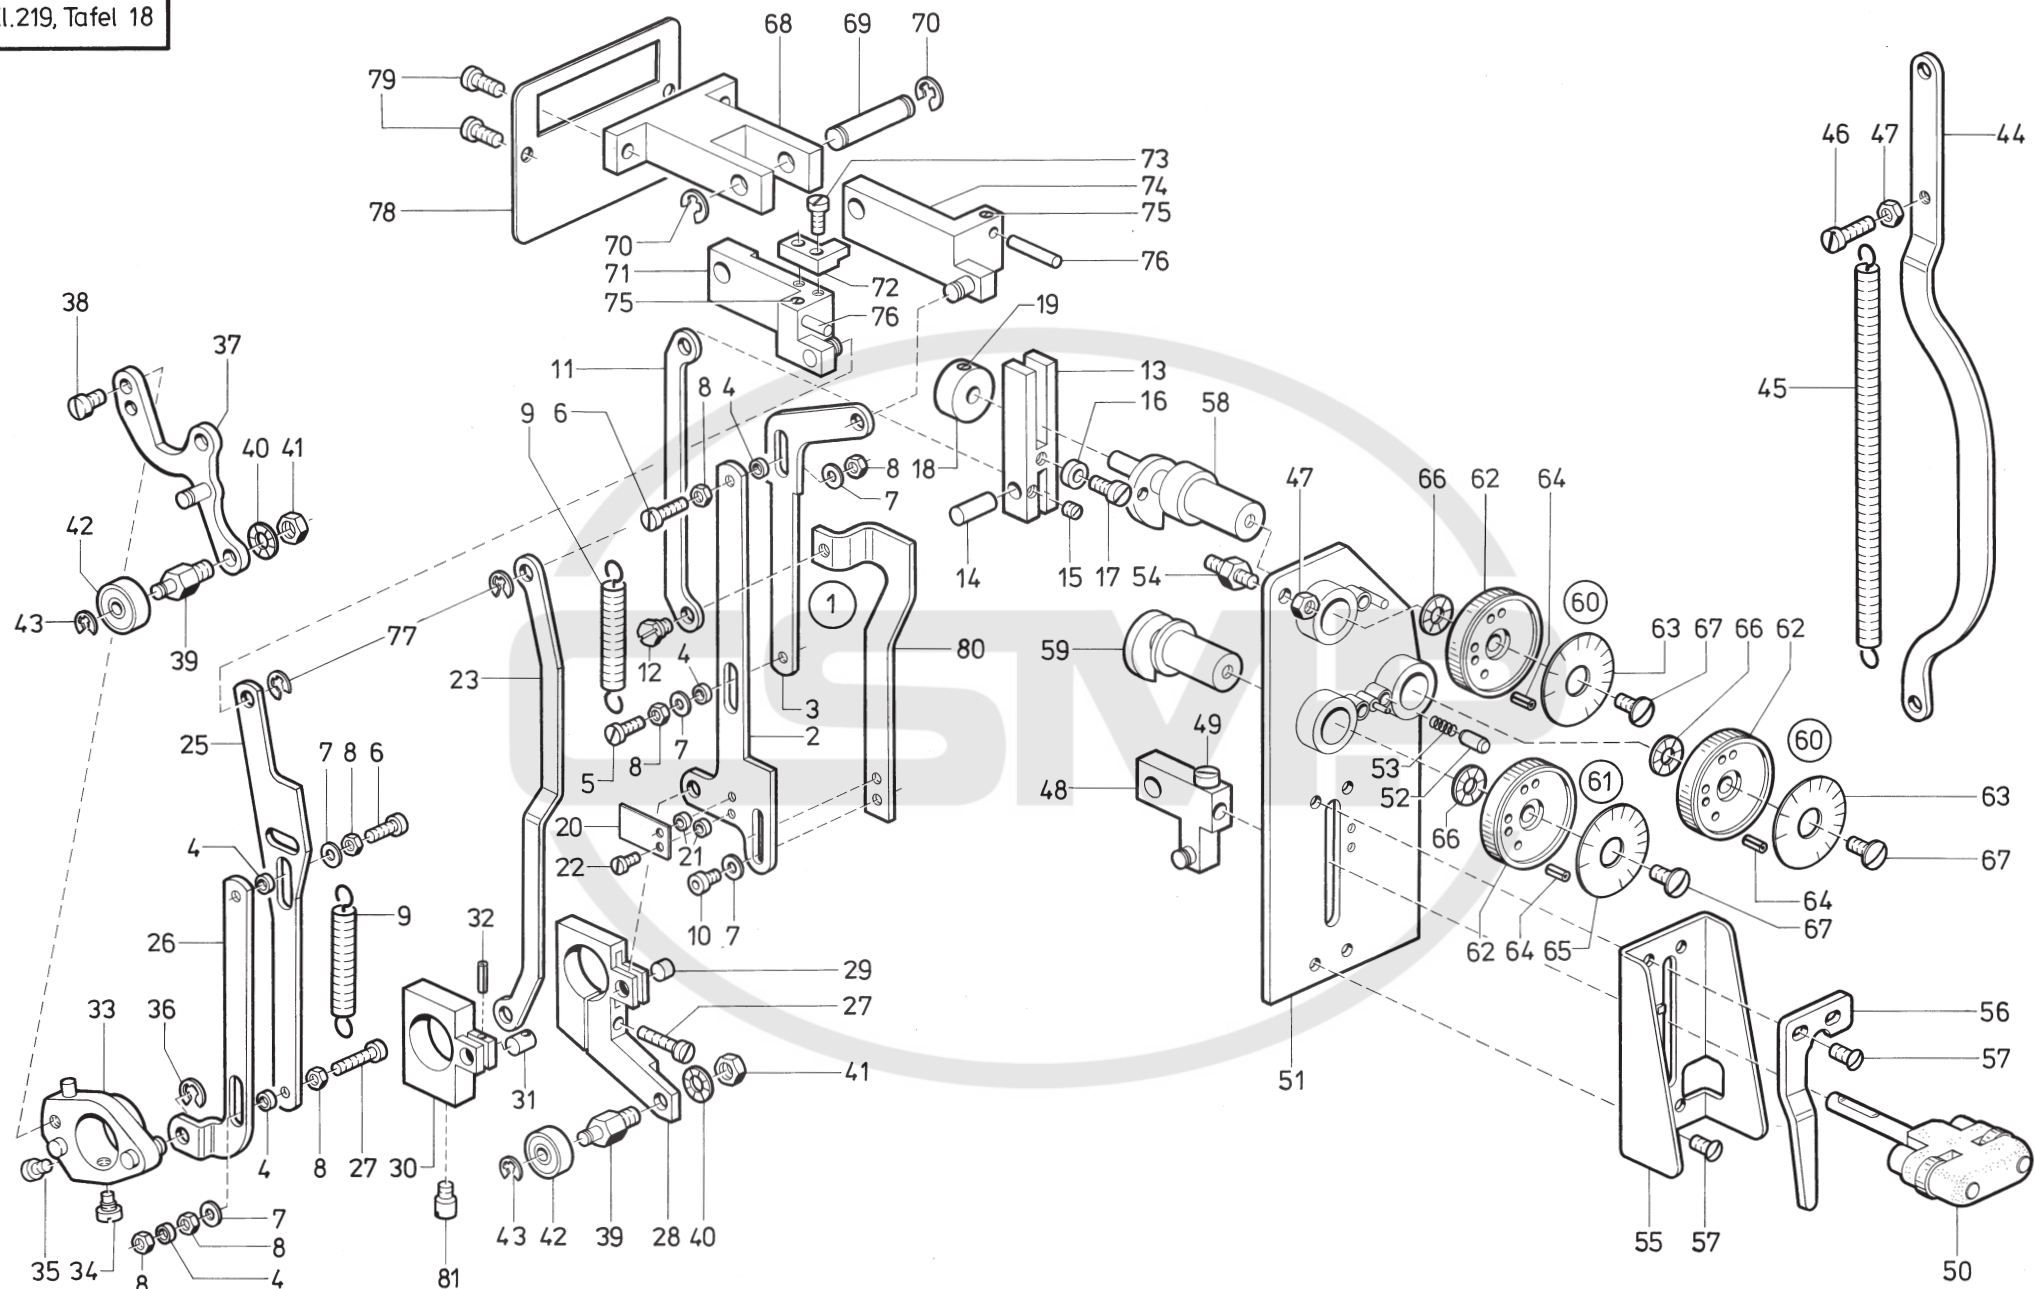


Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	
Teile der 219-115256, -124276, -124376 Parts of 219-115256, -124276, -124376																	
1	0219	060121		Übertragungsstange kpl.	Konvektions rods cpl.	40	0211	000609		Zahnscheibe	Tooth lock washer						
				(best. aus Pos. 2 bis 17, (cons. of pos. 2 up to 80)	17, 80)	41	9231	110128		6kt.Mutter	Hexagonal nut						
2	0219	060122		ÜbertragungsUnterteilKonvektions lower part		42	0271	001465		Kugellager	Ball bearing						
3	0219	060123		Übertragungsoberteil Konvektionsupper part		43	0570	000138		Sicher.Scheibe	Lock washer						
4	0213	002038		Abstandsbuchse	Distance bush	44	0219	060013		Verbindungsflasche	Connecting shackle						
5	9203	003691		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	45	0744	003545		Zugfeder	Draw spring						
6	9203	003678		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	46	0213	000370		Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
7	9330	000088		Scheibe	Washer	47	9231	000378		6kt.Mutter	Hexagonal nut						
8	9231	110058		6kt.Mutter	Hexagonal nut	48	0219	060018		Betätigung kpl. (mit Pos.49)	Oparation element cpl. (with pos. 49)						
9	0558	000951		Zugfeder	Draw spring	49	9203	114001	A	Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
10	9202	002057		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	50	0244	014521		Stichstellergriff kpl.	Stitch regulator handle cpl.						
11	0219	060135		Druckstange	Pressure bar	51	0211	007006		Platte	Plate						
12	1001	009140		Ansatzschraube	Shouider screw	52	0219	002077	A	Zyl.Stift	Cyl. pin						
13	0211	007081		Druckstück	Pressure piece	53	0219	002078		Druckfeder	Pressure spring						
14	0570	000620		Zylinderstift	Cylinder pin	54	0211	007038		6kt.Bolzen	Hexagonal bolt						
15	0702	000020		Gewindestift	Threaded stud	55	0219	060067		Schutzblech	Guard plate						
16	0558	000598		Scheibe	Washer	56	0219	060068		Anschlagfeder	Stop spring						
17	9203	003961		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	57	9202	022078	B	Linsenschraube	Fillister head screw						
18	0556	001168		Ring	Ring	58	0211	007016		Exzenterachse	Eccentric axle						
19	0421	000222		Gewindestift	Threaded stud	59	0219	002081		Exzenterachse	Eccentric axle						
20	0219	060151		Distanzblech	Distance plate	60	0211	007021		Stellscheibe kpl. (best. aus Pos. 62, 63,cpl. (cons. of pos. 62, 63, 64)	Knurled adjusting disc (cons. of pos. 62, 63, 64)						
21	0939	002484	B	Ring	Ring	61	0219	002085		Stellscheibe kpl. (best. aus Pos. 62, 64,cpl. (cons. of pos. 62, 64, 65)	Knurled adjusting disc. (cons. of pos. 62, 64, 65)						
22	9203	002441		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	62	0219	002086		Stellscheibe	Knurled adjusting disc						
23	0219	060156		Verbindungsstange	Connecting rod	63	0211	007023		Skalascheibe	Scale disc						
25	0219	002142		Verb.Stange, oberteil	Connecting rod, upper part	64	0420	000246		Spannhülse	Clamping sleeve						
26	0219	060163		Verb.Stange, Unterteil	Connecting rod, lower part	65	0219	002087		Skalascheibe	Scale disc						
27	9203	003718		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	66	0211	000609		Zahnscheibe	Tooth lock washer						
28	0219	060215		Klemmstück	Clamping piece	67	9203	100948		Linsenschraube	Fillister head screw						
29	0746	010606		Zylinderstift	Cylinder pin	68	0219	002111		Aufnahme	Seat						
30	0211	007141		Kloben kpl. (mit Pos. 81)	Block cpl. (with pos. 81)	69	0219	002112		Bolzen	Bolt						
31	0219	002136		Bolzen	Bolt	70	9357	000090		Sicher.Scheibe	Lock washer						
32	9305	000840		Spannhülse	Clamping sleeve	71	0219	060085		Übertragungshebel	Transfer lever						
33	0219	060242		Kloben kpl. (mit Pos. 34, 35)	Block cpl. (with pos. 34, 35)	72	0219	060088		Mitnehmer	Carrier						
34	0211	009543		Zapfenschraube	Locating screw	73	0742	055716		Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
35	9203	003668		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	74	0219	060091		Übertragungshebel	Transfer lever						
36	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Lock washer	75	0541	001395		Gewindestift	Threaded stud						
37	0219	060251		Hebel	Lever	76	0557	000774		Zylinderstift	Cylinder pin						
38	9203	100938		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	77	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Lock washer						
39	0219	056828		6kt.Bolzen	Hexagonal bolt	78	0219	060099		Deckblech	Covering plate						
						79	9203	100951		Linsenschraube	Fillister head screw						
						80	0219	060131		Verbindungsstück	Connecting piece						
						81	1001	009141		Zapfenschraube	Locating screw						

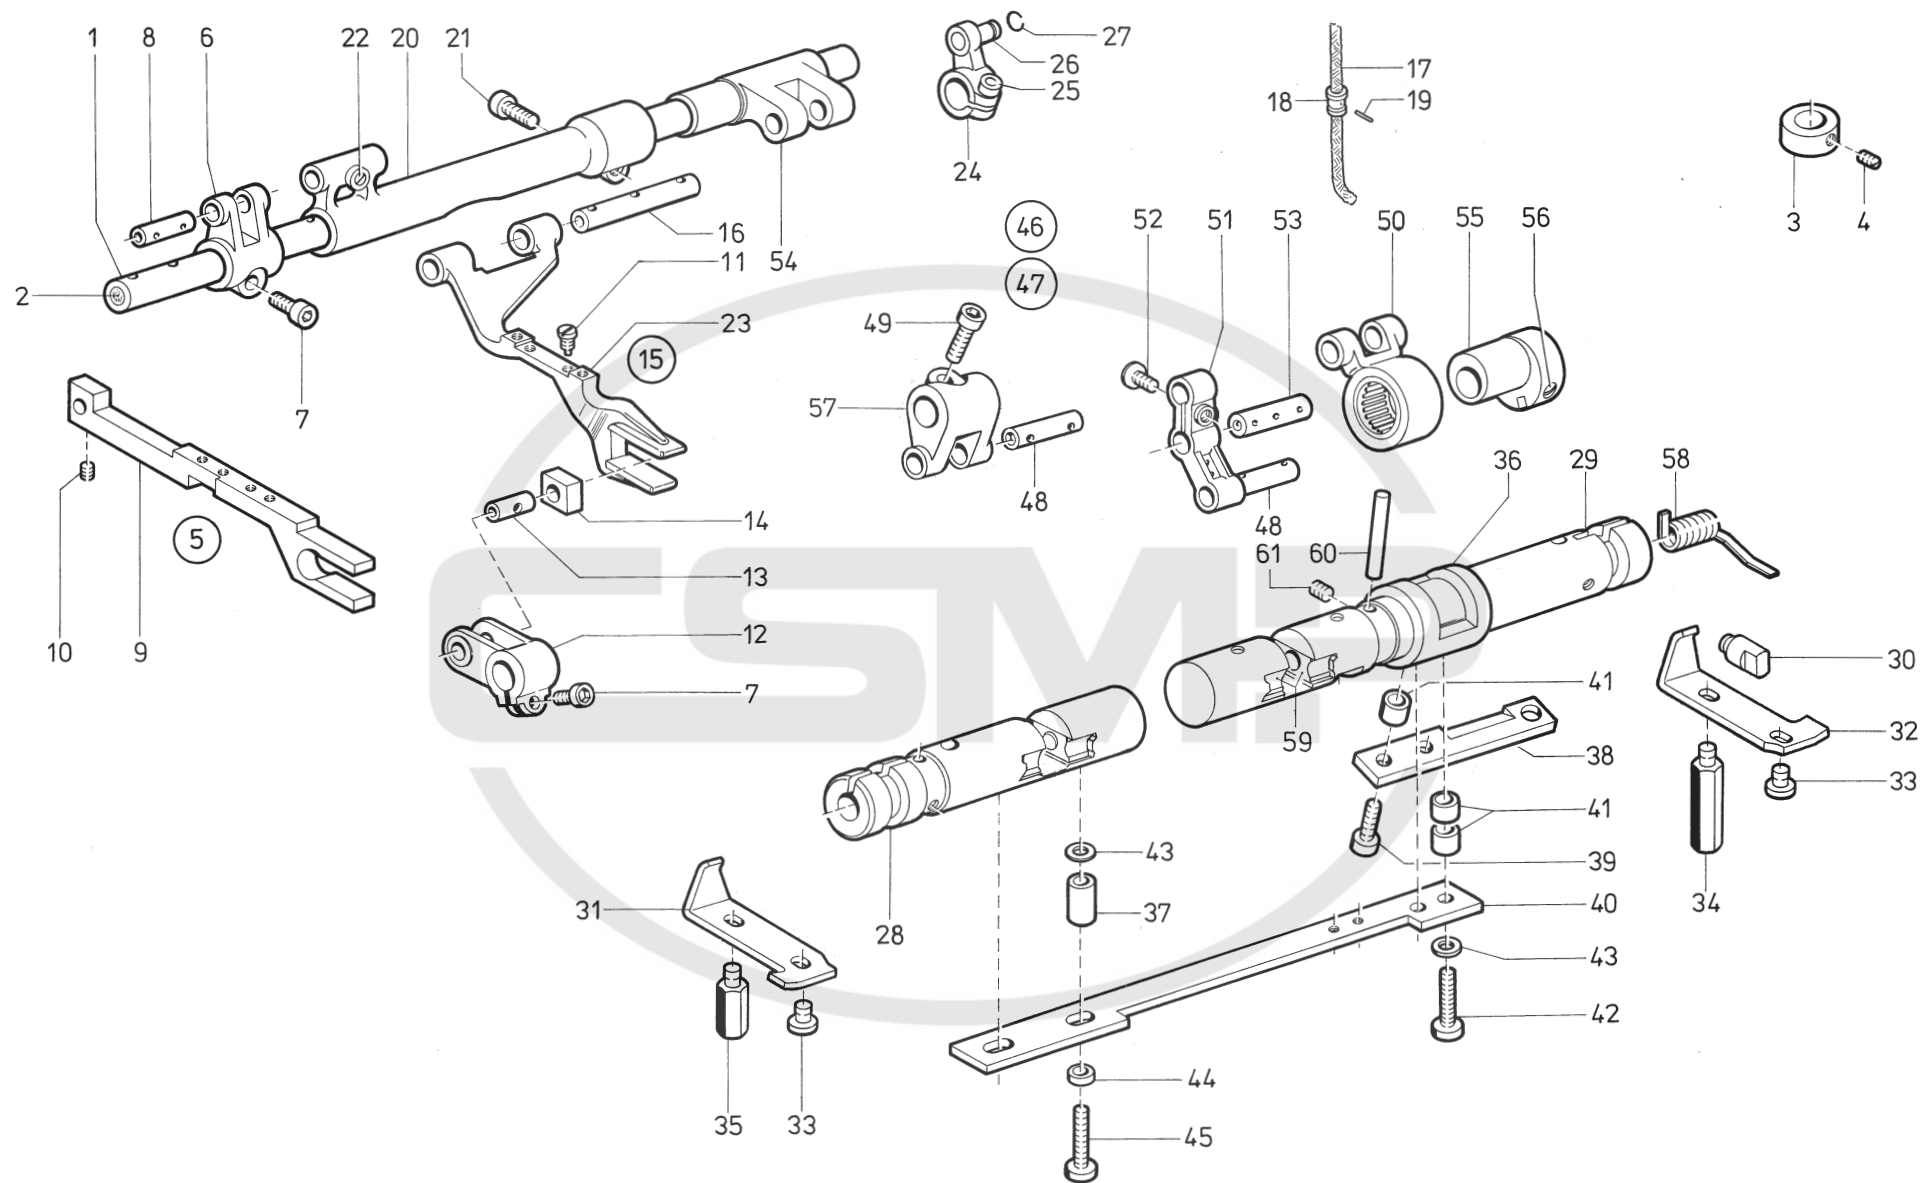


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung				
Teile der 219-115256, -124276, -124376, -615256, -624376 Parts of 219-115256, -124276, -124376, -615256, -624376									
1	0213	000350		Schubwelle kpl (mit Pos. 2)	Push shaft cpl (with pos. 2)				
2	0219	000321		Verschlußkappe	Cap				
3	0212	000627		Stellring kpl. (mit Pos.4)	Set collar cpl. (with pos. 4)				
4	0570	000055		Gewindestift	Threaded stud				
5	0211	007105		Transporteurträger kpl	Feed dog carrier cpl.				
				(best. aus Pos. 6 bis 14)	(cons. of pos 6 up to 14)				
6	0213	000377	K	Schubwellenhebel kpl (mit Pos. 7)	Thrust shaft lever cpl. (with pos. 7)				
7	9202	002473		Zyl.Schraube	Cyl head screw				
8	0213	000374		Bolzen	Bolt				
9	0211	007105		Transporteurträger	Feed dog carrier				
10	0223	005047		Gewindestift	Threaded stud				
11	0216	000131		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
12	0265	000561	K	Hubhebel kpl. (mit Pos. 7)	Lifting lever cpl. (with pos. 7)				
13	0213	000517		Lagerbolzen	Bearing bolt				
14	0211	000162		Gleitstein	Sliding block				
15	0211	007114		Transporteurträger kpl	Feed dog carrier cpl.				
				(best. aus Pos. 11, 14, 16 bis 27)	(cons. of pos11, 14, 16 up to 27)				
16	0211	000075		Lagerbolzen	Bearing bolt				
17	0211	000084		Öldocht	oil wick				
18	0211	000085		Dochthalter	Wick holder				
19	K620	760092		Drahtstift	Wire pin				
20	0213	000368		Schubwelle kpl. (mit Pos. 21 und 22)	Thrust shaft cpl. (with pos. 21 and 22)				
21	9202	002493		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
22	0223	000669		Gewindestift	Threaded stud				
23	0211	007111		Transporteurträger	Feed dog carrier				
24	0211	000156		Hubhebel kpl. (mit Pos. 25, 26, 27)	Lifting lever cpl. (with pos. 25, 26, 27)				
25	9202	002893		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
26	0211	000159		Bolzen	Bolt				
27	0211	000163		Sprengring	Springring				
28	0211	007117		Stichstellerkulisse	Stitch regulator crank				
29	0211	007121		Stichstellerkulisse	Stitch regulator crank				
30	0211	000092		Führungsbolzen	Guide bolt				
31	0265	001716		Anschlagwinkel	Stopangle				
32	0211	007135		Anschlagwinkel	Stop angle				
33	9203	100948		Zyl Schraube	Cyl. head screw				
34	0219	060210		6kt Schraube	Hexagonal screw				
35	0211	050413		6kt.Schraube	Hexagonal screw				
36	0211	007147		Stützring	Supporting ring				


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung				
37	0213	002010		Rolle	Roll				
38	0219	060228		Lasche	Shackle				
39	9202	002778		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
40	0211	007151		Leiste	Shackle				
41	0211	007152		Ring	Ring				
42	0213	000370		Zyl Schraube	Cyl. head screw				
43	0024	000275		Scheibe	Washer				
44	0380	000289		Scheibe	Washer				
45	0211	000373		Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
46	0211	007166		Stichsteller kpl. (best. aus Pos. 48 bis 53, 57)	Stitch regulator cpl. (cons. of pos. 48 up to 53, 57)				
47	0211	007167		Stichsteller kpl. (best. aus Pos. 48, 50, 51, 52, 53, 54)	Stitch regulator cpl. (cons. of pos. 48, 50 up to 54)				
48	0211	000062		Lagerbolzen	Bearing bolt				
49	9202	002483		Zyl Schraube	Cyl. head screw				
50	0211	000133		Schubstange	Thrust rod				
51	0265	000606		Stichstellhebel kpl (mit Pos. 48 und 52)	Stitch regulator lever cpl. (with pos. 48 and 52)				
52	9203	313961		Senkschraube	Countersunk screw				
53	0211	000069		Lagerbolzen	Bearing bolt				
54	0213	000366		Schubwelle	Thrust shaft				
55	0211	000117		Exzenter kpl. (mit Pos. 56)	Eccentric cpl. (with pos. 56)				
56	0223	000652		Gewindestift	Threaded stud				
57	0265	000601		Gabelhebel kpl (mit Pos.49)	Fork lever cpl (with pos. 49)				
58	0213	002007		Feder	Spring				
59	0211	000088		Gleitstein	Sliding block				
60	0219	000609		Stift	Pin				
61	0216	000589		Gewindestift	Threaded stud				

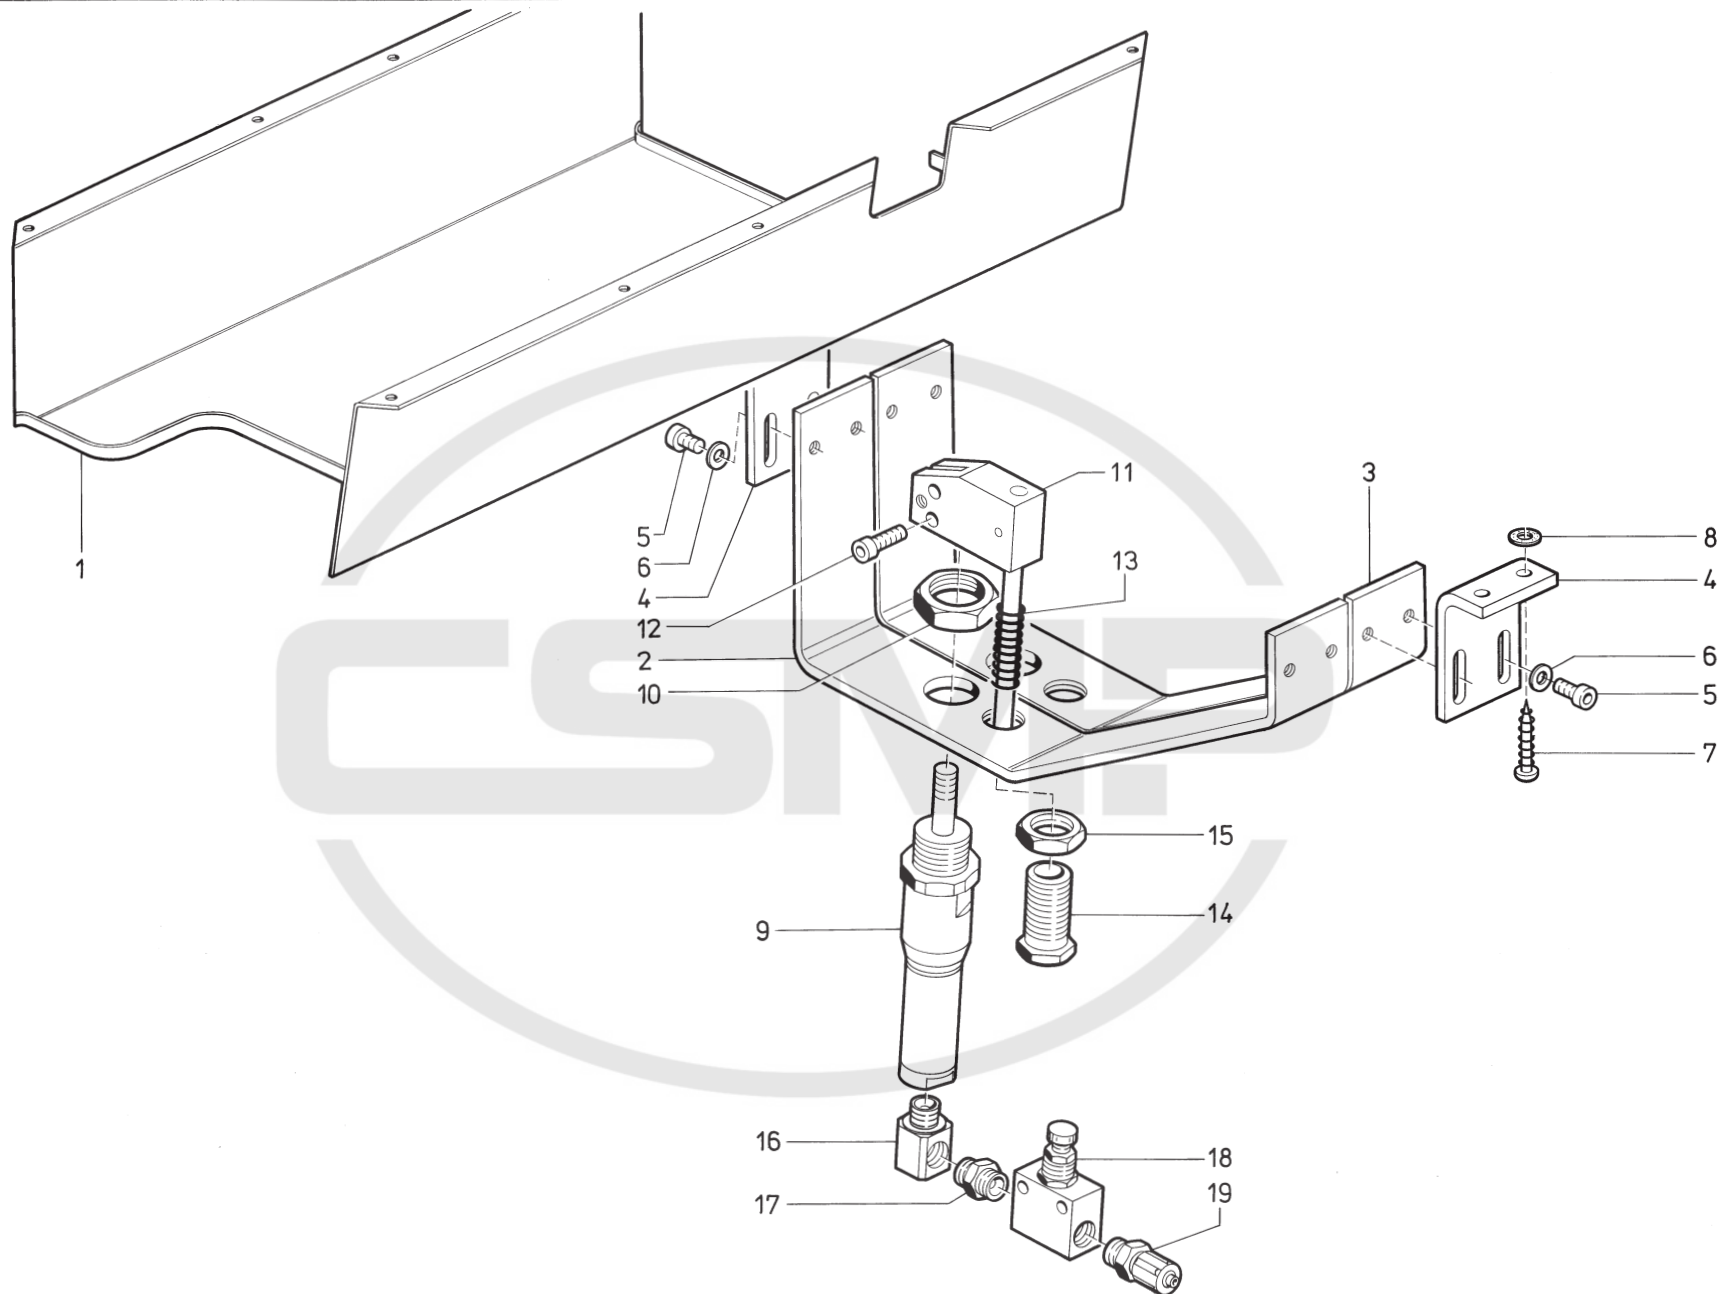


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung										
Teile der 219-115256, -124276, -124376 Parts of 219-115256, -124276, -124376																													
1	0219	060331		Ölwanne	oil tray																								
2	0219	060332		Winkel, links	Angle, left hand side																								
3	0219	060333		Winkel, rechts	Angle, right band side																								
4	Z116	003152	A	Halter	Support																								
5	0246	001049		Zyl.Schraube	Cyl. head screw																								
6	9330	000098		Scheibe	Washer																								
7	0710	001450		Holzschraube	Wood screw																								
8	0742	001556		Scheibe	Washer																								
9	9700	000610		Zylinder	Cylinder																								
10	P125	000019		6kt.Mutter	Hexagonal nut																								
11	Z116	003156	A	Kloben	Block																								
12	9202	002493		Zyl.Schraube	Cyl. head screw																								
13	0556	001277		Druckfeder	Pressure spring																								
14	Z116	003161		Spezialschraube	Special screw																								
15	9231	012177		6kt.Mutter	Hexagonal nut																								
16	P121	000053		Winkelstück	Square piece																								
17	0744	001819		Doppelnippel	Double nipple																								
18	0744	001820		Drosselventil	Throttle valve																								
19	0744	023566		Schl.Verschr.	Hose coupling screw																								

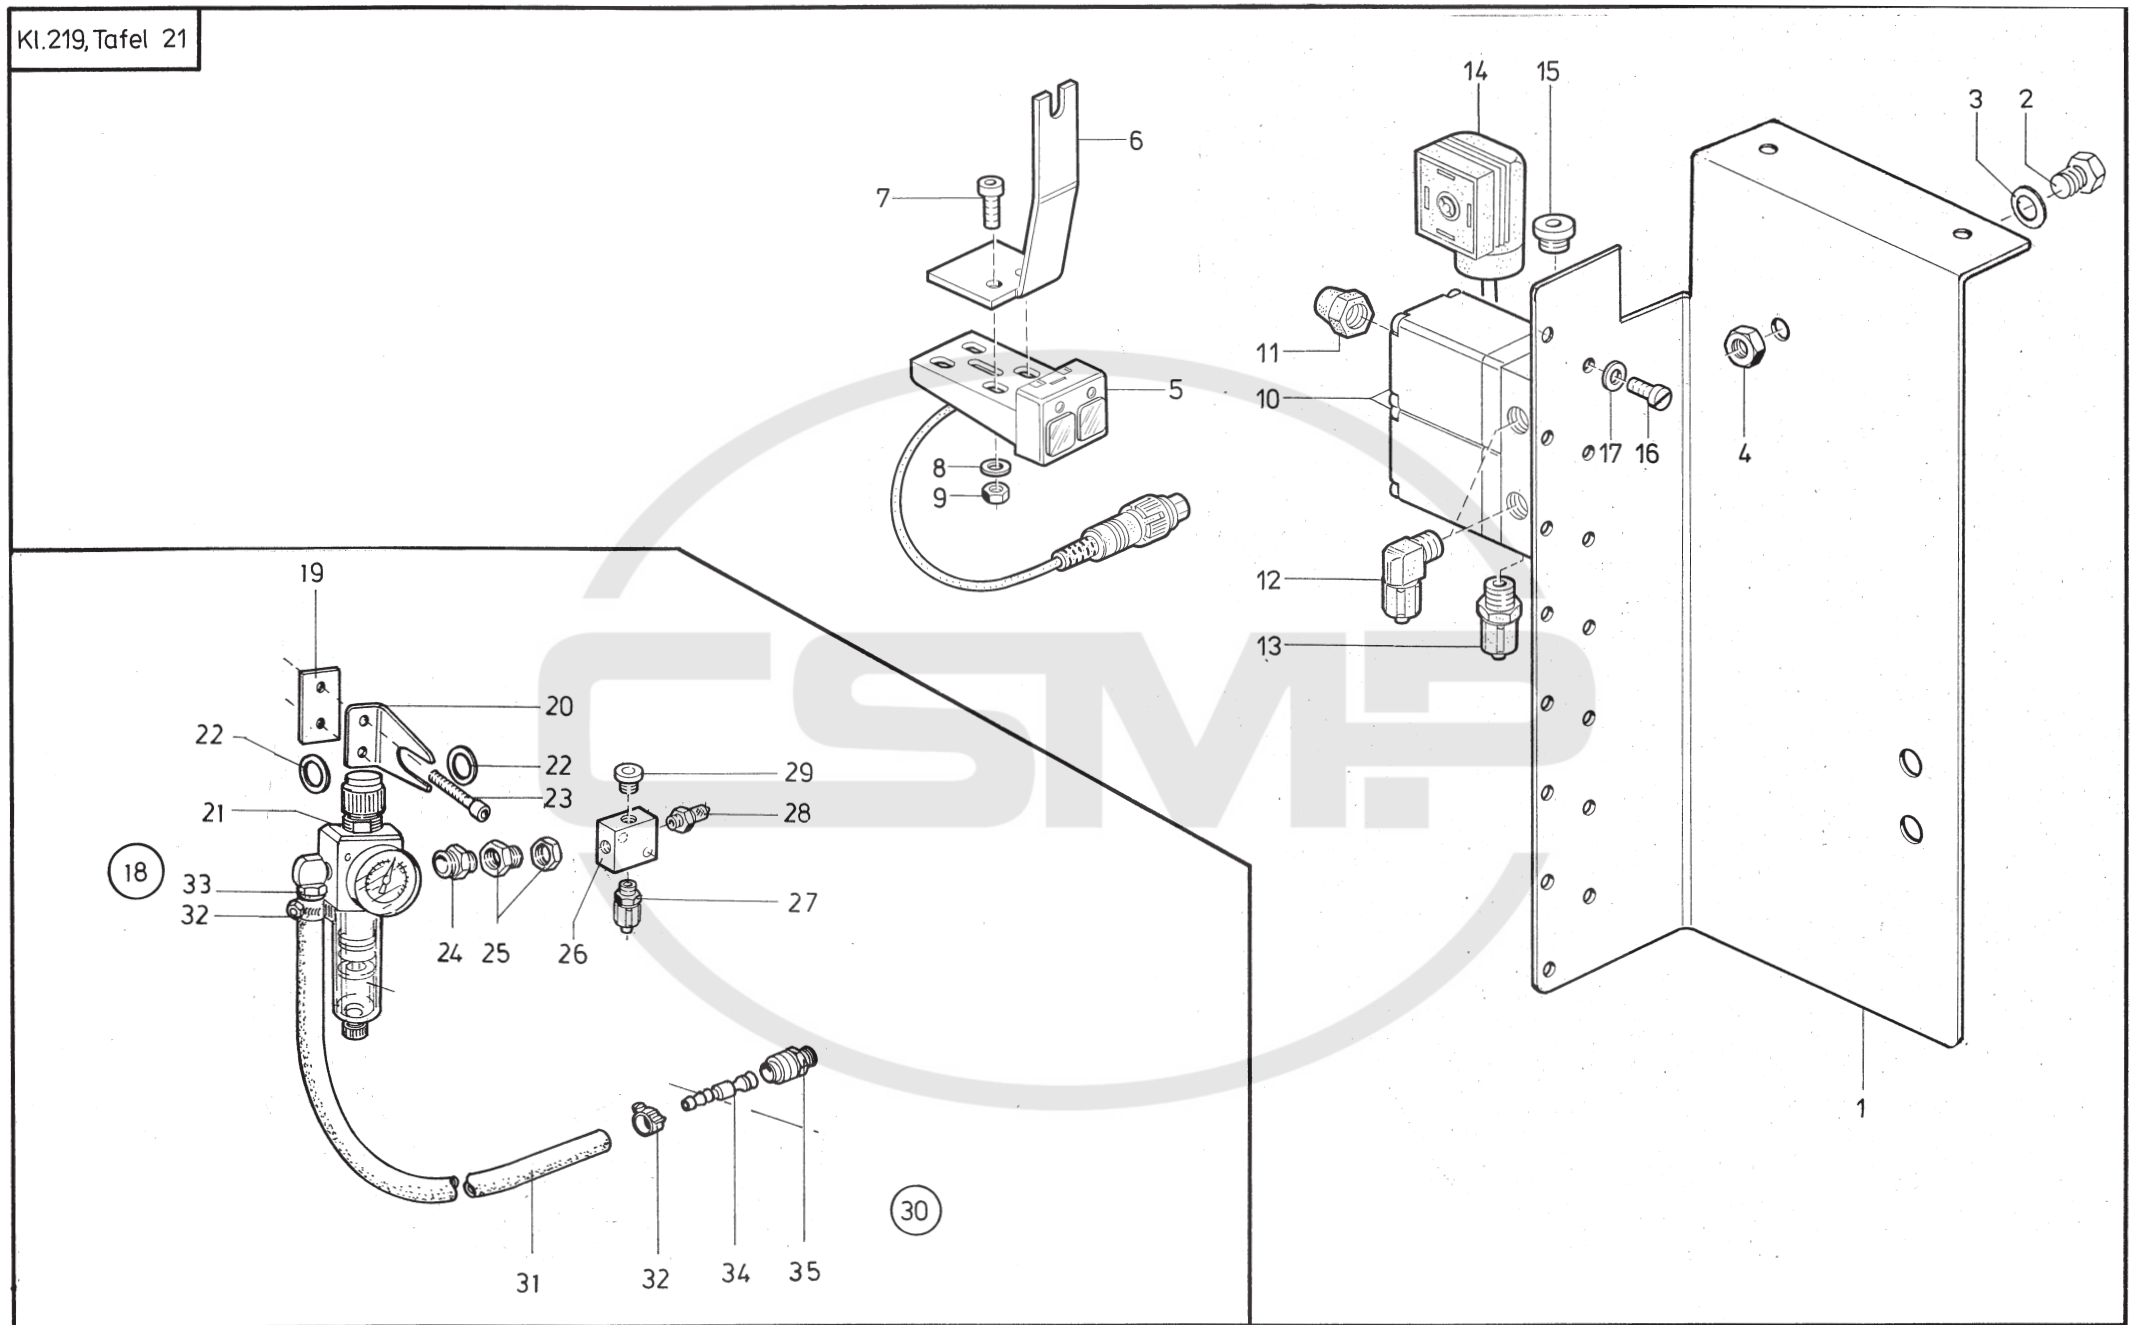


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung
Teile der 219-115256, -124276, -124376, -624376					
Parts of 219-115256, -124276, -124376, -624376					
1 MG53 007657	Winkel				
2 9201 113677	6 Kt.Schraube				
3 9330 000127	Scheibe				
4 9231 110137	6 Kt.Mutter				
5 0798 780143	Taster kpl.* / **				
6 0798 124918	Winkel * / **				
7 9202 002483	Zyl.Schraube				
8 0024 000275	Scheibe * / **				
9 9234 000077	6 Kt. Mutter * / **				
10 0797 000313	Magnetventil *				
11 0797 003191	Schalldämpfer *				
12 0744 023556	Schl.Verschraubung				
13 0744 023566	Schl. Verschraubung				
14 0744 028708	Kabelkopf				
15 P121 000059	Blindstopfen *				
16 0902 000351	Zyl.Schraube				
17 0557 000111	Scheibe				
18 9780 000109	Wartungseinheit kpl. (mit Pos. 19 bis 29)				
19 MG53 007922	Lasche				
20 MG53 007921	Winkel				
21 9781 000002	Filterregler				
22 9330 000167	Scheibe				
23 9202 002937	Zyl.Schraube				
24 0744 001819	Doppelnippel				
25 K999 240371	Schottverschraubung				
26 0744 009491	Verteiler				
27 0744 023566	Schl. Verschraubung				
28 0742 002238	Schl. Verschraubung				
29 P121 000059	Blindstopfen				
30 0797 003031	Druckleitung (mit Pos. 31 bis 35)				
31 9731 002001	Schlauch				
32 0742 002096	Schelle				
33 0744 001796	Schlauchtülle				
34 0744 001793 B	Kuppl.Stecker				
35 0744 001793 A	Kuppl.Dose				
	* nicht für / not for -124376				
	** nicht für / not for -624376				

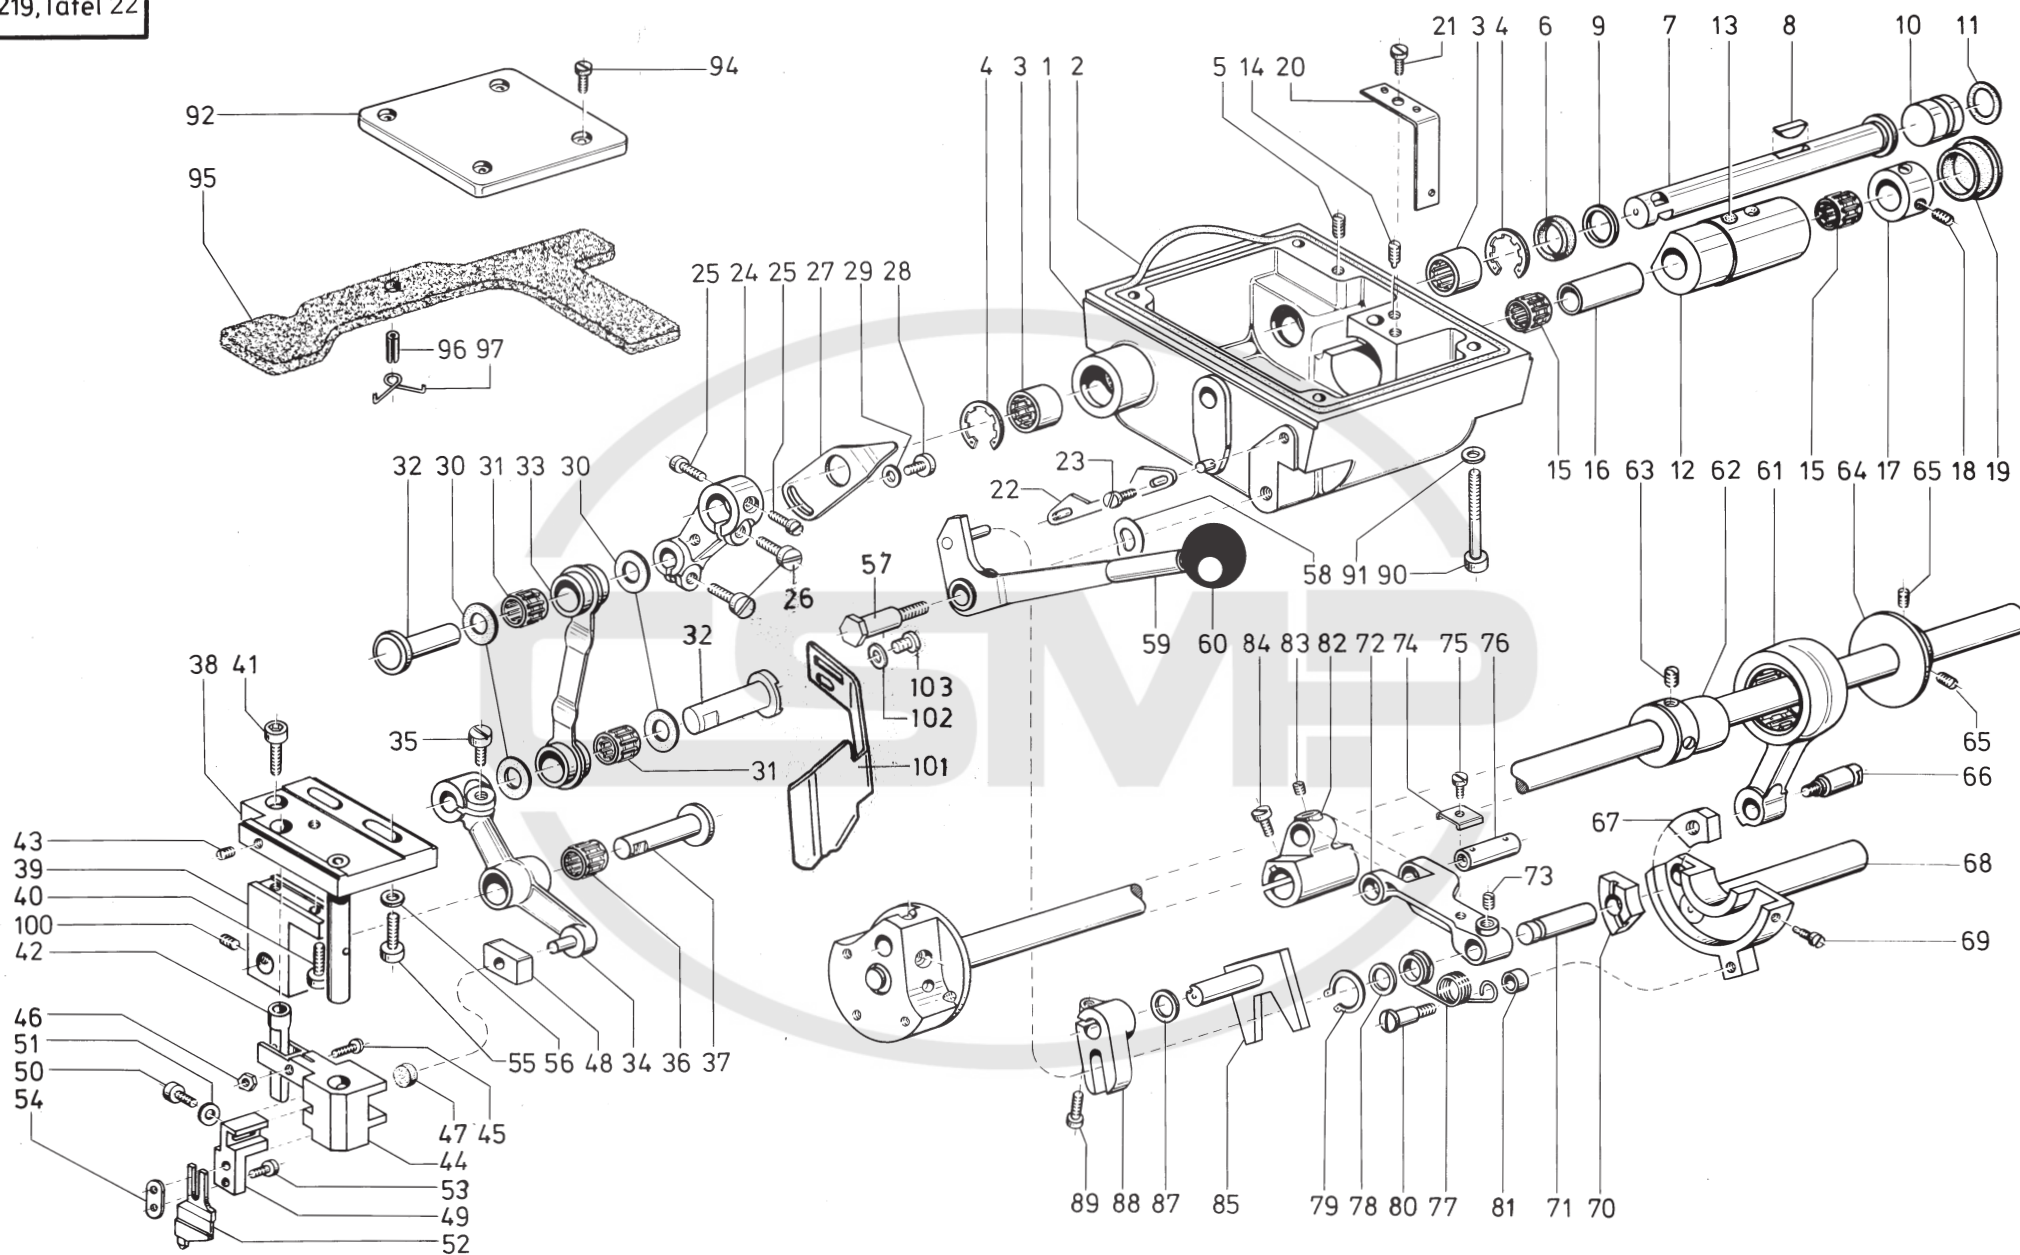


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung									
Teile der 219-124176, -124276 Parts of 219-124176, -124276														
1	0212	004784	Getriebsgehäuse	Gear box	42	0212	004904	Führungsbolzen	Guiding bolt	83	0244	000700	(mit Pos. 83 u. 84)	(with pos. 83 and 84)
2	0212	004881	Rundschnurring	Round cord ring	43	0702	000020	Gewindestift	Threaded stud	84	0902	000602	Gewindestift	Threaded stud
3	0212	004785	K Nadellager	Needle bearing	44	0212	004918	A Messerträger kpl.	Knife carrier cpl.	85	0212	004851	Schraube	Screw
4	0212	004786	Sicherungsring	Safety ring				(mit Pos. 45 und 46)	(with pos. 45 and 46)	87	0422	000277	Gabelhebel	Forked lever
5	0216	000042	Gewindestift	Threaded stud	45	0911	000210	Schraube	Screw	88	0212	004855	Scheibe	Washer
6	0212	004803	Dichtring	Gasket	46	9231	110038	6kt.Mutter	Hexagonal nut				Gabelhebel kpl.	Forked lever cpl.
7	0212	004788	Welle	Shaft	47	0240	000580	Filzscheibe	Felt washer				(mit Pos. 89)	(with pos. 89)
8	0723	000013	Scheibenfeder	Disk spring	48	0212	004924	Gleitstein	Sliding block	89	0902	000602	Schraube	Screw
9	0748	000125	Scheibe	Washer	49	0212	004925	Messerwinkel	Knife square	90	9202	002923	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
10	0212	004805	Verschl.Stopfen kpl.	Plug cpl.	50	9203	003653	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	91	0212	004883	Scheibe	Washer
			(mit Pos.11)	(with pos. 11)	51	9330	000088	Scheibe	Washer	92	0267	000482	Armdeckel	Arm cover
11	0212	004807	Rundschnurring	Round cord ring	52	0212	004931	Obermesser*	Upper knife*	94	9203	003668	Zyl.Schraube	Cyl. head screw
12	0212	004811	Lagerbuchse	Bearing bush	52	0219	004265	Obermesser**	Upper knife**	95	0212	004744	Filzstück	Felt
13	0211	000531	Filzstopfen	Felt plug	52	0212	004936	Obermesser*****	Upper knife*****	96	0212	004743	Spannhülse	Clamping sleeve
14	1001	009143	Schraube	Screw	53	0270	000263	Schraube	Screw	97	0212	004745	Klemmfeder	Clamping spring
15	0267	000246	Nadelkranz	Needle holder	54	0227	000596	Lasche	Shackle	100	0223	000646	Gewindestift	Threaded stud
16	0212	004814	Distanzbuchse	Distance bush	55	9202	042887	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	101	0219	55800	Schutzblech	Bearing bolt
17	0212	000627	Stellring kpl.	Set collar cpl.	56	9330	000108	Scheibe	Washer	102	0551	000047	Scheibe	Washer
			(mit Pos.18)	(with pos. 18)	57	0212	004878	6kt.Schraube	Hexagonal screw	103	0216	000406	Linsenschraube	Scew
18	0570	000055	Gewindestift	Threaded stud	58	0420	000362	Federscheibe	Spring washer				* Für 4,8 - 6,4 mm	* For 4,8 - 6,4 mm
19	0911	000333	Verschlußkappe	Cap	59	0212	004870	Schalthebel kpl.	Control lever cpl.				Schnittbreite	cutting width
20	0212	004844	Dochthalteblech	Wick holding plate	60	0212	004876	Kugelnopf	Spherical button				** Für 3,2 mm	** For 3,2 mm
21	0216	000098	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	61	0212	004828	Zugstange kpl.	Traction rod cpl.				Schnittbreite	cutting width
22	0212	004860	Anschlagblech	Stop plate	62	0212	004772	Exzenter kpl.	Eccentric cpl.				*** Für 5,5 mm	*** For 5,5 mm
23	9203	003653	Zyl.Schraube	Cyl. head screw				(mit Pos. 63)***	(with pos. 63)***				Messerhub	knife stroke
24	0212	004864	Hebel kpl.	Lever cpl.	63	0223	000648	Gewindestift	Threaded stud				**** Für 8 - 9,6 mm	**** For 8 - 9,6 mm
			(mit Pos. 25 u. 26)	(with pos. 25 and 26)	64	0212	004767	Anl.Scheibe kpl.	Washer cpl.				Schnittbreite	cutting width
25	0902	000153	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	65	0420	000084	Gewindestift	Threaded stud					
26	0902	000602	Schraube	Screw	66	0212	004824	Gewindebolzen	Threaded bolt					
27	0212	004868	Anschlagblech	Stop plate	67	0212	004826	Gewindestück	Threaded piece					
28	9203	003648	Zyl. Schraube	Cyl. head screw	68	0212	004816	Schaltkulissee kpl.	Tripping cam cpl.					
29	9330	000088	Scheibe	Washer				(mit Pos.69)	(with pos. 69)					
30	0212	004885	Scheibe	Washer	69	0212	004821	Ansch.Schraube	Screw					
31	0265	000106	Nadelkranz	Needle holder	70	0212	004823	Gleitstein	Sliding block					
32	0212	004886	Lagerbolzen	Bearing bolt	71	0212	004802	Bolzen	Bolt					
33	0212	004884	Zugstange vol.	Traction rod	72	0212	004799	Zugstange kpl.	Traction rod cpl.					
34	0212	004889	Schwinghebel	Swinging lever				(mit Pos. 73)	(with pos. 73)					
35	0216	000123	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	73	0244	000700	Gewindestift	Threaded stud					
36	0212	004894	Nadelkranz	Needle holder	74	0931	000157	Klemmstück	Clamp					
37	0212	005412	Lagerbolzen	Bearing bolt	75	0739	000297	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
38	0219	004228	Fuhr.Bock kpl.	Guide cpl.	76	0211	000069	Bolzen	Bolt					
			(best. aus Pos. 42),	(cons. of pos. 42,	77	0212	004939	K Schaltfeder	Tripping spring					
			43, 45 und 46)	43, 45 und 46)	78	0422	000277	Scheibe	Washer					
39	0219	004239	Lagerbock	Pillow block	79	0212	004841	Sicherungsring	Safety ring					
40	9202	042887	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	80	0911	000457	Ansatzschraube	Shouider scrow					
41	9202	022878	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	81	0212	004843	Abstandsrohr	Distance tube					
					82	0212	004792	Hebel kpl.	Lever cpl.					

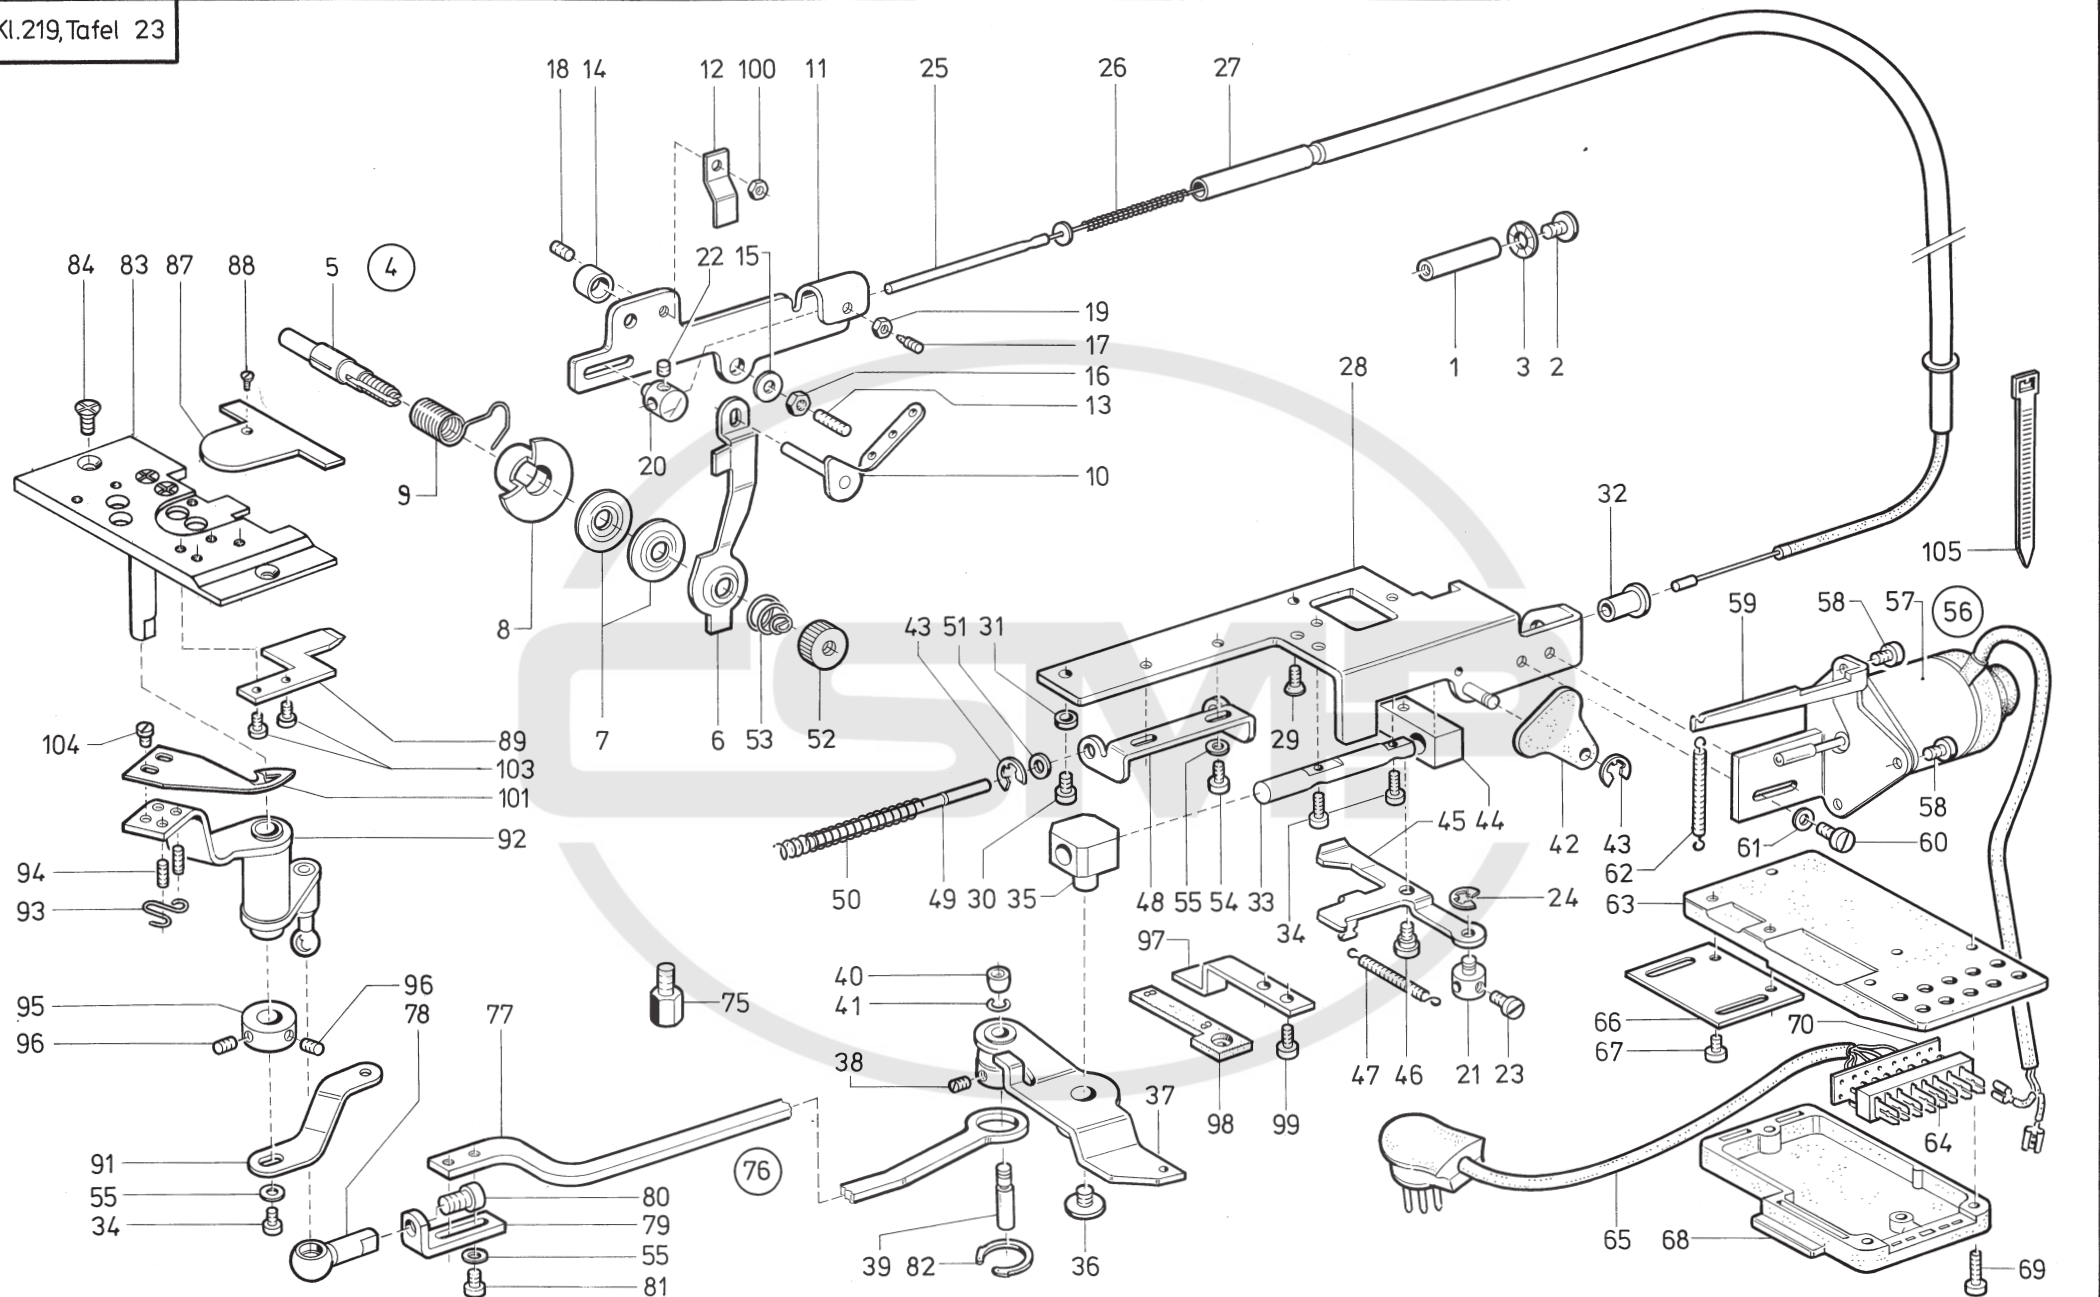


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung											
Teile der 219-124176, -124276, -124376, -624376 Parts of 219-124176, -124276, -124376, -624376																
1	0211	050202	Bolzen	Bolt	43	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Lock washer	93	0211	050381	Feder	Spring	
2	1001	009130	Linsenschraube	Fillister head screw	44	0211	050291		Aufnahmestück	Seat	94	0223	005047	Gewindestift	Threaded stud	
3	0911	000267	Zahnscheibe	Tooth lock washer	45	0211	050294		Auslösehebel	Releasing lever	95	0531	000470	K	Stelling kpl. (mit Pos. 96)	Set collar cpl. (with pos. 96)
4	0211	050211	Fadenspannung kpl. (best. aus Pos. 5, 6, 7,8,9,52,53)	Thread tension cpl. (cons. of pos. 5, 6, 7,8,9,52,53)	46	0211	000582		Ansatzschraube	Shoulder screw	96	0531	000471		Gewindestift	Threaded stud
5	0211	050212	Spannungsbolzen	Tension bolt	47	0265	002032		Zugfeder	Draw spring	97	0219	008206		Winkel	Angle
6	0211	050213	Fad.Spannungshebel	Thread tension lever	48	0211	050301		Rührungswinkel	Guide square	98	0219	008209		Ölleder	oil leather
7	0211	050214	Spannungsscheibe	Tension disk	49	0211	50302		Gewindebolzen	Threaded stud	99	9203	100621		Zyl.Schraube	Cyl. head screw
8	0211	050215	Anschlaghülse	Stop sleeve	50	0211	050303		Druckfeder	Pressure spring	100	9231	110128		6kt.Mutter	Hexagonal nut
9	0211	050216	Drehfeder	Torsion spring	51	0551	001246		Scheibe	Washer	101	0219	006708	A	Hakenmesser	Hook shaped knife
10	0211	050217	Fadenleitwinkel	Thread guide angle	52	0211	000482		Rändelmutter	Knurled nut	104	0933	005713		Zyl.Schraube	Cyl. head screw
11	0211	050221	Aufnahmeplatte	Seat plate	53	0004	000079		Spannungsfeder	Tension spring	105	9840	121001		Kabelband	Cable band
12	0211	050222	A	Lasche	Shackle	54	0216	000098	Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
13	0570	001757		Gewindestift	Threaded stud	55	9330	000088	Scheibe	Washer						
14	0211	050223		Ring	Ring	56	0244	014711	Magnet kpl. * (best. aus Pos. 57, 58, 59,63,64,65,66,67, 68, 69, 70)	Solenoid cpl. * (cons. of pos. 57, 58, 59,63,64,65,66,67, 68, 69, 70)						
15	0557	000263		Scheibe	Washer	57	0244	014178	Hubmagnet	Lifting solenoid						
16	9231	110128		6kt.Mutter	Hexagonal nut	58	9203	003948	Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
17	0911	000279		Gewindestift	Threaded stud	59	0211	050312	Magnethalter	Solehold holder						
18	0202	000708		Gewindestift	Threaded stud	60	9203	003969	Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
19	9231	110058		6kt.Mutter	Hexagonal nut	61	9330	000098	Scheibe	Washer						
20	0211	05022&		Auslösebolzen	Releasing bolt	62	0933	000148	Zugfeder	Draw spring						
21	0211	050228		Auslösebolzen	Releasing bolt	63	0798	140055	Gehäuse	Housing						
22	0223	000669		Gewindestift	Threaded stud	64	0798	240218	Steckleiste	Multipole connector						
23	0911	000092		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	65	0244	014726	Leitung kpl. *	Cable cpl. *						
24	0570	000138		Sicher.Scheibe	Lock washer	66	0244	014275	Lasche	Shackle						
25	0211	050231		Bowdenzug	Bowden cable	67	0739	000297	Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
26	0211	050237		Druckfeder	Pressure spring	68	0798	140056	Deckel	Cover						
27	0211	050241		Rohr	Tube	69	9203	003078	Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
28	0219	008205		Grundplatte	Base plate	70	0798	440001	Leiterplatte	Printed board						
29	9203	313668		Senkschraube	Countersunk screw	75	0211	050248	Stützscharbe	Supporting screw						
30	9203	003678		Zyl.Schraube	Cyl. head scrow	76	0211	050352	A	Zugstange kpl. (best. aus Pos. 55, 77 bis 81)	Draw bar cpl. (cons. of pos. 55, 77 up to 81)					
31	0213	002038		Buchse	Bush	77	0211	050353	A	Zugstange	Draw bar					
32	0211	050256		Buchse	Bush	78	0211	050355		Kugelpfanne	Ball socket					
33	0211	050258		Achse	Axle	79	0211	050355	A	Winkel	Angle					
34	9203	003668		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	80	9202	002873		Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
35	0211	050262		Lagerbolzen	Bearing bolt	81	9203	003653		Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
36	0246	000761		Schraube	Screw	82	0265	008716	A	Sicher.Ring	Retaining ring					
37	0211	050264		Einrückblech kpl. (mit Pos. 38)	Plate cpl. (with pos. 38)	83	0212	051472	A	Stichplattenschieber	Thraat plate slide					
38	0420	000084		Gewindestift	Threaded stud	84	0216	000134		Senkschraube	Countersunk screw					
39	0211	009647		Rollenbolzen kpl. (mit Pos. 40 und 41)	Roller bolt cpl. (with pos. 40 and 41)	87	0211	050365		Deckplatte	Cover plate					
40	0211	009649		Rolle	Roll	88	0223	000734		Senkschraube	Countersunk screw					
41	0211	009650		Federring	Spring ring	89	0211	50366		Gegenmesser	Counter knife					
42	0211	050283		Einrückhebel	Engaging lever	90	0244	000337		Lasche	Shackle					
						91	0211	050373		Lasche	Shackle					
						92	0211	050375		Messerwinkel	Knife angle					

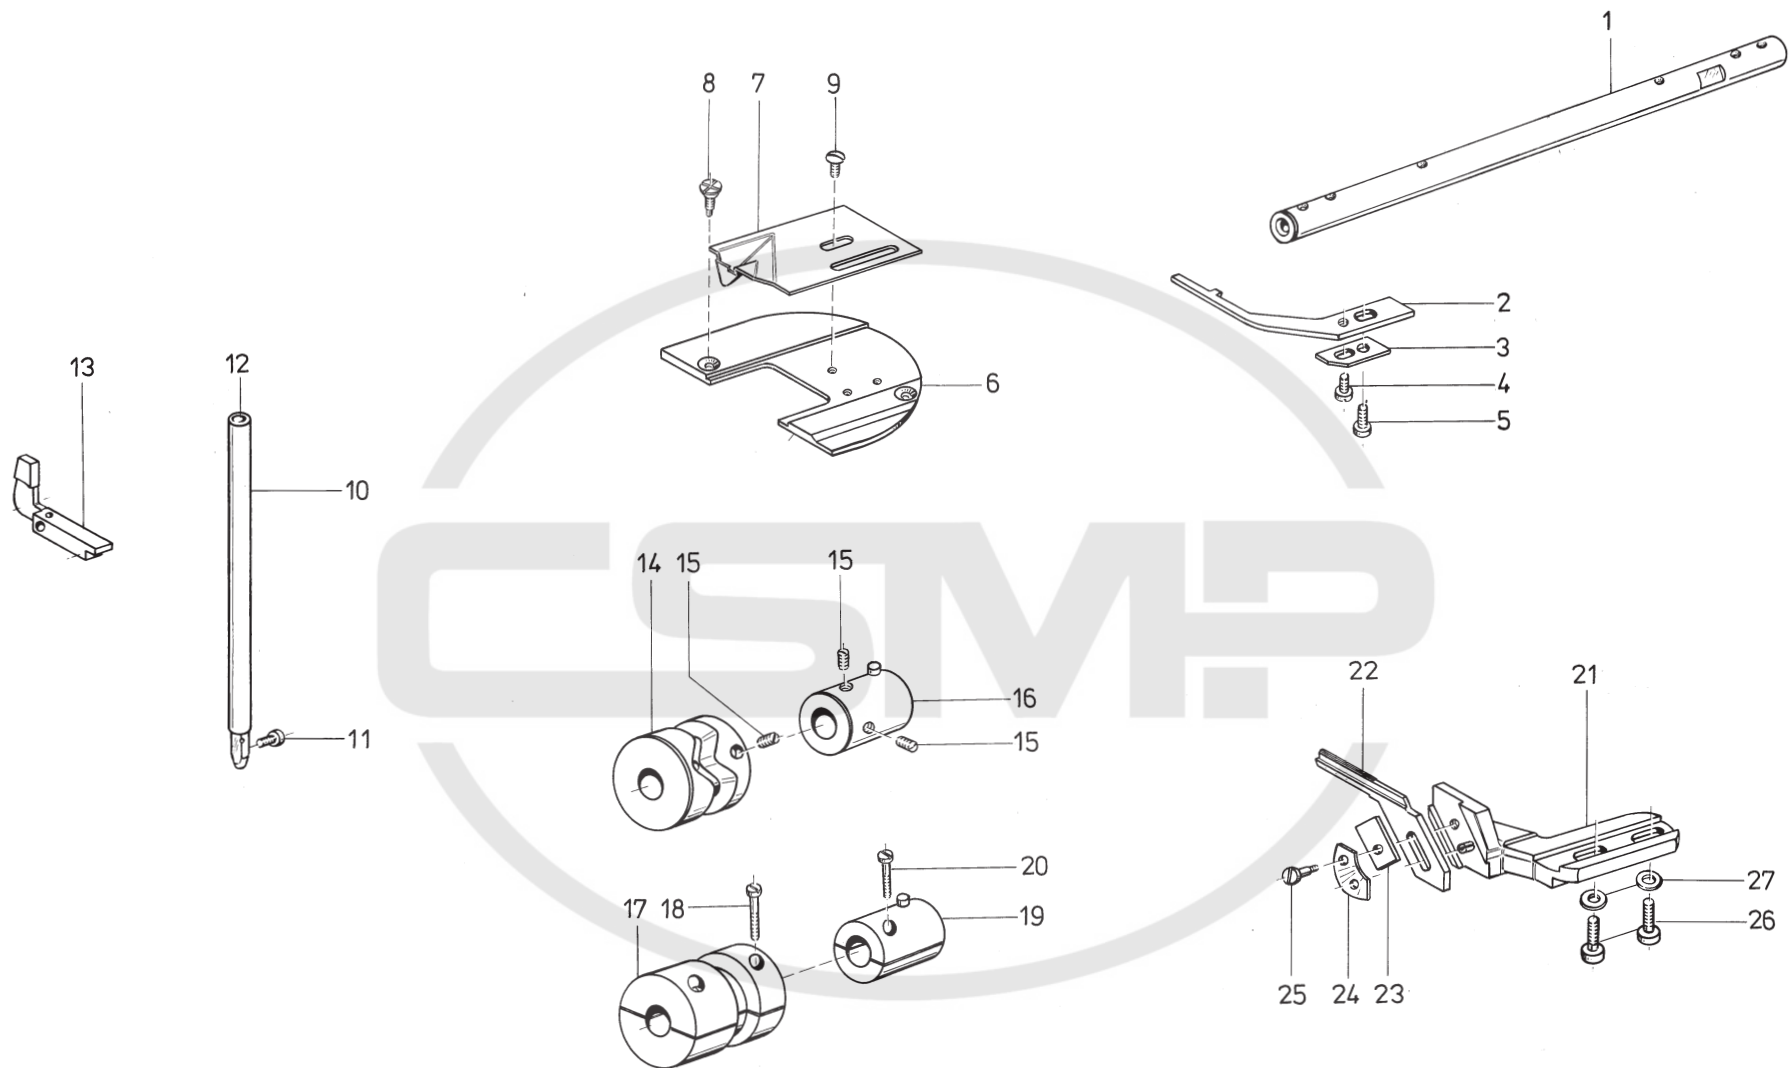


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
Teile der 219-124176, -124276, -124376, -624376 Parts of 219-124176, -124276, -124376, -624376								
1	0212	005041	Hubwelle *	Lifting shaft *				
2	0219	061450	Spul.Geh. Haltefeder	Bobbin case arrester spring				
3	0212	005046	Verstellblech	Adjustable plate				
4	0223	000681	Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
5	9203	100938	Zyl.Schraube	Cyl. head screw				
6	0212	005070	Deckblech **	Covering plate **				
7	0212	011377	Einlage **	Insert **				
8	0216	000134	Senkschraube **	Countersunk screw **				
9	0902	000704	Linsenschraube **	Fillister head screw **				
10	0212	004779	Nadelstange kpl. ** (mit Pos. 11 und 12)	Needle bar cpl. ** (with pos. 11 and 12)				
11	0211	000387	Zyl.Schraube **	Cyl. head screw **				
12	0570	010007	Gummistopfen **	Rubber plug **				
13	0219	004110	Gleitführung	Sliding guide				
14	0211	010624	Kurve kpl.** (mit Pos. 15)	Cam cpl. ** (with pos. 15)				
15	0223	000648	Gewindestift **	Threaded stud **				
16	0244	014517	Auslösering kpl. ** (mit Pos.15)	Releasing ring ** (with pos. 15)				
17	0211	050331	Kurve kpl.* (mit Pos. 18)	Cam cpl.* (with pos. 18)				
18	0557	001532	Zyl.Schraube *	Cyl. head screw *				
19	0211	050341	Auslösering kpl. * (mit Pos. 20)	Releasing ring cpl. * (with pos. 20)				
20	0570	000988	Zyl.Schraube *	Cyl. head screw *				
21	0212	005051	K Messerhalter *	Knife holder *				
22	0212	011368	Untermesser *	Lower knife *				
23	0933	008299	Führungsteil *	Guide part *				
24	0212	005055	Spannklaue *	Stretching claw *				
25	0212	005056	Ansatzschraube *	Shouider screw *				
26	9203	100971	Zyl. Schraube	Cyl. head screw				
27	9330	000098	Scheibe	Washer				
				* Für 124276	* For 124276			
				** Für 124176, 124276	** For 124176, 124276			

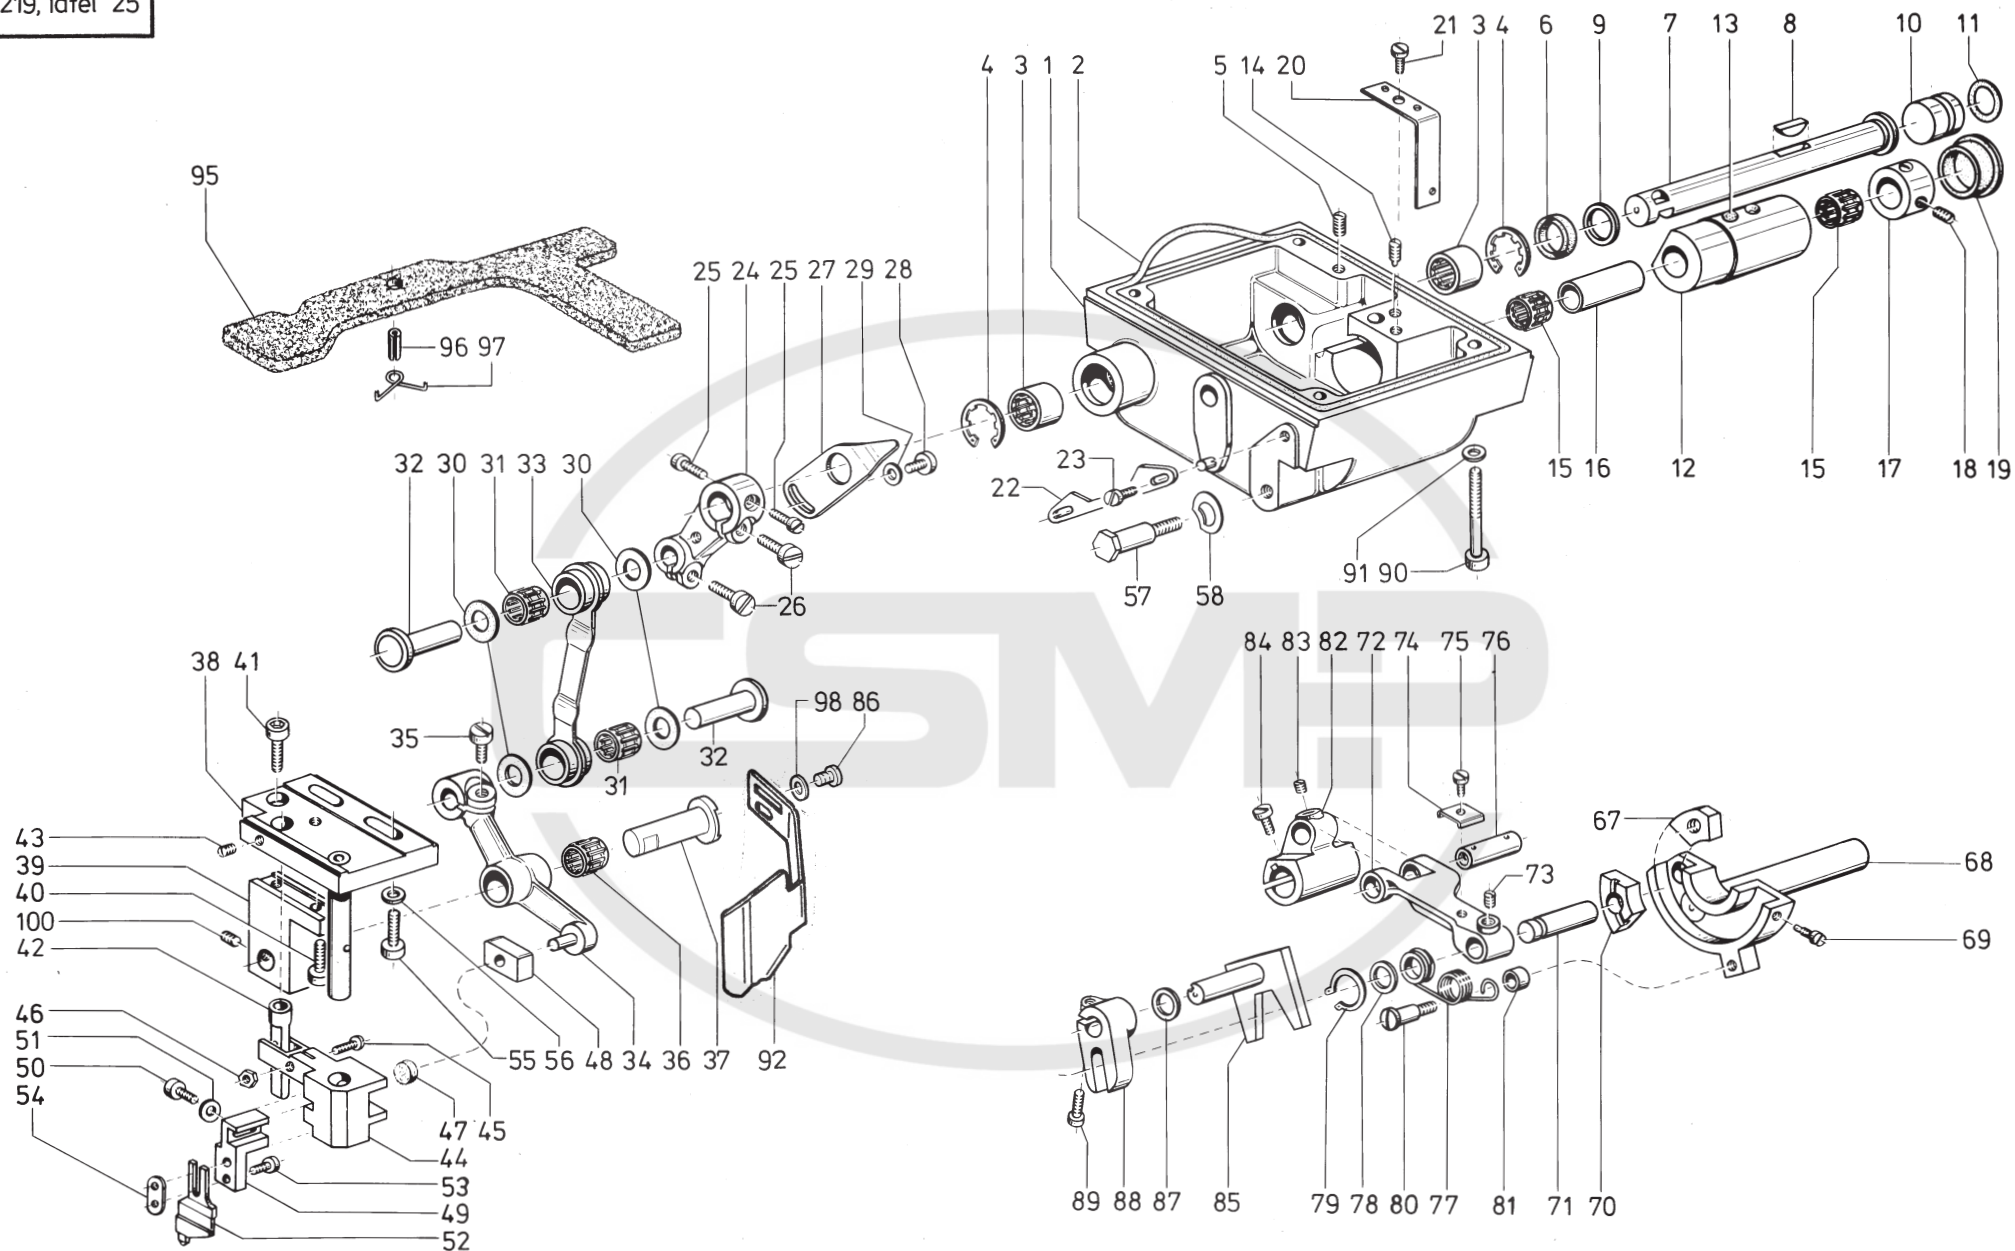


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung					Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung					Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung														
Teile der 219-124376, -624376 Parts of 219-124376, -624376																																							
1	0212	004784		Getriebsgehäuse	Gear box	43	0702	000020		Gewindestift	Threaded stud	94	1001	009130		Linsenschraube	Fillister head screw	95	0212	004744		Filzteil	Feit	96	0212	004743		Spannhülse	Clamping sleeve										
2	0212	004881		Rundschnurring	Round cord ring	44	0212	004918	A	Messerträger kpl. (mit Pos. 45 und 46)	Knife carrier cpl (with pos. 45 and 46)	97	0212	004745		Klemmfeder	Clamping spring	98	0055	000147		Scheibe	Washer	100	0223	000646		Gewindestift	Threaded stud										
3	0212	004785	K	Nadellager	Needle bearing	45	0911	000210		Schraube	Screw					* Für 4,8 bis 6,4 mm	* For 4,8 up to 6,4 mm																						
4	0212	004786		Sicherungsring	Safety ring	46	9231	110038		6kt.Mutter	Hexagonal nut					Schnittbreite	cutting width																						
5	0216	000042		Gewindestift	Threaded stud	47	0240	000580		Filzscheibe	Felt washer					** Für 3,2 mm	** For 3,2 mm																						
6	0212	004803		Dichtring	Gasket	48	0212	004924		Gleitstein	Sliding block					*** Für 8bis9,6mm	*** For 8 up to 9,6 mm																						
7	0212	004788		Welle	Shaft	49	0212	004925		Messerwinkel	Knife square					Schnittbreite	cutting width																						
8	0723	000013		Scheibenfeder	Disk spring	50	9203	003653		Zyl.Schraube	Cyl head screw																												
9	0748	000125		Scheibe	Washer	51	9330	000088		Scheibe	Washer																												
10	0212	004806		Verschl.Stopfen	Plug	52	0212	004931		Obermesser*	Upper knife*																												
11	0212	004807		Rundschnurring	Round cord ring	52	0219	004265		Obermesser **	Upper knife**																												
12	0212	004811		Lagerbuchse	Bearing bush	52	0212	004936		Obermesser***	Upper knife ***																												
13	0211	000531		Filzstopfen	Felt plug	53	0270	000263		Schraube	Screw																												
14	1001	009143		Schraube	Screw	54	0227	000596		Lasche	Shackle																												
15	0267	000246		Nadelkranz	Needle holder	55	9202	042887		Zyl.Schraube	Cyl. head screw																												
16	0212	004814		Distanzbuchse	Distance bush	56	9330	000108		Scheibe	Washer																												
17	0212	000627		Stellring kpl. (mit Pos.18)	Set collar cpl. (with pos. 18)	57	0212	004878		6kt.Schraube	Hexagonal screw																												
18	0570	000055		Gewindestift	Threaded stud	58	0420	000362		Federscheibe	Spring washer																												
19	0911	000333		Verschlußkappe	Cap	67	0212	004826		Gewindestück	Threaded piece																												
20	0212	004844		Dochthalteblech	Wick holding plate	68	0212	004816		Schaltkulisie kpl. (mit Pos. 69)	Tripping cam cpl. (with pos. 69)																												
21	0216	000098		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	69	0212	004821		Anschl.Schraube	Screw																												
22	0212	004860		Anschlagblech	Stop plate	70	0212	004823		Gleitstein	Sliding block																												
23	9203	003653		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	71	0212	004802		Bolzen	Bolt																												
24	0212	004864		Hebel kpl. (mit Pos. 25 und 26)	Lever cpl. (with pos. 25 and 26)	72	0212	004799		Zugstange kpl. (mit Pos. 73)	Traction rod cpl. (with pos. 73)																												
25	0902	000153		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	73	0244	000700		Gewindestift	Threaded stud																												
26	0902	000602		Schraube	Screw	74	0931	000157		Klemmstück	Clamp																												
27	0212	004868		Anschlagblech	Stop plate	75	0739	000297		Zyl.Schraube	Cyl. head screw																												
28	9203	003648		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	76	0211	000069		Bolzen	Bolt																												
29	9330	000088		Scheibe	Washer	77	0212	004939	K	Schaltfeder	Tripping spring																												
30	0212	004885		Scheibe	Washer	78	0422	000277		Scheibe	Washer																												
31	0265	000106		Nadelkranz	Needle holder	79	0212	004841		Sicherungsring	Safety ring																												
32	0212	004886		Lagerbolzen	Bearing bolt	80	0911	000457		Ansatzschraube	Shouider screw																												
33	0212	004884		Zugstange vol.	Traction rod	81	0212	004843		Abstandsrohr	Distance tube																												
34	0212	004889		Schwinghebel	Swinging lever	82	0212	004792		Hebel kpl. (mit Pos 83 u. 84)	Lever cpl (with pos. 83 and 84)																												
35	0216	000123		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	83	0244	000700		Gewindestift	Threaded stud																												
36	0212	004894		Nadelkranz	Needle holder	84	0902	000602		Schraube	Screw																												
37	0212	005412		Lagerbolzen	Bearing bolt	85	0212	004851		Gabelhebel	Forked lever																												
38	0219	004228		Führ.Bock kpl. (best. aus Pos. 42, 43, 45 und 46)	Guide cpl. (cons. of pos. 42, 43, 45 and 46)	86	0216	000406		Linsenschraube	Fillister head screw																												
39	0219	004239		Lagerbock	Pillow block	87	0422	000277		Scheibe	Washer																												
40	9202	042887		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	88	0212	004855		Gabelhebel kpl. (mit Pos. 89)	Forked lever cpl (with pos. 89)																												
41	9202	022278		Zyl.Schraube	Cyl head screw	89	0902	000602		Schraube	Screw																												
42	0212	004904		Führungsbolzen	Guiding bolt	90	9202	002923		Zyl.Schraube	Cyl. head screw																												
						91	0212	004883		Scheibe	Washer																												
						92	0219	055800		Schutzblech	Guard plate																												

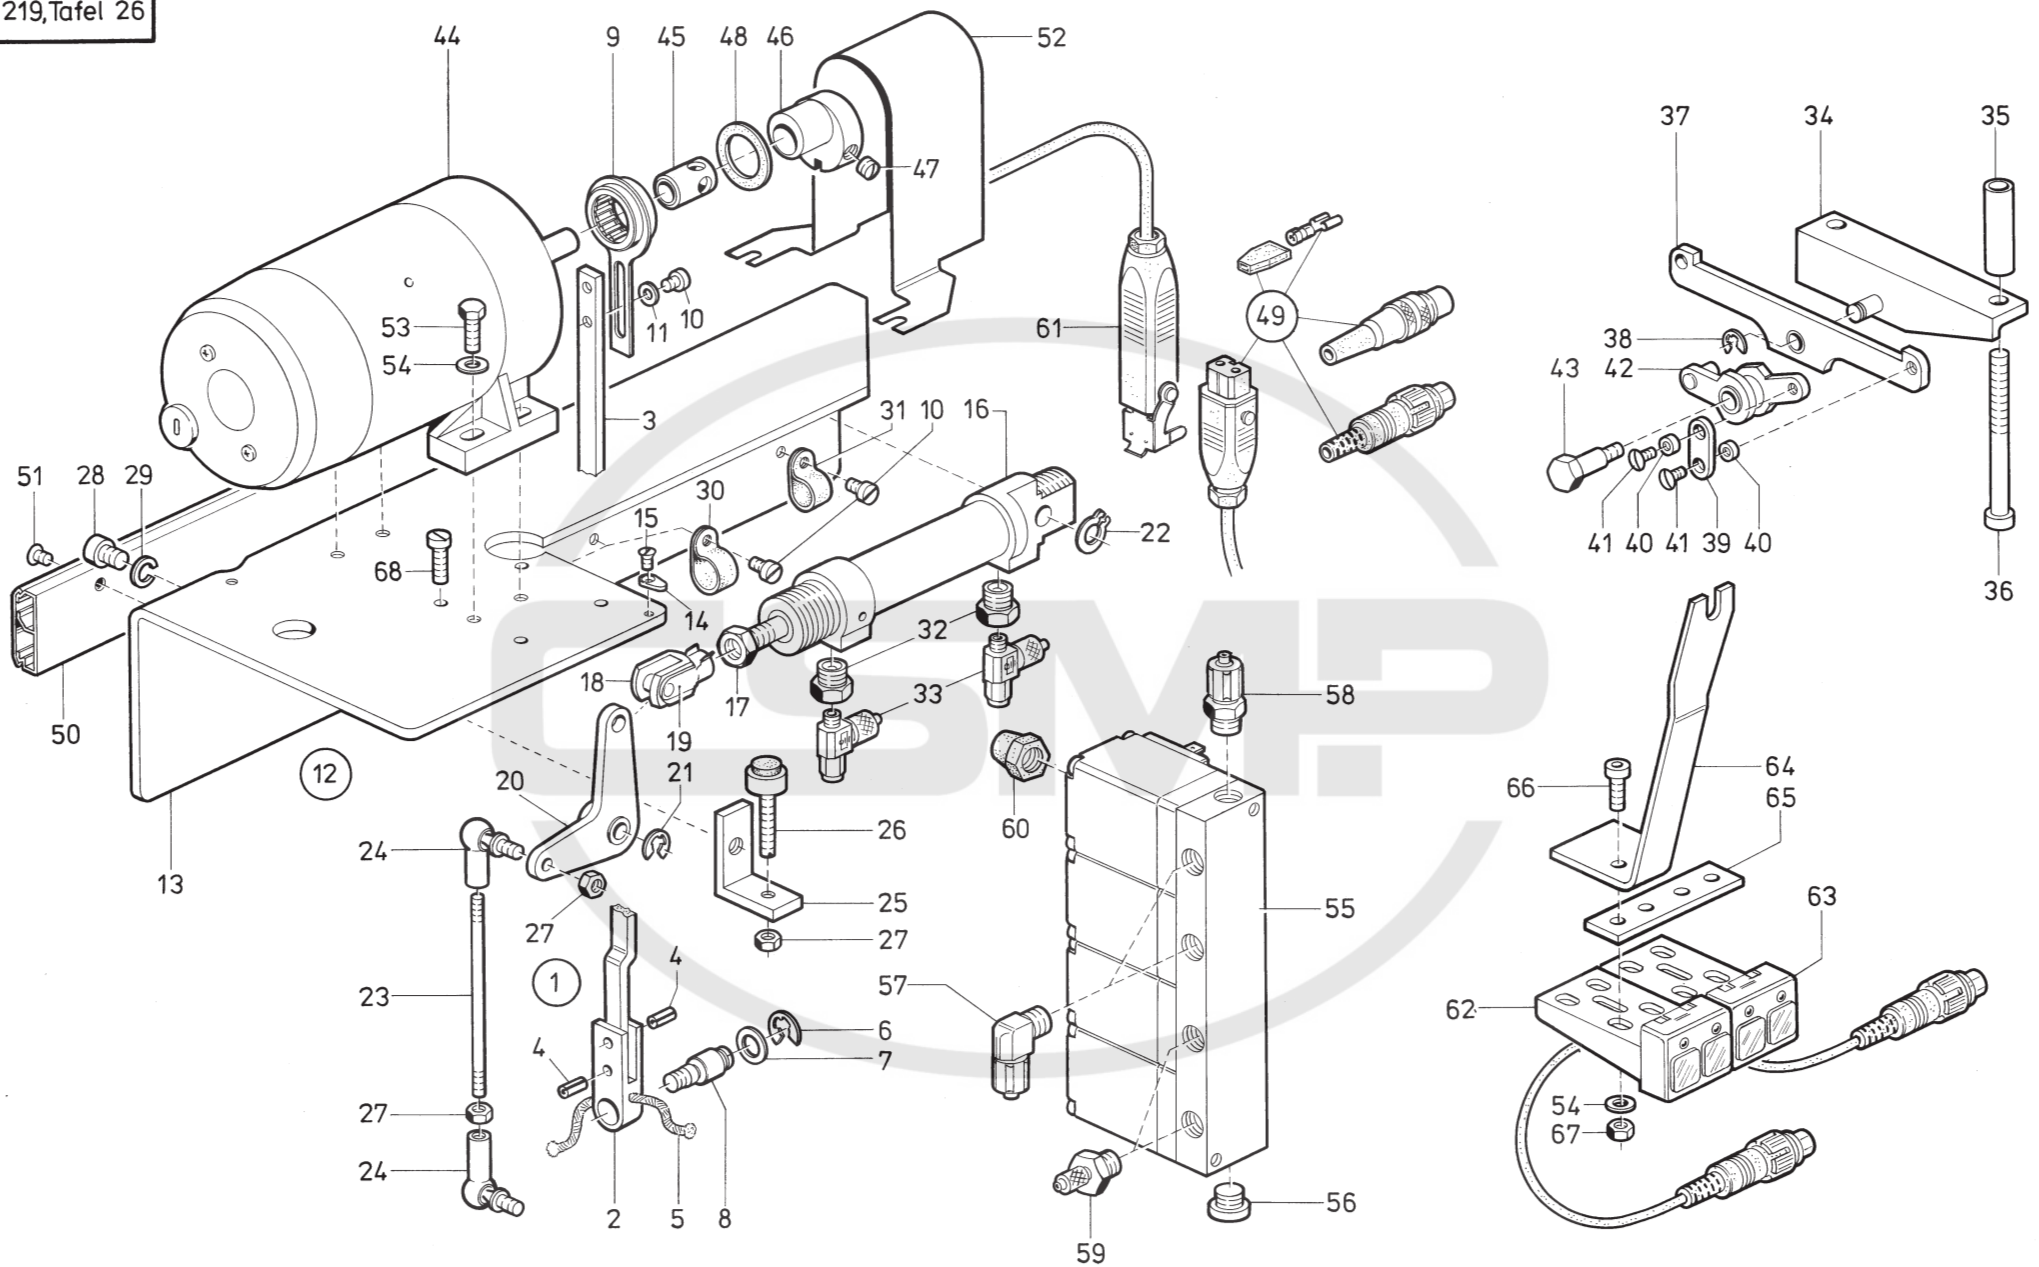


Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung	
Teile der 219-124376, -624376 Parts of 219-124376, -624376														
1	0219	055785	Zugstange kpl. (best. aus Pos. 2, 3, 4, 5,7)	Draw bar cpl. (cons. of pos. 2, 3, 4, 5,7)	43	0212	004878	6kt.Schraube (auch auf Tafel 25)	Hexagonal screw (also on table 25)					
2	0219	055786	Zugstangenkopf	Drawbar head	44	0798	003243	Gleichstrommotor	D.C.motor					
3	0219	055787	Zugstange	Draw bar	45	0219	055862	Buchse	Bushing					
4	9305	002440	Spannhülse	Clamping sleeve	46	0218	000531	Exzenter kpl. (mit Pos. 47)	Eccentric cpl. (with pos. 47)					
5	0002	005889	0350 Öldocht	oil wick	47	0223	000652	Gewindestift	Threaded stud					
6	0265	000289	Sicher. Scheibe	Lock washer	48	0219	055864	Scheibe (Vulkolan)	Washer (Vulkolan)					
7	0291	000347	Scheibe	Washer	49	0798	700132	Leitungssatz kpl.	Cable set cpl.					
8	0212	004824	Lagerbolzen	Bearing bolt	50	0798	200282	Kabelkanal	Cable duct					
9	0219	055791	Hubstange	Lifting rod	51	9203	003648	Linsenschraube	Fillister head screw					
10	0216	000098	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	52	0219	055871	A Schutzkappe	Protective cover					
11	9330	000087	Scheibe	Washer	53	9201	000067	6kt.Schraube	Hexagonal screw					
12	0219	055801	Winkel kpl. best. aus Pos.13 bis 33	Angle cpl. (cons. of pos.13 up to 33)	54	9330	000098	Scheibe	Washer					
13	0219	055802	Winkel	Angle	55	0797	000315	Magnetventil *	Solenoid valve *					
14	0291	000159	Fadenführung	Threadguide	56	P121	000059	Blindstopfen *	Blind plug *					
15	9203	312411	Senkschraube	Countersunk	57	0744	023556	Schl.Versch. *	Hose coupling screw *					
16	0797	001516	Zylinder	Cylinder	58	0744	023566	Schl.Versch. *	Hose coupling screw *					
17	9231	110137	6kt.Mutter	Hexagonal nut	59	0742	002238	Schl.Versch. *	Hose coupling screw *					
18	Z124	000111	Gabelkopf	Fork head	60	0797	003191	Schalldämpfer *	Silencer *					
19	0744	022393	ES Bolzen	Special bolt	61	0798	482404	Stecker	Plug					
20	Z124	000116	Winkel	Angle	62	0798	780141	Tastschalter *	Push button switch *					
21	0211	000100	A Sicher.Scheibe	Lock washer	63	0798	780143	Tastschalter **	Push button switch **					
22	0211	000245	Greifring	Circlip	64	0798	124917	Winkel *	Angle *					
23	0380	000283	Zugstange	Draw bar	65	0798	124509	Leiste **	Reglet **					
24	9357	200001	Gelenk	Link	66	9202	002483	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
25	0219	055823	Anschlagwinkel	Stop angle	67	9234	000077	6kt.Mutter	Hexagonal nut					
26	0244	014619	Anschlagschraube	Stop screw	68	0216	000046	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
27	9231	110108	6kt.Mutter	Hexagonal nut				* Nicht für624376	* Not for624376					
28	9202	002887	Zyl.Schraube	Cyl. head screw										
29	0211	000609	Zahnscheibe	Tooth lock washer										
30	9840	120031	Schelle	Clip										
31	9840	120028	Schelle	Clip										
32	9792	001030	Reduzierstück	Redoucing piece										
33	9710	920012	Drosselventil	Throttle valve										
34	0219	055834	Aufnahmewinkel	Angle										
35	0556	007208	Distanzbuchse	Distance bush										
36	9202	003008	Zyl.Schraube	Cyl. head screw										
37	0219	055841	Übertragungshebel	Transmission lever										
38	0570	000138	Sicher.Scheibe	Lock washer										
39	0219	000351	Lasche	Shackle										
40	0219	000352	Buchse	Bushing										
41	0219	000353	Linsenschraube	Fillister head screw										
42	0219	055847	Schalthebel	Switch lever										

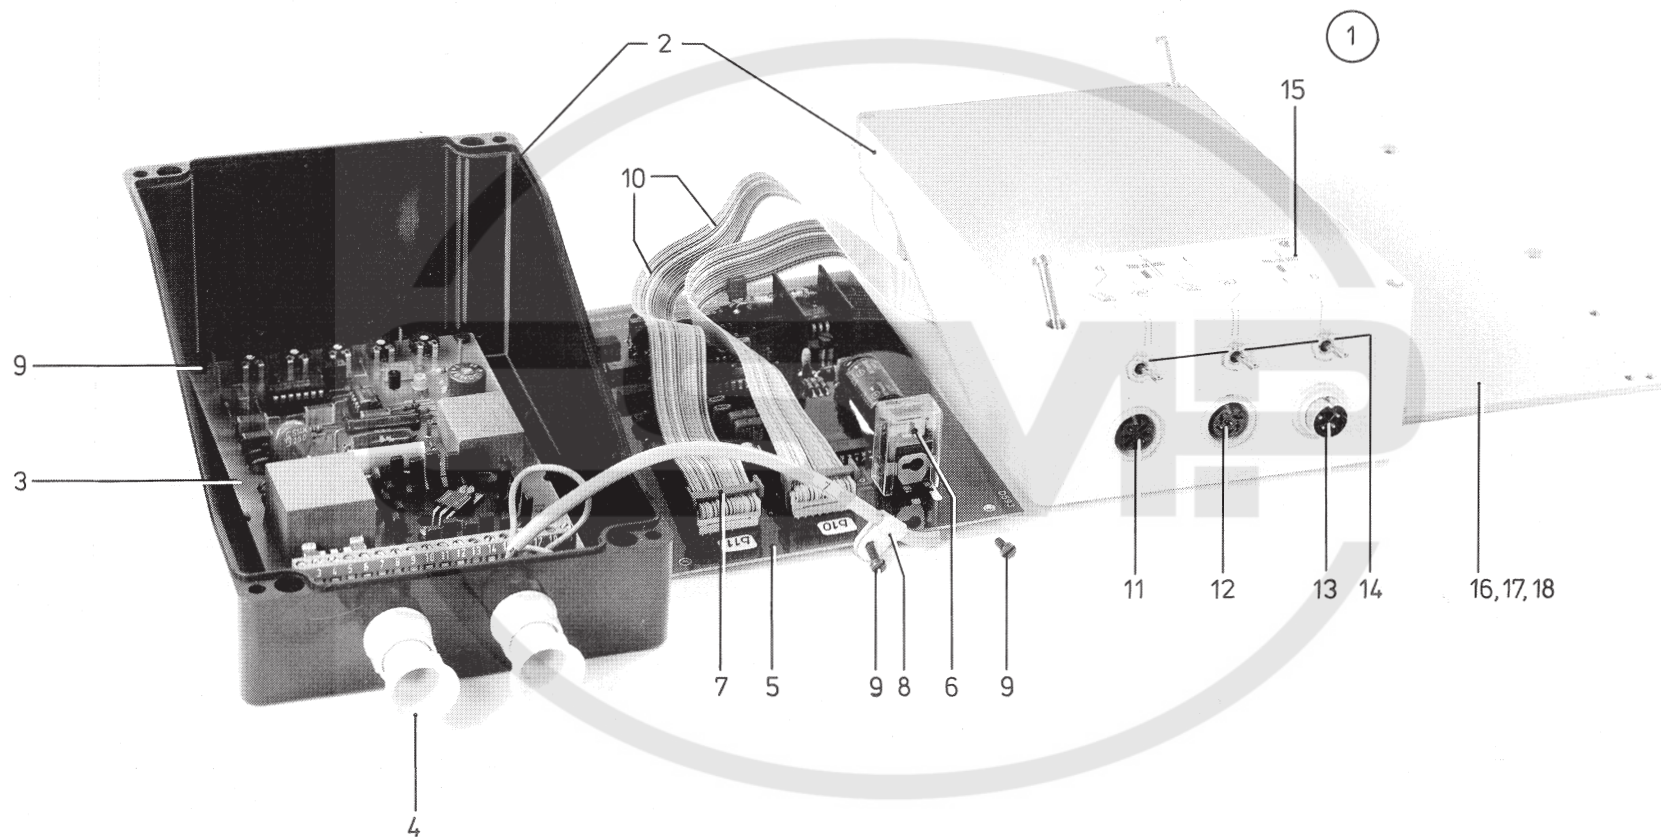


Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung	
Teile der 219-124376, -624376 Parts of 219-124376, -624376														
1	0798	740201	Steuerung kpl. (best. aus Pos. 2 bis 15)		Control system cpl. (cons. of pos. 2 up to 15)									
2	0798	140508	Gehäuse		Housing									
3	0798	740204	Elektr. Regelgerät		Electr. control system									
4	9840	131001	Kabelverschraubung		Cable coupling screw									
4	9840	134001	Gegenmutter		Counternut									
5	0798	740203	Leiterplatte kpl. (mit Pos. 6)		Printed board assembly cpl. (with pos.6)									
6	0744	004852	Relais		Relay									
7	0798	483204	Verriegelungsbügel		Locking device									
8	9840	120026	Schelle		Clip									
9	1001	000360	Zyl.Schraube		Cyl. head screw									
10	0798	357501	Flachleitung		Flat cable									
11	0798	480842	Einbaubuchse		Insert socket									
12	9825	110703	Einbaubuchse		Insert socket									
13	9825	110603	Einbaustecker		Insert plug									
14	0746	011542	Kippschalter		Rocker handle switch									
15	9825	110403	Bezeichnungsschild		Signboard plate									
16	0219	055914	Bef. Platte		Fastening plate									
17	9203	313668	Senkschraube (o. Abb.) (not illust.)		Countersunk screw (not illust.)									
18	9203	003648	Zyl.Schraube (o. Abb.) (not illust.)		Cyl. head screw (not illust.)									

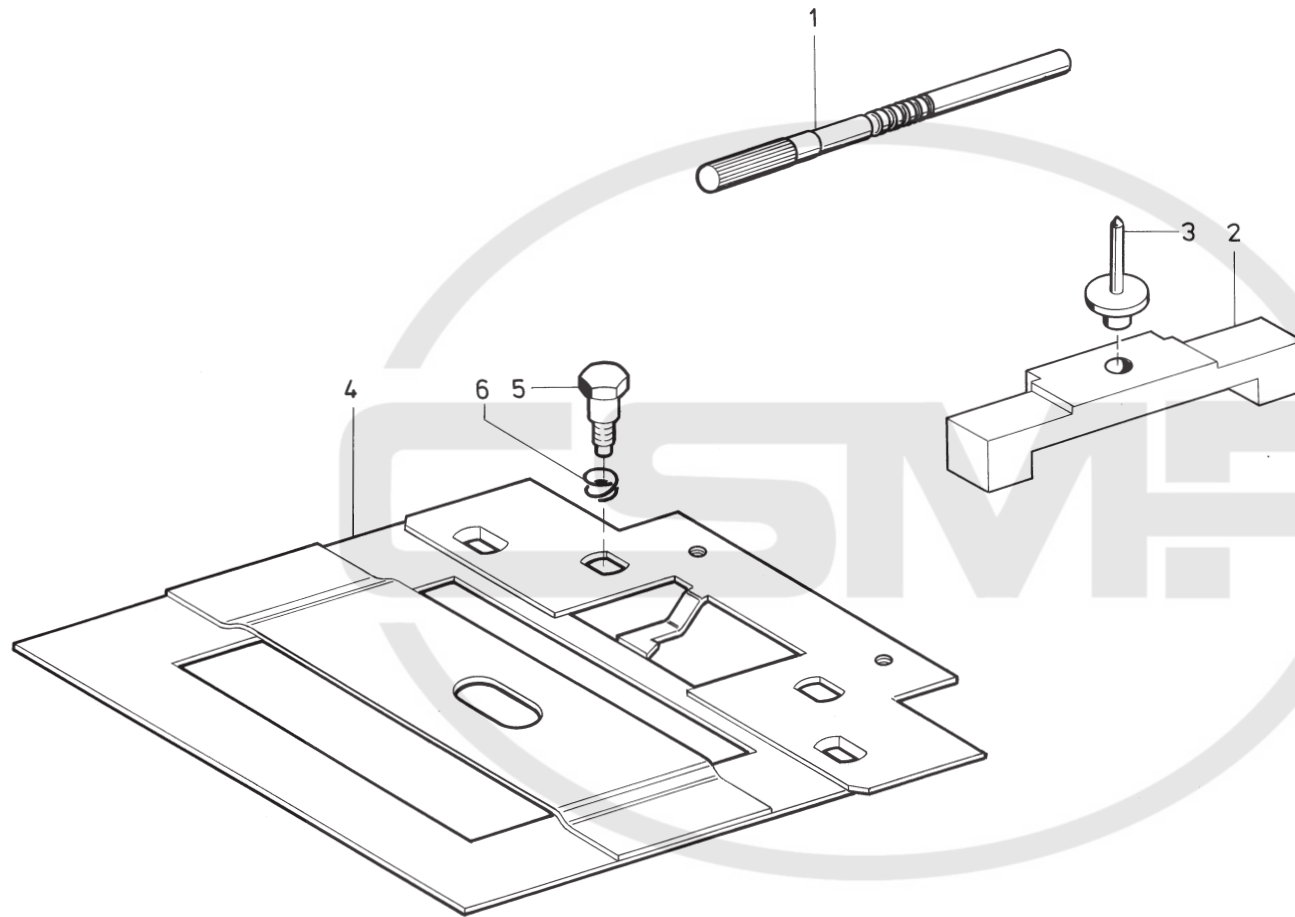


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung					Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung					Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung				
					Einstellehren setting gauges																								
1	0211	000700	Einstellstift		Setting pin																								
2	0216	001066	Brücke (zur Nadel stangentiefstellung)		Bridge (to needle bar deep position)																								
3	0216	001069	Einstellstift		Setting pin																								
4	0211	050410	Einstellehre kpl. (mit Pos. 5 und 6)		Setting gauge cpl. (with pos. 5 and 6)																								

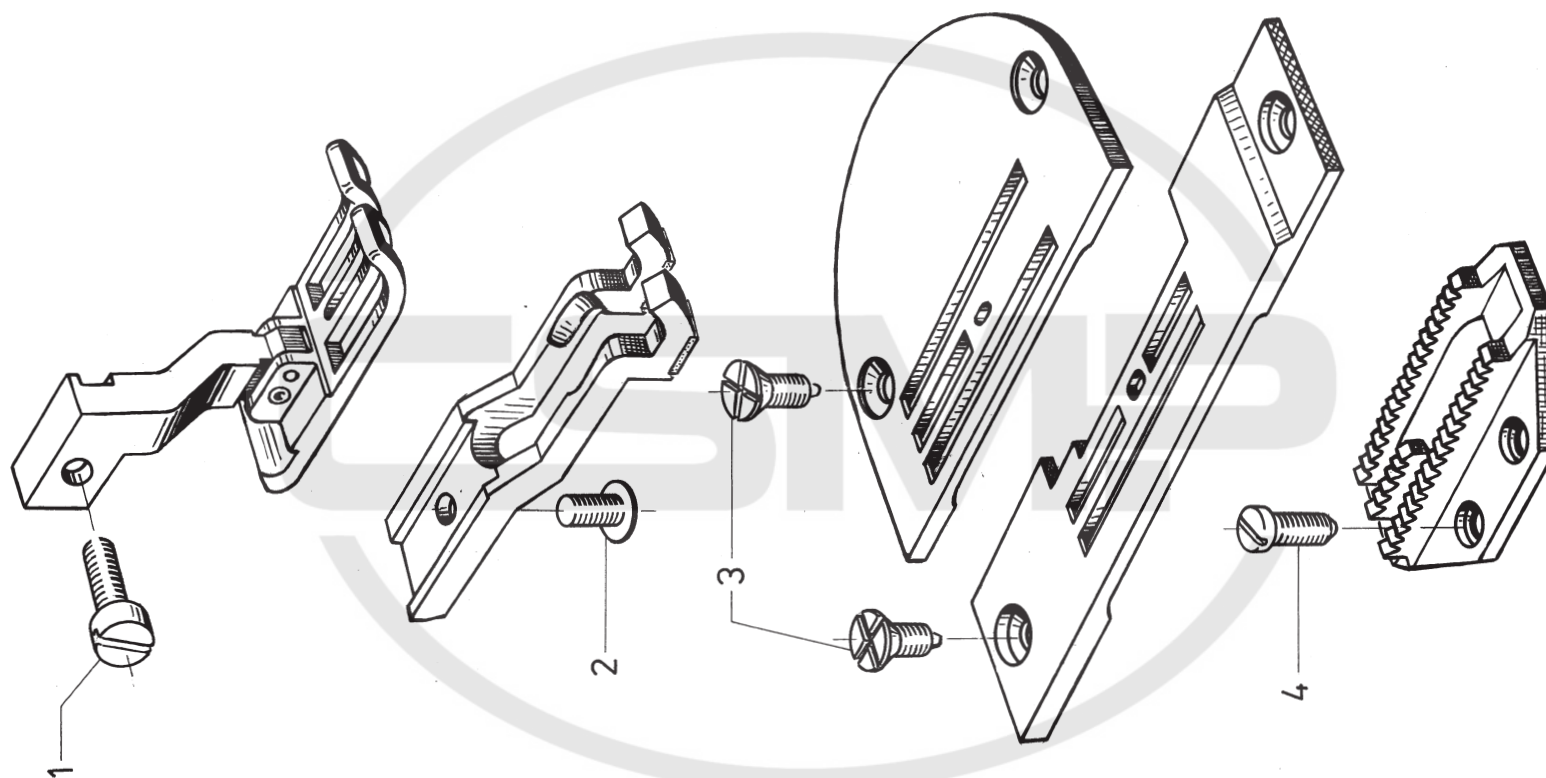


Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung					Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung					Pos. Teile Nr. Det. Part No.					Benennung																								
Bef. Schrauben für Einrichtungsteile fastening srews for equipment parts																																																	
1	0053	001473	Zyl.Schraube	Cyl. head screw																																													
2	0939	000394	Zyl.Schraube	Cyl. head screw																																													
3	0216	000134	Senkschraube	Countersunk head screw																																													
4	0216	000131	Zyl.Schraube	Cyl. head screw																																													

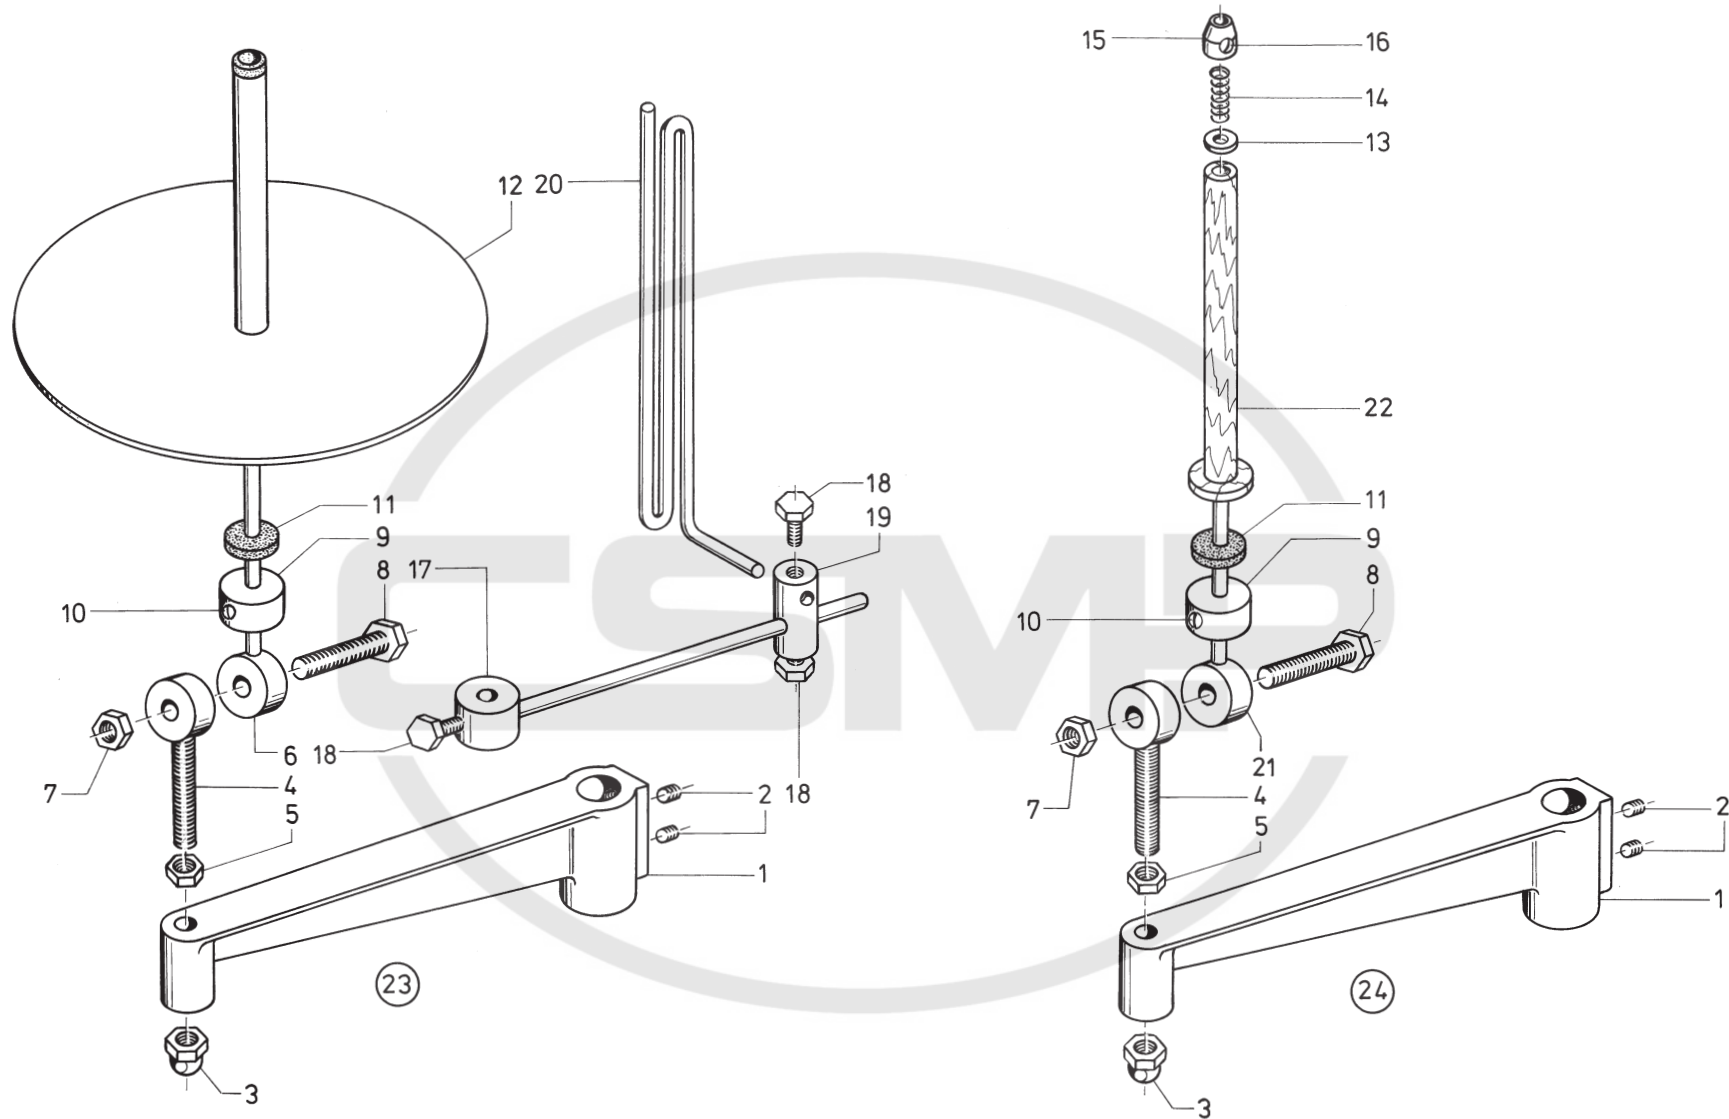


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	Zubehör accessories							
1 0942 004551	Rollenhalt. kpl. (mit Pos. 2)	Roller holder cpl. (with pos. 2)						
2 0911 000668	Gewindestift	Threaded stud						
3 0942 004574	Hutmutter	Cap nut						
4 0942 004569	Stiftring vol.	Pin ring						
5 9231 110137	6kt.Mutter	Hexagonal nut						
6 0942 004566	Rollenstift	Roller pin						
7 9231 110137	6kt.Mutter	Hexagonal nut						
8 0720 000041	6kt.Schraube	Hexagonal screw						
9 9201 113758	Stellring kpl. (mit Pos. 10)	Set collar cpl. (with pos. 10)						
10 0147 000203	Gewindestift	Threaded stud						
11 0650 000371	Scheibe	Washer						
12 0942 004592	Rollenteller	Roller disc						
13 0650 000054	Druckring	Pressure ring						
14 App 000462	Druckfeder	Pressure spring						
15 0942 004629	Stellring	Set ring						
16 0147 000203	Gewindestift	Threaded stud						
17 0942 004583	Halter vol.	Holder cpl.						
18 9201 113268	6kt.Schraube	Hexagonal screw						
19 0942 004588	Kloben	Block						
20 0942 004590	Bandführung	Tape guide						
21 0942 004622	Rollenstift	Roller pin						
22 0942 004645	Holzkonen	Wood cones						
23 0942 004491	Rollenhalt. kpl.	Roller holder cpl.						
24 0942 004511	Rollenhalt. kpl.	Roller holder cpl.						

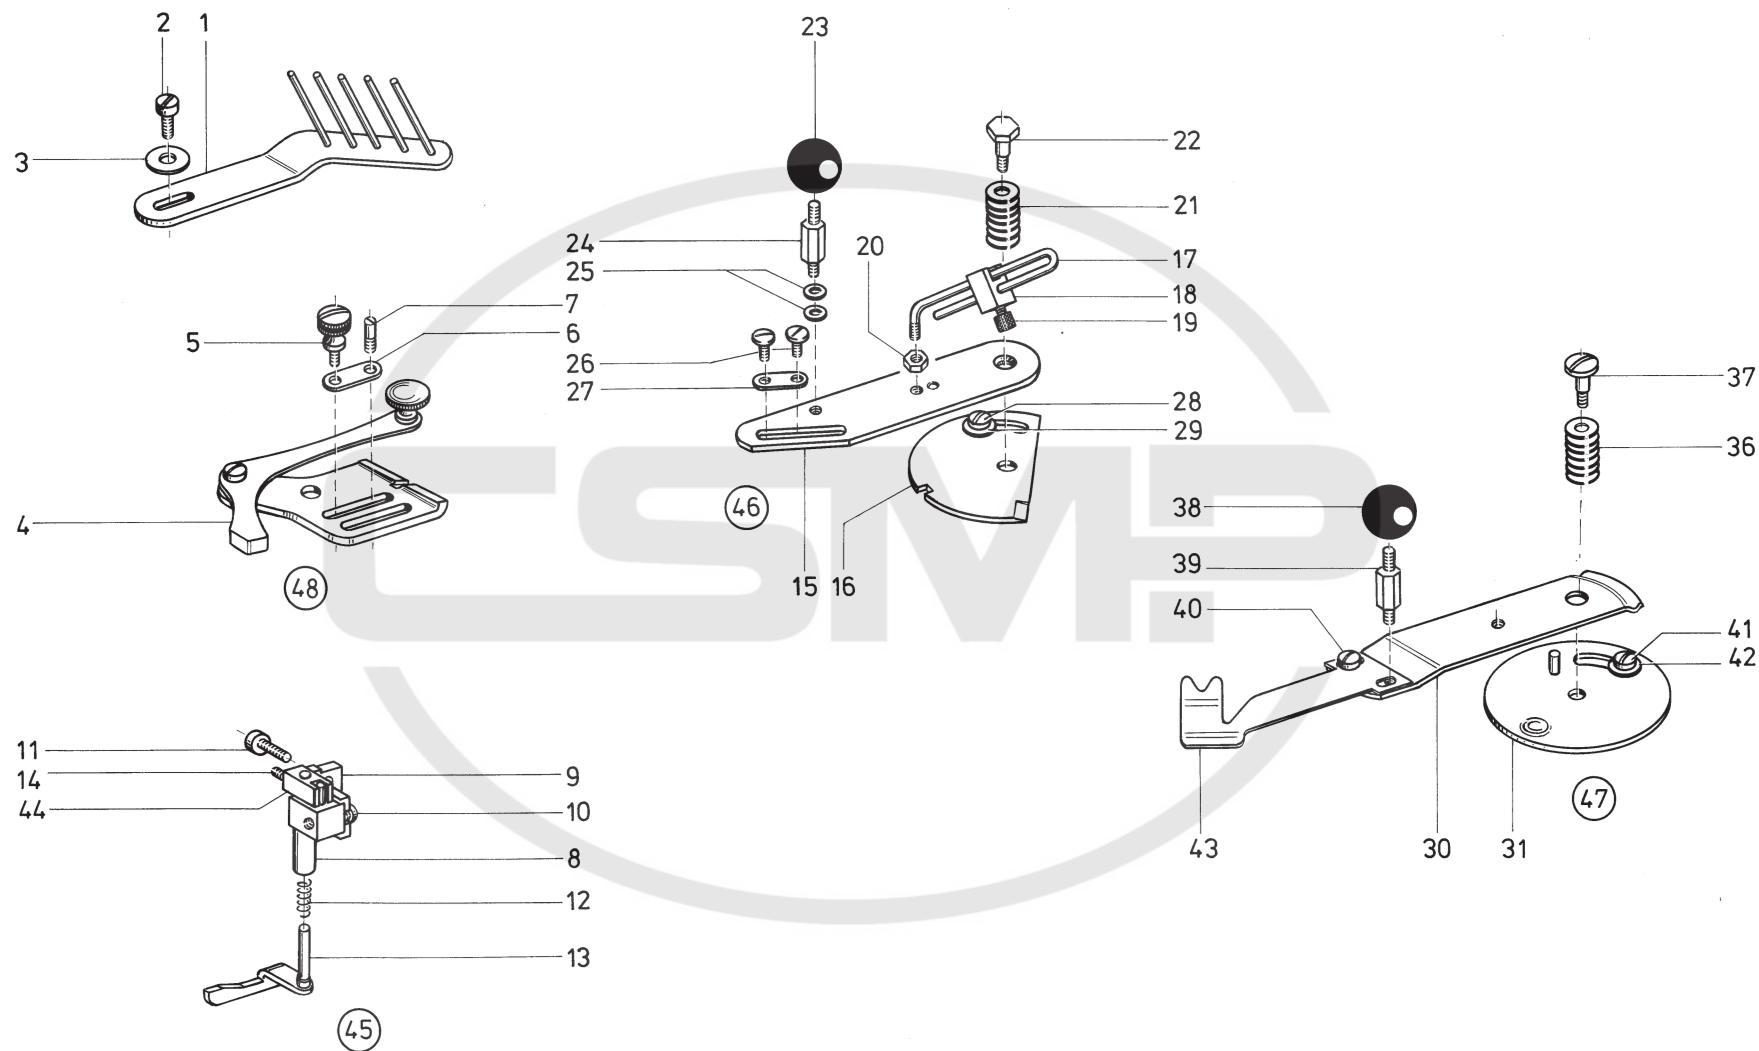


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung
	Zubehör accessories						
1 0215 000726	Bandführ. vol.	Tape guide cpl.	42 9330 000098	Scheibe	Washer		
2 9203 003961	Zyl.Schraube	Cyl. head screw	43 0219 001233	Zwischenblech	Intermediate plate		
3 0569 004760	Scheibe	Washer	44 N900 001113	Führungsstück kpl. (mit Pos.14)	Guide with threaded stud cpl. (with pos.14)		
4 0204 000073 A	Lineal	Rule	45 N900 001101	Kantenführ. kpl. (best. aus Pos. 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 und 44)	Edge guide cpl. (cons. of pos. 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 and 44)		
5 0217 000849	App.Schraube	Screw	46 N900 000871	Schwenkschiene kpl. (best. aus Pos. 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25,26,27,28, 29)	Hinged rail cpl. (cons. of pos. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,17,18, 19, 20, 21, 22, 23,24,25,26,27,28, 29)		
6 N900 000596	Unterlegplatte 0,7	Backing plate, 0.7 mm thick					
6 N900 000597	Unterlegplatte 1,5	Backing plate,1.5 mm thick	47 0933 000597	Schwenkschiene kpl. (best. aus Pos. 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41 und 42)	Hinged rail cpl. (cons. of pos. 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42)		
7 0240 001273	Schraube	Screw	48 0204 000073	Lineal kpl. (best. aus Pos. 4, 5, 6 und 7)	Rule cpl. (cons. of pos. 4, 5, 6 and 7)		
8 N900 001103	Aufnahmekloben	Seat block					
9 N900 001102	Aufnahmewinkel	Seat square					
10 0212 000102	Zyl.Schraube	Cyl. head screw					
11 9203 003378	Schraube	Screw					
12 NBO/ 001109	Druckfeder	Pressure spring					
13 NBO/ 001106	Kant.Führ. vol.	Edge guide cpl.					
14 0531 000481	Gewindestift	Threaded stud					
15 NBO/ 000872	Schwenkschiene	Hinged rail					
16 NBO/ 000873	Bef.Platte	Fastening plate					
17 0933 000591	Bandführung	Tape guide					
18 0933 000593	Kloben kpl.	Block cpl.					
19 0523 001301	Rändelschraube	Knurled screw					
20 0202 000704	6kt.Mutter	Hexagonal nut					
21 0933 000587	Tellerfeder	Cup spring					
22 N900 000895	Ansatzschraube	Shoulder screw					
23 0697 000620	Kugelgriff	Ball handle					
24 0933 000588	6kt.Bolzen	Hexagonal bolt					
25 0569 001895	Scheibe	Washer					
26 0223 000723	Linsenschraube	Fillister head screw					
27 N900 000596	Unterlegplatte	Backing plate					
28 1001 009148	Schraube	Screw					
29 9330 000098	Scheibe	Washer					
30 0933 000585	Schwenkschiene	Hinged rail					
31 0933 000582	Bef.Platte vol.	Fast. plate cpl.					
32 0933 000591	Bandführung	Tape guide					
33 0933 000593	Kloben kpl. (best. aus Pos. 33 und 34)	Block cpl. (cons. of pos. 33 and 34)					
34 0523 001301	Rändelschraube	Knurled screw					
35 9231 110058	6kt.Mutter	Hexagonal nut					
36 0933 000587	Tellerfeder	Cup spring					
37 0933 000586	Schraube	Screw					
38 0697 000620	Kugelgriff	Ball handle					
39 0933 000588	6kt.Bolzen	Hexagonal bolt					
40 9203 100938	Schraube	Screw					
41 0216 000229	Linsenschraube	Fillister head screw					

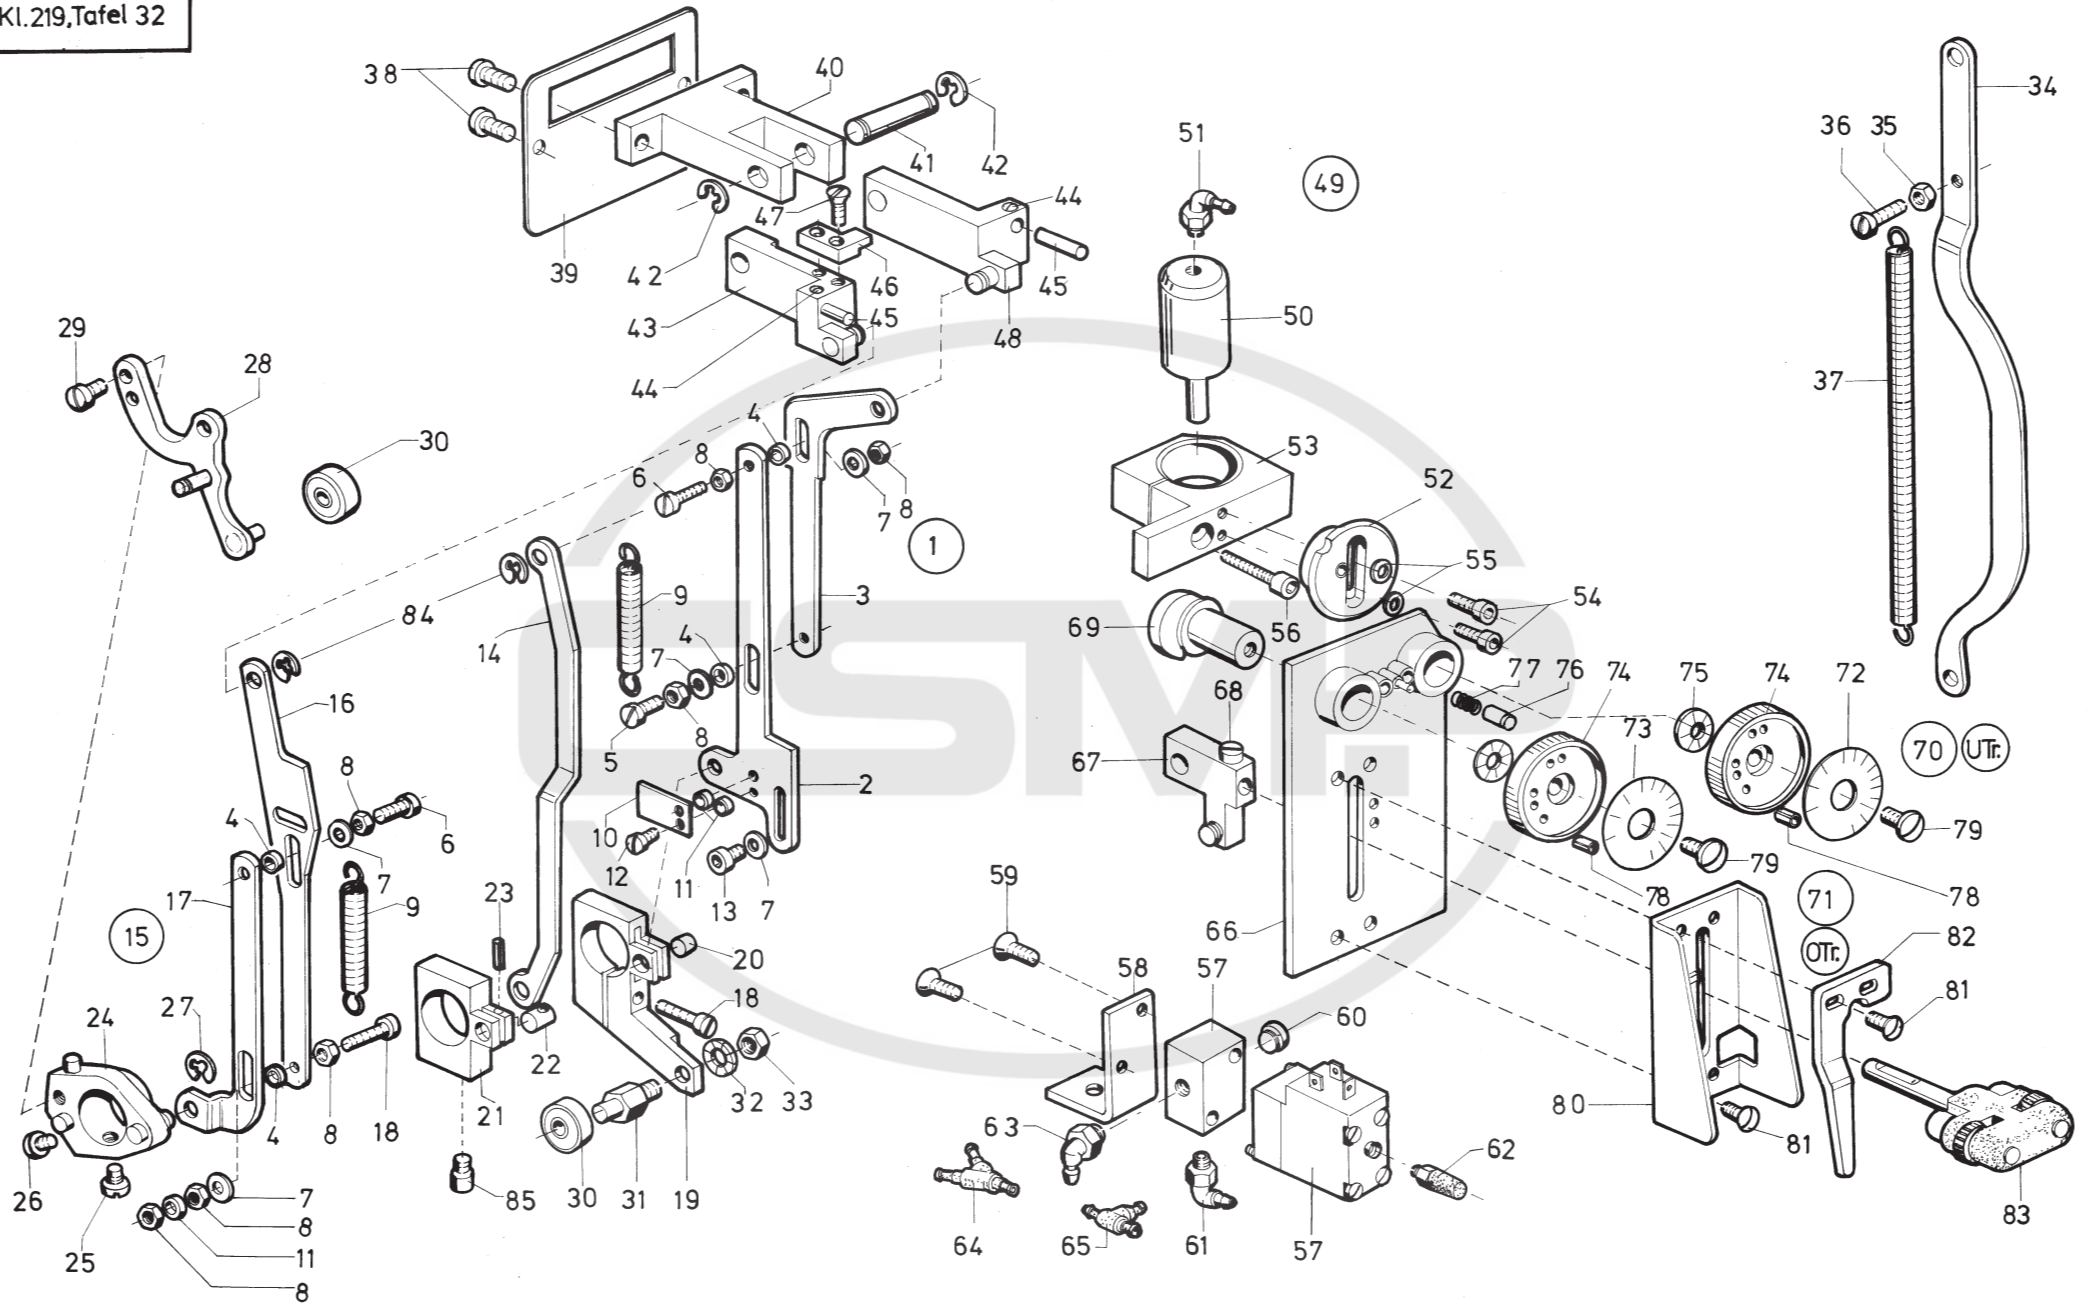


Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	
Teile der 219-624376, -615256 parts of 219-624376, -615256																	
1	0219	062581		Übertragungsstange kpl.	Konvektions rods cpl.	41	0219	002112		Bolzen	Bolt						
				(best. aus Pos.2 bis 12)	(cons. of pos.2 up to 12)	42	9357	000090		Sicher.Scheibe	Lockwasher						
2	0219	060122		ÜbertragungsUnterteil	Konvektionslower part	43	0219	060085		Übertragungshebel	Transfer lever						
3	0219	060123		ÜbertragungsOberteil	Konvektionsupper part	44	0541	001395		Gewindestift	Threaded stud						
4	0213	002038		Abstandsbuchse	Distance bush	45	0557	000774		Zylinderstift	Cylinder pin						
5	0902	000300		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	46	0219	060088		Mitnehmer	Carrier						
6	9203	003691		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	47	0742	055716		Senkschraube	Countersunk screw						
7	9203	003678		U.Scheibe	Washer	48	0219	060091		Übertragungshebel	Transfer lever						
8	9231	110058		Mutter	Hexagonal nut	49	0219	062611		Stichverdichtung kpl.	Stitch detensity cpl.						
9	0558	000951		Zugfeder	Drawspring					(best. aus Pos.50 bis 65)	(cons. of pos.50 up to 65)						
10	0219	060151		Distanzblech	Distance plate	50	0219	062612		Zylinder kpl.	Cylinder cpl.						
11	0939	002484	B	Ring	Ring					(mit Pos.51)	(with pos.51)						
12	9203	002441		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	51	0797	002305		Winkelstück	Square piece						
13	9202	002057		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	52	0219	062622		Flansch	Flansh						
14	0219	060156		Verbindungsstange	Connecting rod	53	0219	062623		Aufnahme	Seat						
15	0219	060161		Verbindungsstange kpl.	Connecting rod cpl.	54	0246	001049		Innensechskt.Schraube	Cylinder head screw						
				(best. aus Pos. 4, 6, 7,	(cons. of pos. 4, 6, 7,	55	0024	000275		UScheibe	Washer						
				8, 9, 16,17,18)	8, 9, 16,17,18)	56	9202	002528		InnensechskantSchraube	Cyl. head screw						
16	0219	002142		Verbindungsstange,	Connecting rod	57	0797	000331		Magnetventil	Solenoid valve						
				Oberteil	upper part	58	0219	062630		Winkel	Angle						
17	0219	060163		Verb.Stange,Unterteil	Connect. rod lower part	59	0798	122268		Senkschraube	Countersunk screw						
18	9203	003718		Zyl. Schraube	Cyl. head screw	60	P121	000059		Stopfen	Plug						
19	0219	060214		Klemmstück kpl.	Clemping piece cpl.	61	0746	000768		Winkelverschraubung	Lcouplingscrew						
				(mit Pos. 18)	with pos.18	62	9710	982003		Schalldämpfer	Silencer						
20	0746	010606		Zylinderstift	Cylinder pin	63	0797	002252		Winkelverschraubung	Lcouplingscrew						
21	0211	007141		Kloben kpl. (mit Pos. 85)	Block cpl. (with pos. 85)	64	0797	002201		Schlauchverbindung	Yconnection						
22	0219	002136		Bolzen	Bolt	65	9710	020010		TSchlauchverbindung	Tconnection						
23	0211	000567		Spannhülse	Clamping sleeve	66	0219	002071		Platte kpl.	Plate cpl.						
24	0219	060242		Kloben kpl.	Block cpl.	67	0219	060019		Betätigung	Oparation element						
				(mit Pos.25, 26)	(with pos.25, 26)	68	9203	114009	A	Zyl.Schraube	Cyl. head screw						
25	0211	009543		Zapfenschraube	Locating screw	69	0219	002081		Exzenterachse	Eccentric axle						
26	9203	003668		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	70	0211	007021		Stellscheibe kpl.	Knurled adjusting disc						
27	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Lockwasher					(best. aus Pos.72, 74, 78)	(cons. of pos.72, 74, 78)						
28	0219	060251		Hebel	Lever	71	0219	002085		Stellscheibe kpl.	Knurled adjust. disc cpl.						
29	9203	100938		Zyl.Schraube	Cyl. head screw					(best. aus Pos.73, 74, 78)	(cons. of pos.73, 74, 78)						
30	0271	001465		Kugellager	Ball bearing	72	0211	007023		Skalascheibe	Scala disc						
31	0219	056828		6Kt.Bolzen	Hexagonal bolt	73	0219	002087		Skalascheibe	Scala disc						
32	0211	000609		Zahnscheibe	Tooth lock washer	74	0219	002086		Stellscheibe	Knurled adjusting disc						
33	MG43	000408		6 Kt.Mutter	Hexagonal nut	75	0211	000609		Zahnscheibe	Toothl ock washer						
34	0219	060013		Verbindungsflasche	Connecting shackle	76	0219	002077	A	Zyl.Stift	Cylinder pin						
35	9231	000378		6 Kt.Mutter	Hexagonal nut	77	0219	002078		Druckfeder	Pressure spring						
36	0213	000370		Zyl.Schraube	Cyl. head screw	78	0420	000246		Spannhülse	Clamping sleeve						
37	0744	003545		Zugfeder	Drawspring	79	9203	100948		Linsenschraube	Fillister head scrow						
38	9203	100951		Linsenschraube	Fillister head screw	80	0219	060067		Schutzblech	Guard plate						
39	0219	060099		Deckblech	Covering plate	81	9202	022078	B	Linsenschraube	Fillisterheadscrew						
40	0219	002111		Aufnahme	Seat	82	0216	090068		Anschlagfeder	Stop spring						
						83	0244	014521		Stichstellergriff kpl.	Stich requl. handle cpl.						
						84	0211	000100	A	Sicher.Scheibe	Lockwasher						
						85	1001	009141		Zapfenschraube	Locating screw						

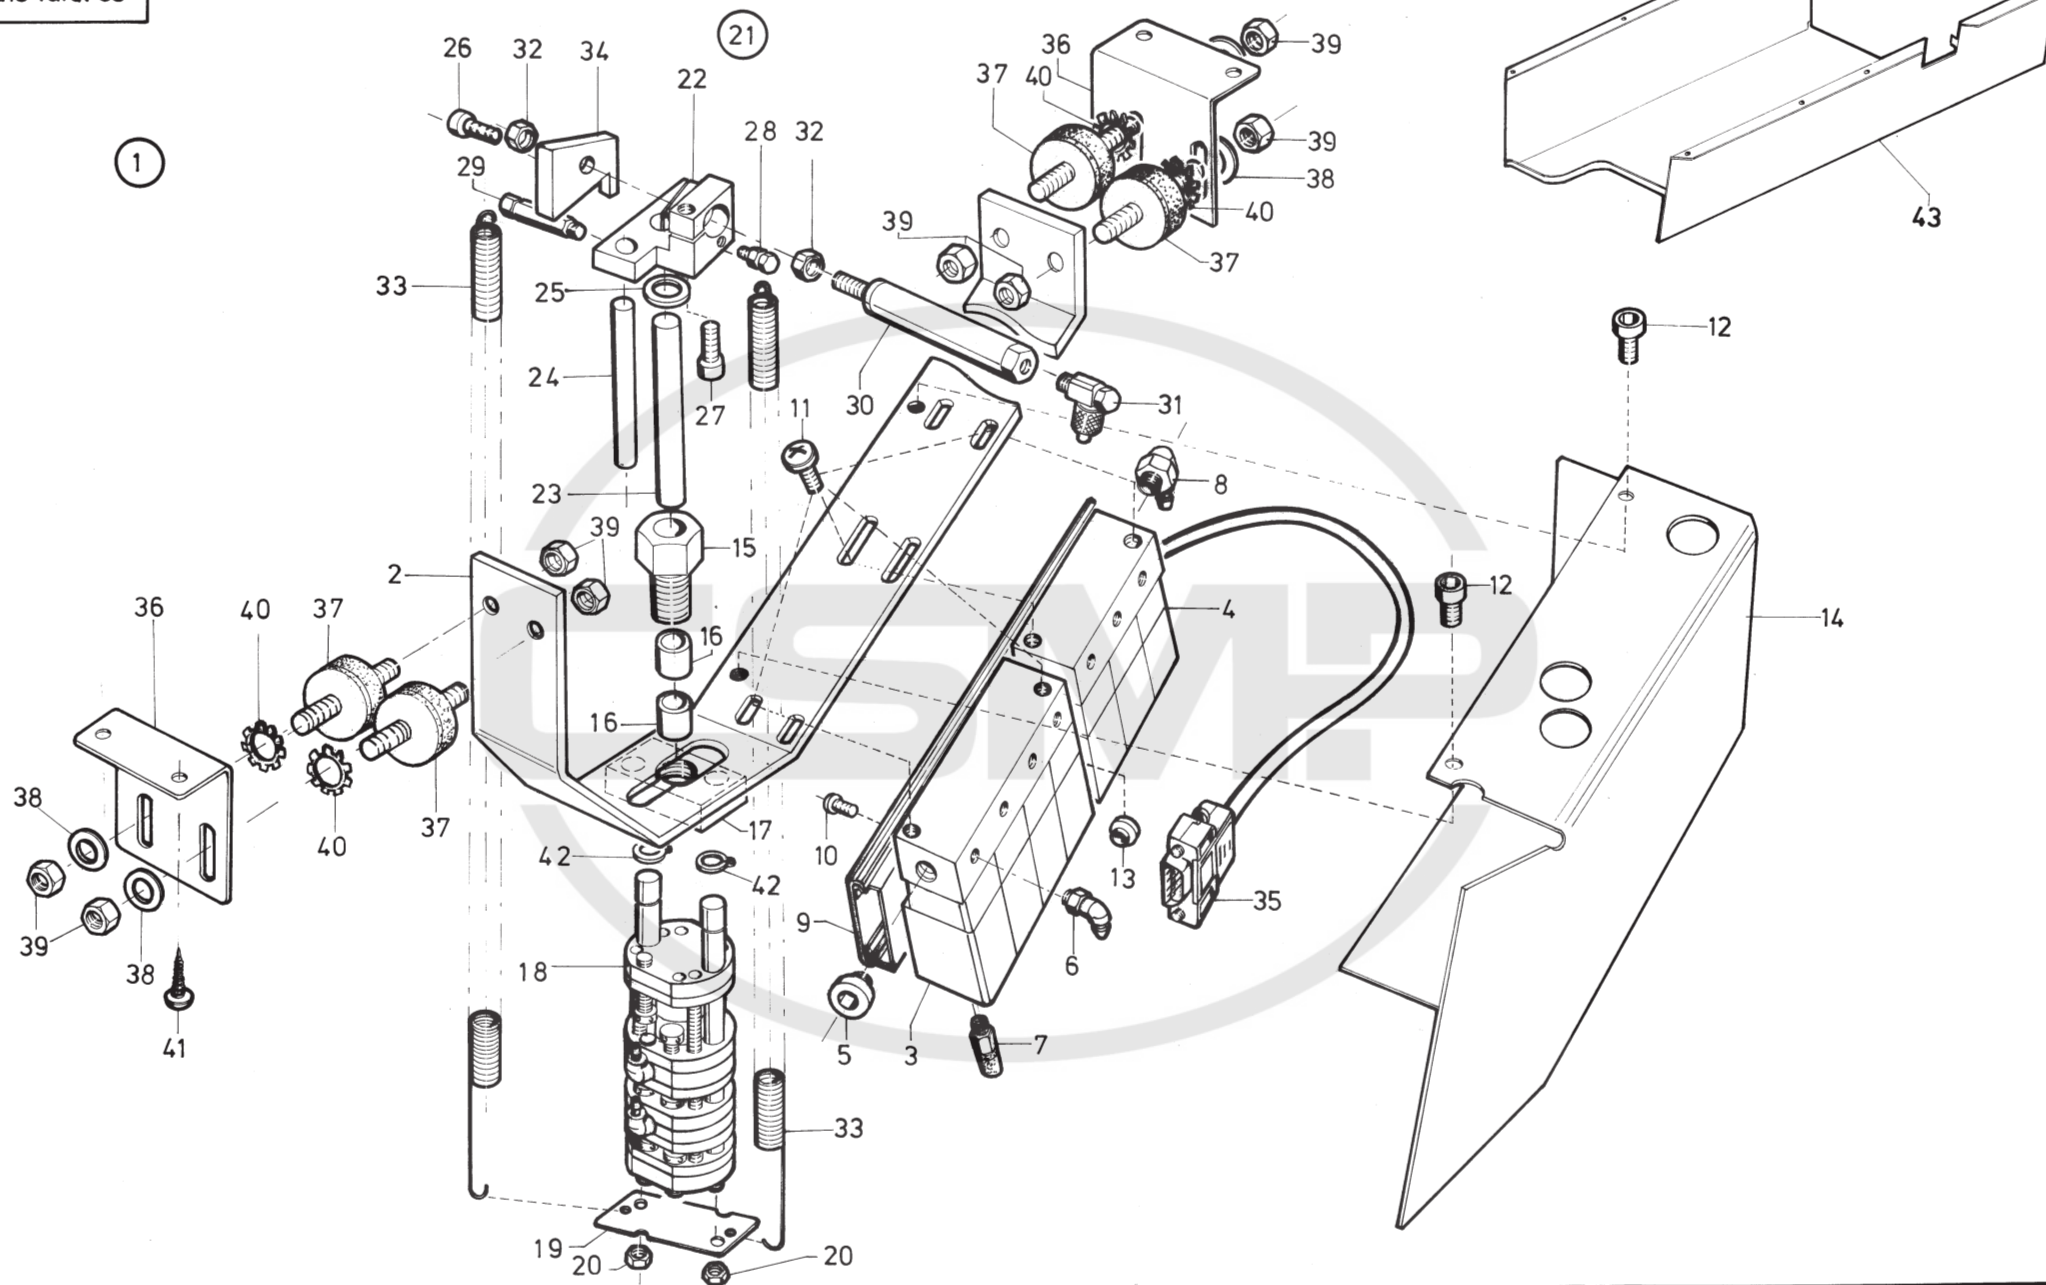


Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung	
Teile der 219-624376, -615256 parts of 219-624376, -615256					41 0710 001450 Holzschraube Wood screw									
					42 0211 000518 Sicher.Ring Lock ring									
					43 0219 060331 Ölwanne Oiltray									
1	0219	062833	Winkel kpl. (best. aus Pos. 2 bis 40, 42)	Angle cpl. (cons. of pos. 2 up to 40, 42)										
2	0219	062834	Winkel	Angle										
3	0797	000334	Magnetventil 4er Block	Solenoid valve										
4	0797	000333	Magnetventil 3er Block	Solenoid valve										
5	P121	000059	Stopfen	Plug										
6	0746	000768	Winkelverschraubung	Lcouplingscrew										
7	Z116	000049	Schalldämpfer	Silencer										
8	9710	982003	Winkelverschraubung	Lcouplingscrew										
9	9840	901167	Kabelkanal	Cable duct										
10	9203	100001	Zyl.Schraube	Cyl.headscrew										
11	9204	201968	Kreuzschlitzschraube	Cross rec. head screw										
12	9204	002467	Zyl. Schraube	Cyl.headscrew										
13	9790	000400	Steckverbindung	Plugin connector										
14	0219	062848	Abdeckung	Covering										
15	0219	062852	Buchse	Bush										
16	0570	093135	Buchse	Bush										
17	0219	062854	Flansch	Flange										
18	0797	005002	Stufenzylinder kpl.	Cylinder cpl.										
19	0219	062857	Blech	Plate										
20	MG8	000007	D 6 Kt.Mutter	Hexagonal nut.										
21	0219	062861	Aufnahme kpl. Mont. Zeichnung best. aus Pos. 22 bis 32, 34	Seat cpl. Assembly drawing, cons. of pos. 22 up to 32, 34										
22	0219	062862	Aufnahme	Seat										
23	0219	062863	Stift	Pin										
24	0556	001086	Stift	Pin										
25	0219	062865	Dämpfungsscheibe	Washer										
26	9202	002493	Zyl.Schraube	Cyl. head screw										
27	9202	002777	Zyl. Schraube	Cyl. head screw										
28	0219	062872	Federstift	Pin										
29	0219	062873	Federstift	Pin										
30	0219	062875	Zylinder kpl. (mit Pos.31)	Cylinder cpl. (with pos.31)										
31	0797	002305	Schlauchverschraubung	Hose coupling screw										
32	9231	000378	6 Kt.Mutter	Hexagonal nut										
33	0219	062874	Zugfeder	Drawspring										
34	0219	062897	Kloben	Block										
35	0798	709072	Leitungssatz kpl.	Cable cpl.										
36	0219	062908	Winkel	Angle										
37	0219	062909	Schwingmetall	Rubbermetal connect.										
38	9330	000108	UScheibe	Washer										
39	9231	110128	6 Kt.Mutter	Hexagonal nut										
40	0739	000188	Zahnscheibe	Tooth, lock washer										

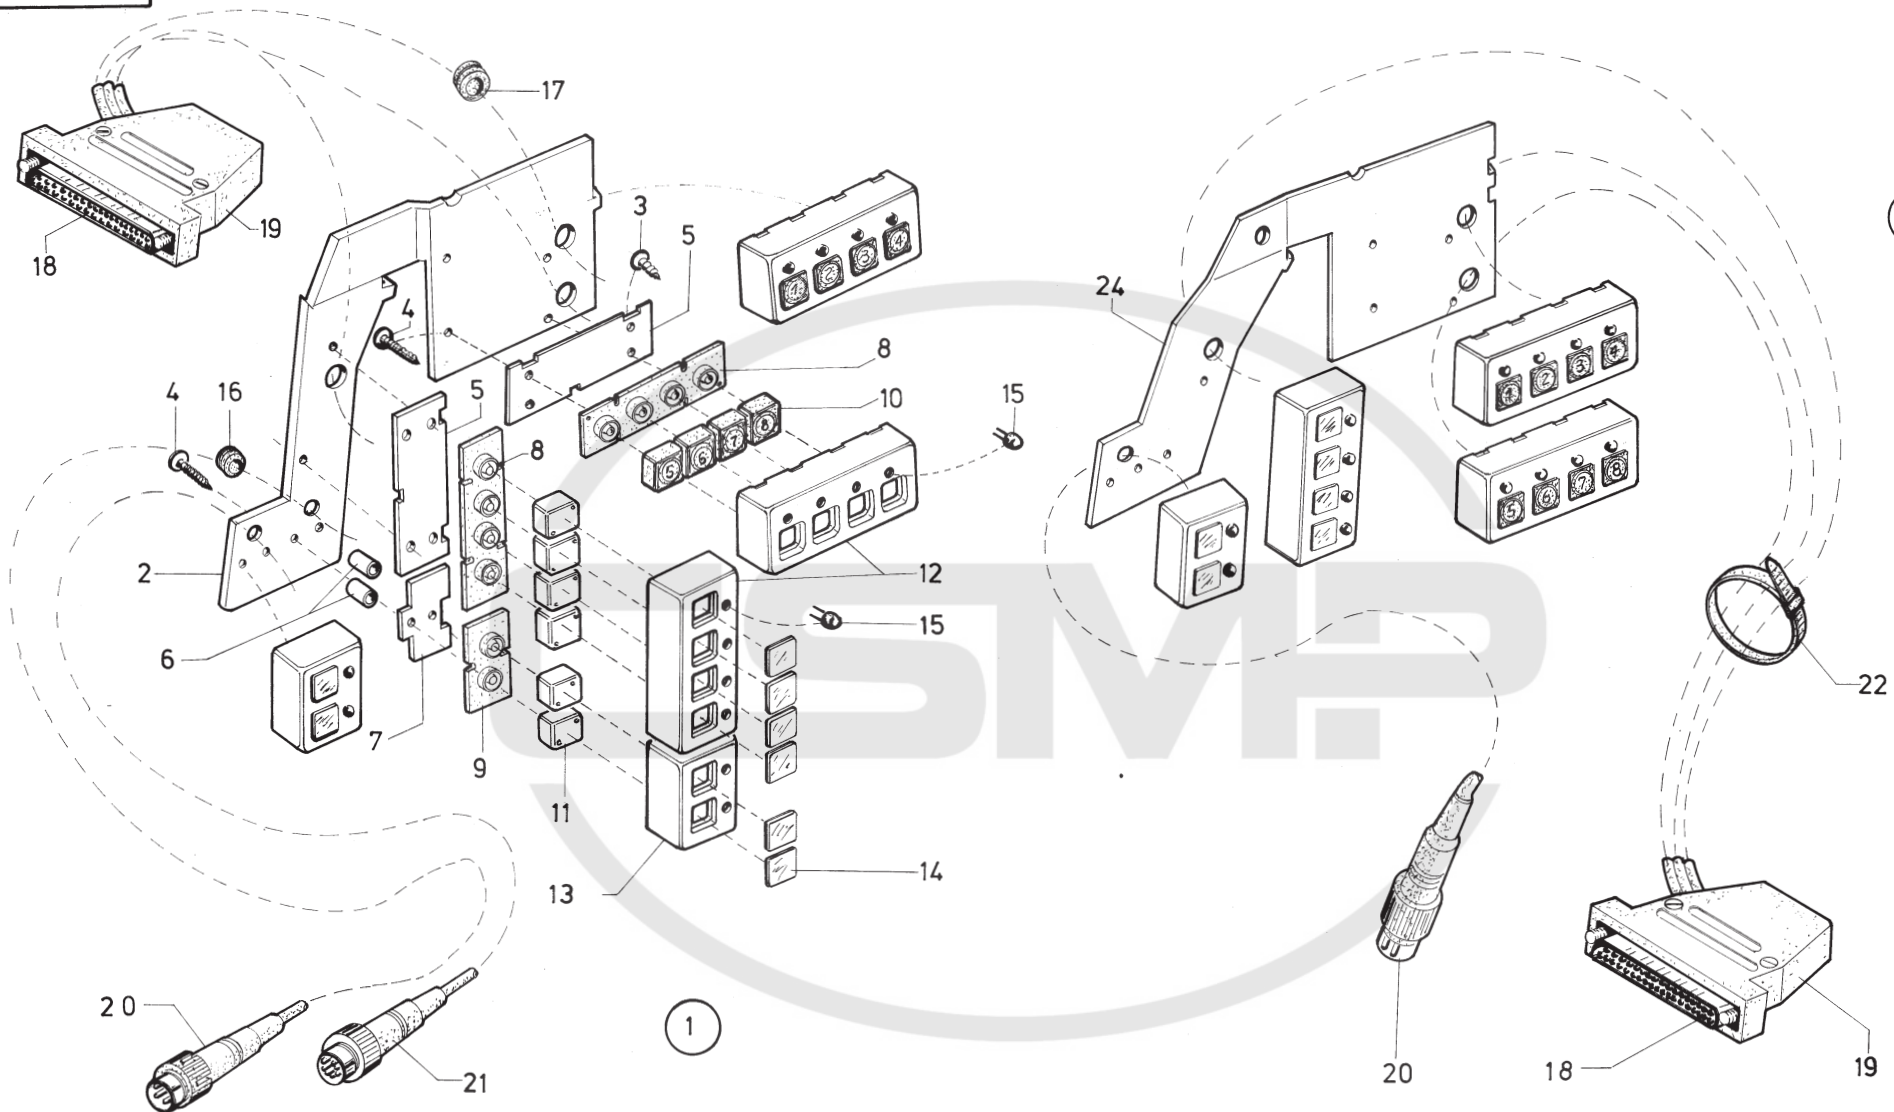


Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.			Benennung	
Teile der 219-624376, -615256 parts of 219-624376, -615256														
bis/to 1998 ab/from 1999 siehe/see Tafel/table 38														
1	9880	219001	Taster kpl. (best. aus Pos.2 bis 22)	Feeler cpl. (cons. of pos.2 up to 22)										
2	0798	124936	Winkel	Angle										
3	0798	122901	Linsenschraube	Fillisterheadscrew										
4	0798	122905	Linsenschraube	Fillisterheadscrew										
5	0798	440018	Leiterplatte	Printed board assembly										
6	0798	123922	Buchse	Bush										
7	0798	440025	Leiterplatte	Printed board assembly										
8	0798	420111	Kontaktstreifen	Contact tape										
9	0798	420111	Kontaktstreifen	Contact tape										
10	9815	310001	Tastengitter	Key button										
11	0798	420112	Tastenkноп	Key button										
12	0798	040103	Tastengehäuse	Housing										
13	0798	420101	Tastengehäuse	Housing										
14	0798	420113	Tastenkappe	Key button										
15	9805	320001	Leuchtdiode	Radiant diode										
16	0798	221026	Durchführungstülle	Sleeve										
17	0798	221022	Durchführungstülle	Sleeve										
18	9825	173700	Stiftleiste (37pol.)	Plug										
19	9825	173711	Steckergehäuse	Housing										
20	9825	110301	Stecker(3pol.)	Plug										
21	9825	110701	Stecker(7pol.)	Plug										
22	9840	121001	Kabelbinder	Cable band										
23	0798	780146	Taster kpl. (best. aus Pos.3 bis 22 und Pos.24)	Feeler cpl. (cons. of pos.3 up to 22 and pos.24)										
24	0798	124935	Winkel	Angle										

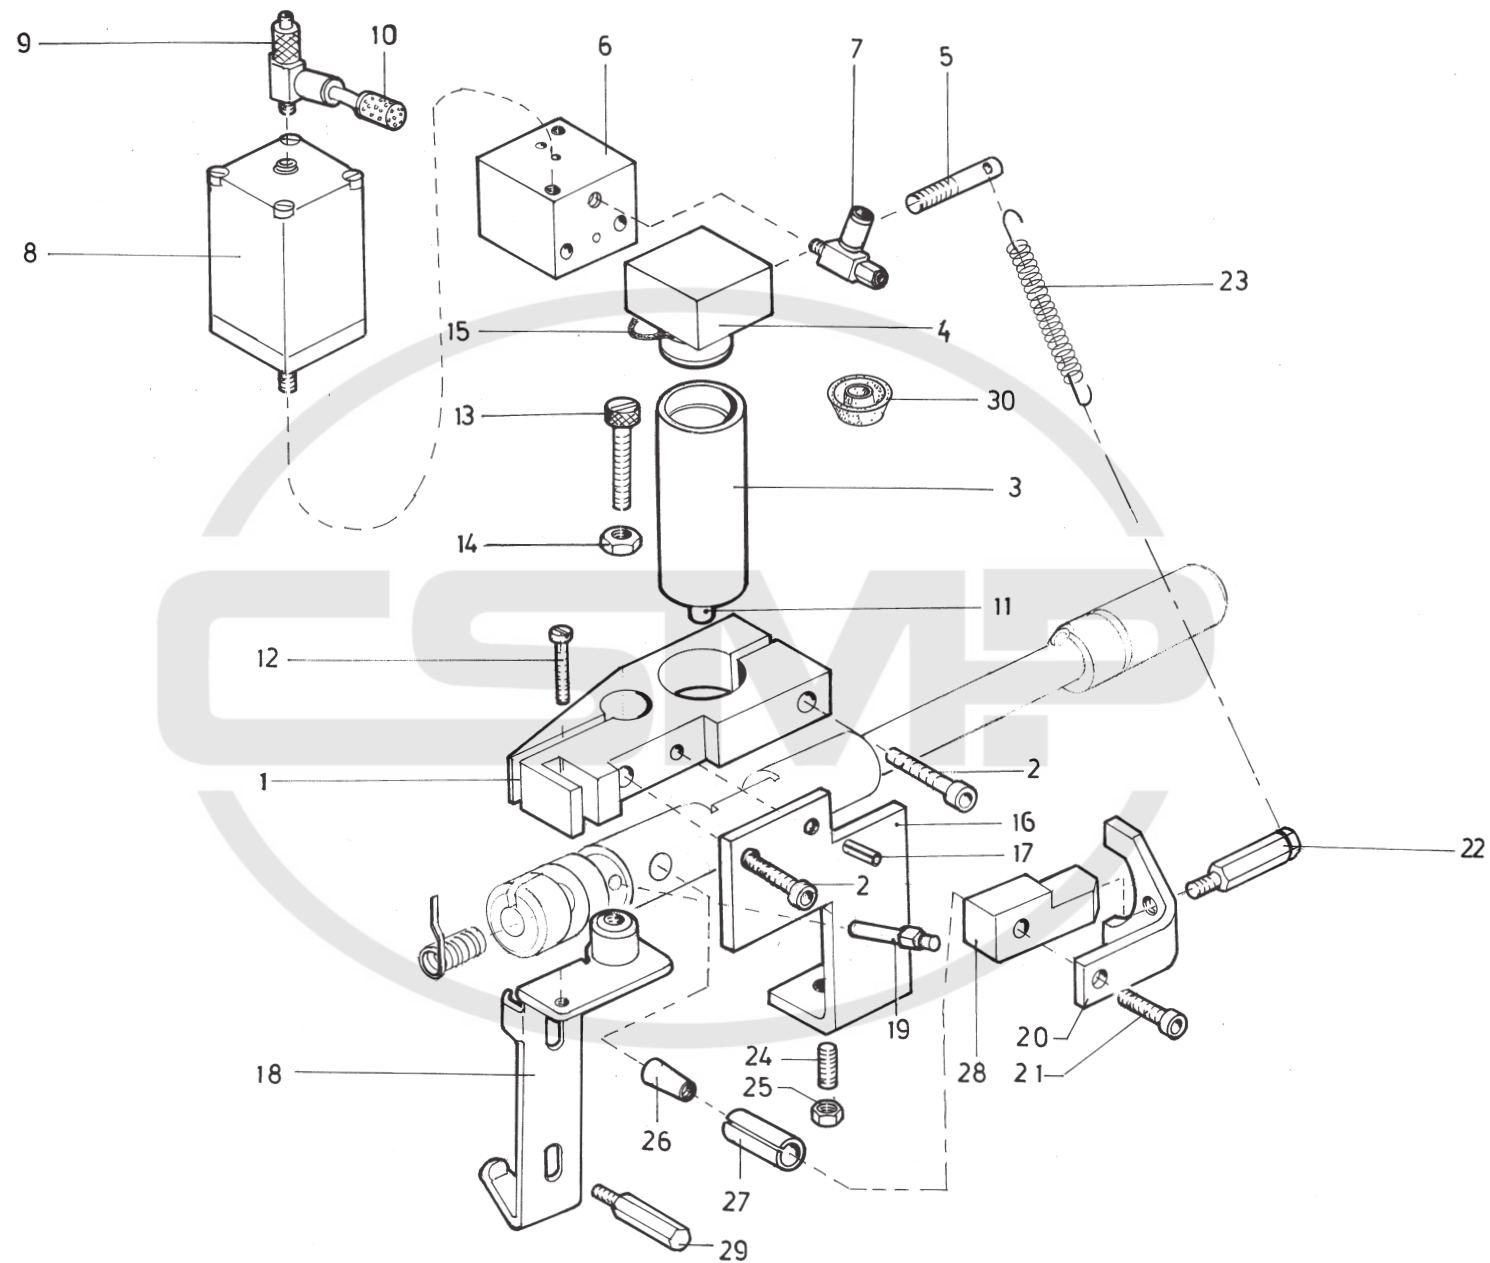


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
Teilesatz Stichsteller (zu Teilesatz Z116 4742) kit stitch regulator (to kit Z116 4742)								
1	Z116	002333				Kloben		
2	9202	002503				Zyl.Schrauben		
3	Z116	002339				Zylinderrohr V		
4	Z116	002348				Stopfen		
5	0556	001243				Gew.Stift		
6	Z116	002351				Anschlußstück		
7	9710	920013				Drossel		
8	0797	000319				Magnetventil		
9	9710	920013				Drossel		
10	0797	003194				Schalldämpfer		
11	Z116	002343				Kolbenstange		
12	9203	003087				Zyl.Schrauben M3 x 14		
13	0939	010178				Anschlag Schraube		
14	0211	010413				6 Kt. Mutter		
15	0246	002576				Ring		
16	Z116	002392				Winkel		
17	0570	000698				Spannstift		
18	0213	002019				Anschlagwinkel		
19	0570	000723				Anschlagstift		
20	Z116	004814				Winkel		
21	9202	002113				Zyl.Schraube		
22	Z116	004818				Federbolzen		
23	0556	001089				Zugfeder		
24	0216	000042				Gew.Stift		
25	9231	110128				6 Kt. Mutter		
26	Z116	003056				Kegelbolzen		
27	Z116	003055				Kegelbuchse		
28	Z116	004816				Kloben		
29	0211	050413				6 Kt. Schraube		
30	0246	002566	Lippenring					

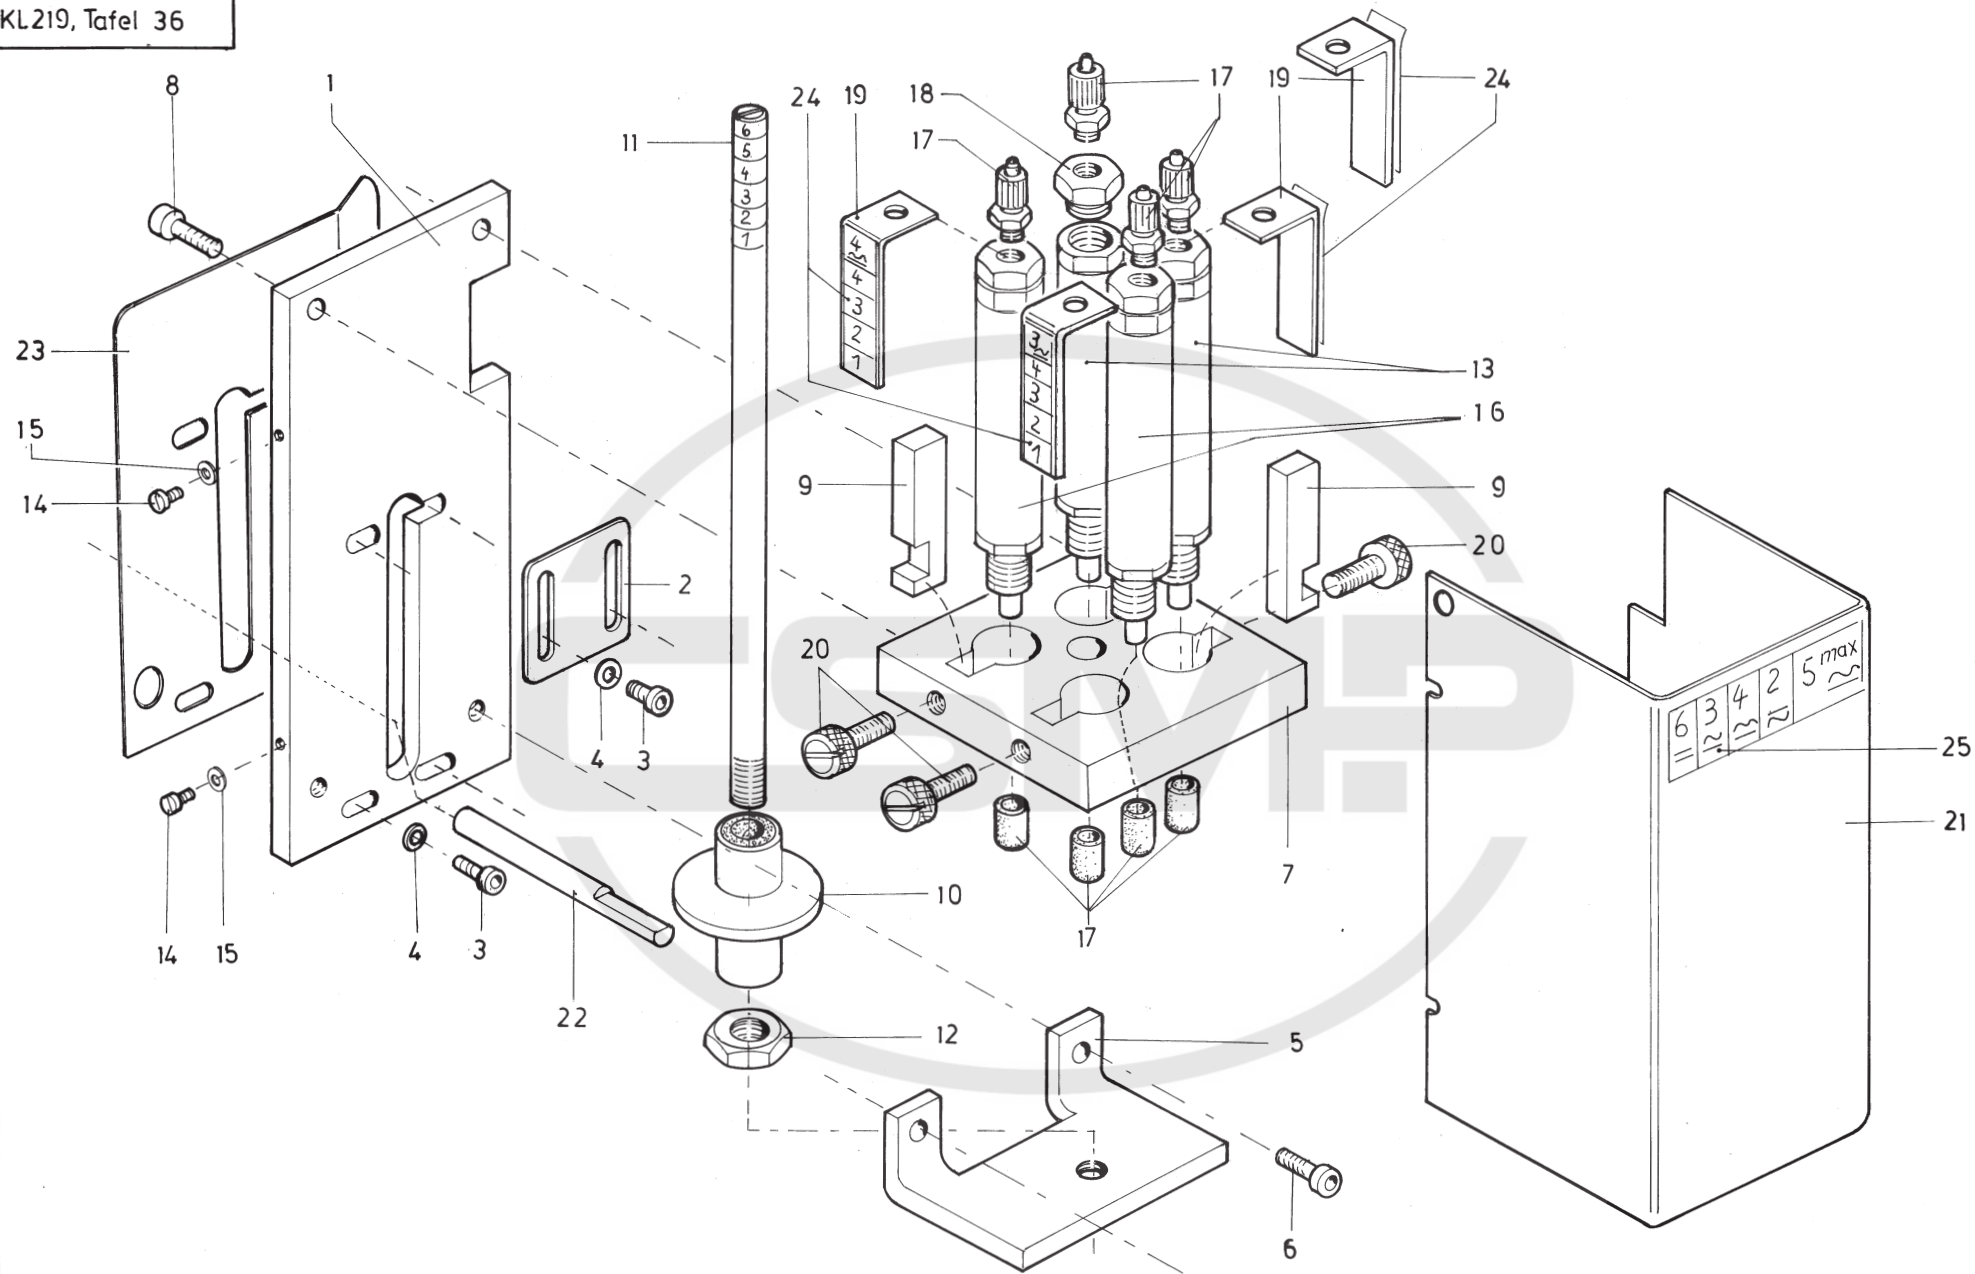


Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	
				E.Pn.Stichstellerbetätigung (Teile zu Z116 4742) stitch regulator (part to Z116 4742)											
1	Z116	062603		Platte											
2	Z116	002604		Anschlagblech											
3	9202	002083		Zylinder Schraube											
4	9330	000088		Scheibe											
5	Z116	002609		Winkel											
6	9202	022478		Zyl.Schraube											
7	Z116	002611		Kloben											
8	9202	022478		Zyl.Schraube											
9	Z116	004753		Feststeller											
10	Z116	002616		Bundbuchse											
11	Z116	002622		Stange											
12	0211	054246		Mutter											
13	9700	102350		Zylinder (12 x 25)											
14	0739	000297		Zyl.Schraube											
15	9330	200078		Scheibe											
16	Z116	000686		Zylinder											
17	Z116	001155		Druckstück											
18	9792	001030		Reduziernippel											
19	Z116	004858		Anzeigeblech											
20	0939	010178		Rändelschraube											
21	Z116	002625		Haube											
22	Z116	002629		Stift											
23	Z116	000626		Platte											
24	Z116	004860		Skala											
25	Z116	004857		Skala											

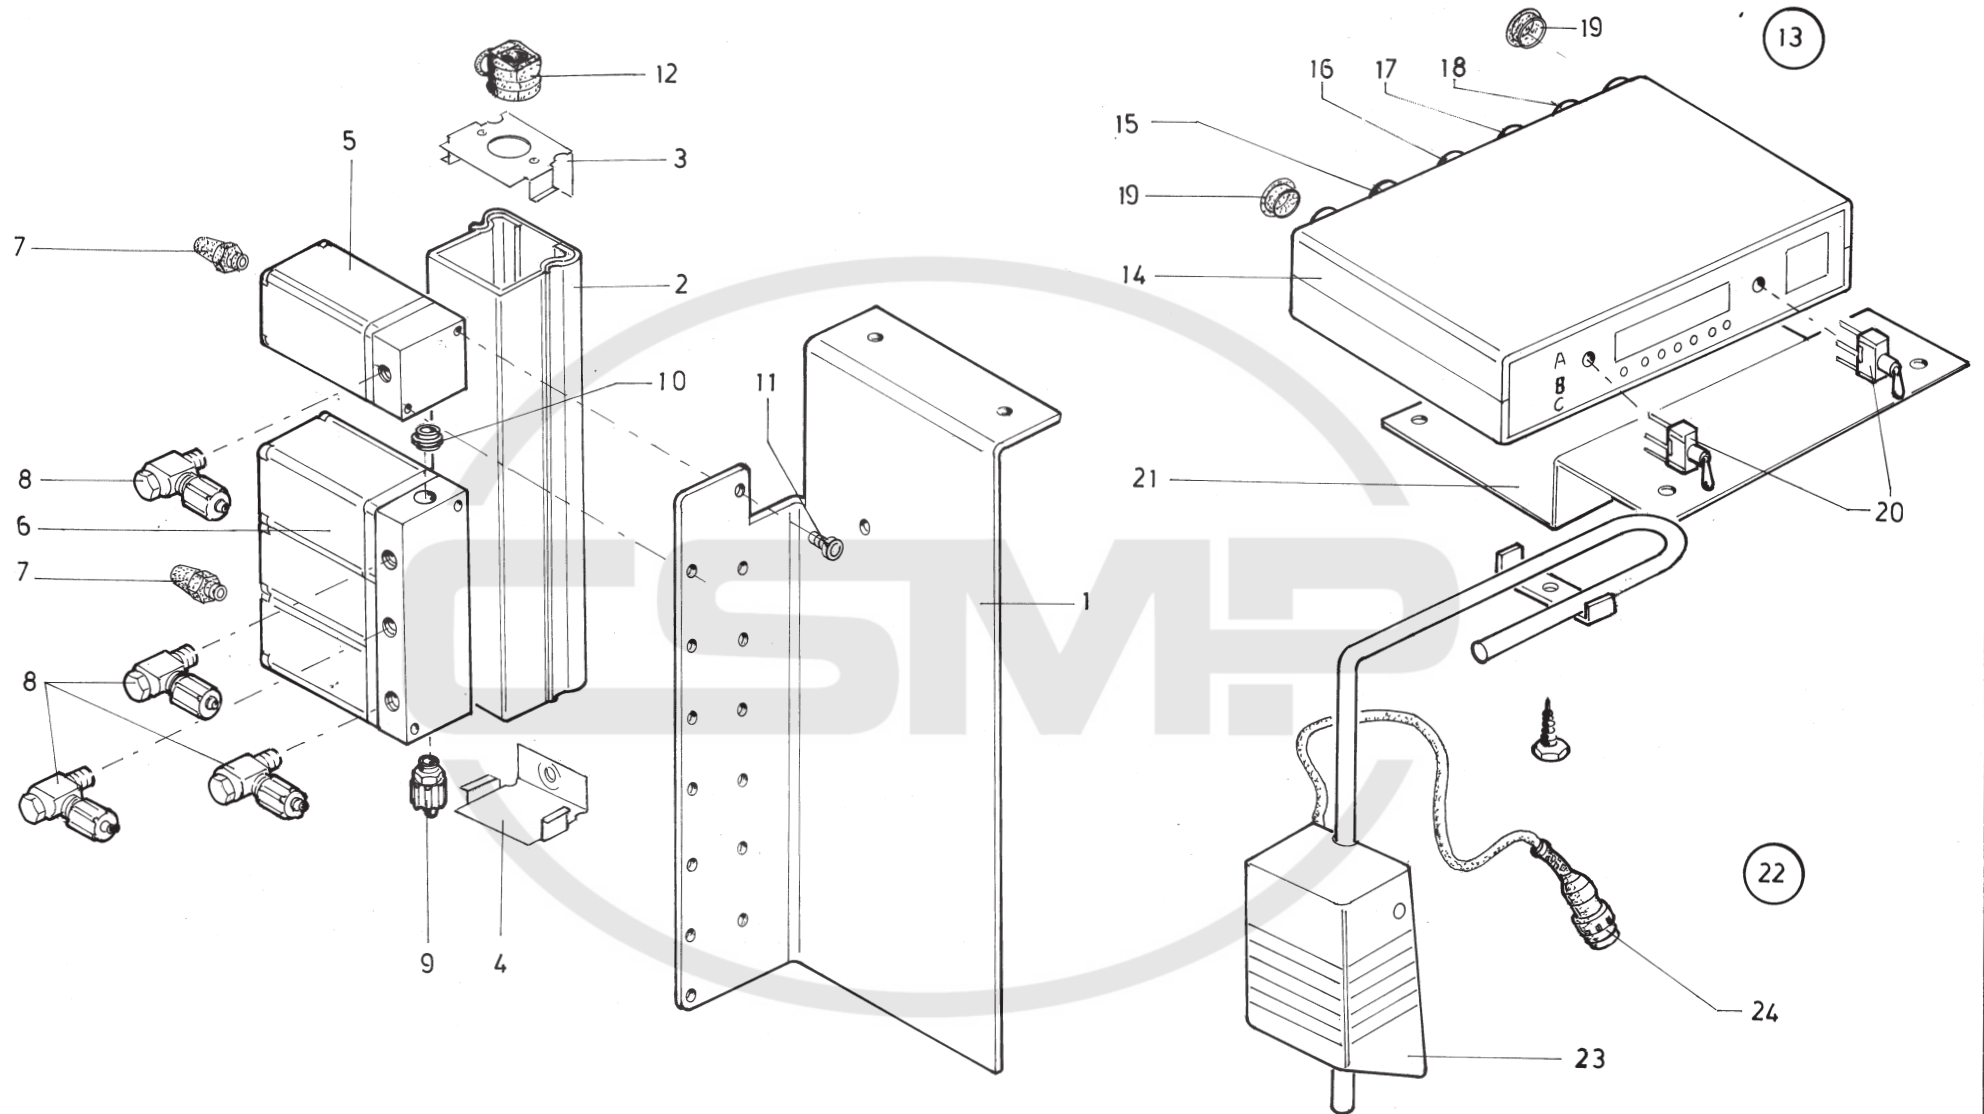


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	E.Pn.Stichst. Steuerung stitch regulator (control)							
1	MG53	007657						
2	0798	200185						
3	0746	005334						
4	0746	005301						
5	0797	000312						
5	0797	000319						
6	0797	000314						
7	0797	003191						
8	0742	002273						
9	0744	023566						
10	9790	000400						
11	9202	222478						
12	0211	054346						
13	0798	740121						
14	0798	140504						
15	9825	110403						
16	9825	110503						
17	9825	110303						
18	9825	110603						
19	0798	220507						
20	0798	421044						
21	Z116	004882						
22	0798	783015						
23	Z100	010701						
24	OZ11	050431						

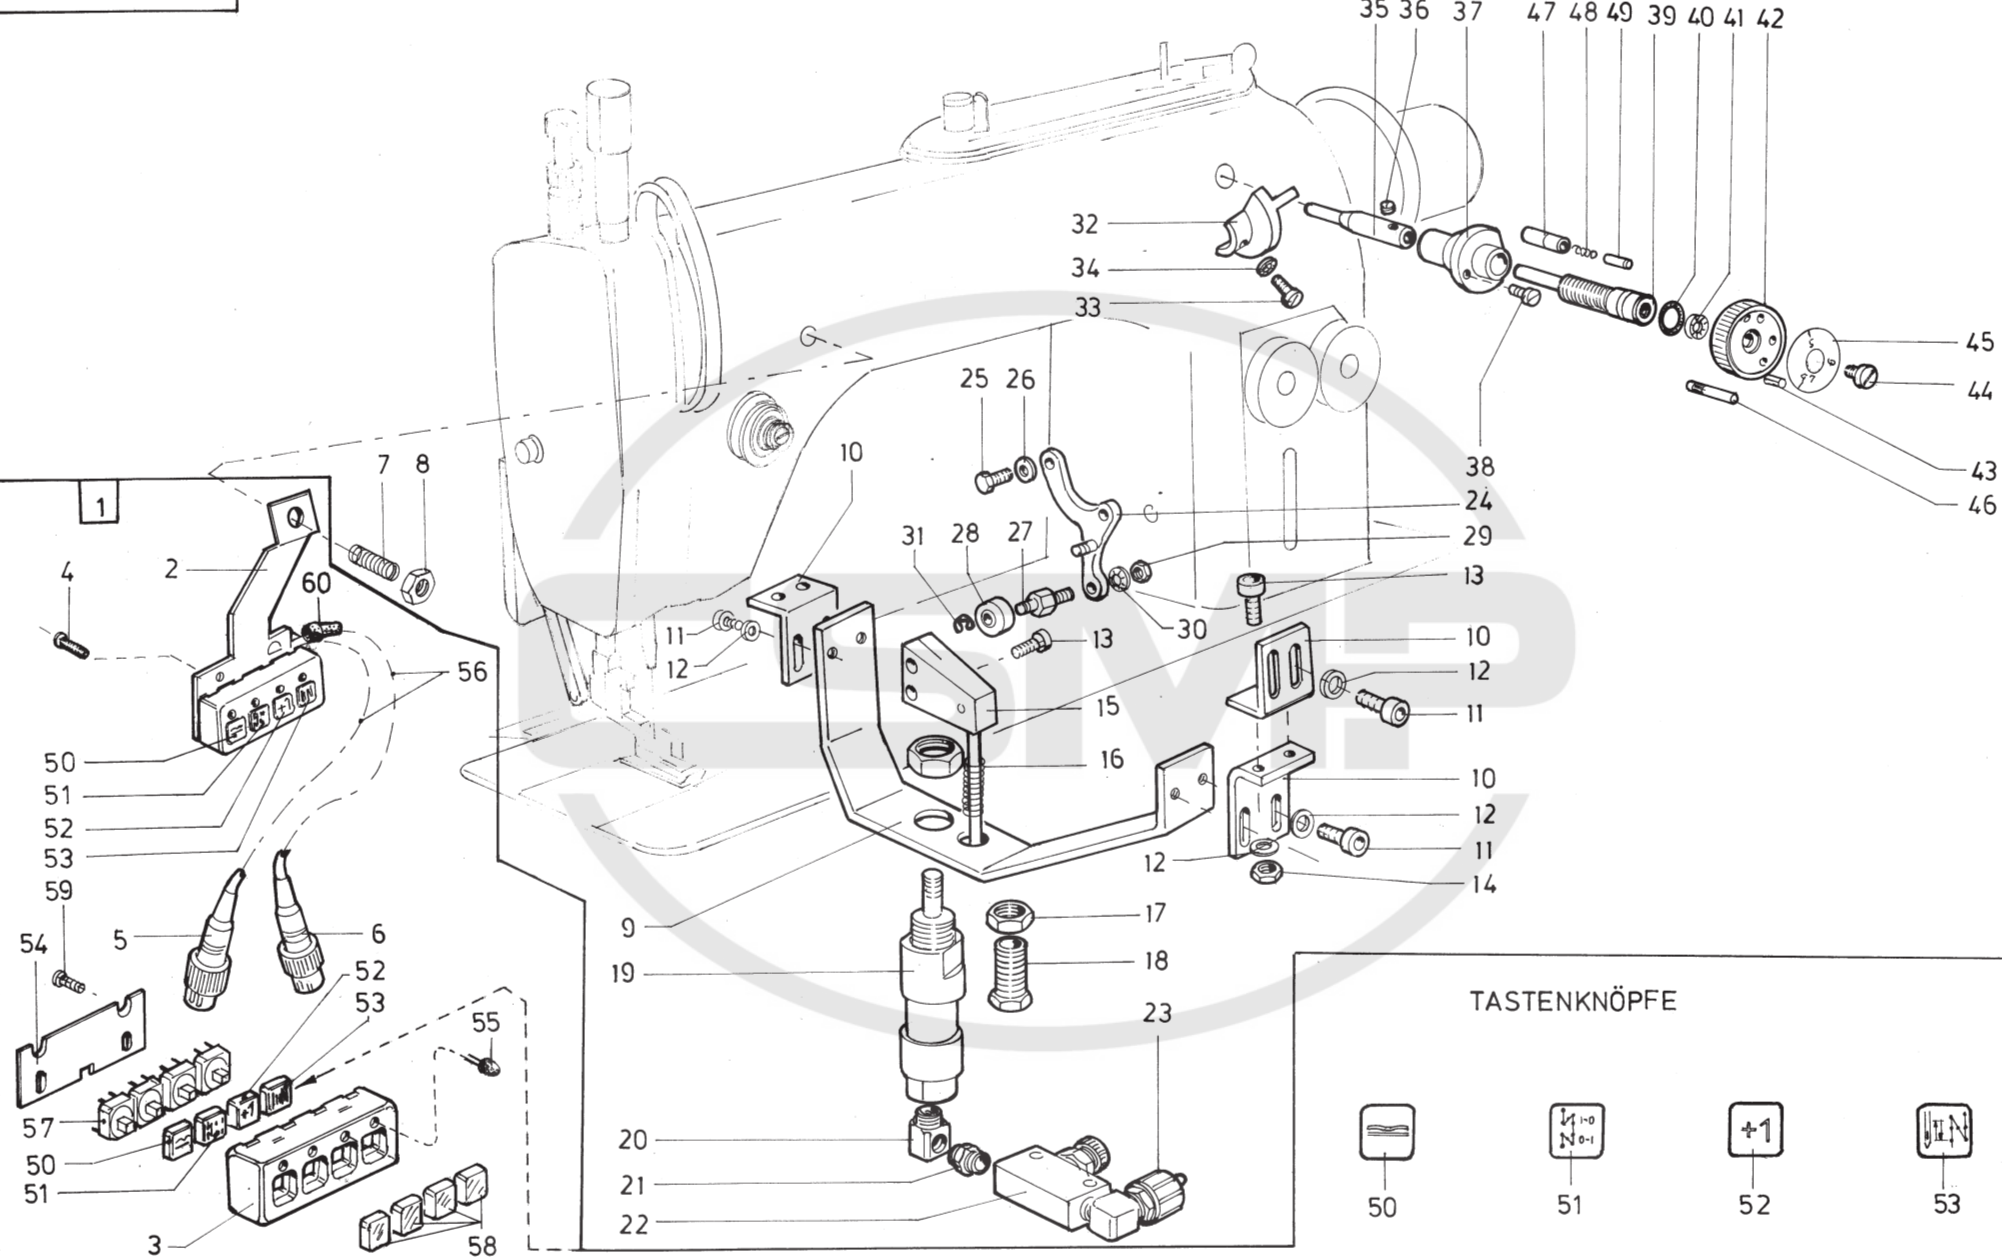

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	
Teilesatz Mehrweite (219-115156, -124176) kit fullness (219-115156, -124176)																	
1	9880	219002		Taster kpl. (besteht aus Pos.2 bis 6 und 50 bis 60 cons. of pos.2 up to 6, and 50 up to 60)		45	0219	002173		Skalascheibe							
2	0798	126050		Winkel		46	0570	009965		Rändelstift							
3	0798	420103		Gehäuse		47	0219	002178		Hülse							
4	0798	122902		Zyl.Schraube		48	0219	002078		Feder							
5	9825	110701		Stecker (7 Pol)		49	0219	002077	A	Arretierstift							
6	9825	110301		Stecker (3 Pol)		50	9815	301092		Tastenkopf (Mehrweite)							
7	0570	001757		Gew. Stift		51	9815	301091		Tastenkopf (AU/RAB)							
8	9231	110128		6 Kt. Mutter		52	9815	301093		Tastenkopf (1)							
9	Z116	003152		Winkel		53	9815	301094		Tastenkopf (NH/ZWR)							
10	Z116	003152	A	Winkel		54	9830	100079		Leiterplatte							
11	0246	001049		Zyl.Schraube		55	9805	320001		Leuchtdiode (gelb)							
12	0024	000275		Scheibe		56	9840	305002		Leitung							
13	9202	002493		Zyl.Schraube		57	9815	310007		Taster							
14	9231	110108		6 Kt. Mutter		58	9815	310008		Tastenkappe (klar)							
15	Z116	003156	A	Kloben		59	0798	122901		Linsenschr.							
16	0556	001279		Feder		60	0798	101041		Schutztülle							
17	0744	009056		6 Kt. Mutter													
18	Z116	003161		Spezialschrauben													
19	9700	000610		Zylinder													
20	P121	000053		L-Winkelstück													
21	0744	001819		Doppelnippel													
22	9710	920120		Drosselventil													
23	0742	002273		L-Verschraubung													
24	0219	056825		Hebelventil													
25	0560	001941		6 Kt. Schrauben													
26	0557	000111		Scheibe													
27	0219	056828		Bolzen													
28	0271	001465		Rillenkugellager													
29	9231	110108		6 Kt. Mutter													
30	0211	000609		Zahnscheibe													
31	0570	000138		Sicher.Ring													
32	0219	002192		Anschlag													
33	0902	000602		Zyl.Schraube													
34	0557	000111		Scheibe													
35	0219	002169		Druckbolzen													
36	0147	000203		Gewinde-Stift													
37	0219	002162		Gew.Buchse													
38	0223	000676		Zyl.Schraube													
39	0219	002164		Spindel													
40	0212	000088		O-Ring													
41	0211	000609		Zahnscheibe													
42	0219	002086		Stellscheibe													
43	0420	000246		Spannhülse													
44	0223	000092		Zyl.Schraube													


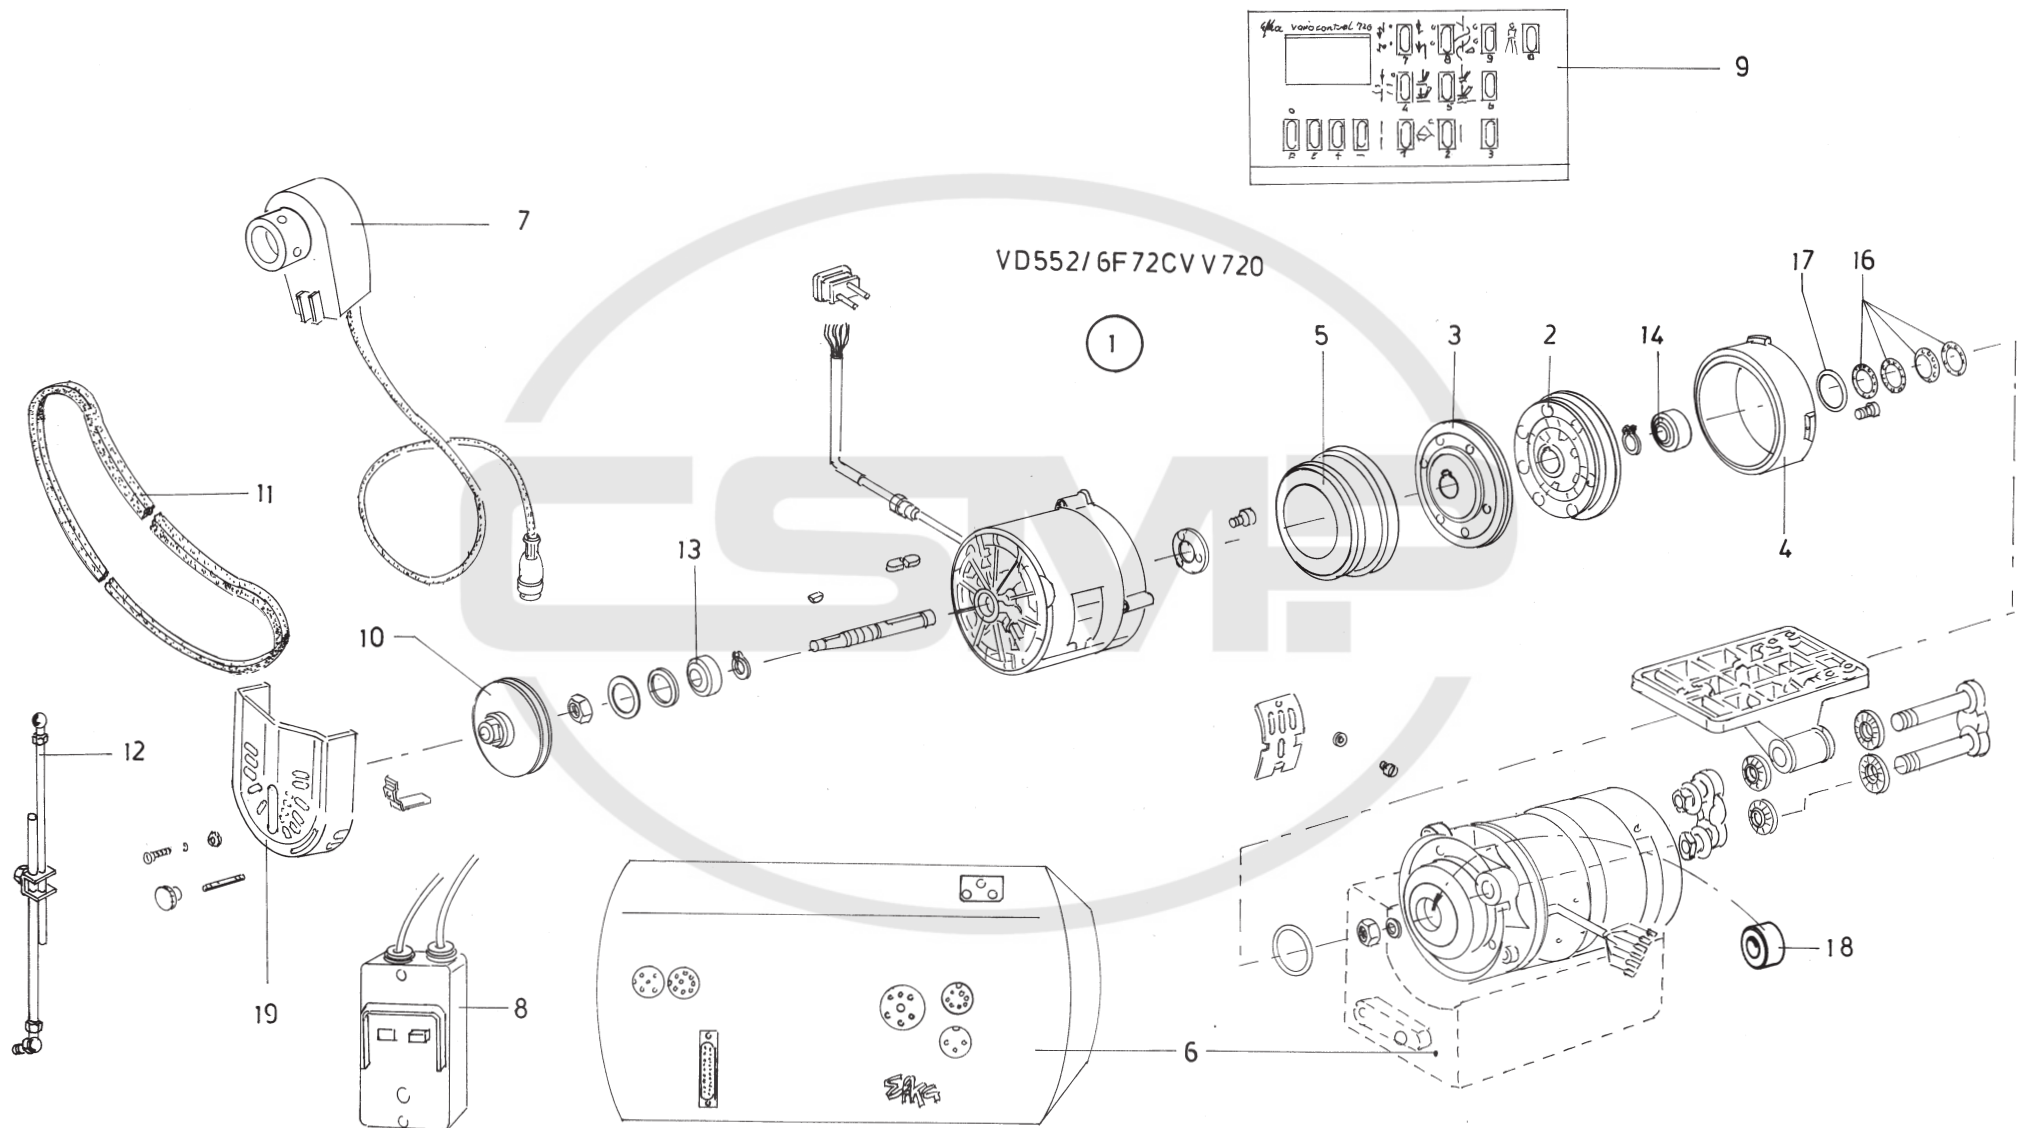


Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
Nähantrieb VD 552/6F 72 CV sewing drive VD 552/6F 72 CV								
1 0798 003425 A	Nähantrieb							
2 9800 310002	Kupplungsscheibe							
3 9800 310003	Bremsscheibe							
4 9800 310004	Kupplungsmagnet							
5 9800 310005	Bremsmagnet							
6 9800 321003	Steuerkasten (Steuerplatte 9800 324003)							
7 K990 254306	Positionsgeber							
8 9870 001110	Schutzschalter 1,6 - 2,5 A							
9 0798 003418	Variocontr. Bedienfeld V 720							
10 9130 500070	Keilr. Scheibe 85 mm							
11 9130 104190	Keilriemen 10 x 1060							
12 MG43 000401	Gestänge kpl.							
13 0744 020609	Rillenkula							
14 0002 005901 3022	Rillenkugellager							
15 0002 005901 3034	Rillenkugellager							
16 0002 007504 8585	Sternfeder							
17 0002 007504 8590	O-Ring							
18 0002 005901 3934	Rillenkugellager							
19 0002 007504 2608	Riemenschutz							

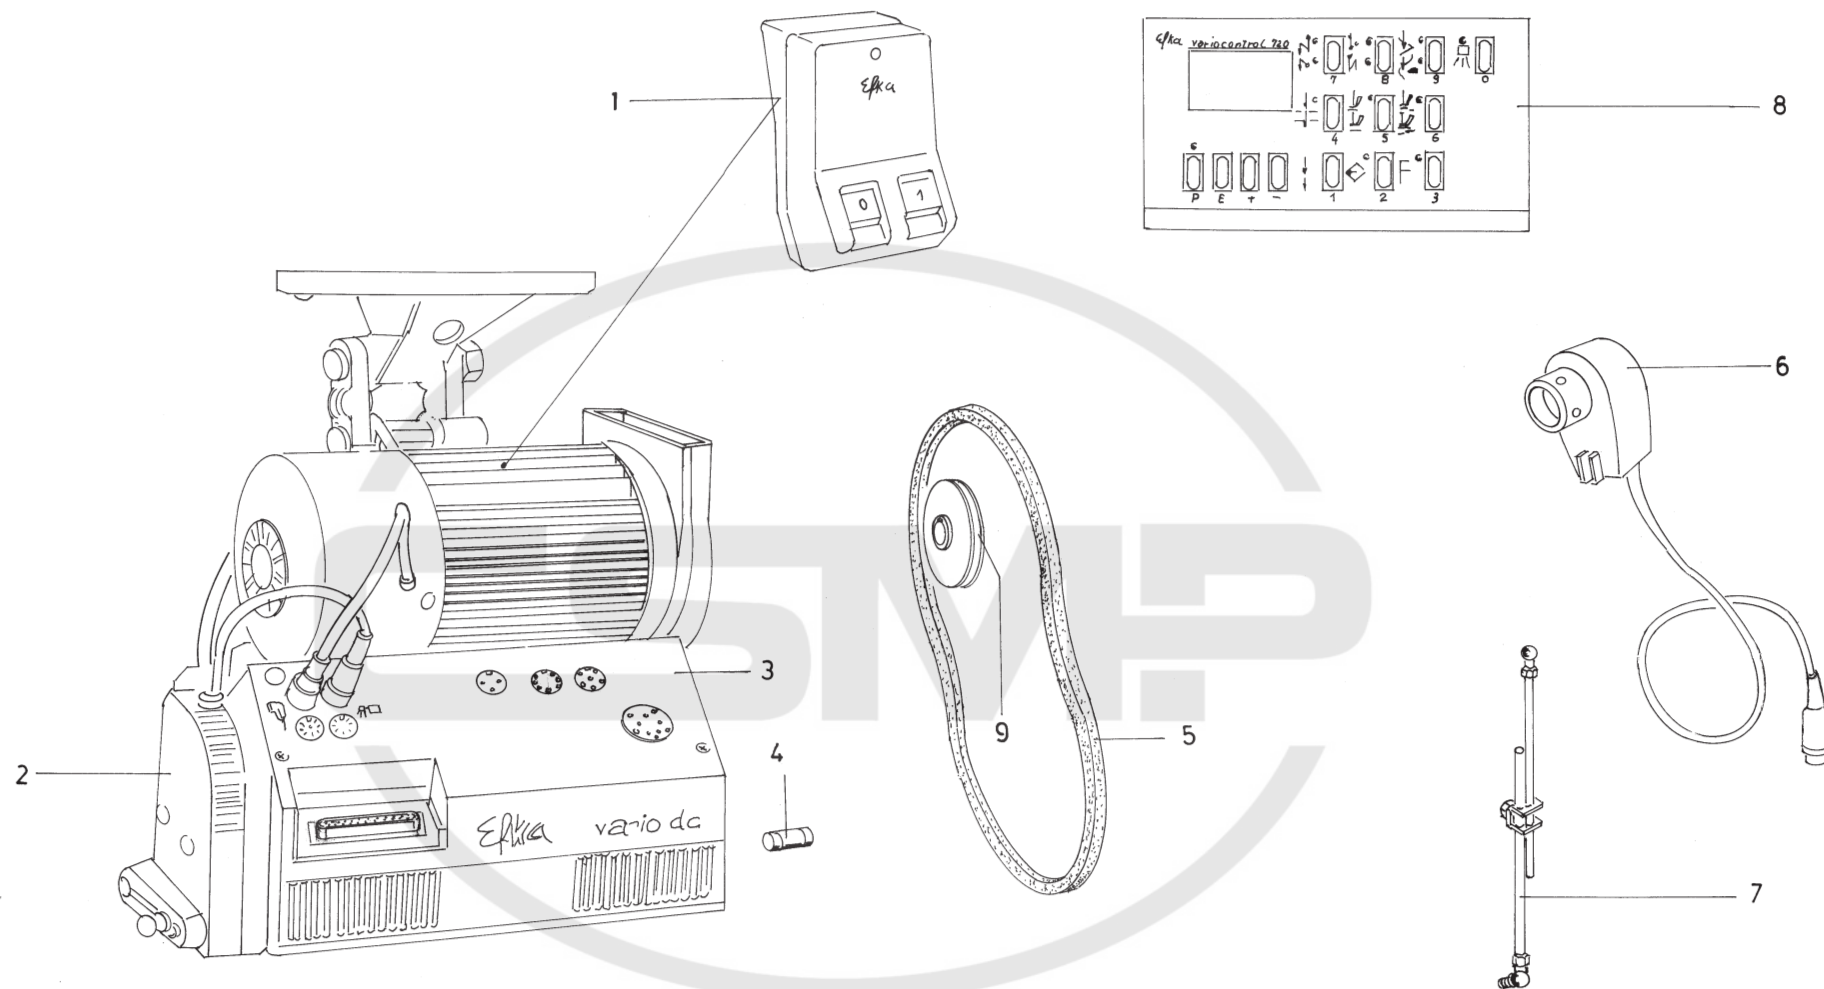


DC1600/DA82CV 3201

Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung	Pos. Teile Nr. Det. Part No.				Benennung
				Nähantrieb (DC1600/DA82CV 3201) sewing drive (DC1600/DA82CV)										
1	9800	130006	R	Nähantrieb (DC 1600/DA 82 CV 3201)										
2	9800	330001		Sollwertgeber										
3	9800	331008		Steuerkasten										
4	9825	810413		Sicherung										
5	9130	104161		Keilriemen										
6	K990	254306		Positionsgeber (P61)										
7	MG43	000401		Gestänge K										
8	0798	003418		Bedienfeld Variocontrol 720										
9	9130	500010		Keilriemenscheibe 58 mm										

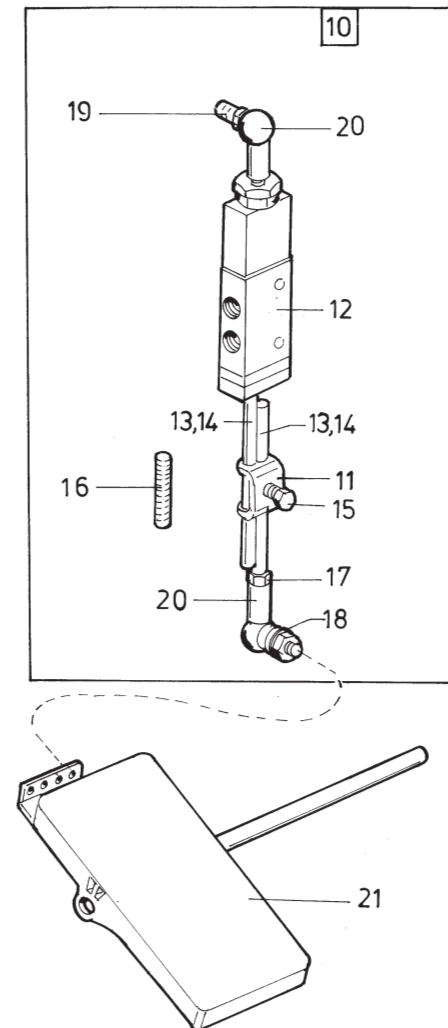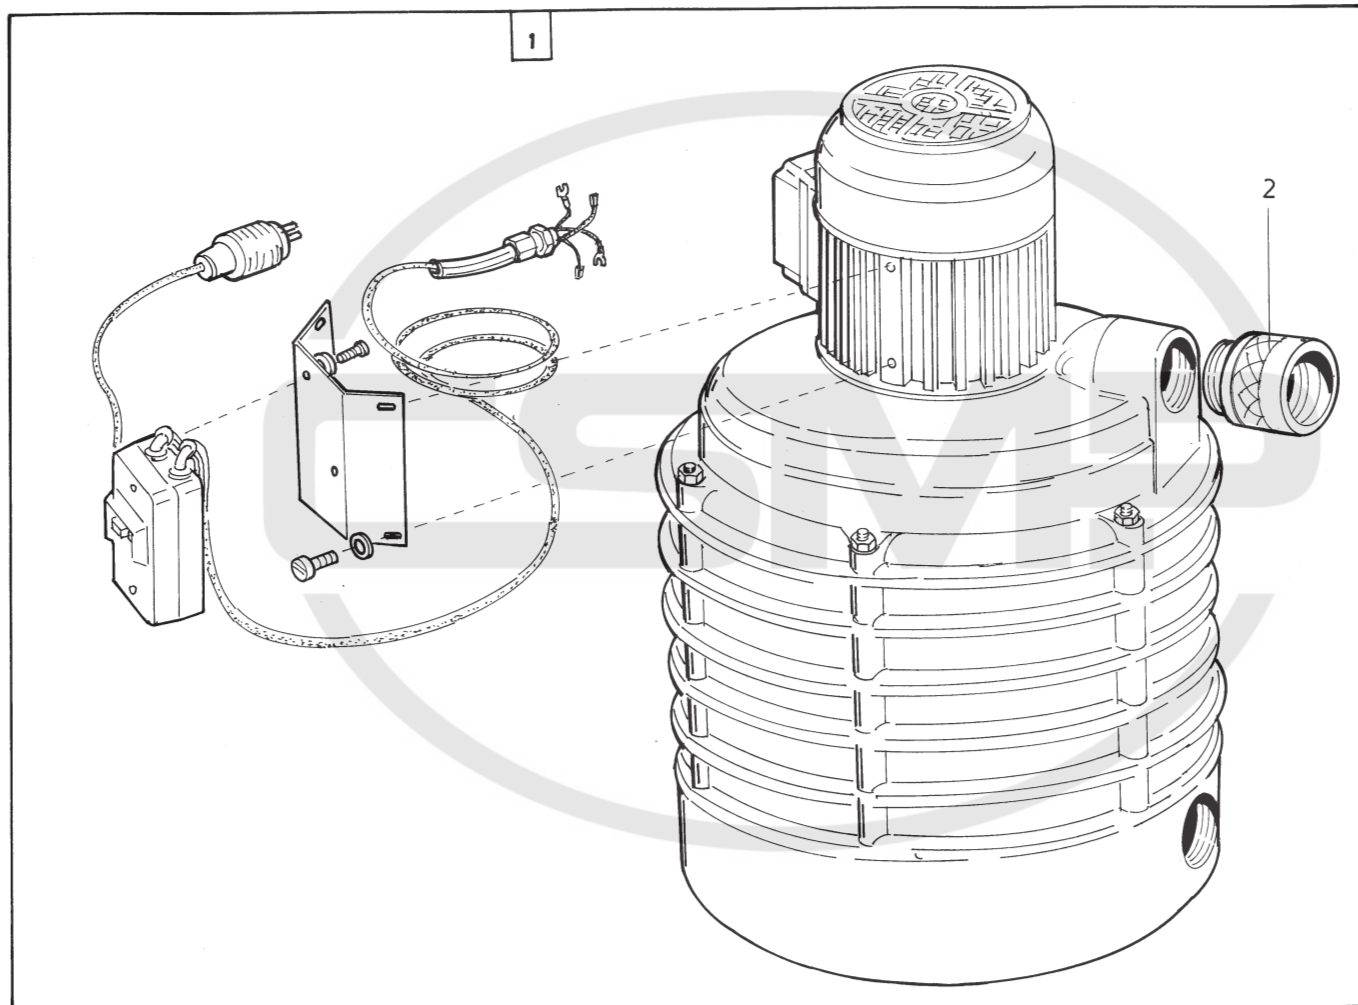

Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
		Absaugeinrichtung Suction device						
1	9800 810001	1 Radialgebläse / Wunschteil (für 3x380-415V 50Hz)						
	9800 810001	2 Radialgebläse (für 3x220-240V 50Hz) (Mit Motor-Schutzschalter und Leitungsstecker 4 pol. und Pos.2)						
	9800 810001	3 Radialgebläse (für 3x220-240V 60Hz) (Mit Motor-Schutzschalter und Leitungsstecker 4 pol. und Pos.2)						
2	0722 003026	Verschraubung						
10	Z100 000303	Schalteinheit kpl. (für Absaugung während des Nähvorganges)						
11	MG43 000403	Klemme						
12	Z100 000154	Ventil K						
13	Z126 000152	Stange, kurz						
14	0718 000254	Stange, lang						
15	9201 250027	6kt. Schr.						
16	9205 102578	Gew. Stift						
17	9231 110128	6kt. Mutter						
18	9330 000108	Scheibe						
19	9357 200056	Kugelzapfen						
20	9357 200106	Kugekpfanne						
21	Z100 000932	Pedal kpl						

1

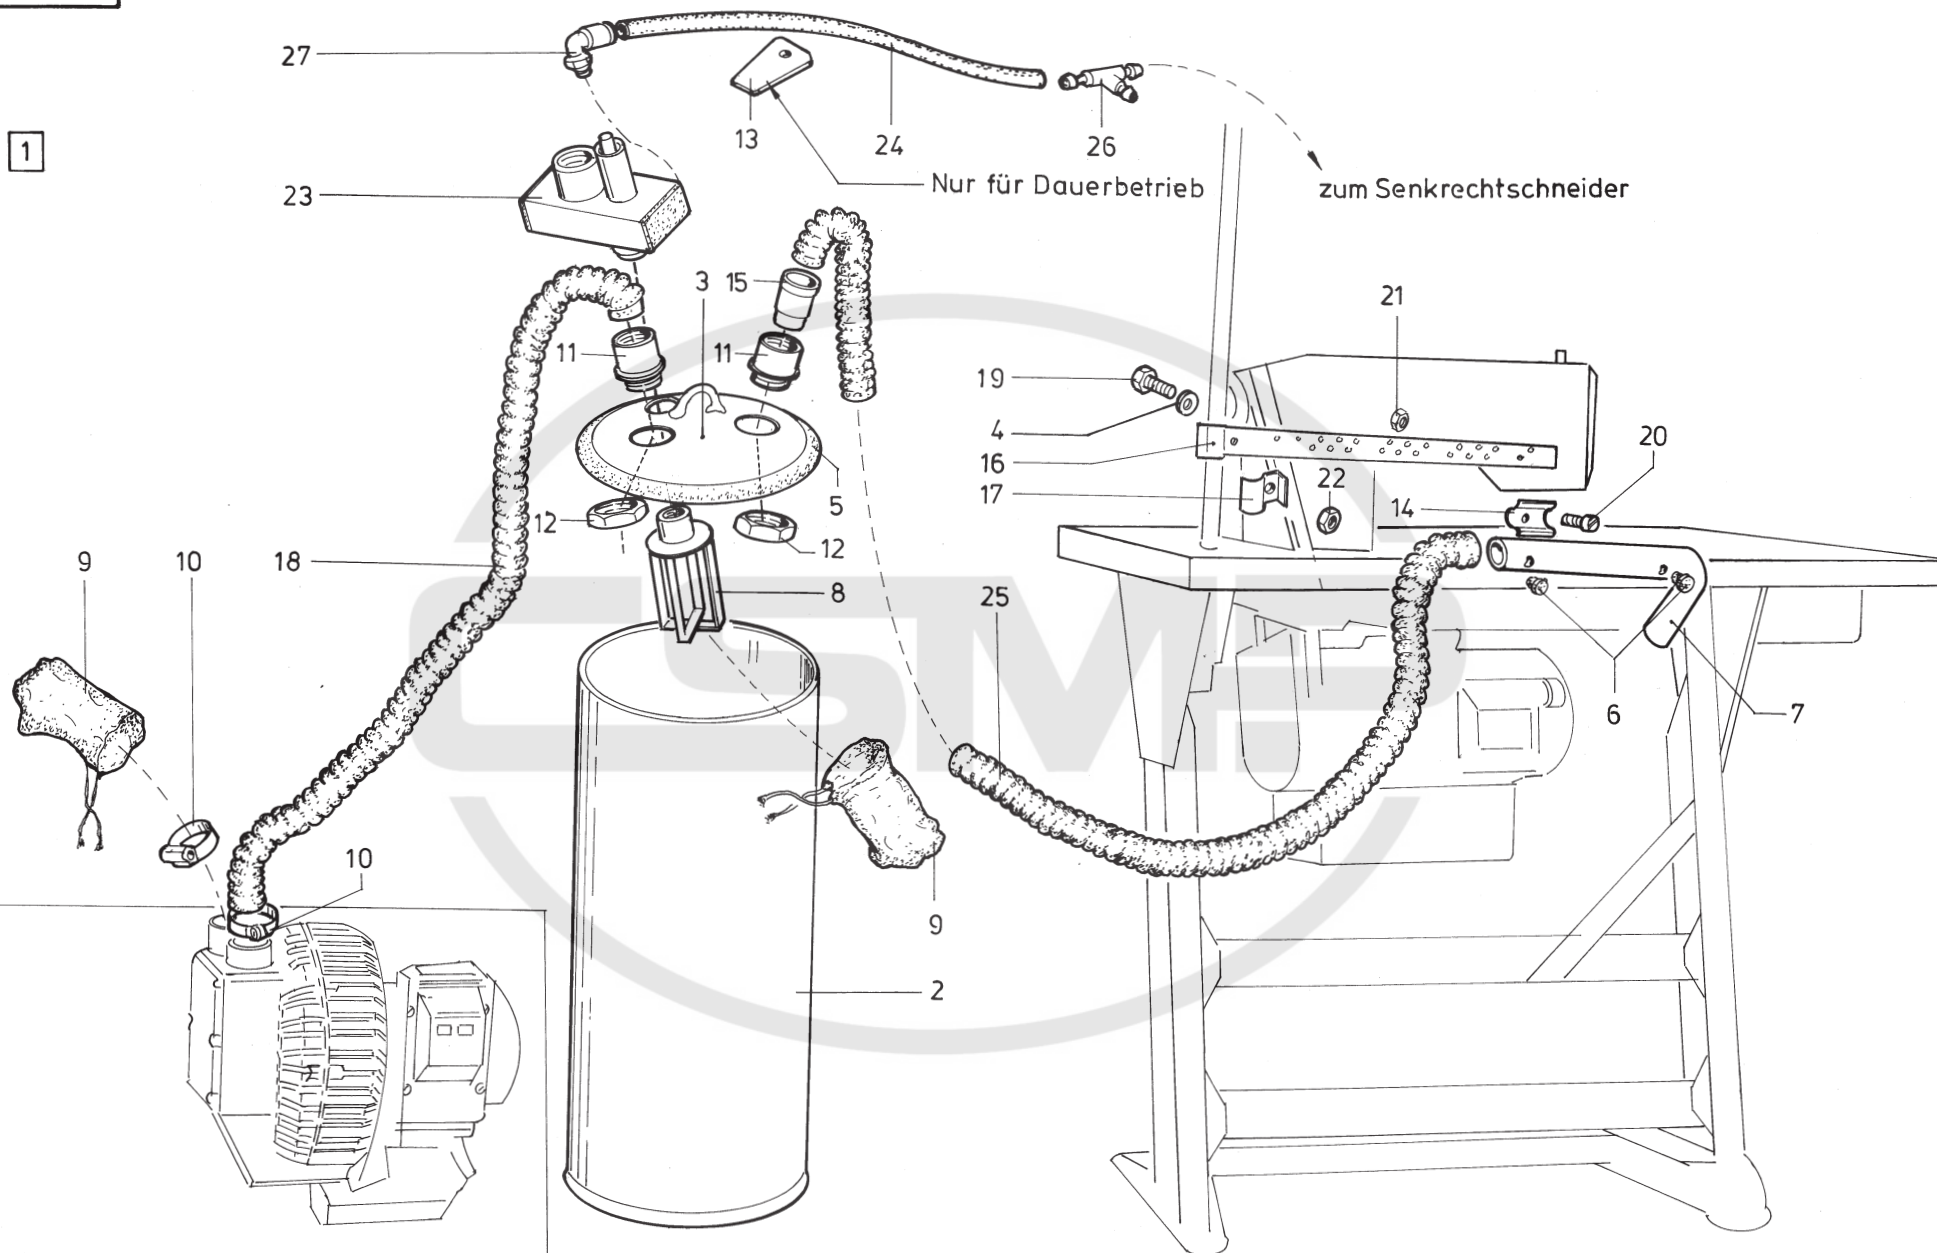

Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung		Pos. Teile Nr. Det. Part No.	Benennung	
	Absaugeinrichtung Suction device							
1 0722 002041	Absaugeinrichtung K							
2 0722 000694	Behälter							
3 0722 001514	Deckel							
4 MG43 002510	Scheibe							
5 0002 009022	7200	Tesamoll						
6 0196 001120		Verschl. Stopfen						
7 0396 100840	Absaugdüse							
8 0722 000711	Halter V							
9 0722 000717	Filter V							
10 0722 000727	Schlauchschelle							
11 0722 000728	Verschraubung							
12 0722 000835	Gegenmutter							
13 0722 002106	Fixierblech							
14 0722 002146	Klammer							
15 0722 002155	Adapter							
16 0791 001112	Fadenführung							
17 0791 001113	Schelle							
18 0999 190244	Spiralschlauch							
19 9201 113317	6kt. Schr.							
20 9203 003967	Zyl. Schr.							
21 9231 110107	6kt. Mutter							
22 9231 110127	6kt. Mutter							
23 9710 050002	Ventil, Vakuum							
24 9731 005004	Schlauch							
25 9732 101080	Spiralschlauch							
26 9790 020010	T-Verb. Stück							
27 9790 201000	Verschr. Winkel							

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
App 000301	6	Z116 001155	36	0270 000631	14	0211 000109	1	0211 000391 A	2
App 000462	30	Z116 002333	35	0052 000369	6	0211 000117	1, 19	0211 000394	2
K077 110220	6	Z116 002339	35	0053 001473	29	0211 000121	1	0211 000395	2
K077 110230	6	Z116 002343	35	0055 000147	25	0211 000133	1, 19	0211 000397	2
K396 130013	6	Z116 002348	35	0114 000202	5	0211 000141 A	1	0211 000398	2
K620 760092	19	Z116 002351	35	0147 000203	10, 30, 38	0211 000147	4	0211 000399	2
K990 254306	39, 40	Z116 002392	35	0196 001120	42	0211 000156	4, 19	0211 000407	2
K993 190467	6	Z116 002604	36	0202 000704	31	0211 000159	4, 19	0211 000408	2
K995 340617	6	Z116 002609	36	0202 000708	4, 11, 13, 17, 23	0211 000162	12, 19	0211 000411 A	2
K999 240341	15	Z116 002611	36	0204 000073	31	0211 000163	4, 19	0211 000414	2
K999 240371	21	Z116 002616	36	0204 000073 A	31	0211 000183	1	0211 000420	2
MG8 000007 D	33	Z116 002622	36	0204 000230	6	0211 000196 K	4	0211 000427	2
MG43 000063 K	7, 16	Z116 002625	36	0204 000230 A	6	0211 000197	4	0211 000432 A	2
MG43 000063 VES	10	Z116 002629	36	0211 50302	23	0211 000201	4	0211 000439	2
MG43 000255	7	Z116 003055	35	0211 50363	17	0211 000207	4	0211 000440	2
MG43 000401	39, 40	Z116 003056	35	0211 50365	17	0211 000208	2, 4	0211 000441	8
MG43 000403	41	Z116 003152	38	0211 50366	23	0211 000209	4	0211 000459	2
MG43 000408	32	Z116 003152 A	20, 38	0211 50373	11	0211 000210	4	0211 000462	2
MG43 000409	7	Z116 003156 A	20, 38	0211 50381	11	0211 000212	1	0211 000471	5
MG43 002510	7, 10, 16, 42	Z116 003161	20, 38	0211 0 9649	13	0211 000217	4	0211 000473	5
MG43 002551	16	Z116 004753	36	0211 000000 A	3	0211 000219	4	0211 000476	5
MG43 002574	7	Z116 004814	35	0211 000010	4	0211 000224	1	0211 000482	5, 11, 13, 17, 23
MG43 002576	10	Z116 004816	35	0211 000014	4	0211 000232 A	2	0211 000484	2
MG53 007657	21, 37	Z116 004818	35	0211 000018	4	0211 000234	2	0211 000491	2
MG53 007921	15, 21	Z116 004857	36	0211 000022	4	0211 000237	2	0211 000499	1
MG53 007922	15, 21	Z116 004858	36	0211 000023	4	0211 000242	2	0211 000514	5
N900 000596	31	Z116 004860	36	0211 000024	4	0211 000245	4, 26	0211 000518	5, 33
N900 000597	31	Z116 004882	37	0211 000025	4	0211 000248	6	0211 000520	5
N900 000871	31	Z116 062603	36	0211 000027	4	0211 000249	6	0211 000531	22, 25
N900 000895	31	Z124 000111	26	0211 000038	4	0211 000253	4	0211 000531 A	4
N900 001101	31	Z124 000116	26	0211 000043	4	0211 000256	4	0211 000559	3
N900 001102	31	Z126 000152	41	0211 000045	4	0211 000257	1	0211 000564	3
N900 001113	31	0002 005889 0350	2, 26	0211 000060	3	0211 000300	5	0211 000567	32
N900 001103	31	0002 005889 0500	1	0211 000062	3, 4, 10, 19	0211 000305 A	1, 4	0211 000568	3
NBO/ 000872	31	0002 005889 0700	1	0211 000063 A	10	0211 000316	1	0211 000570	3
NBO/ 000873	31	0002 005901 3022	39	0211 000064	3	0211 000327	1	0211 000571	3
NBO/ 001106	31	0002 005901 3034	39	0211 000069	1, 4, 19, 22, 25	0211 000331	2	0211 000572 A	3
NBO/ 001109	31	0002 005901 3934	39	0211 000075	4, 19	0211 000339 VES	2	0211 000582	7, 10, 11, 13, 17, 23
P121 000053	20, 38	0002 007504 2608	39	0211 000084	1, 19	0211 000351 A	1	0211 000604	7
P121 000059	21, 26, 32, 33	0002 007504 8585	39	0211 000085	1, 4, 19	0211 000355	1	0211 000609	7, 9, 10, 16, 18, 26, 32, 38
P125 000019	20	0002 007504 8590	39	0211 000088	3, 19	0211 000358	1	0211 000616	7, 16
Z100 000154	41	0002 007504 9500	15	0211 000092	3, 19	0211 000361	1	0211 000634	4
Z100 000303	41	0002 008308 3325	2	0211 000100 A	2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 23, 26, 32	0211 000365	1	0211 000635	4
Z100 000932	41	0002 008930 0090	4			0211 000371	1	0211 000644	4
Z100 010701	37	0002 009022 7200	42			0211 000373	19	0211 000646 A	4
Z116 000049	33	0004 000079	5, 11, 13, 17, 23	0211 000102	3	0211 000376	2	0211 000648	4
Z116 000626	36	0014 000140	4	0211 000103 K	1	0211 000381	2	0211 000674	6
Z116 000686	36	0024 000080 A	2	0211 000106	1	0211 000387	24	0211 000675	6
Z116 000703 A	14	0024 000275	19, 21, 32, 38	0211 000108	1	0211 000390 K	2		

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel					
0211	000699	6	0211	008301	4	0211	050362 A	11, 13	0212	000517	4	0212	004918 A	22, 25
0211	000700	6, 28	0211	009543	3, 9, 18, 32	0211	050363	11, 13	0212	000541	3	0212	004924	22, 25
0211	000801	4	0211	009647	11, 13, 17, 23	0211	050363 A	11, 13, 17	0212	000544	3	0212	004925	22, 25
0211	000805	10	0211	009649	11, 17, 23	0211	050364 A	11, 13	0212	000627	1, 4, 19, 22, 25	0212	004931	22, 25
0211	000806	2, 4	0211	009650	11, 13, 17, 23	0211	050365	11, 13, 23	0212	000961	3	0212	004936	22, 25
0211	000807	4	0211	009732	10	0211	050366	11, 13, 17	0212	004743	22, 25	0212	004939 K	22, 25
0211	000811	4	0211	009830	2	0211	050373	13, 17, 23	0212	004744	22, 25	0212	005041	24
0211	000987	4	0211	009969	1	0211	050375	11, 13, 17, 23	0212	004745	22, 25	0212	005046	24
0211	001080	7	0211	010413	35	0211	050381	13, 17, 23	0212	004767	1, 22	0212	005051 K	24
0211	001101	4	0211	010624	12, 24	0211	050396	11, 13	0212	004772	22	0212	005055	24
0211	001102	4	0211	010801	10, 16	0211	050397	11, 13	0212	004779	24	0212	005056	24
0211	001107	4	0211	010804	7, 16	0211	050401	12	0212	004784	22, 25	0212	005070	24
0211	001108	4	0211	050202	11, 13, 17, 23	0211	050403	12	0212	004785 K	22, 25	0212	005412	22, 25
0211	001109	4	0211	050211	11, 13, 17, 23	0211	050410	28	0212	004786	22, 25	0212	011368	24
0211	001111	4	0211	050212	11, 13, 17, 23	0211	050413	3, 19, 35	0212	004788	22, 25	0212	011377	24
0211	001115	4	0211	050213	11, 13, 17, 23	0211	050431	37	0212	004792	22, 25	0212	051338	12
0211	001123	4	0211	050214	5, 11, 13, 17, 23	0211	051712	17	0212	004799	22, 25	0212	051472 A	23
0211	001124	4	0211	050215	11, 13, 17, 23	0211	053127	16	0212	004802	22, 25	0213	000350	19
0211	001127	4	0211	050216	5, 11, 13, 17, 23	0211	054011	3	0212	004803	22, 25	0213	000366	19
0211	001129	4	0211	050217	11, 13, 17, 23	0211	054032	14	0212	004805	22	0213	000368	19
0211	001141	5	0211	05022&	23	0211	054075	14	0212	004806	25	0213	000370	9, 18, 19, 32
0211	001142	5	0211	050221	11, 13, 17, 23	0211	054127	10	0212	004807	22, 25	0213	000374	19
0211	001152	5	0211	050222 A	11, 13, 17, 23	0211	054241	16	0212	004811	22, 25	0213	000377 K	19
0211	003150	11, 13, 17	0211	050223	11, 13, 17, 23	0211	054245	16	0212	004814	22, 25	0213	000517	12, 19
0211	007006	18	0211	050228	11, 13, 17, 23	0211	054246	16, 36	0212	004816	22, 25	0213	002003	3
0211	007016	18	0211	050228 A	11, 13, 17	0211	054247	16	0212	004821	22, 25	0213	002007	19
0211	007021	18, 32	0211	050231	11, 13, 17, 23	0211	054258	16	0212	004823	22, 25	0213	002010	19
0211	007023	18, 32	0211	050237	11, 13, 17, 23	0211	054346	37	0212	004824	22, 26	0213	002019	3, 35
0211	007038	18	0211	050241	11, 13, 17, 23	0212	000014	1	0212	004826	22, 25	0213	002027	3
0211	007081	18	0211	050248	11, 13, 17, 23	0212	000016	1	0212	004828	22	0213	002028	3
0211	007105	19	0211	050251	11, 13	0212	000038	3	0212	004841	22, 25	0213	002035	3, 12
0211	007111	19	0211	050256	11, 13, 17, 23	0212	000040	3	0212	004843	22, 25	0213	002038	3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 23, 32
0211	007114	19	0211	050258	11, 13, 17, 23	0212	000043	3	0212	004844	22, 25	0213	002043	3, 12
0211	007117	19	0211	050262	11, 13, 17, 23	0212	000046	3	0212	004851	22, 25	0215	000726	31
0211	007121	19	0211	050264	11, 13, 17, 23	0212	000047	3	0212	004855	22, 25	0216	000028	16
0211	007135	19	0211	050283	11, 13, 17, 23	0212	000048	3	0212	004860	22, 25	0216	000042	1, 22, 25, 35
0211	007141	18, 32	0211	050291	11, 13, 17, 23	0212	000051	3	0212	004864	22, 25	0216	000046	26
0211	007147	19	0211	050294	11, 13, 17, 23	0212	000057	3	0212	004868	22, 25	0216	000052	1, 4, 10
0211	007151	19	0211	050301	11, 13, 17, 23	0212	000071	3	0212	004870	22	0216	000068 A	1
0211	007152	19	0211	050302	11, 13, 17	0212	000075	3	0212	004876	22	0216	000070	4
0211	007166	19	0211	050303	11, 13, 17, 23	0212	000086	3	0212	004878	22, 25, 26	0216	000098	11, 13, 14, 17, 22, 23, 25, 26
0211	007167	19	0211	050312	11, 13, 17, 23	0212	000088	10, 38	0212	004881	22, 25	0216	000117	4
0211	008075	2	0211	050331	12, 24	0212	000089 A	3	0212	004883	22, 25	0216	000123	22, 25
0211	008076	5	0211	050339	12	0212	000102	1, 31	0212	004884	22, 25	0216	000131	4, 19, 29
0211	008078	2	0211	050341	12, 24	0212	000151	2	0212	004885	22, 25	0216	000134	23, 24, 29
0211	008281	4	0211	050352 A	11, 13, 17, 23	0212	000179	2	0212	004886	22, 25	0216	000224	5
0211	008281 K	4	0211	050353 A	11, 13, 17, 23	0212	000198	2	0212	004889	22, 25	0216	000229	31
0211	008285	4	0211	050355	17, 23	0212	000213	5	0212	004894	22, 25			
0211	008287	4	0211	050355 A	11, 13, 17, 23	0212	000297	5	0212	004904	22, 25			

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel					
0216	000301	5	0219	000365 A	1	0219	002087	9, 18, 32	0219	055847	26	0219	062848	33
0216	000406	1, 22, 25	0219	000366	1	0219	002091	9	0219	055862	26	0219	062852	33
0216	000547	9	0219	000367	1	0219	002093	9	0219	055864	26	0219	062854	33
0216	000589	3, 19	0219	000369 A	1	0219	002098	9	0219	055871 A	26	0219	062857	33
0216	000591	5	0219	000370	1	0219	002106	9	0219	055914	27	0219	062861	33
0216	000603 K	5	0219	000371	1	0219	002111	9, 18, 32	0219	056228	8	0219	062862	33
0216	001066	28	0219	000377	1	0219	002111 K	9	0219	056801	9	0219	062863	33
0216	001069	28	0219	000381	5	0219	002112	9, 18, 32	0219	056802	9	0219	062865	33
0216	001146	1, 3	0219	000382	5	0219	002114	9	0219	056825	16, 38	0219	062872	33
0216	090068	32	0219	000383	5	0219	002118	9	0219	056828	16, 18, 32, 38	0219	062873	33
0217	000307	3	0219	000385	5	0219	002129	9	0219	056841	16	0219	062874	33
0217	000849	31	0219	000385 A	5	0219	002131	9	0219	056843	16	0219	062875	33
0218	000531	26	0219	000386	5	0219	002134	9	0219	060013	18, 32	0219	062897	33
0219	55800	22	0219	000444	2	0219	002136	9, 18, 32	0219	060018	18	0219	062908	33
0219	000009	1	0219	000605	3	0219	002141	9	0219	060019	32	0219	062909	33
0219	000074	3	0219	000609	3, 19	0219	002142	9, 18, 32	0219	060067	18, 32	0223	000092	10, 38
0219	000088	3	0219	000614	3	0219	002143	9	0219	060068	18	0223	000237	1, 4
0219	000091	3	0219	000634	3	0219	002161	10	0219	060085	18, 32	0223	000238	4
0219	000108	1	0219	000635	3	0219	002162	10, 38	0219	060088	18, 32	0223	000245	2, 4
0219	000185	2	0219	000641	3	0219	002164	10, 38	0219	060091	18, 32	0223	000448	2
0219	000191	2	0219	000643	3	0219	002169	10, 38	0219	060099	18, 32	0223	000450 K	6
0219	000193	2	0219	000676	3	0219	002171	10	0219	060121	18	0223	000452 K	6
0219	000201	2	0219	000836	2	0219	002173	10, 38	0219	060122	18, 32	0223	000454	6
0219	000204	2	0219	000840	2	0219	002178	10, 38	0219	060123	18, 32	0223	000459 K	6
0219	000216	5	0219	000921	7, 10, 16	0219	002192	10, 38	0219	060131	18	0223	000646	2, 22, 25
0219	000218	2	0219	000922	7, 10, 16	0219	002862	10	0219	060135	18	0223	000648	4, 5, 10, 12, 22, 24
0219	000221	2	0219	000926	7, 10, 16	0219	004110	24	0219	060151	18, 32	0223	000648 A	1
0219	000281	1	0219	000936	7	0219	004228	22, 25	0219	060156	18, 32	0223	000652	1, 19, 26
0219	000292	1	0219	000941	7, 10	0219	004239	22, 25	0219	060161	32	0223	000669	1, 4, 10, 11, 13, 17, 19, 23
0219	000300	1	0219	000942	7, 10	0219	004265	22, 25	0219	060163	18, 32			
0219	000303	1	0219	000946	7, 10	0219	006104	1	0219	060210	19	0223	000676	38
0219	000304	1	0219	000947	7, 10	0219	006708 A	11, 13, 17, 23	0219	060214	32	0223	000681	24
0219	000309	1	0219	000948	7, 10	0219	008205	17, 23	0219	060215	18	0223	000723	31
0219	000312	1	0219	001233	31	0219	008206	17, 23	0219	060228	19	0223	000734	11, 13, 17, 23
0219	000314	1	0219	001614	10	0219	008209	17, 23	0219	060242	18, 32	0223	005047	5, 11, 13, 17, 19, 23
0219	000317	1	0219	001648	10	0219	008921	10	0219	060251	18, 32	0224	001219	1
0219	000321	4, 19	0219	002011	10	0219	010535	8	0219	060331	20, 33	0227	000596	22, 25
0219	000322	1	0219	002015 K	9	0219	010536	8	0219	060332	20	0240	000580	22, 25
0219	000324	1	0219	002022	9	0219	054259	16	0219	060333	20	0240	001273	31
0219	000327 A	1	0219	002034	8	0219	055785	26	0219	061450	24	0244	000262	2
0219	000332	1	0219	002036	8	0219	055786	26	0219	061548	14	0244	000337	11, 13, 17, 23
0219	000337	1	0219	002037	8	0219	055787	26	0219	062581	32	0244	000381	5
0219	000345	1	0219	002059	10	0219	055791	26	0219	062611	32	0244	000388	5
0219	000351	1, 26	0219	002071	9, 32	0219	055800	25	0219	062612	32	0244	000396	5
0219	000352	1, 26	0219	002077 A	9, 10, 18, 32, 38	0219	055801	26	0219	062622	32	0244	000398	5
0219	000353	1, 3, 26	0219	002078	9, 10, 18, 32, 38	0219	055802	26	0219	062623	32	0244	000399	5
0219	000357 A	1	0219	002081	9, 18, 32	0219	055823	26	0219	062630	32	0244	000400	5
0219	000363 A	1	0219	002085	9, 18, 32	0219	055834	26	0219	062833	33	0244	000401	5
0219	000364 A	1	0219	002086	9, 10, 18, 32, 38	0219	055841	26	0219	062834	33	0244	000403	5

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel					
0244	000404	5	0267	000246	22, 25	0556	003086	4	0722	000727	42	0791	001095	6
0244	000413	5	0267	000482	22	0556	003087	4	0722	000728	42	0791	001096	6
0244	000414	5	0270	000263	22, 25	0556	003088	4	0722	000835	42	0791	001112	42
0244	000415	5	0270	000631	14	0556	007208	26	0722	001514	42	0791	001113	42
0244	000416	5	0271	000102	2	0556	013153	8	0722	002041	42	0791	001306	6
0244	000700	22, 25	0271	000298	3	0557	000111	10, 14, 16, 21, 38	0722	002106	42	0793	022217	15
0244	014178	11, 13, 17, 23	0271	000506	1	0557	000263	23	0722	002146	42	0797	000312	37
0244	014271	11	0271	000756	4	0557	000774	9, 18, 32	0722	002155	42	0797	000313	21
0244	014275	11, 13, 17, 23	0271	000757	4	0557	001349	6	0722	003026	41	0797	000314	37
0244	014517	12, 24	0271	001465	16, 18, 32, 38	0557	001532	12, 24	0723	000013	22, 25	0797	000315	26
0244	014521	18, 32	0271	001639	5	0557	002301	8	0739	000188	33	0797	000319	14, 35, 37
0244	014547	14	0271	001642	5	0558	000598	18	0739	000297	11, 13, 17, 22, 23, 25, 36	0797	000331	32
0244	014561	14	0271	001643	5	0558	000951	9, 18, 32	0739	000347	4, 14	0797	000333	33
0244	014571	14	0273	000312	5	0560	001941	14, 16, 38	0739	007022	8	0797	000334	33
0244	014578	14	0291	000159	2, 26	0569	001895	31	0741	001309	15	0797	001516	26
0244	014595	14	0291	000347	26	0569	004760	31	0742	001556	20	0797	002201	32
0244	014602	14	0380	000283	26	0570	000055	1, 4, 19, 22, 25	0742	002096	15, 21	0797	002252	15, 32
0244	014605	14	0380	000289	14, 19	0570	000138	11, 13, 16, 17, 18, 23, 26, 38	0742	002238	21, 26	0797	002305	32, 33
0244	014607	14	0396	100840	42	0570	000562	3	0742	002273	37, 38	0797	002312	14
0244	014611	14	0420	000084	11, 13, 17, 22, 23	0570	000620	18	0742	055716	18, 32	0797	003031	15, 21
0244	014619	14, 26	0420	000246	9, 10, 18, 32, 38	0570	000698	35	0742	001115	4	0797	003191	21, 26, 37
0244	014667	14	0420	000362	22, 25	0570	000723	3, 35	0744	001790	15	0797	003194	35
0244	014711	13, 17, 23	0421	000222	18	0570	000988	12, 24	0744	001793 A	15, 21	0797	005002	33
0244	014726	13, 17, 23	0422	000277	4, 22, 25	0570	001249	4	0744	001793 B	15, 21	0798	003243	26
0246	000061	17	0523	001301	31	0570	001250	4	0744	001796	21	0798	003418	39, 40
0246	000761	11, 13, 23	0531	000464	2, 4, 16	0570	001252	4	0744	001819	15, 20, 21, 38	0798	003425 A	39
0246	001035	14	0531	000466 K	16	0570	001254	4	0744	001820	20	0798	040103	34
0246	001049	20, 32, 38	0531	000470 K	11, 13, 17, 23	0570	001255	4	0744	003142	3	0798	050088	15
0246	002566	35	0531	000471	1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 17, 23	0570	001757	11, 13, 17, 23, 38	0744	003545	9, 18, 32	0798	101041	38
0246	002576	35	0531	000481	31	0570	009965	10, 38	0744	004852	27	0798	122268	32
0255	000129	3, 14	0541	001395	1, 9, 18, 32	0570	010007	2, 24	0744	009056	38	0798	122901	34, 38
0263	000761	6	0551	000047	22	0570	093135	33	0744	009491	21	0798	122902	38
0265	000106	22, 25	0551	001246	11, 13, 17, 23	0650	000045	3	0744	020609	39	0798	122905	34
0265	000289	2, 26	0551	001824	5	0650	000054	30	0744	022393	26	0798	123922	34
0265	000379	2	0556	000148	2	0650	000292	1, 2, 3	0744	023556	21, 26	0798	124509	26
0265	000407	5	0556	000607	7, 10, 16	0650	000371	30	0744	023566	20, 21, 26, 37	0798	124917	26
0265	000561 K	12, 19	0556	000821 A	5	0697	000620	31	0744	028708	21	0798	124918	21
0265	000574	4	0556	001086	33	0700	000054	6	0744	028708	21	0798	124935	34
0265	000601	4, 19	0556	001089	35	0700	000055	6	0746	000768	14, 32, 33	0798	124936	34
0265	000606	10, 19	0556	001168	18	0702	000020	1, 2, 3, 9, 18, 22, 25	0746	001547	14	0798	126050	38
0265	000609	9	0556	001243	35	0710	001450	15, 16, 20, 33	0746	005301	37	0798	140055	11, 13, 17, 23
0265	000615	4	0556	001277	20	0713	000302	6	0746	005334	37	0798	140056	11, 13, 17, 23
0265	000625	12	0556	001279	38	0718	000254	41	0746	010606	18, 32	0798	140504	37
0265	000753	4	0556	001313	1	0720	000041	30	0746	011542	27	0798	140508	27
0265	001716	10, 19	0556	001676 A	14	0722	000041	30	0748	000125	22, 25	0798	200185	37
0265	002032	11, 13, 17, 23	0556	001676 A	14	0722	000201	5	0791	000099	6	0798	200282	26
0265	008716 A	11, 13, 17, 23	0556	001686	8, 11, 13	0722	000694	42	0791	001081	6	0798	220507	37
0265	013743	14	0556	002267	10, 16	0722	000711	42	0791	001091	6	0798	221022	34
0267	000218	4	0556	003082	4	0722	000717	42	0791	001093 A	6	0798	221026	34

Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel	Bestellnummer	Tafel
0798 240218	11, 13, 17, 23	0933 000588	31	1001 009130	2, 11, 13, 17, 23, 25	9203 003158	14	9231 110107	42
0798 352501	11	0933 000591	31	1001 009140	2, 18	9203 003378	31	9231 110108	26, 38
0798 357501	27	0933 000593	31	1001 009141	18, 32	9203 003638	4	9231 110127	10, 16, 42
0798 420101	34	0933 000597	31	1001 009143	22, 25	9203 003648	1, 2, 22, 25, 26, 27	9231 110128	2, 11, 13, 16, 17, 18,
0798 420103	38	0933 002119	9	1001 009148	31	9203 003653	1, 4, 10, 11, 13, 17,		23, 33, 35, 38, 41
0798 420111	34	0933 005713	11, 13, 17, 23	7653 007654	15		22, 23, 25	9231 110137	21, 26, 30
0798 420112	34	0933 008299	24	9041 100035	4	9203 003668	3, 5, 11, 13, 17, 18,	9234 000077	21, 26
0798 420113	34	0935 7200107	13	9041 400035	4		22, 23, 32	9305 000840	9, 18
0798 421044	37	0939 000386 A	2	9081 500010	6	9203 003678	2, 3, 9, 11, 12, 13,	9305 002440	26
0798 420111	34	0939 000394	1, 29	9081 500051	6		17, 18, 23, 32	9330 000048	5
0798 440001	11, 13, 17, 23	0939 001568	8	9129 016060	1	9203 003691	3, 9, 12, 18, 32	9330 000068	11, 13, 17
0798 440018	34	0939 002386	8	9130 104161	40	9203 003718	5, 9, 18, 32	9330 000087	26
0798 440025	34	0939 002472	8	9130 104190	39	9203 003948	11, 13, 23	9330 000088	2, 3, 4, 9, 11, 12, 13,
0798 480842	27	0939 002473 A	8	9130 500010	40	9203 003961	11, 13, 17, 18, 31		17, 18, 22, 23, 25, 36
0798 482404	26	0939 002476 K	8	9130 500070	39	9203 003967	42	9330 000098	11, 13, 17, 20, 23, 24,
0798 483204	27	0939 002480 B	8	9201 000067	26	9203 003969	23		26, 31
0798 700132	26	0939 002481 A	8	9201 250027	41	9203 003998	17	9330 000108	10, 11, 13, 16, 17, 22,
0798 709072	33	0939 002484 B	18, 32	9201 112878	3	9203 004328	3, 4, 10		25, 33, 41
0798 740121	37	0939 002485	8	9201 113268	30	9203 100001	33	9330 000127	21
0798 740201	27	0939 002485 B	8	9201 113317	42	9203 100318	1, 8	9330 000137	2
0798 740203	27	0939 002486 A	1	9201 113677	21	9203 100621	17, 23	9330 000167	15, 21
0798 740204	27	0939 002486 B	8	9201 113758	30	9203 100938	1, 18, 24, 31, 32	9330 200078	36
0798 780141	26	0939 002487 A	8	9202 002057	18, 32	9203 100948	3, 4, 9, 18, 19, 32	9330 200098	4
0798 780143	21, 26	0939 002488 A	8	9202 002083	36	9203 100951	9, 18, 32	9357 000090	2, 4, 18, 32
0798 780144	38	0939 002489	8	9202 002113	35	9203 100971	24	9357 200001	26
0798 780146	34	0939 010174	12	9202 002473	12, 19	9203 113681	5	9357 200056	7, 16, 41
0798 783015	37	0939 010178	35, 36	9202 002483	4, 19, 21, 26	9203 113701	2	9357 200106	7, 10, 41
0902 000153	2, 22, 25	0939 011499	8	9202 002493	19, 20, 33, 38	9203 113721	5	9357 200107	11
0902 000300	32	0939 013000 A	14	9202 002503	35	9203 114001 A	18	9700 000610	20, 38
0902 000351	21	0939 10171	12	9202 002528	32	9203 114009 A	32	9700 102350	36
0902 000602	3, 10, 22, 25, 38	0942 004491	30	9202 002777	33	9203 312411	26	9710 020010	32
0902 000670	9	0942 004511	30	9202 002778	19	9203 312411 A	2	9710 050002	42
0902 000704	24	0942 004551	30	9202 002873	11, 13, 17, 23	9203 313028	1	9710 920012	26
0911 000070	1	0942 004566	30	9202 002887	6, 26	9203 313668	11, 13, 17, 23, 27	9710 920013	35
0911 000092	11, 13, 17, 23	0942 004569	30	9202 002893	4, 19	9203 313961	19	9710 920120	38
0911 000210	22, 25	0942 004574	30	9202 002923	22, 25	9204 001258	5	9710 982003	14, 32, 33
0911 000267	11, 13, 17, 23	0942 004583	30	9202 002937	15, 21	9204 002467	33	9731 002001	15, 21
0911 000279	11, 13, 17, 23	0942 004588	30	9202 003008	26	9204 201968	5, 33	9731 005004	42
0911 000333	22, 25	0942 004590	30	9202 022078 B	18, 32	9204 202038	6	9732 101080	42
0911 000457	22, 25	0942 004592	30	9202 022278	25	9205 102578	41	9780 000108	15
0911 000514	10	0942 004622	30	9202 022478	36	9205 012788	1	9780 000109	21
0911 000668	30	0942 004629	30	9202 022878	22	9205 012788	6	9781 000002	15, 21
0931 000157	2, 22, 25	0942 004645	30	9202 042887	22, 25	9207 170457	15	9790 000400	33, 37
0933 000075	1	0999 190244	42	9202 043728	14	9231 000051	1, 4	9790 020010	42
0933 000148	11, 13, 17, 23	1001 000360	27	9202 222478	37	9231 000378	9, 14, 18, 32, 33	9790 201000	42
0933 000582	31	1001 001162	1, 2	9203 002441	18, 32	9231 012177	20	9792 001030	26, 36
0933 000585	31	1001 003112	5	9203 003028	3, 11, 13, 17	9231 110038	12, 22, 25	9800 130006 R	40
0933 000586	31	1001 003122	5	9203 003078	11, 13, 17, 23	9231 110058	3, 8, 9, 11, 13, 17,	9800 310002	39
0933 000587	31	1001 009129	1, 16	9203 003087	35		18, 23, 31, 32	9800 310003	39





Bestellnummer	Tafel
9800	310004
9800	310005
9800	321003
9800	330001
9800	331008
9800	810001 1
9800	810001 2
9800	810001 3
9805	320001
9815	301091
9815	301092
9815	301093
9815	301094
9815	310001
3815	310007
3815	310008
9822	510001
9822	510012
9822	642024
9825	110301
9825	110303
9825	110403
9825	110503
9825	110603
9825	110701
9825	110703
9825	173700
9825	173711
9825	810302
9825	810413
9830	100079
9840	120026
9840	120028
9840	120031
9840	121001
9840	131001
9840	133004
9840	134001
9840	305002
9840	901167
9870	001110
9880	219001
9880	219002


Bestellnummer	Tafel
---------------	-------

Bestellnummer	Tafel
---------------	-------

Bestellnummer	Tafel
---------------	-------

Bestellnummer	Tafel
---------------	-------

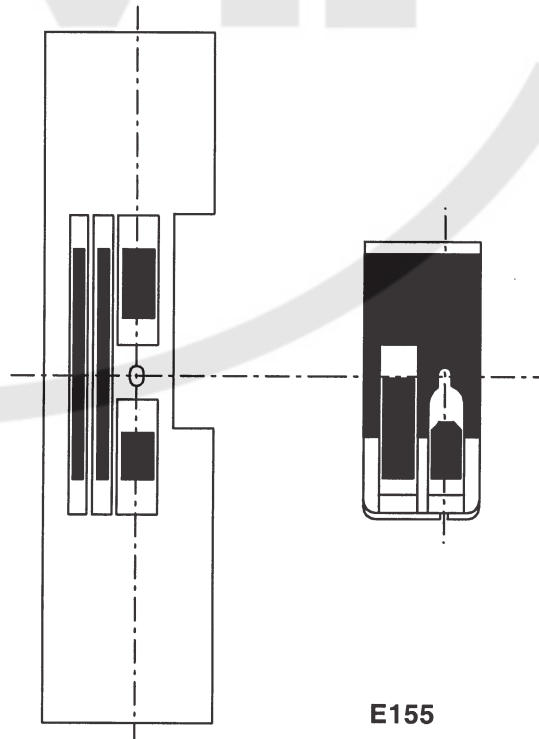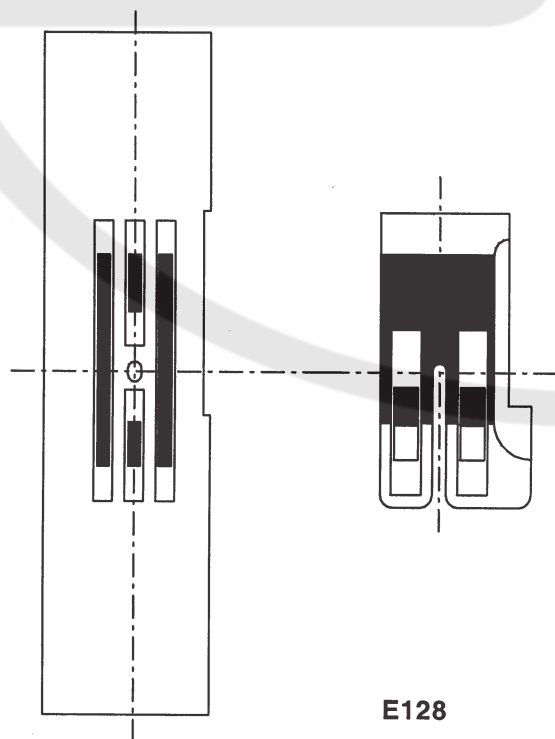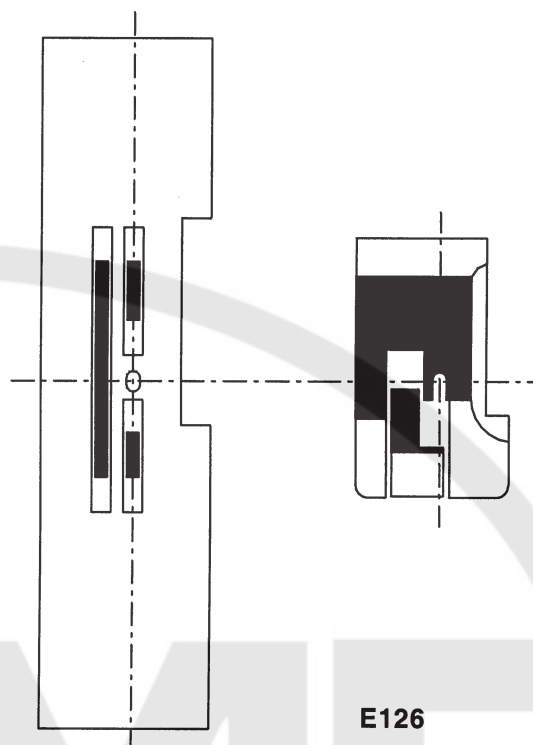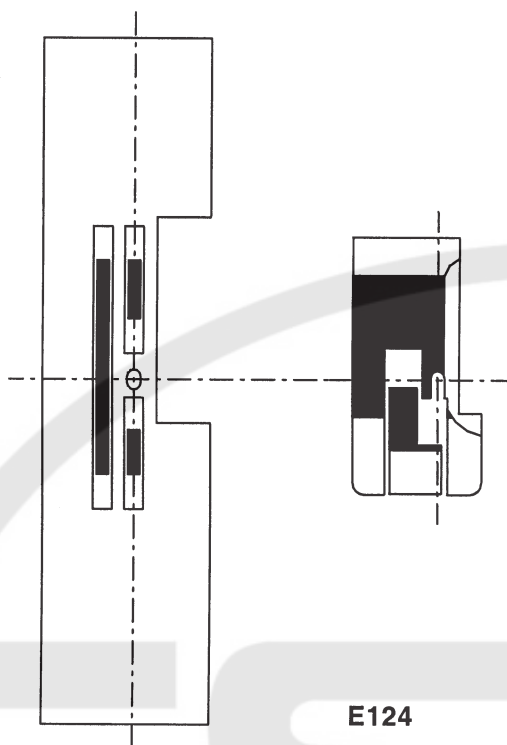

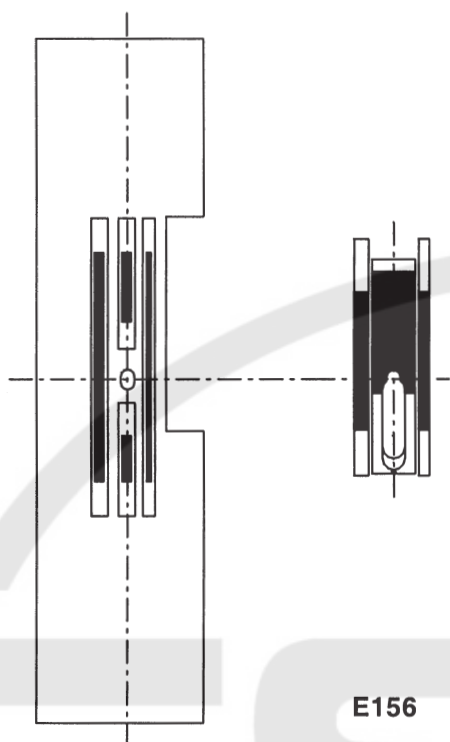

E156



E-Nr. E-No.	Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For subclass Verwendungszweck / Use	Stichplatte Throat plate				Haupt-Transporteur Main feed dog				Transport- fuß Feeding foot										
			Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Stichplatte / Throat plate	Schieber, links / Slide, left	Schieber, rechts / Slide, right	Stichlochgröße / Stitch hole size mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Säge-schrägverzahnung / Serrated, oblique mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Dachverzahnung / Roof-shaped mm	Kreuzverzahnung / Cross toothed mm	Sägeverzahnung / Serrated mm	Gelenkfuß / Foot, articulated			Obermesser / Upper knife	Einlage / Wadding	Fingerschutz / Finger guard	Abdeckplatte / Covering plate	Nadelsystem / Needle system
E124		- 124176 Näheinrichtung in leichtem bis mittelschwerem Nähgut; Transportfuß vor der Nadel (Mehrweite od. glatt); Gelenkfuß. Schneidabstand 3,2 mm; max. Stichlänge 6 mm Sewing equipment in light and medium weight material; feeding foot in front of the needle (working in fullness or smooth seams); articulated foot. Trimming margin 3,2 mm; max. stitch length 6 mm		0219 003961				0219 010443; 1,6				0219 005704; 1,2		0219 003969			0219 004265	0219 003973			134 KK / 100
E126		- 124176 Wie E124, jedoch Schneidabstand 6,4 mm. As E124, but trimming margin 6,4 mm.		0219 082652				0219 010443; 1,6				0219 005704; 1,2		0219 003995			0212 004931	0212 083492			134 KK / 100
E128		- 124176 Wie E124, jedoch Schneidabstand 9,6 mm. As E124, but trimming margin 9,6 mm.		0219 082622				0219 010463; 1,6				0219 001250; 1,2		0219 003988			0212 004936	0212 011377			134 KK / 100
E155		- 124176 Wie E124, jedoch Schneidabstand 4,8 mm. As E124, but trimming margin 4,8 mm.		0219 082632				0219 082636; 1,2				0219 082637; 1,6		0219 082638			0212 004931	0212 083491			134 KK / 100
E156		- 124176 Wie E124, jedoch Schneidabstand 4,8 mm und in besonders transportschwieriges Nähgut. As E124, but trimming margin 4,8 mm and in special difficult material.		0219 082672				0219 082674; 1,2				0219 082675; 1,2		0219 082676			0212 004931	0212 083491			134 KK / 100

