

MITSUBISHI

三菱工業用ミシン部品カタログ

Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model **PLK-B5050**
PLK-B10050

目次	CONTENTS	Page
[A] 全 体 構 成	Construction	1
[B] 本 体 関 係 (I)	Arm bed & It's accessories (I)	2
[C] 本 体 関 係 (II)	Arm bed & It's accessories (II)	4
[D] 縫 い 機 構 (I)	Sewing mechanism (I)	6
[E] 縫 い 機 構 (II)	Sewing mechanism (II)	8
[F] 中 押 え 機 構	Presser bar lifting mechanism	10
[G] 糸 切 り 機 構	Thread trimming mechanism	12
[H] 糸 緩 め 機 構	Tension release mechanism	14
[J] X - Y テ ー ブ ル 機 構(I)	X-Y Table mechanism (I).....	16
[K] X - Y テ ー ブ ル 機 構(II)	X-Y Table mechanism (II).....	18
[L] X - Y テ ー ブ ル 機 構(III)	X-Y Table mechanism (III).....	20
[M] 外 押 え 機 構	Work holder mechanism.....	22
[N] ワ イ パ ー 機 構	Wiper mechanism	24
[P] 給 油 機 構	Oil lubrication mechanism	26
[Q] 配 線 ・ 配 管 関 係	Cable component & Pneumatic control unit	28
[R] テ ー ブ ル 関 係	Table & Stand	30
[S] 付 属 品	Accessories	32
[T] オ プ シ ョ ン パ ー ツ	Option parts	34
索 引	Index	36


部品コードの採番形式

MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system

1. 部品コードについて CONCERNING PARTS CODE.

部品をご注文される場合は、部品コードをお知らせください。

Please inform the part number, when then these parts are ordered.

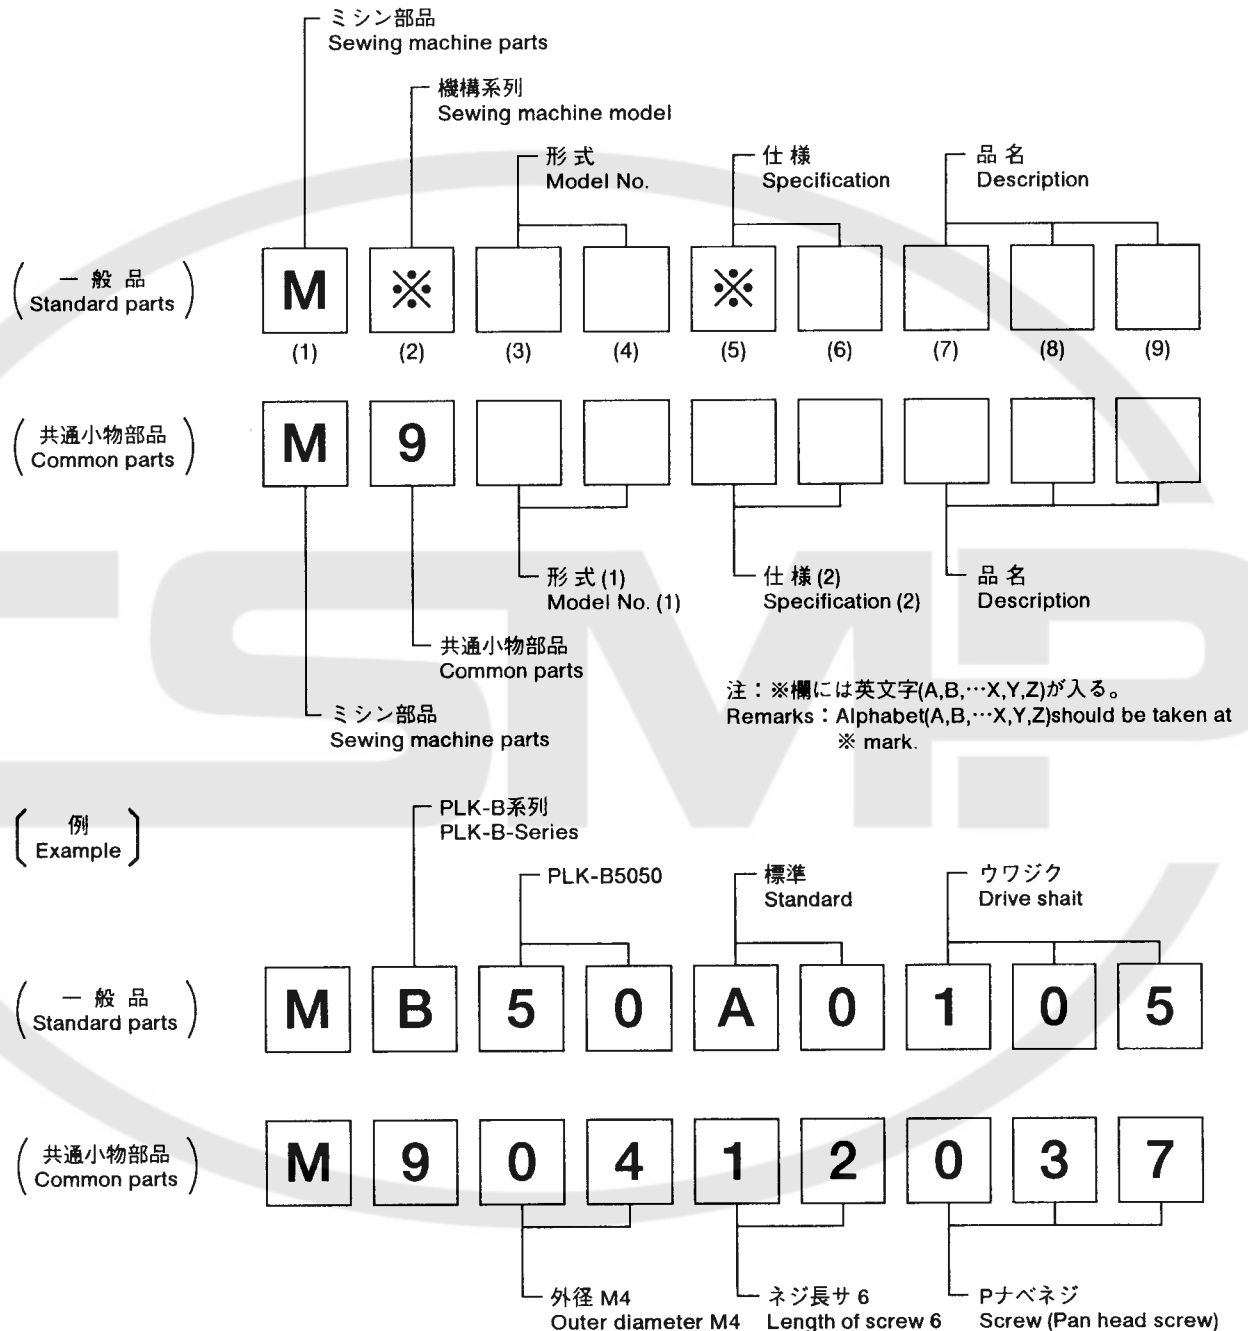


2. 変更マークについて CONCERNING MODIFICATION MARK.

変更マーク欄に*記号のある部品は、形状、寸法等の変更履歴がありますので、ご注文の際にはご使用のミシンの製品番号と併せてご連絡ください。

The parts marked with * in the modification column has been changed the shape or size etc. So when these modified parts are ordered please inform the serial number of the sewing machine.


注: 一般品についての機種形名は、その部品が最初に使用された機種形名を示します。従って長期に亘る場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で使用されている場合があります。
Sewing machine Models, of Standard Parts are indicated model of these parts are registered firstly.
Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.

A 全体構成
CONSTRUCTION

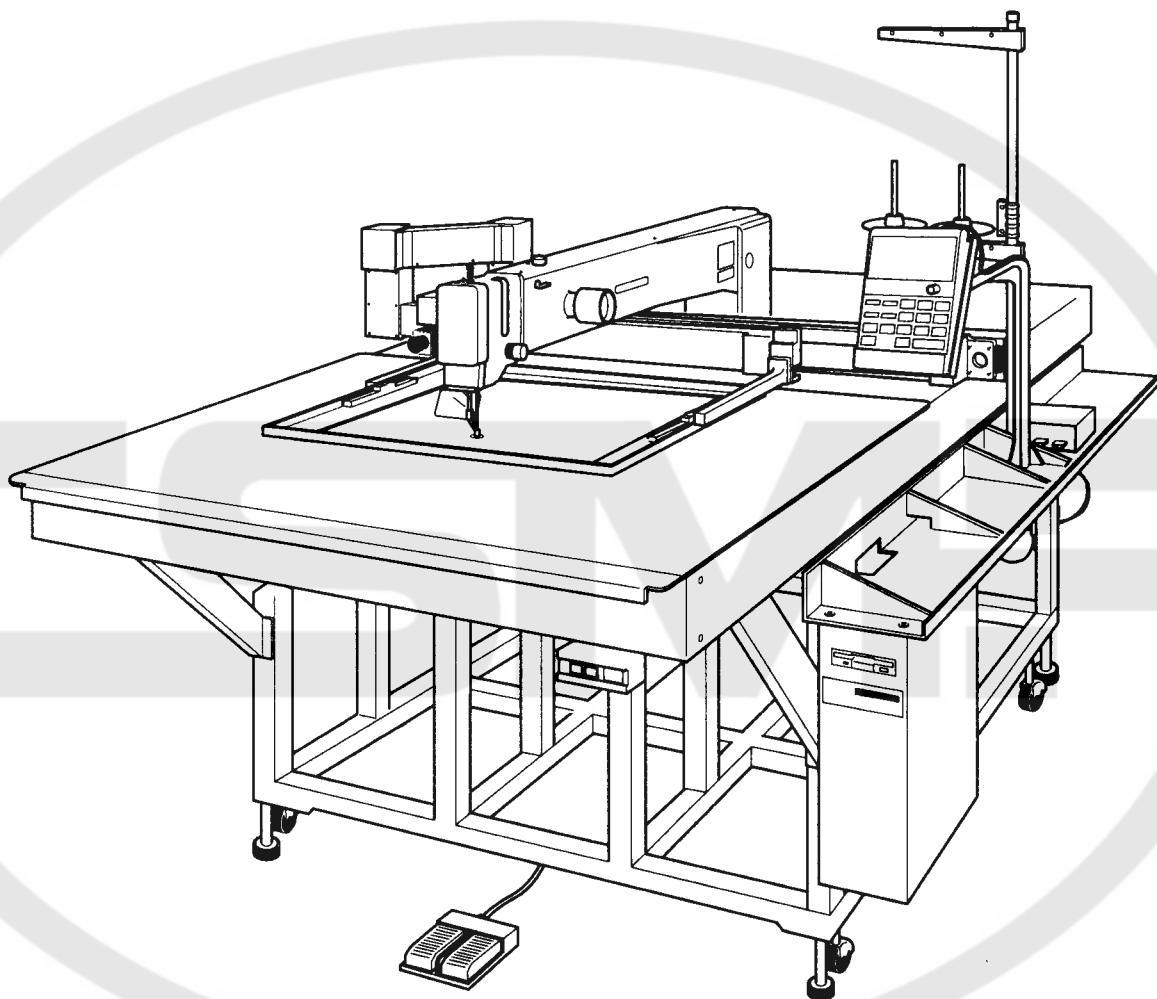

注) 本図は PLK-B5050 を示します。
Note : Drawing shows PLK-B5050.

B 本体関係 (I)
ARM BED AND IT'S ACCESSORIES (I)

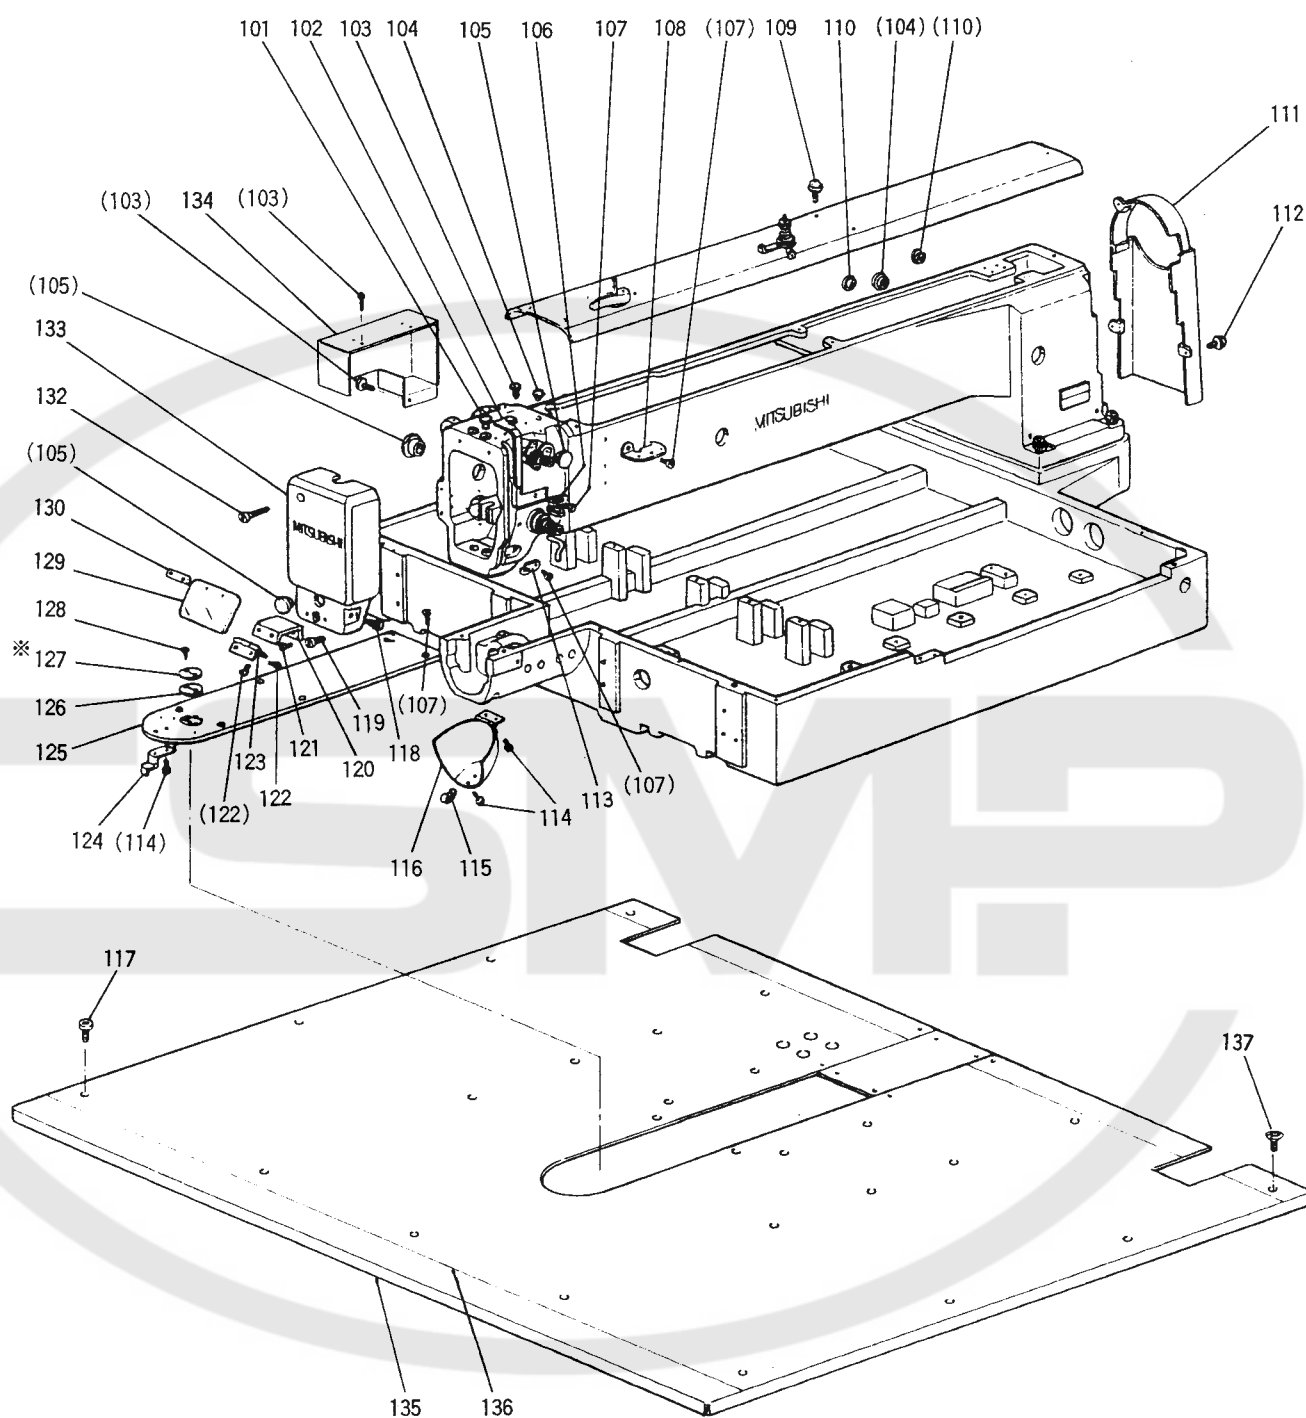

注) 電子ミシン PLK-B5050-LG, ならびに PLK-B10050-LG の機種は図中の Fig.No. に※印を付した部品を変更しています。詳しくは **T** オプションパーツの項を参照願います。


Note : The parts marked ※ on Fig Number are changed in PLK-B5050-LG and PLK-B10050-LG from standard shown in **T** Option Parts page.

[B] 本体関係 (I)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (I)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts. No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
B101		MN10A4742	フタ	Oil cap	1	1
B102		MA20A0584	テンションカバー	Thread take-up cover	1	1
B103		M91054004	SW-PWツキフ ライハネシ M4×8	Screw M4×8	8	8
B104		M91304080	ゴムセン	Rubber plug	3	3
B105		M91910080	ゴムセン	Rubber plug	6	6
B106		MG43A0181	イトアンナイ(シタ)	Thread guide	1	1
B107		M90990002	ヒラネシ M4×8	Screw M4×8	9	9
B108		MF36A1180	イトアンナイ	Thread guide	1	1
B109		M91276004	SW-PWツキフ ライハネシ M4×30	Screw M4×30	5	5
B110		M90883080	ゴムセン	Rubber plug	3	3
B111		MB35E0776	ベルトカバー	Belt cover	1	1
B112		M91330004	SW-PWツキフ ライハネシ M5×8	Screw M5×8	3	3
B113		MF70A1180	イトアンナイ(シタ)	Thread guide	1	1
B114		M90906003	マルヒラネシ 9/64 (40) × 3.2	Screw 9/64 (40) × 3.2	6	6
B115		MS01A0361	カケカネ	Latch	1	1
B116		MB60E6339	シリンダーカバー-クミタテ	Cylinder cover	1	1
B117		M90992002	ヒラネシ M4×8	Screw M4×8	25	54
B118		M90909003	マルヒラネシ 9/64 (40) × 6	Screw 9/64 (40) × 6	1	1
B119		M91079004	フ ライハネシ M4×16	Screw M4×16	1	1
B120		MB60A0601	アイガード トリツケイタ	Eye guard adapter	1	1
B121		M91110002	ヒラネシ 11/64 (40) × 8	Screw 11/64 (40) × 8	2	2
B122		M90806002	ヒラネシ 1/8 (44) × 6	Screw 1/8 (44) × 6	4	4
B123		MS01A1739	ヒンジ	Hinge	1	1
B124		MS01A0192	イタハネ	Leaf spring	1	1
B125		MS18A0470	スベリイタ	Slide plate	1	1
B126		MS01A1476	スベリサ	Spacer	1	1
B127		MS03A1101	ハリイタ	Needle plate	1	1
B128		M90605010	サラネシ 2/32 (56) × 2.8	Screw 2/32 (56) × 2.8	2	2
B129		MS01A0160	アイガード	Eye guard	1	1
B130		MS01A0477	アダカネ	Adapter	1	1
B132		M90432038	フ ライハネシ M4×30	Screw M4×30	1	1
B133		MB60E0830	メンイタクミタテ	Face plate	1	1
B134		MB61A2339	リンクカバー	Link cover	1	1
B135		MB50E0470	スベリイタ ASSY	Slide plate assy	1	*
B135		MB15E0470	スベリイタ ASSY	Slide plate assy	*	1
B136		MB50A0797	ホコフィルム	Film sheet	1	*
B136		MB15A0797	ホコフィルム	Film sheet	*	1
B137		M91064004	サラネシ M4×6	Screw M4×6	36	36

㊦ 本体関係 (Ⅱ)
ARM BED AND IT'S ACCESSORIES (Ⅱ)

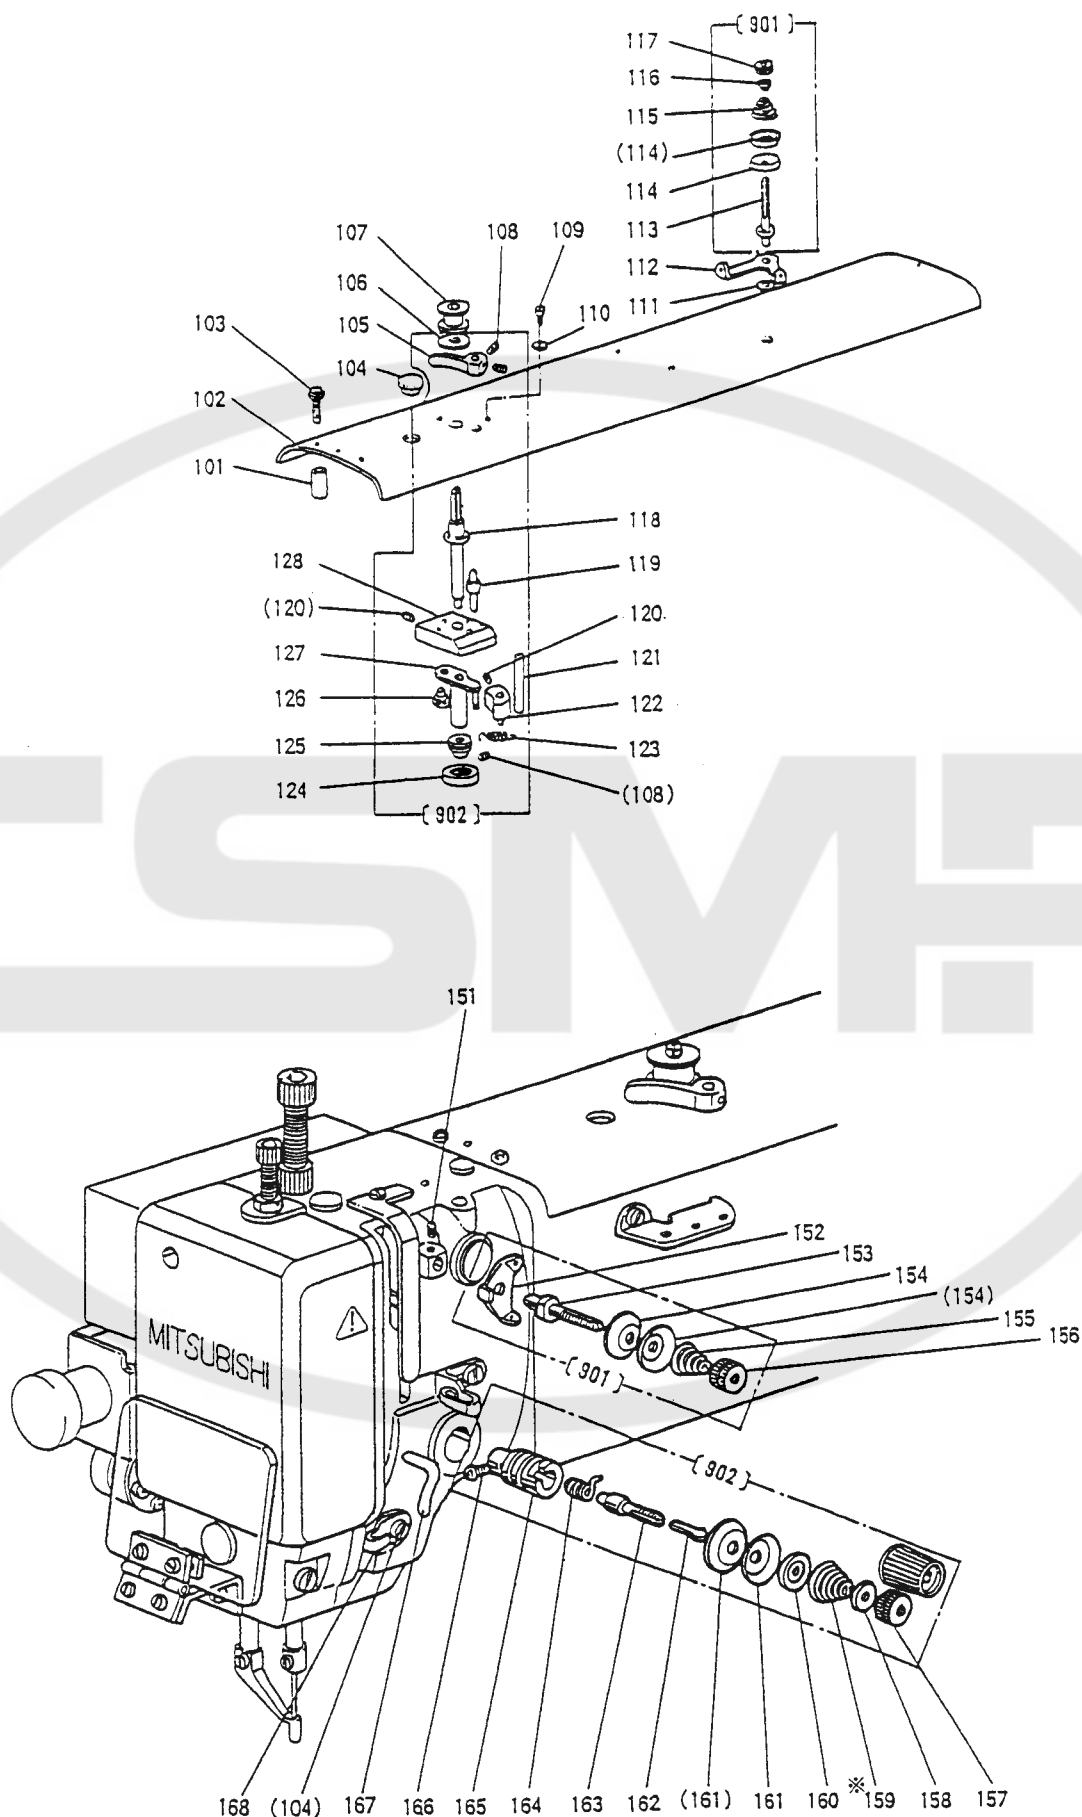


[C] 本体関係 (Ⅱ)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (Ⅱ)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
C101		MB62A0352	スペーサ	Spacer	5	5
C102		MB62A0480	トップカバー	Top cover	1	1
C103		M91276004	SW-PWツキボネジ M4×30	Screw M4×30	5	5
C104		M91910080	ゴムセン	Rubber plug	1	1
C105		MA20A1950	レバー	Lever	1	1
C106		MA20A0476	スペーサ	Spacer	1	1
C107		MA10A0123	ボビン	Bobbin	1	1
C108		M91057020	ロツカアツキボネジ M3×4	Screw M3×4	4	4
C109		M94002017	セフティソケット M4×8	Bolt M4×8	2	2
C110		M90421050	ワッシャー 4	Washer 4	3	3
C111		MG75A1476	スペーサ	Spacer	1	1
C112		MS14A1180	イトアンナイ	Thread guide	1	1
C113		MS14A0553	チョウシボネ	Thread tension stud	1	1
C114		MF10A0555	チョウシボネ	Thread tension disc	2	2
C115		MM11A0245	エンスバネ	Thread tension spring	1	1
C116		MM11A0702	バネアンナイ	Spring guide	1	1
C117		M91602046	ツミナット	Thumb nut	1	1
C118		MA04A1530	シャフト	Driven shaft	1	1
C119		MA04A2530	シャフト	Shaft	1	1
C120		M91055020	ロツカアツキボネジ M4×4	Screw M4×4	2	2
C121		M90601064	スプリングピン 6×56	Spring pin 6×56	1	1
C122		MS14A0350	カム	Cam	1	1
C123		MS14A0572	コイルバネ	Helical spring	1	1
C124		MS03A0417	ゴム	Tire	1	1
C125		MA20A0194	イタマキ	Wheel	1	1
C126		M99006063	ピン	Pin	1	1
C127		MB60E2750	ブッシュミタテ	Bushing assy	1	1
C128		MB60A1601	トリツケタイ	Bracket	1	1
C151		M91053020	ロツカアツキボネジ M4×6	Screw M4×6	1	1
C152		MF00A0181	イトアンナイ(フリテンション)	Thread guide	1	1
C153		MF90A0553	チョウシボネ	Thread tension stud	1	1
C154		MF10A1555	チョウシボネ	Thread tension discs	2	2
C155		MF36A0245	エンスバネ	Thread tension spring	1	1
C156		M91101046	ツミナット	Thumb nut	1	1
C157		M91605045	チョウシボネ	Thumb nut	1	1
C158		MT60A0802	マワリ止メ	Thumb nut revolution stopper	1	1
C159		MM52A1245	エンスバネ	Thread tension spring	1	1
C160		MM11A0556	チョウシボネ	Thread tension releasing disc	1	1
C161		MF10A0555	チョウシボネ	Thread tension discs	2	2
C162		M90204060	ピン	Thread tension releasing pin	1	1
C163		MF10A0553	チョウシボネ	Thread tension stud	1	1
C164		MF10A0187	イトトリバネ	Thread take-up spring	1	1
C165		MF10A0709	ブッシュ	Thread tension regulator bushing	1	1
C166		M90901002	ヒラネジ 9/64(40)×4	Screw 9/64(40)×4	1	1
C167		MF10A0181	イトアンナイ(シタ)	Thread guide	1	1
C168		MF70A1180	イトアンナイ	Thread guide	1	1
C901		MF00E0550	チョウシボネミタテ(フリテンション)	Pre-tension assy	1	1
C902		MA16E0210	ウイトチョウシボネミタテ	Thread tension regulator assy	1	1


□ 縫い機構 (I)
 SEWING MECHANISM (I)

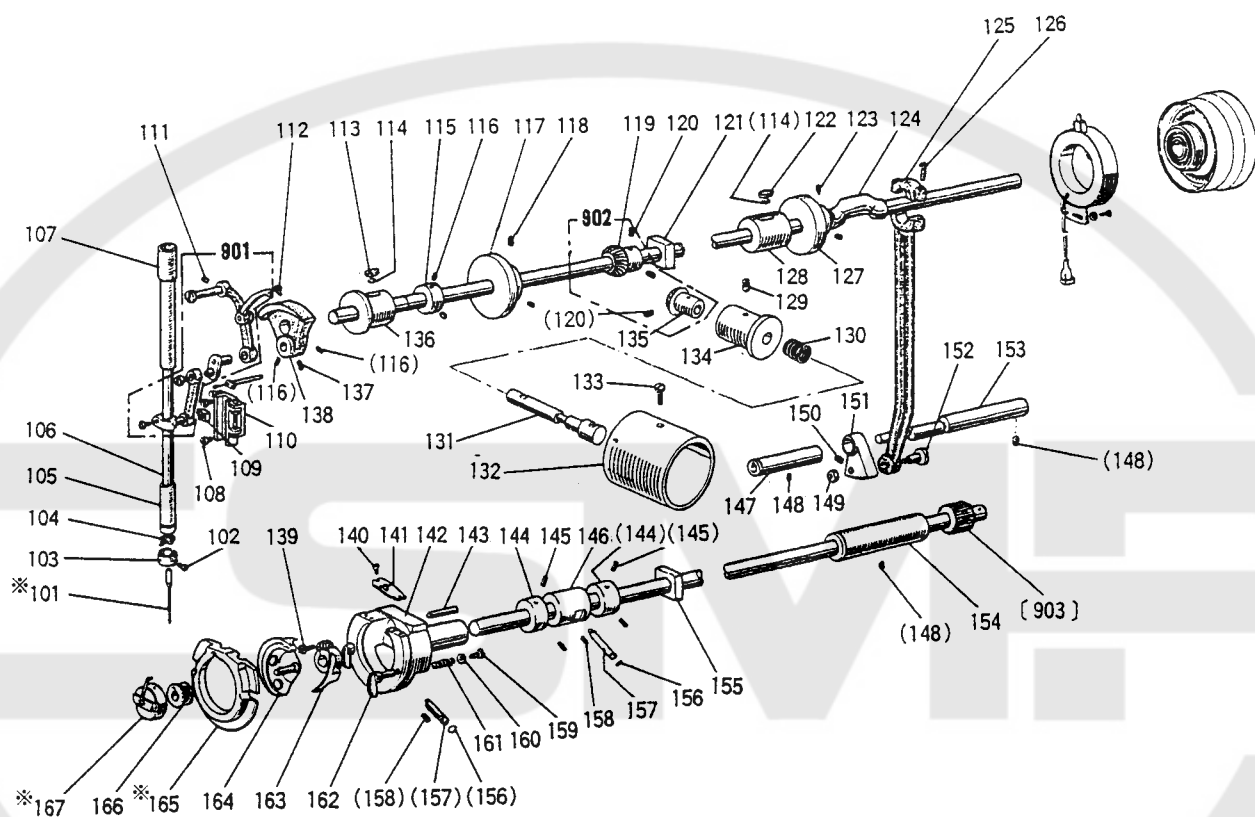

[D] 縫い機構 (I)
SEWING MECHANISM (I)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts. No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
D101		MS02A0128	ミシンバ ^リ DP×17 #18	Needle DP×17 #18	1	1
D102		M90815002	ヒラネジ ^リ 1/8(44)×4.5	Screw 1/8(44)×4.5	1	1
D103		MF21D0181	イトアンナイ	Thread guide	1	1
D104		MF01A0181	イトアンナイ	Thread guide	1	1
D105		MG30A0664	ハリボ ^ウ メタル(シタ)	Needle bar bushing (lower)	1	1
D106		MS01A0660	ハリボ ^ウ	Needle bar	1	1
D107		MS01A0663	ハリボ ^ウ メタル(ウエ)	Needle bar bushing (upper)	1	1
D108		M90990002	ヒラネジ ^リ M4×8	Screw M4×8	2	2
D109		MF10A0325	カクコマ	Square block	1	1
D110		MS03E0662	ハリカ ^イ ト(クミ)	Guide complete	1	1
D111		M91221001	トメネジ ^リ M5×12	Screw M5×12	2	2
D112		M91802006	ホ ^ウ サキヒラネジ	Screw	1	1
D113		MA20A0740	フェルト	Felt	1	1
D114		MS10A1740	フェルト	Felt	2	2
D115		MF80A0352	カラー	Collar	1	1
D116		M91602001	トメネジ ^リ 1/4(40)×4	Screw 1/4(40)×4	4	4
D117		MS14A0682	プーリー	Pulley	1	1
D118		M94006021	ロツカクアサキトメネジ ^リ M4×6	Screw M4×6	2	2
D119		MF40A0333	カサハ ^ク ルマ	Bevel gear	1	1
D120		M91606001	アタマナシトメネジ ^リ 1/4(40)×6	Screw 1/4(40)×6	4	4
D121		MA35A0833	メタル	Bushing	1	1
D122		MF60A2740	フェルト	Felt	1	1
D123		M91602001	トメネジ ^リ 1/4(40)×4	Screw 1/4(40)×4	2	2
D124		MB35A0230	ウツ ^ク ク	Arm shaft	1	1
D125		MB60E0956	レンセツカン	Connecting rod	1	1
D126		M91203002	ヒラネジ ^リ 3/16(28)×15	Screw 3/16(28)×15	2	2
D127		MS01A0350	イトキリカム	Thread trimmer cam	1	1
D128		MS10A0234	ウツ ^ク クメタル(ナカ)	Arm shaft bushing (middle)	1	1
D129		M91224001	トメネジ ^リ M5×8	Screw M5×8	2	2
D130		MA35A2572	ツルマキハ ^ネ	Spring	1	1
D131		MA35A3530	ダンツキ ^ク ク	Shaft	1	1
D132		MA35A0682	プーリー	Pulley	1	1
D133		M91502002	ヒラネジ ^リ 15/64(28)×12	Screw 15/64(28)×12	4	4
D134		MB35A0833	メタル	Bushing	1	1
D135		MF40A0331	カサハ ^ク ルマ(ウツ ^ク ク)	Bevel gear for arm shaft	1	1
D136		MS10A0232	ウツ ^ク クメタル(ヒタ ^リ)	Arm shaft bushing (left)	1	1
D137		M91606001	ウツ ^ク クメタル(ヒタ ^リ)	Arm shaft bushing (left)	1	1
D138		MS01A0383	クランク	Crank	1	1
D139		M95001021	ロツカクアサキボ ^{ルト} M5×16	Bolt M5×16	1	1
D140		M90853002	ヒラネジ ^リ 1/8(40)×4	Screw 1/8(40)×4	2	2
D141		MS01A0329	カマイトアンナイ	Thread guide	1	1
D142		MS01A0121	ソトガ ^マ	Outer hook	1	1
D143		M90001060	ヘイコウヒ ^ン m6-4×18	Pin m6-4×18	1	1
D144		MM11A0352	カラー	Collar	2	2
D145		M91503001	トメネジ ^リ 15/64(28)×4.5	Screw 15/64(28)×4.5	4	4
D146		MB62A0453	シタ ^ク クメタル(ナカ)	Hook shaft bushing (middle)	1	1
D147		MS01A0833	メタル	Bushing	1	1
D148		M91222001	トメネジ ^リ M5×6	Screw M5×6	3	3
D149		M91802045	ナット	Nut	1	1
D150		M95004021	ロツカクアサキトメネジ ^リ M5×5	Screw M5×5	1	1
D151		MS01A0508	セクハ ^ク ルマ	Sector gear	1	1
D152		M98003015	ダンツキヒラネジ ^リ 9/32(28)	Screw 9/32(28)	1	1
D153		MS01A0891	ヨウド ^ク ウツ ^ク ク	Rock shaft	1	1
D154		MS03A8833	メタル	Hook shaft bushing	1	1
D155		MA35A1833	メタル	Bushing	1	1
D156		M90500085	オリン ^ク	O-ring	1	1
D157		MS01A0761	ヘンシ ^ク ク	Eccentric shaft	1	1
D158		M91222001	クボ ^ミ サキトメネジ ^リ M5×6	Screw M6×6	2	2
D159		M90802003	マルヒラネジ ^リ 1/8(44)×4.5	Screw 1/8(44)×4.5	2	2
D160		M93006050	ザ ^ク ネ3.5	Washer 3.5	2	2
D161		MS01A0572	ツルマキハ ^ネ	Spring	2	2
D162		MS09A0950	カマオサエツマミ	Hook clamp	2	2
D163		MS01A0611	ドライバ ^ー	Hook driver	1	1
D164		MA10A0120	ナカガ ^マ	Inner hook	1	1
D165		MS01A0616	ナカガ ^マ オサエ	Hook retain	1	1
D166		MA10A0123	ホ ^ビ ン	Bobbin	1	1
D167		MS17A0125	ホ ^ビ ンケース	Bobbin case	1	1
D901		MS01E0580	テンビ ^ン ハリカクミタテ	Thread take-up lever assy	1	1
D902		MF10E0335	カサハ ^ク ルマクミタテ	Bevel gear assy	1	1
D903		MA20E0450	シタ ^ク ククミタテ	Hook shaft assy	1	1


E 縫い機構 (Ⅱ)
SEWING MECHANISM

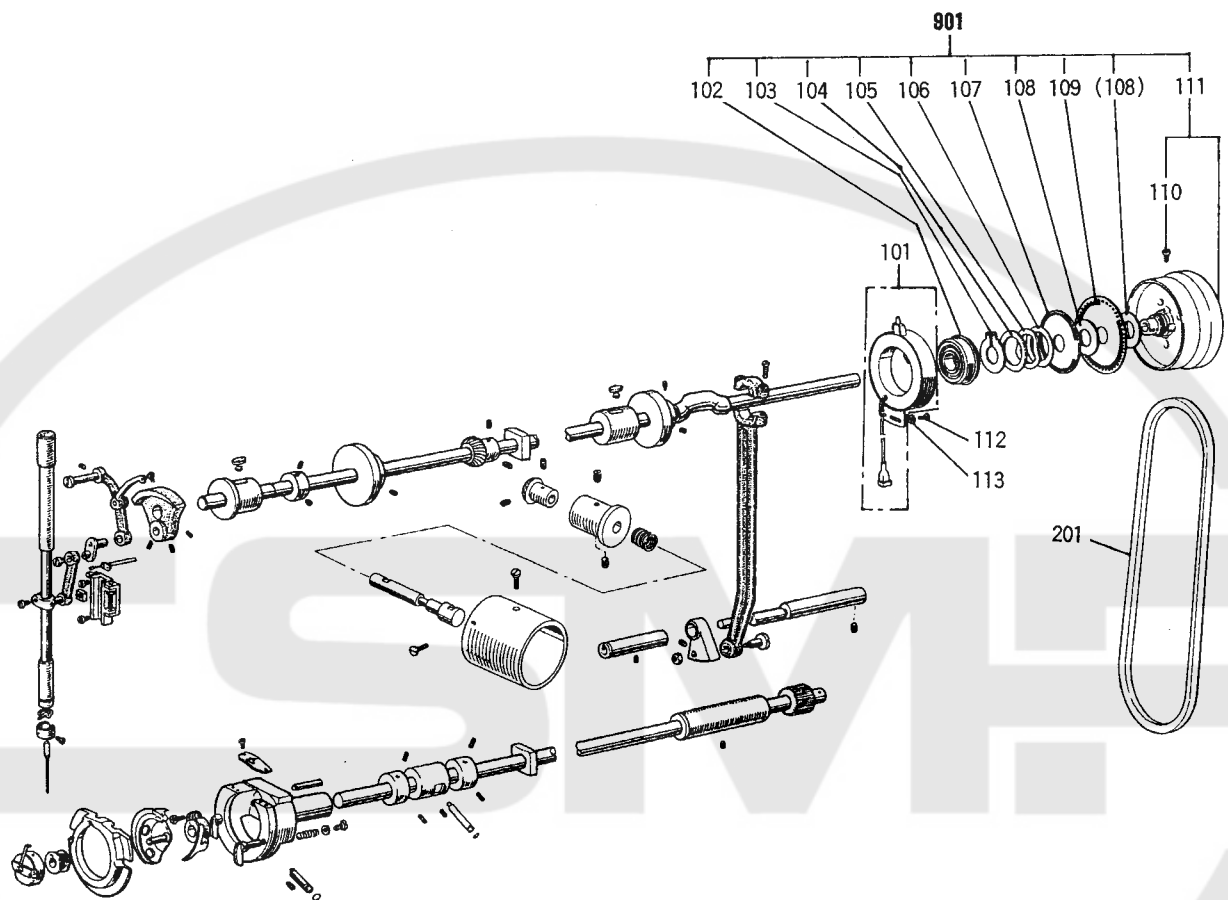

[E] 縫い機構 (II)
SEWING MECHANISM (II)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
E101		MB60A2406	センサー	Detector bracket assy	1	1
E102		MN70A0456	ボールベアリング	Ball bearing	1	1
E103		M90330065	Cタイプ外メ730	Retaining ring C-type 30	1	1
E104		M93001050	ワッシャー	Washer	1	1
E105		MF01A0259	ハンシャハノンサイスフリンク	Wave washer	1	1
E106		MF01A0476	スペーサB	Spacer B	1	1
E107		MN72A1694	ハンシャハノンF20 (ウイ)	Speed command disk F20 (up)	1	1
E108		MF01A0476	スペーサA	Spacer A	2	2
E109		MB60A0694	ハンシャハノンK10 (シタ)	Speed command disk K10 (down)	1	1
E110		M91520002	ヒラネジ 15/64 (28) × 12	Screw 15/64 (28) × 12	2	2
E111		MB60E0682	プーリカミタテ	Pulley assy	1	1
E112		M91069004	フーライナハネジ M4 × 8	Screw M4 × 8	1	1
E113		M93002050	ワッシャー	Washer	1	1
E201		MB62A0777	Vベルト M46	V-belt M46	1	1
E901		MB60E1682	プーリカミタテ	Pulley assy	1	1

F 中押え機構
PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

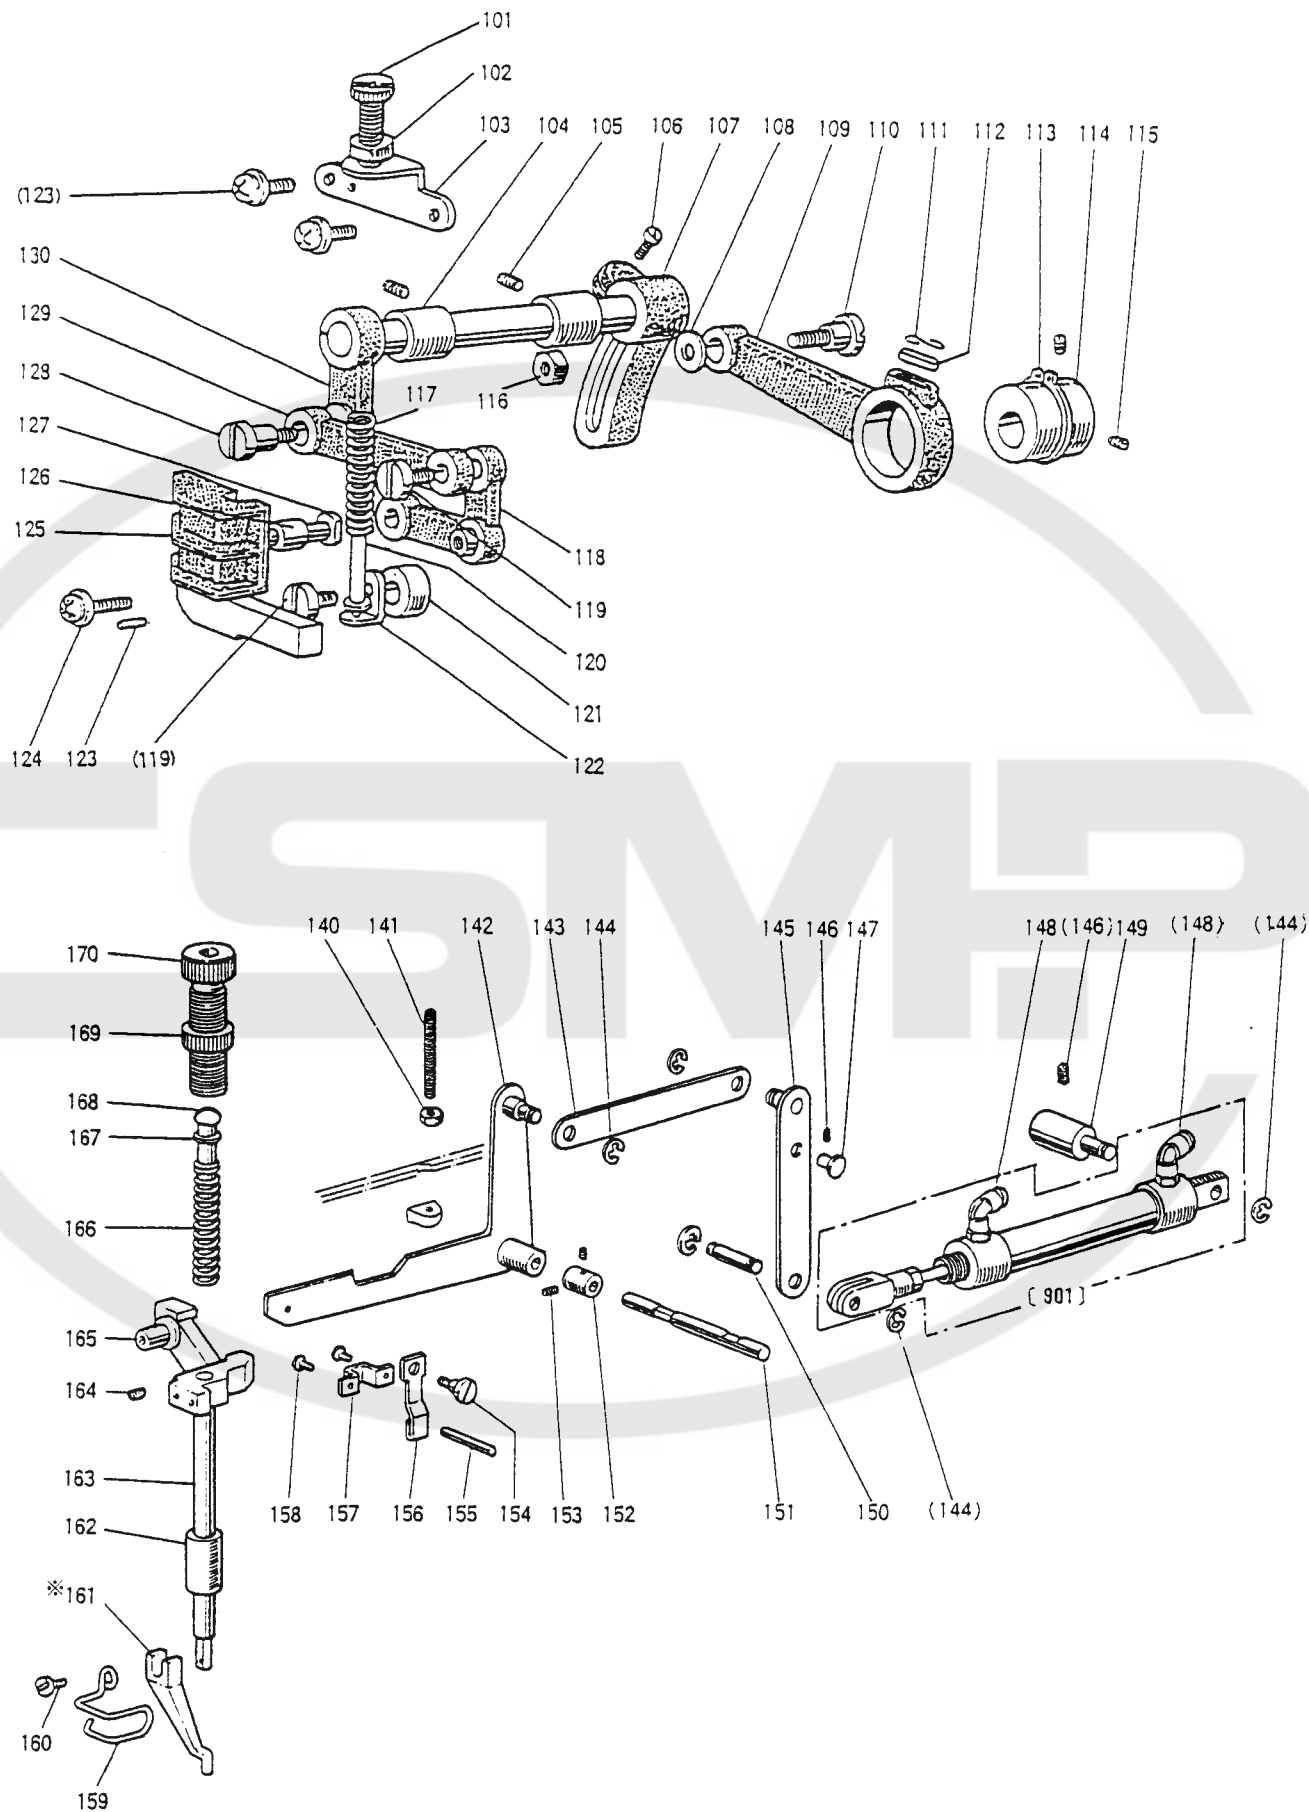


[F] 中押え機構

PRESSER BAR LIFTING MECHANISM

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
F101		M91801035	フットレギュレータ 9/32 (28) × 35	Foot regulating screw 9/32 (28) × 35	1	1
F102		M91802045	ナット 9/32 (28)	Nut 9/32 (28)	1	1
F103		MG30B1261	オサエレギュレータ イ	Presser regulating bracket	1	1
F104		MG30A0833	ジヨウブジヨウケメタル	Foot lifting rock shaft bushing	2	2
F105		M94006021	ロツカアナサキメネジ M4 × 6	Screw M4 × 6	2	2
F106		M91603003	マルヒラネジ 1/4 (40) × 16	Screw 1/4 (40) × 16	1	1
F107		MS07A0463	ジヨウブジヨウケオクリテ (ミギ)	Foot lifting rock shaft crank	1	1
F108		M90624050	ワッシャ 6	Washer 6	1	1
F109		MG30B0384	クランクロッド	Crank rod	1	1
F110		M91551015	トクシュネット	Special bolt	1	1
F111		MF60A0700	センサイバネ	Spring	1	1
F112		MG30B0740	フェルト	Felt	1	1
F113		M90325065	C型 スナップリング 25	C-type snap ring 25	1	1
F114		MG30A0760	ヘンシンリン	Foot lifting eccentric	1	1
F115		M91606001	アタマシトメネジ 1/4 (40) × 6	Screw 1/4 (40) × 6	2	2
F116		M91572045	Uナット 6 × 0.75	U-nut 6 × 0.75	1	1
F117		MS03A2572	スプリング	Spring	1	1
F118		MG10B0763	ベルクランク	Bell crank	1	1
F119		M91210002	ヒラネジ 3/16 (28) × 10	Screw 3/16 (28) × 10	2	2
F120		MS03A6154	アライゲルネジ	Spring guide bar assy	1	1
F121		MS02A2352	カラー	Collar	1	1
F122		MG30B0226	オサエアダプタ	Guide bar adapter	1	1
F123		M90301064	スプリングピン 3 × 8	Spring pin 3 × 8	2	2
F124		M91054004	SW-PWツキボ ライバネジ M4 × 8	Screw M4 × 8	4	4
F125		MS05A0765	ベルクランクガイド	Bell crank guide	1	1
F126		MG10B0411	コロ	Roller	1	1
F127		M90507063	コロピン	Bell crank guide pin	1	1
F128		M91681015	ダブネジ 1/4 (40) × 12	Screw 1/4 (40) × 12	1	1
F129		MG10B0910	リンク	Link	1	1
F130		MS02E0460	ジヨウブジヨウケウテクミタテ (ヒダリ)	Foot lifting rock shaft assy	1	1
F140		M92075045	ナット M8	Nut M8	1	1
F141		M98012021	ロツカアナサキメネジ M8 × 55	Screw M8 × 55	1	1
F142		MA35A0252	オサエレバ	Lifting lever	1	1
F143		MA35A0910	リンク	Link	1	1
F144		M90511065	E型 スナップリング 6	E-Type retaining ring 6	4	4
F145		MA35A0950	レバ	Lever	1	1
F146		M91222001	トメネジ M5 × 6	Screw M5 × 6	2	2
F147		MA35A0530	ダブネジ	Holder	1	1
F148		MA20A0571	ワンタッチツキテ	Quick joint	2	2
F149		MA35A1530	ダブネジ	Shaft	1	1
F150		M99009063	ピン	Pin	1	1
F151		MA20A0454	シャフト	Shaft	1	1
F152		MA20A1352	カラー	Collar	1	1
F153		M91503001	トメネジ 15/64 (28) × 4.5	Screw 15/64 (28) × 4.5	2	2
F154		M91225015	ダブネジ 3/16 (28) × 5.5	Screw 3/16 (28) × 5.5	1	1
F155		M90427060	イトユルメピン	Thread releasing pin	1	1
F156		MG30B1222	イトユルメ	Thread releasing cam	1	1
F157		MG30A0154	アライゲル	Guide plate	1	1
F158		M91058004	SW-PWツキボ ライバネジ M4 × 6	Screw M4 × 6	2	2
F159		MB62A0626	ニードルガード	Finger protector	1	1
F160		M90922002	ヒラネジ 9/64 (40) × 8	Screw 9/64 (40) × 8	1	1
F161		MV30A0256	ナカオサエ (φ3)	Presser foot (φ3)	1	1
F162		MF10A0267	オサエウメタル	Presser bar bushing	1	1
F163		MS03A0262	オサエウ	Presser bar	1	1
F164		M91506001	アタマシトメネジ 15/64 (28) × 7	Screw 15/64 (28) × 7	1	1
F165		MG10B0265	オサエウサキ	Presser bar holder	1	1
F166		MS03A1572	オサエバネ	Presser bar spring	1	1
F167		M90632050	ワッシャ 6	Washer 6	1	1
F168		MS03A0703	アライゲル	Presser bar guide	1	1
F169		M93202047	トクシュナット 1/2 (28)	Special nut 1/2 (28)	1	1
F170		M93220035	ツミネジ 1/2 (28) × 43	Thumb screw 1/2 (28) × 43	1	1
F901		MA20E0434	エアシリンダ クミタテ	Air cylinder assy	1	1

G 糸切り機構
THREAD TRIMMING MECHANISM

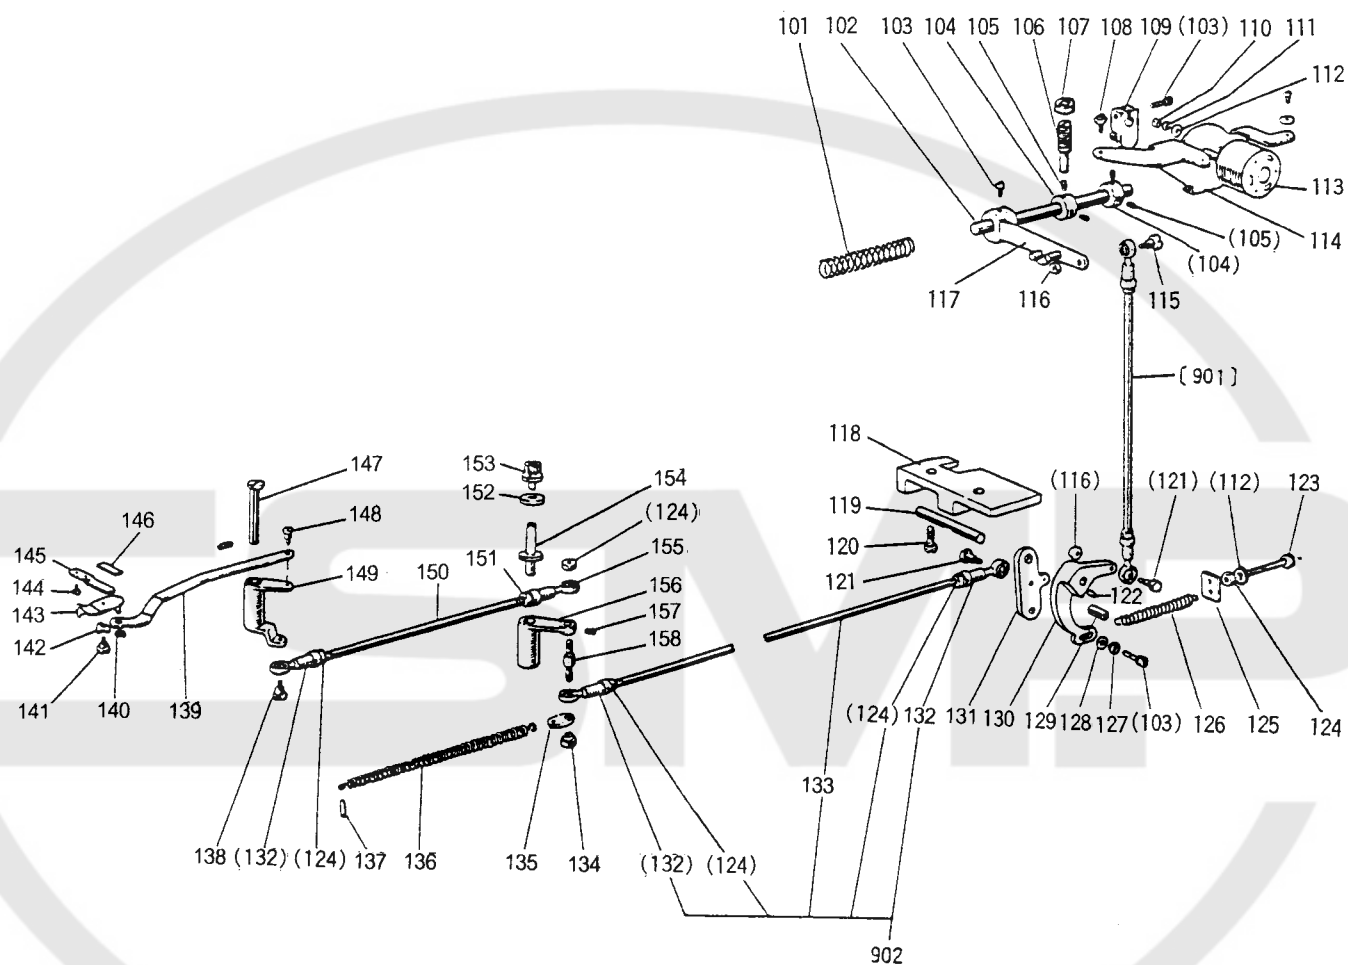


[G] 糸切り機構

THREAD TRIMMING MECHANISM

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
G101		MS01A1572	ツルマキバネ	Spring	1	1
G102		MS01A0348	カムシャフト	Shaft	1	1
G103		M95003021	ロッド用ナット M5×12	Bolt M5×12	3	3
G104		MS01A3352	カラー	Collar	2	2
G105		M95004021	ロッド用ナット M5×5	Screw M5×5	4	4
G106		M91608005	ボルト M5×15/64(28)×32	Screw 15/64(28)×32	1	1
G107		M91503045	ナット M5×15/64(28)	Nut 15/64(28)	1	1
G108		M91056004	SW-PW用ナット M4×10	Screw M4×10	3	3
G109		MS01E0430	イキリサトウ	Crank complete	1	1
G110		M91003045	ナット M4	Nut M4	1	1
G111		M90401053	バネワッシャー 4	Spring washer 4	1	1
G112		M90450050	ワッシャー 4	Washer 4	1	1
G113		MB50E0519	ロータリソレノイド (イキリ)	Rotary solenoid assy (for trimmer)	1	1
G114		MS14A3601	ソレノイド トリッパ	Solenoid adapter	1	1
G115		M91101015	スクリュー 11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1
G116		M91104045	ナット 11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1
G117		MS01E0351	カムフォロワー	Cam follower assy	1	1
G118		MS14A3603	トリッパ	Bracket	1	1
G119		MS01A4454	シャフト	Shaft	1	1
G120		M96062021	ロッド用ナット M6×12	Bolt M6×12	2	2
G121		M90101017	スクリュー 11/64(40)	Bolt 11/64(40)	2	2
G122		M91108001	スクリュー 11/64(40)×5.5	Screw 11/64(40)×5.5	1	1
G123		M91082004	スクリュー M4×45	Screw M4×45	1	1
G124		M92074045	ナット M5	Nut M5	1	1
G125		MB35A0708	バネホルダー	Spring holder	1	1
G126		MA35A0572	ツルマキバネ	Spring	1	1
G127		M90501053	バネワッシャー 5	Spring washer 5	1	1
G128		M90550050	ワッシャー 5	Washer 5	1	1
G129		M91109045	ナット 11/64(40)	Nut 11/64(40)	1	1
G130		MS01A1392	メスクリュー	Knife driving crank	1	1
G131		MS01A2392	メスクリュー	Knife driving crank	1	1
G132		MN55A0975	ロッドエンド	Rod end bearing	2	2
G133		M90507023	ウエッジボルト	Stud bolt	1	1
G134		M91383045	ナット M5	Nut M5	1	1
G135		MA35A0708	バネフック	Hook	1	1
G136		MA35A1572	ツルマキバネ	Spring	1	1
G137		M94002067	ピン	Pin	1	1
G138		M91101017	スクリュー 11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1
G139		MA20A0910	リンク	Link	1	1
G140		M90513065	スナップリング 2.5	Snap ring 2.5	1	1
G141		M91129015	スクリュー 11/64(40)	Screw 11/64(40)	1	1
G142		M96004052	波板ワッシャー 6	Wave washer 6	1	1
G143		MS03B0838	移動ナイフ	Movable knife	1	1
G144		M90906003	スクリュー 9/64(40)×3.2	Screw 9/64(40)×3.2	2	2
G145		MS14A0838	固定ナイフ	Fixed knife	1	1
G146		MA10B2476	スペーサ (メス)	Spacer	1	1
G147		MB62A0454	ショルダーピン	Shoulder pin	1	1
G148		M91214015	スクリュー 3/16(28)	Screw 3/16(28)	1	1
G149		MA20A0392	メスクリュー	Knife driving crank	1	1
G150		M95004023	ウエッジボルト	Stud bolt	1	1
G151		M91374045	ナット (ヒタリ) M5	Nut M5 (left)	1	1
G152		M90421050	ワッシャー 4	Washer 4	1	1
G153		M94002017	セフティナット M4×8	Bolt M4×8	1	1
G154		MA20A4454	ツバピン	Stepped pin	1	1
G155		MN72A0975	ロッドエンド (ヒタリ)	Ball joint (left)	1	1
G156		MA35A1950	レバー	Lever	1	1
G157		M91050020	ロッド用ナット M4×5	Screw M4×5	1	1
G158		MA35A2530	シャフト	Shaft	1	1
G901		MS01E0975	ロッドエンド	Connecting link assy	1	1
G902		MB35E0975	ロッドエンド	Connecting link assy	1	1

H 糸緩め機構
TENSION RELEASE MECHANISM

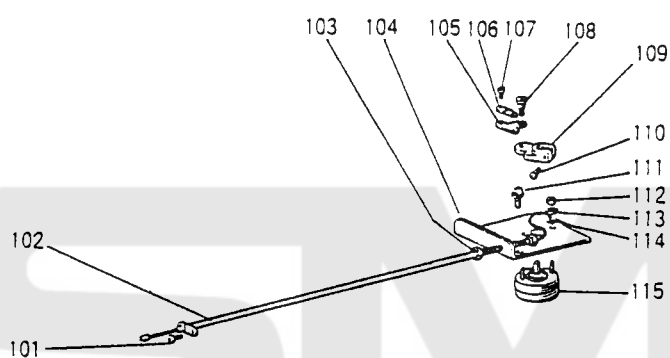


[H] 系緩め機構

TENSION RELEASE MECHANISM

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
H101		M91054004	SW-PWフ ライハネジ M4×8	Screw M4×8	1	1
H102		MA35E0746	フレキシブルワイヤミタテ	Flexible wire assy	1	1
H103		M92074045	ナットM5	Nut M5	1	1
H104		MA20A0603	ソレノイドトリツケイ	Solenoid adapter	1	1
H105		M91112002	ヒラネジ 11/64 (40) × 12	Screw 11/64 (40) × 12	1	1
H106		MS07A0228	クランク	Crank	1	1
H107		MF90A0361	カケカネ	Bracket	1	1
H108		MF36A0750	フック	Holder	1	1
H109		M90802002	ヒラネジ 1/8 (44) × 7	Screw 1/8 (44) × 7	2	2
H110		M91127015	タングキヒラネジ 11/64 (40)	Screw 11/64 (40)	1	1
H111		M91067004	SW-PWツキフ ライハネジ M5×10	Screw M5×10	2	2
H112		M91003045	ナットM4	Nut M4	1	1
H113		M90401053	ハネザカネ	Spring washer 4	1	1
H114		M90450050	ザカネ	Washer 4	1	1
H115		MB50E1519	ロータリソレノイドミタテ (イトユルメ)	Rotary solenoid assy (for tension release)	1	1


□ J X-Y テーブル機構 (I)
X-Y TABLE MECHANISM (I)

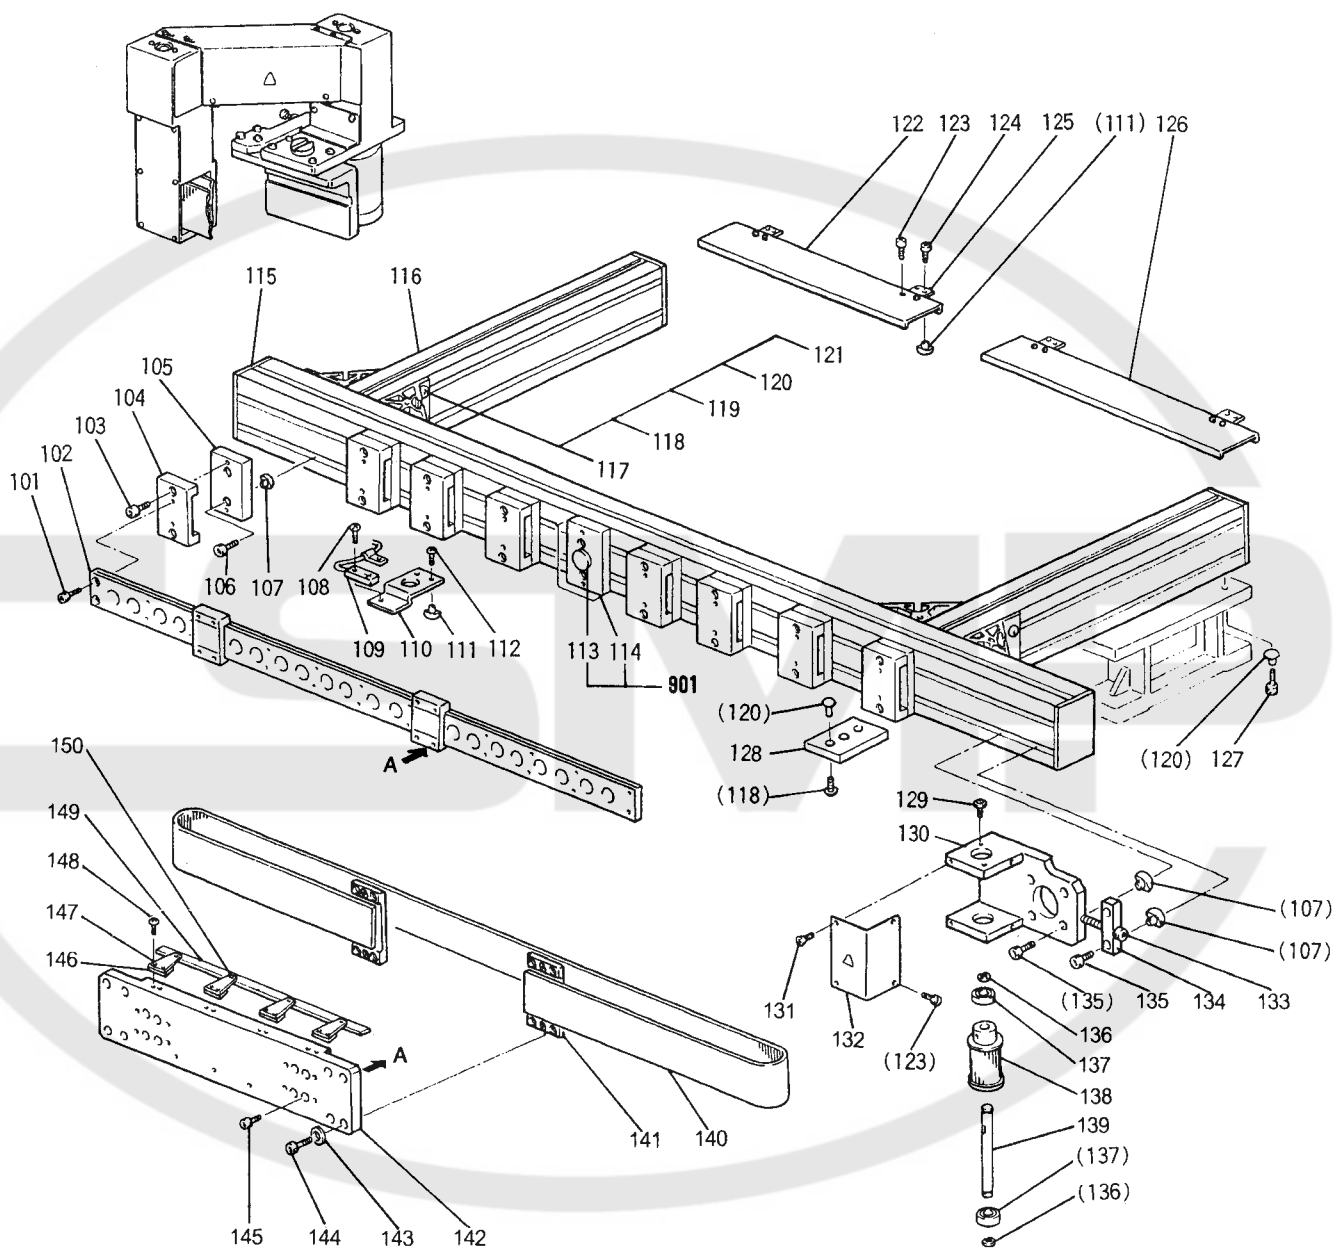

[J] X-Yテーブル機構 (I)
X-Y TABLE MECHANISM (I)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
J101		M94003021	ロツカアツキネ ルト M4×12	Bolt M4×12	18	26
J102		MB50A0920	リニアウェイ (X)	Linear way (X)	1	*
J102		MB15A0930	リニアウェイ (X)	Linear way (X)	*	1
J103		M95004017	セフティソケット M5×16	Bolt M5×16	18	26
J104		MB50A0743	アッパ-プレート	Upper plate	9	13
J105		MB50A1743	ロワ-プレート (A)	Lower plate (A)	8	10
J106		M95002017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	23	30
J107		M95001047	Tナット M5	T-nut M5	28	36
J108		M90971004	SW-PWツキフ ライナハ ネジ M3×10	Screw M3×10	1	1
J109		MB50A0501	センサ-クミタテ (X)	Detector (X)	1	1
J110		MB50A0601	センサ-トリツケイタ (X)	Detector holder	1	1
J111		M94003047	Tナット M4	T-nut M4	2	2
J112		M91059004	SW-PWツキフ ライナハ ネジ M4×12	Screw M4×12	2	2
J113		MB50A0419	キューシンパ-ット	Vibration preventing pad	1	3
J114		MB50A2743	ロワ-プレート (B)	Lower plate (B)	1	3
J115		MB50A0413	X-コラム	X-column	1	*
J115		MB15A0413	X-コラム	X-column	*	1
J116		MB50A1413	Y-コラム	Y-column	2	2
J117		MB50A0571	コーナージョイント	Corner joint	3	4
J118		M98018022	ロツカアツキネ タンネ ルト M8×16	Bolt M8×16	16	18
J119		M96006052	カクザ カネ	Square washer	10	12
J120		M98605047	Tナット M8	T-nut M8	36	42
J121		M98003017	セフティソケット M8×16	Bolt M8×16	12	16
J122		MB50A0339	X-カカハ (L)	X-column cover (left)	1	*
J122		MB15A0339	X-カカハ (L)	X-column cover (left)	*	1
J123		M91058004	SW-PWツキフ ライナハ ネジ M4×6	Screw M4×6	10	14
J124		M91073004	SW-PWツキフ ライナハ ネジ M4×16	Screw M4×16	8	12
J125		MB50A0426	ササエカケ	Bracket	4	6
J126		MB50B0339	X-カカハ (R)	X-column cover (right)	1	*
J126		MB15B0339	X-カカハ (R)	X-column cover (right)	*	1
J127		M98004017	セフティソケット M8×20	Bolt M8×20	8	8
J128		MB50A0196	X-Yコラムイデキ メイタ	X-Y column holder	2	2
J129		M91071004	SW-MWツキフ ライナハ ネジ M4×8	Screw M4×8	4	4
J130		MB50A0758	ブラケット (X)	Bracket	1	1
J131		M91064004	サラネジ M4×6	Screw M4×6	2	2
J132		MB50A1339	プ-リカハ-クミタテ	Pulley cover complete	1	1
J133		M95011021	ロツカアツキネ ルト M5×25	Bolt M5×25	1	1
J134		MA30A0751	テンションブロック	Tension block	1	1
J135		M95001017	セフティソケット M5×20	Bolt M5×20	6	6
J136		M90510065	ジ-クヨウ C カ-タメワ 10	C-type retaining ring 10	2	2
J137		MB50A0456	ベ-アリング	Ball bearing	2	2
J138		MB50A0767	タイミンク プ-リ	Cog pulley	1	1
J139		MS05A0454	ジ-ク	Shaft	1	1
J140		MB50A0523	タイミンク ベ ルト (X)	Cog belt (X)	1	*
J140		MB15A0523	タイミンク ベ ルト (X)	Cog belt (X)	*	1
J141		MB50A0778	ベルトオサエクミタテ	Belt clamp assy	2	2
J142		MB50A0957	Xイド-ウレース	X-movable race	1	1
J143		M90512050	コザ カネ 5	Washer 5	8	8
J144		M95002017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	8	8
J145		M94007017	セフティソケット M4×12	Bolt M4×12	8	8
J146		MB50A0476	スペ-サ-	Spacer	4	4
J147		MB50A1601	トリツケイタ	Detector plate support	4	4
J148		M91073004	SW-PWツキフ ライナハ ネジ M4×16	Screw M4×16	8	8
J149		MB50A0407	ケンシュツイタ (X)	Detector plate (X)	1	1
J150		M91305010	サラネジ M3×4	Screw M3×4	4	4
J901		MB50E3743	ホ-ウシンツキロワ-プレート	Vibration preventing lower plate	1	3


K X-Y テーブル機構 (Ⅱ)
X-Y TABLE MECHANISM (Ⅱ)

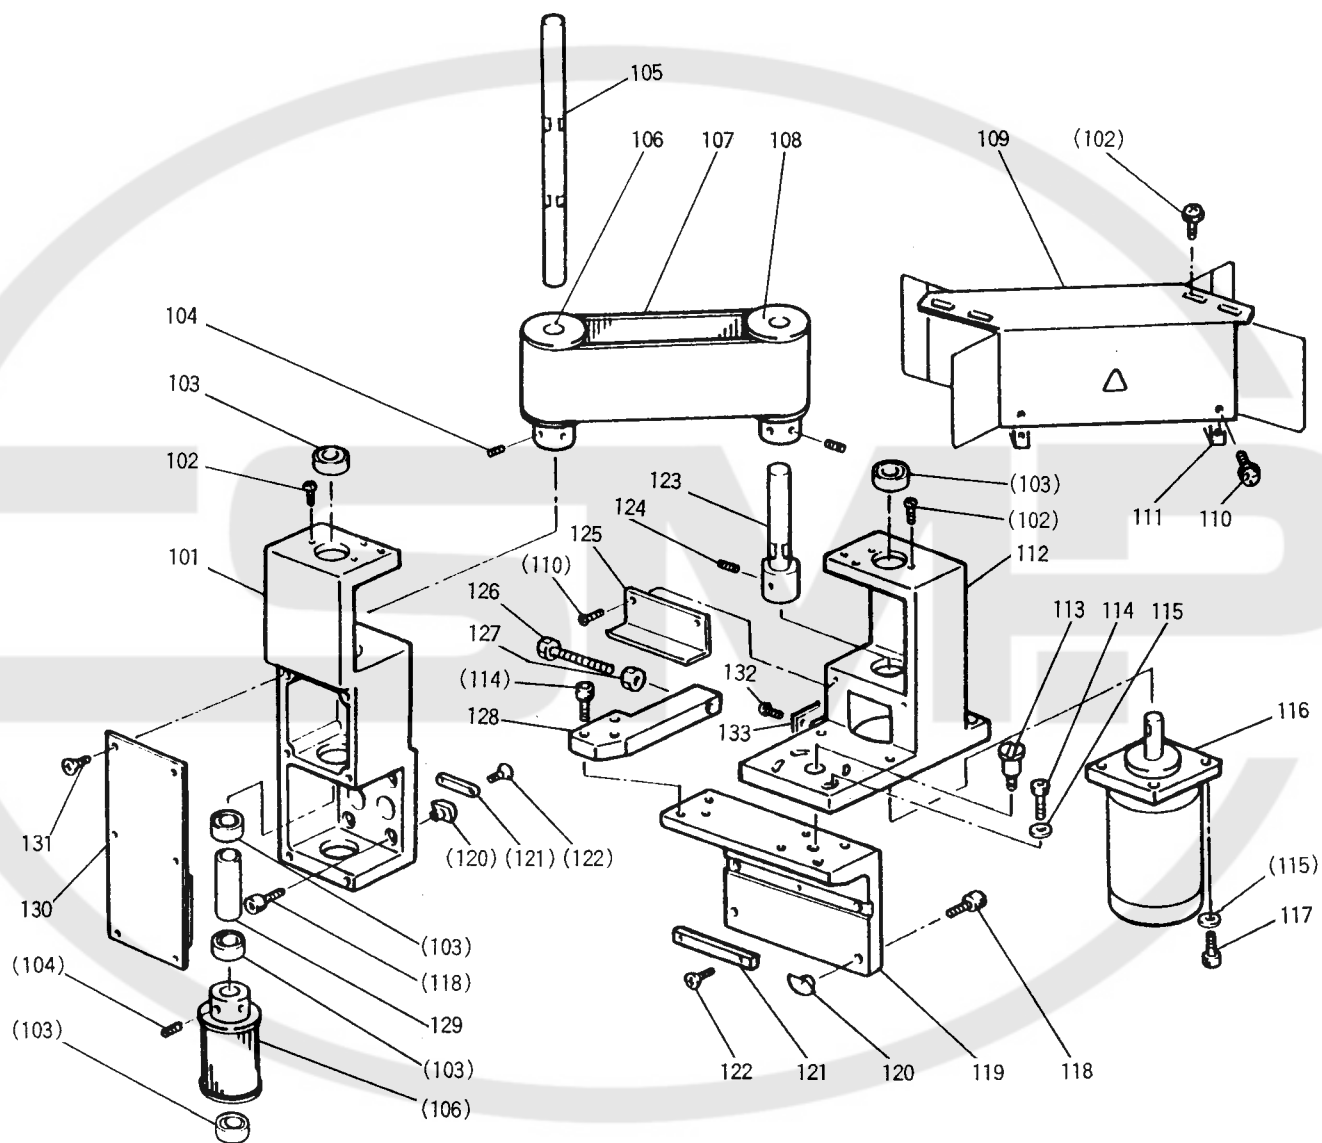

[K] X-Yテーブル機構 (II)
X-Y TABLE MECHANISM (II)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
K101		MB50A1758	ブラケット (X)	Bracket (X)	1	1
K102		M91071004	SW-PWツキプ ラマイナベ ネジ M4×8	Screw M4×8	12	12
K103		MB50A0456	ベアリング	Ball bearing	6	6
K104		M96002001	ナロツク・トメネジ M6×8	Screw M6×8	6	6
K105		MB50A0390	Xクト ウシク (B)	X-drive shaft (B)	1	1
K106		MB50A1767	タイミンク プーリー	Cog pulley	2	2
K107		MB50A1523	タイミンク ベルト	Cog belt	1	1
K108		MB50A2767	タイミンク プーリー	Cog pulley	1	1
K109		MB50E0776	ベルトカバー ASSY	Belt cover assy	1	1
K110		M91058004	SW-PWツキプ ラマイナベ ネジ M4×6	Screw M4×6	6	6
K111		MB50A0226	カバーウケカネ	Cover adapter	2	2
K112		MB50A2758	ブラケット (モータX)	Bracket (motor-x)	1	1
K113		MB50A0454	ツバ ツキシク	Shaft	1	1
K114		M95008017	セフティソケット M5×25	Bolt M5×25	7	7
K115		M90511050	ミカキザカネ 5	Washer 5	8	8
K116		M95053095	ステッピ ング モータミタテ (X)	Motor complete (X)	1	1
K117		M95004017	セフティソケット M5×16	Bolt M5×16	4	4
K118		M95002017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	8	8
K119		MB50A0603	モータリツクダ イ	Motor bracket	1	1
K120		M95001047	Tナット M5	T-nut M5	8	8
K121		MB50A0370	キー	Key	2	2
K122		M90830004	SW-PWツキプ ラマイナベ ネジ M3×10	Screw M3×10	2	2
K123		MB50A1390	Xクト ウシク (A)	X-drive shaft (A)	1	1
K124		M96002001	ナロツク・トメネジ M6×6	Screw M6×6	2	2
K125		MB50A0849	Xモータカバー	X-motor cover	1	1
K126		M96029021	ロツカクアツキネ ルト M6×45	Bolt M6×45	1	1
K127		M91576045	ロツカクナット M6	Nut M6	1	1
K128		MB50A0751	テンションブロック	Tension block	1	1
K129		MB50A0352	カラー	Collar	1	1
K130		MB50A2339	プーリーカバー ームミタテ (A)	Pulley cover complete	1	1
K131		M91064004	サラネジ M4×6	Screw M4×6	8	8
K132		M91064004	サラネジ M4×6	Screw M4×6	2	2
K133		MB50A0161	アタカネ	Plate	1	1


L
 X-Y テーブル機構 (Ⅲ)
 X-Y TABLE MECHANISM (Ⅲ)

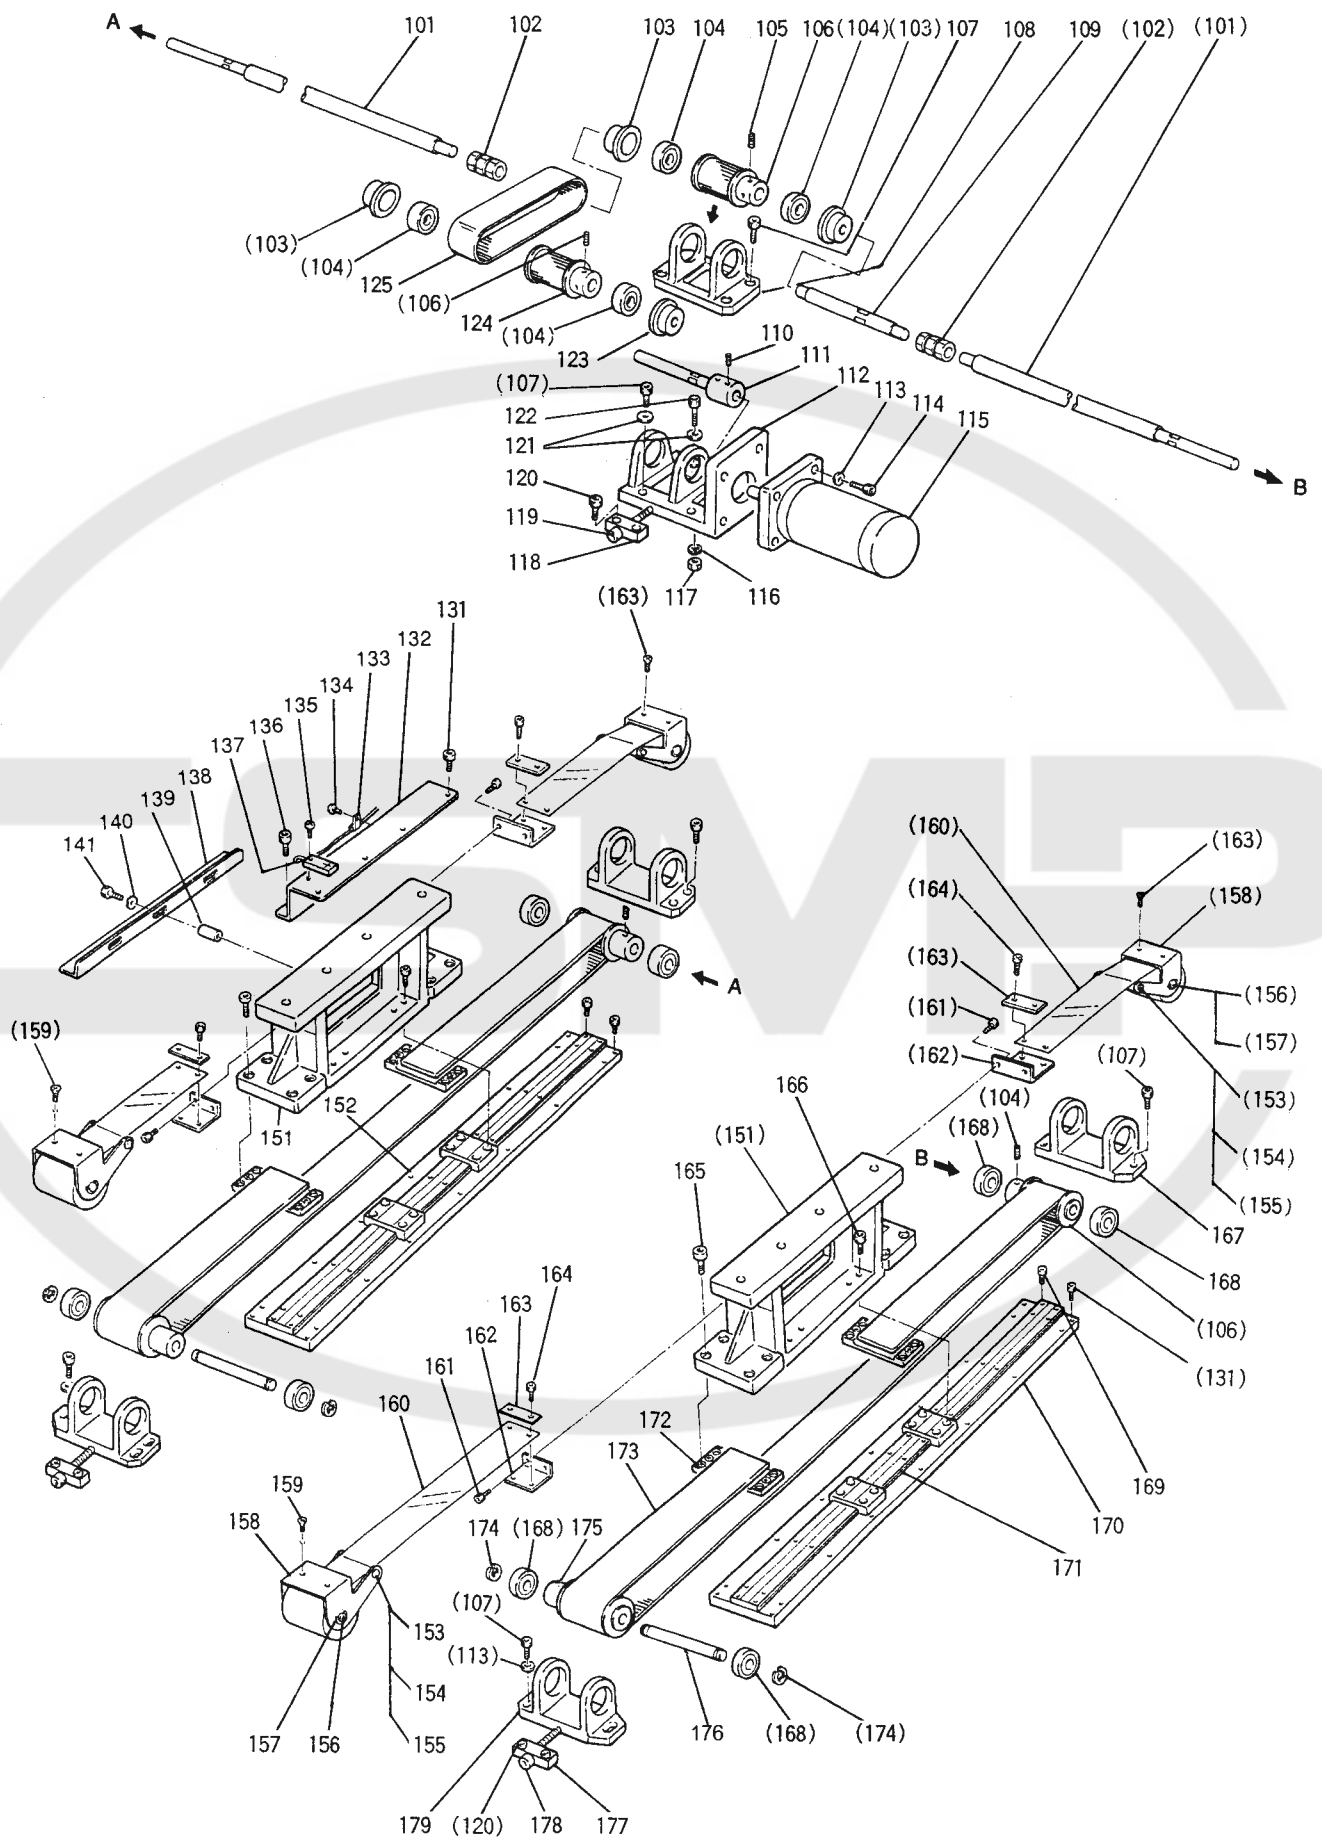

[L] X-Y テーブル機構 (Ⅲ)
X-Y TABLE MECHANISM (Ⅲ)

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
L101		MB50A2390	Yドライブシャフト (B)	Y-drive shaft (B)	2	2
L102		MA30A0364	Nカプラーリング	Coupling	2	2
L103		MB50A0165	ベアリングアダプタ (B)	Bearing adapter (B)	3	3
L104		MB50A0456	ベアリング	Ball bearing	1	1
L105		M96001001	ナット・ボルト M6×8	Screw M6×8	8	8
L106		MB50A1767	タイミングプーリー	Cog pulley	3	3
L107		M96005017	セフィソケット M6×25	Bolt M6×25	19	19
L108		MB50A5758	チャックブラケット	Bracket	1	1
L109		MB50A3390	Yドライブシャフト (A)	Y-drive shaft (A)	1	1
L110		M96002001	ナット・ボルト M6×6	Screw M6×6	4	4
L111		MB50A4390	Yドライブシャフト	Y-drive shaft complete	1	1
L112		MB50A3758	ブラケット (モータ)	Motor bracket	1	1
L113		M90631050	ミカキザカネ 6	Washer 6	10	10
L114		M96006017	セフィソケット M6×20	Bolt M6×20	4	4
L115		M95054095	ステップモータ	Motor complete (Y)	1	1
L116		M90624053	ハネザカネ 6	Washer 6	1	1
L117		M90631050	ロックナット M6	Nut M6	1	1
L118		MA30A0751	テンションブロック	Tension block	1	1
L119		M95006021	ロックナット M5×30	Bolt M5×30	1	1
L120		M95001017	セフィソケット M5×20	Bolt M5×20	6	6
L121		M93002052	ザカネ	Special washer	4	4
L122		M96015021	ロックナット M6×40	Bolt M6×40	1	1
L123		MB50A1165	ベアリングアダプタ (A)	Bearing adapter (A)	1	1
L124		MB50A2767	タイミングプーリー	Cog pulley	1	1
L125		MB50A2523	タイミングベルト	Cog belt	1	1
L131		M95004017	セフィソケット M5×16	Bolt M5×16	32	32
L132		MB50A2601	センサーリツケイタ (Y)	Detector holder	1	1
L133		MB50A0620	ナイロンクリップ	Nylon clip	1	1
L134		M91054004	SW-PWツキブラマイナネジ M4×8	Screw M4×8	1	1
L135		M90971004	SW-PWツキブラマイナネジ M3×10	Screw M3×10	1	1
L136		M95003017	セフィソケット M5×8	Bolt M5×8	4	4
L137		MB50A1501	センサーミタテ (Y)	Detector (Y)	1	1
L138		MB50A1407	検出プレート (Y)	Detector plate (Y)	1	1
L139		MB50A1476	スペーサ	Spacer	3	3
L140		M90511050	ミカキザカネ 5	Washer 5	3	3
L141		M95008017	セフィソケット M5×25	Bolt M5×25	3	3
L151		MB50A1957	Yドライブレース	Y-movable race	2	2
L152		MB50A0922	リニアウェイアダプタ (L)	Linear way adapter (left)	1	1
L153		MB50A0971	ローラシャフト	Roller shaft	1	1
L154		M90504065	Eタイプリテーニングリング 4	E-type retaining ring 4	2	2
L155		MB50A0972	ガイドローラ	Guide roller	1	1
L156		MB50A2454	ドラムシャフト	Drum shaft	1	1
L157		M90604065	Eタイプリテーニングリング 8	E-type retaining ring 8	2	2
L158		MB50A4758	ブラケットASSY	Bracket assy	1	1
L159		M91064004	サネジ M4×6	Screw M4×6	4	4
L160		MB50A0421	カバー・ヨウコンストンASSY	Cover assy	1	1
L161		M94001017	セフィソケット M4×10	Bolt M4×10	8	8
L162		MB50A1226	カバーアダプタ	Cover adapter	4	4
L163		M96007052	スクエアワッシャー	Square washer	4	4
L164		M91054004	SW-PWツキブラマイナネジ M4×8	Screw M4×8	12	12
L165		M95001017	セフィソケット M5×20	Bolt M5×20	16	16
L166		M94006017	セフィソケット M4×16	Bolt M4×16	16	16
L167		MA70A2758	ブラケット	Bracket	2	2
L168		MS05A0456	ベアリング (トメワキ)	Ball bearing	8	8
L169		M94007017	セフィソケット M4×12	Bolt M4×12	32	32
L170		MB50A1922	リニアウェイアダプタ (R)	Linear way adapter (right)	1	1
L171		MB50A1920	リニアウェイ (Y)	Linear way (Y)	2	2
L172		MB50A0778	ベルトクランプ	Belt clamp assy	4	4
L173		MB50A3523	タイミングベルト	Cog belt	2	2
L174		M90510065	Cタイプリテーニングリング 10	C-type retaining ring 10	4	4
L175		MB50A0767	タイミングプーリー	Cog pulley	2	2
L176		MS05A0454	シャフト	Shaft	2	2
L177		MB50A1751	テンションブロック	Tension block	2	2
L178		M95011021	ロックナット M5×25	Bolt M5×25	2	2
L179		MB50A6758	ブラケット	Bracket	2	2

M 外押え機構
WORK HOLDER MECHANISM

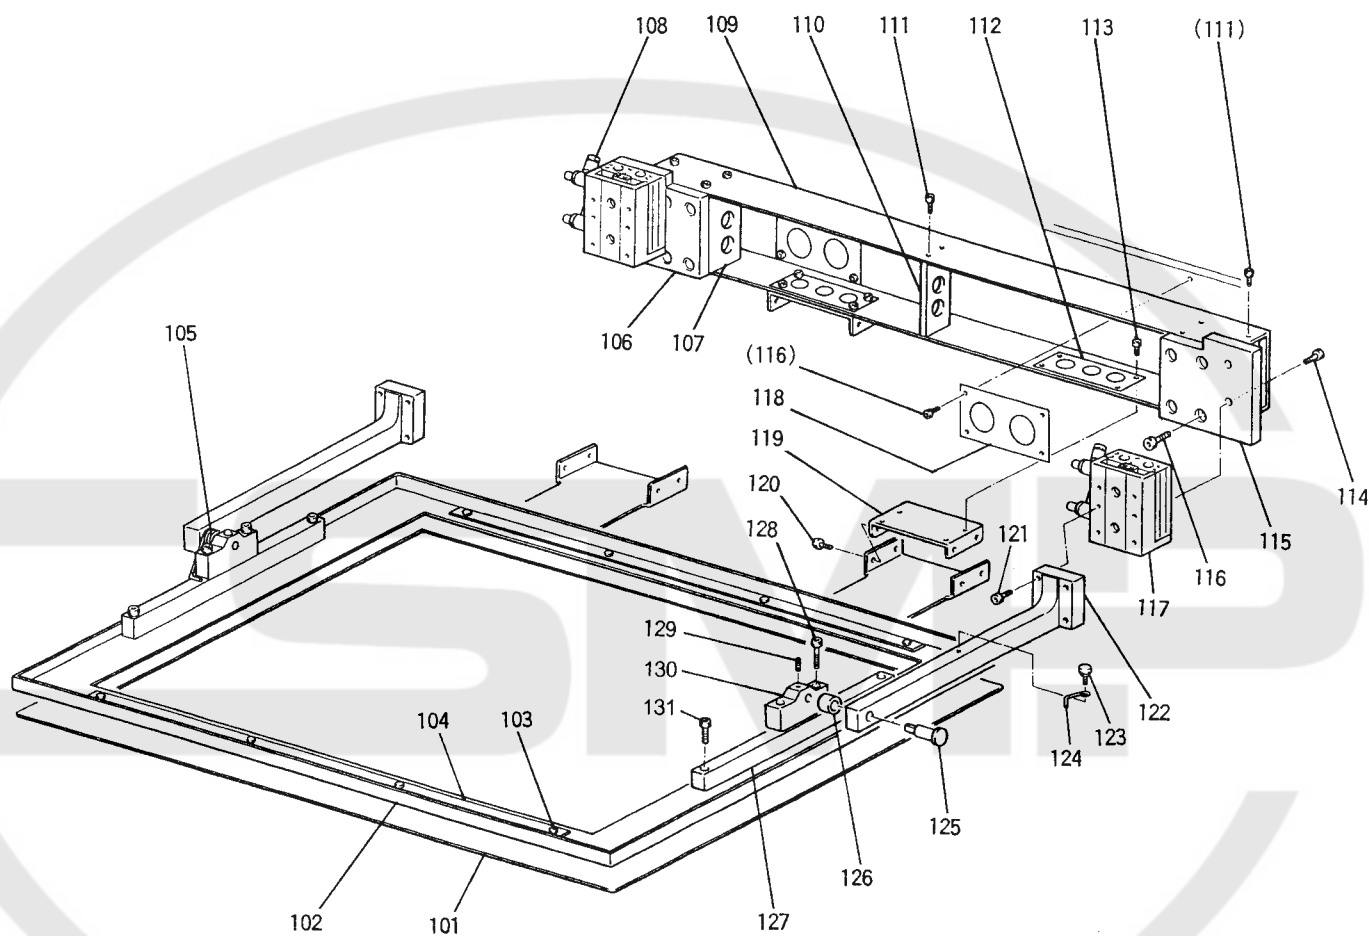


注) この部分は外押え機構付電子ミシンに適用します。

Note : These parts are applied for a machine shipped with a standard clamp.

[M] 外押え機構
WORK HOLDER MECHANISM

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
M101		MB50A0272	シタオサエイタ	Feed plate	1	*
M101		MB15A0272	シタオサエイタ	Feed plate	*	1
M102		MB50A0105	オサエ	Clamp frame	1	*
M102		MB15A0105	オサエ	Clamp frame	*	1
M103		M91330004	SW-PWツキプ ラマイナベ ネジ M5×8	Screw M5×8	8	8
M104		MB50A0799	オサエキョウイタ	Stiffening plate	2	2
M105		MB50A0557	ネジ リコイルバネ	Spring	1	1
M106		MB50A3601	オサエトリツケイタ(L)	Adapter (left)	1	1
M107		MB50A0780	オサエホルダ	Clamp holder	2	2
M108		MS45A0497	スピードコントローラ	Speed controller	4	4
M109		MB50A0308	オサエダ イ	Clamp bracket	1	*
M109		MB15A0308	オサエダ イ	Clamp bracket	*	1
M110		MB50A1426	サポータ	Support block	1	2
M111		M94007017	セフティソケット M4×12	Bolt M4×12	20	24
M112		M96008052	カクザ カネ	Square washer	2	2
M113		M94001017	セフティソケット M4×10	Bolt M4×10	8	8
M114		M94007017	セフティソケット M5×12	Bolt M5×12	4	4
M115		MB50A4601	オサエトリツケイタ(R)	Adapter (right)	1	1
M116		M95004017	セフティソケット M5×16	Bolt M5×16	8	8
M117		MB50A0595	エアスライドテーブル	Air slide table	2	2
M118		M96009052	キョウカクザ カネ	Stiffening washer	2	2
M119		MB50A5601	シタオサエトリツケイタ	Feed plate bracket	2	2
M120		M94008017	セフティソケット M4×6	Bolt M4×6	8	8
M121		M94006017	セフティソケット M4×16	Bolt M4×16	8	8
M122		MB50A0273	オサエウデ	Clamp adapter	2	2
M123		MA20A0650	ナールト ノブ	Knurled Knobs	1	1
M124		MB50A0477	ストッパ	Stopper	1	1
M125		MB50A1454	ジク	Clamp stud	2	2
M126		MB50A0352	カラ	Collar	2	2
M127		MB50A2426	オサエサポータ	Clamp supporter	2	2
M128		M95001017	セフティソケット M5×20	Bolt M5×20	4	4
M129		M91056020	ロックアップナットメネジ M4×6	Screw M4×6	2	2
M130		MB50A3426	ササエ	Supporter	2	2
M131		M95003017	セフティソケット M5×8	Bolt M5×8	6	6


N ワイパー機構
WIPER MECHANISM

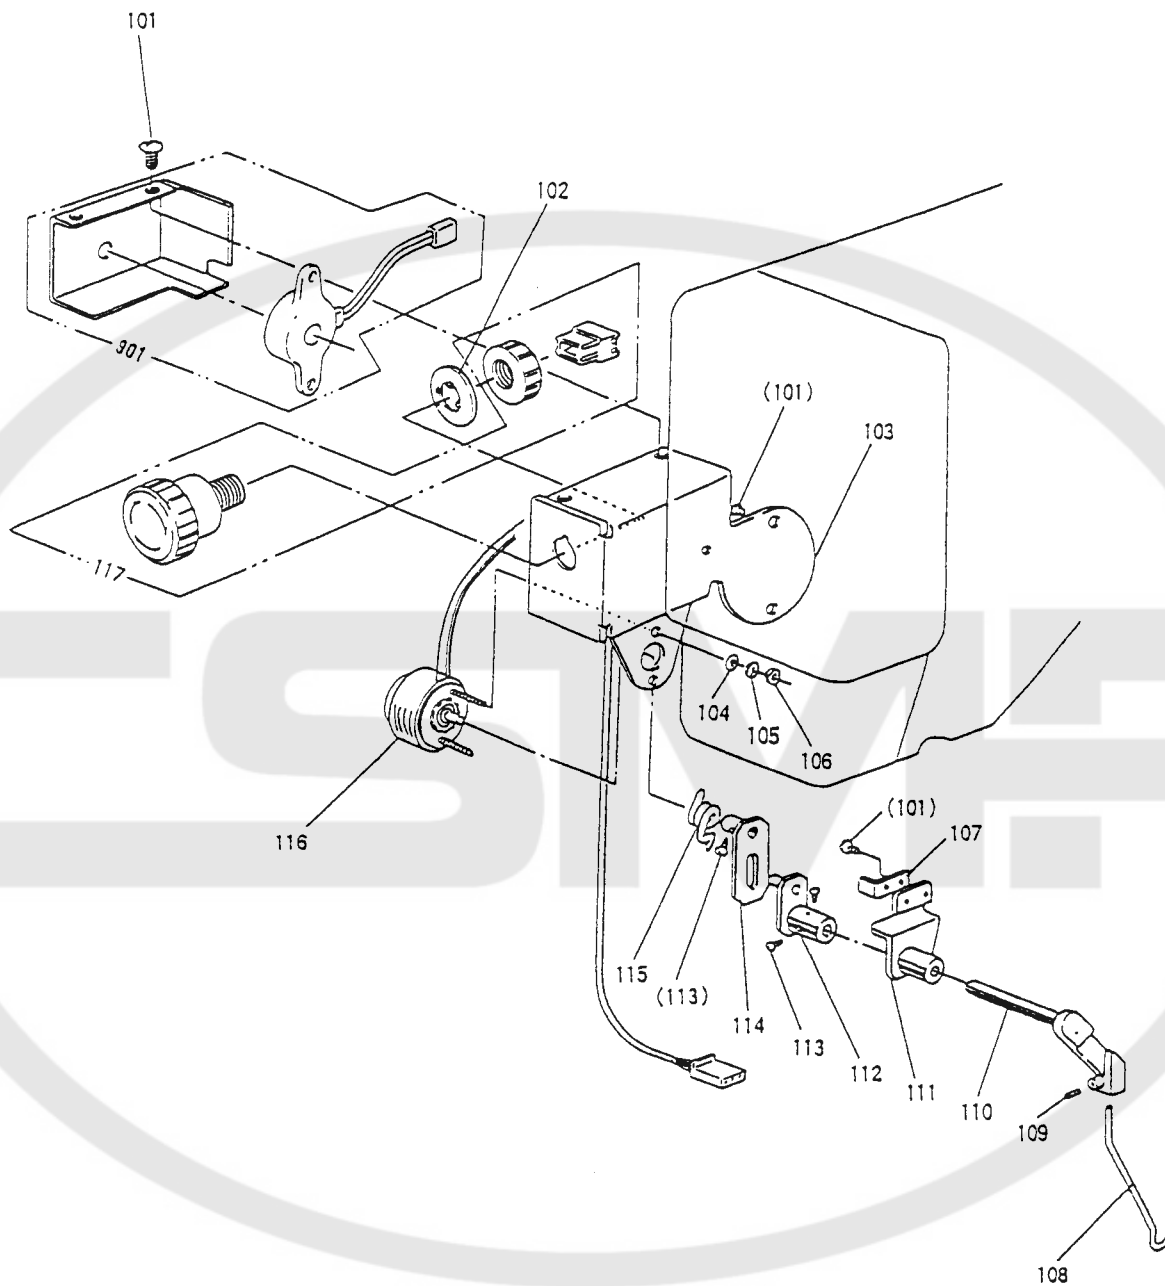

[N] ワイパー機構
WIPER MECHANISM

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
N101		M91054004	SW-PWツキフ ^ラ マイナ ^ハ ネシ ^ン M4×8	Screw M4×8	7	7
N102		MB60A0915	マワリト ^メ リング	Snap ring	1	1
N103		MB60E7601	トリツケイタ ^シ ルツキ	Bracket	1	1
N104		M90316050	サ ^ガ ネ3	Washer 3	2	2
N105		M90307053	ハ ^ネ サ ^ガ ネ3	Spring washer 3	2	2
N106		M90875045	ナットM3	Nut M3	2	2
N107		MS02A1477	ストッパ ^ハ	Stopper	1	1
N108		MA20A0980	ワイハ ^ハ	Wiper	1	1
N109		M91057020	ロツカクアツキトメネシ ^ン M3×4	Screw M3×4	1	1
N110		MS03A1530	ワイハ ^ハ ーシ ^ク	Wiper shaft	1	1
N111		MS10A0982	ワイハ ^ハ ータ ^イ	Wiper adapter	1	1
N112		MS02E0981	ワイハ ^ハ ーウ ^テ	Wiper clank	1	1
N113		M90802003	マルヒラネシ ^ン 1/8 (44) ×4.5	Screw 1/8 (44) ×4.5	4	4
N114		MS02E0983	クト ^ウ イタ	Wiper clank	1	1
N115		MS02A4729	ヒネリハ ^ハ ネ	Spring	1	1
N116		MB50E2519	ロータリソレノイド ^ク ミタテ	Rotary solenoid assy	1	1
N117		MB50E0270	オンホ ^ト ンスイッチカミタテ	Halt switch assy	1	1
N901		MB60E3339	カバー ^ク ミタテ (ブ ^ッ ザ ^ー ツキ)	Cover assy (with buzzer)	1	1

P 給油機構
OIL LUBRICATION MECHANISM

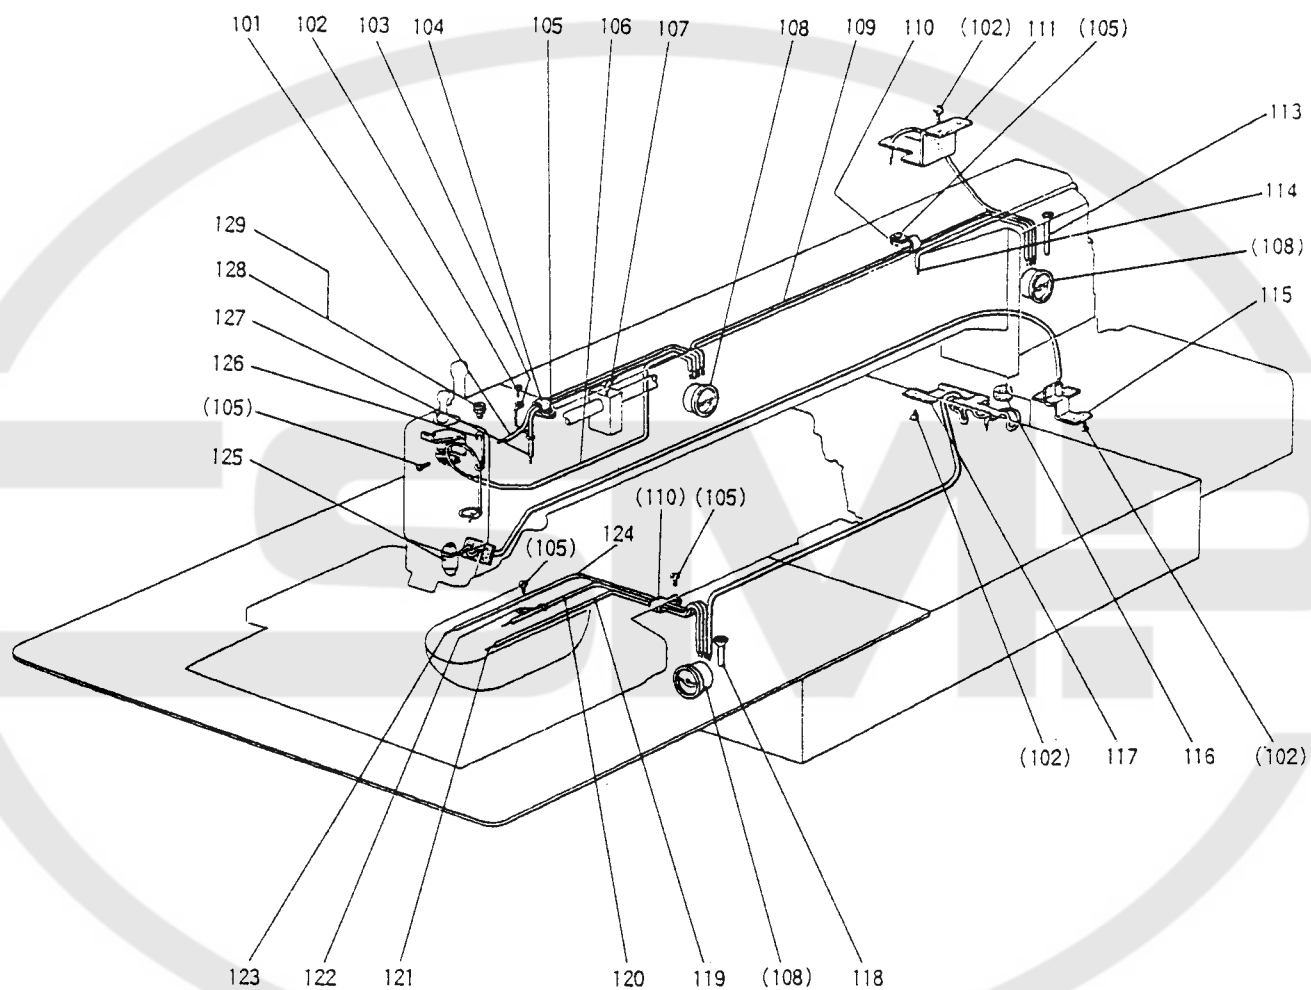


[P] 給油機構

OIL LUBRICATION MECHANISM

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
P101		MB35E0688	ハ イフ ヒモクミタテ (ウツジ クメタル マエ)	Oil pipe assy (to arm shaft bushing)	1	1
P102		M91058004	SW-PWツキフ ラマイナヘ ネジ M4×6	Screw M4×6	8	8
P103		MA20A1780	ホルダ	Holder	1	1
P104		MA20A0620	ナイロンクリップ	Nylon clip	1	1
P105		M91054004	SW-PWツキフ ラマイナヘ ネジ M4×8	Screw M4×8	4	4
P106		MB35E0780	ハ イフ ヒモクミタテ (ハリホ ウ)	Oil pipe assy (to needle bar)	1	1
P107		MB50E0688	ハ イフ ヒモクミタテ (ウツジ クメタル ナカマエ)	Oil pipe assy (to arm shaft bushing)	1	1
P108		MN10A0135	アブ ラマド	Oil gauge	3	3
P109		MB35E1688	ハ イフ ヒモクミタテ (アブ ラタンク チュウケイ)	Oil pipe assy (oil tank junction)	1	1
P110		MS47P0620	ナイロンクリップ	Nylon clip	2	2
P111		MB62E0780	ホルダークミタテ (レンゼツカン)	Holder assy (to connecting rod)	1	1
P113		MA20A5688	ハ イフ	Pipe	2	2
P114		MA20E2688	ハ イフ ヒモクミタテ (ウツジ クメタル ナカ)	Oil pipe assy (to arm shaft bushing)	1	1
P115		MA35E1780	ホルダークミタテ (セクタハグ ルマ)	Holder assy (to sector gear)	1	1
P116		MF60A5740	フェルト	Felt	1	1
P117		MA35E2780	ホルダークミタテ (シタジ クメタル ウシロ)	Holder	1	1
P118		MA20A6688	ハ イフ	Pipe	1	1
P119		MA35A1688	ハ イフ (ソトガ マ ミキ) 3×4-420L	Pipe (to outer hook right) 3×4-420L	1	1
P120		MB50E1688	ハ イフ ヒモクミタテ (シタジ クメタル マエ)	Oil pipe assy (to hook shaft bushing)	1	1
P121		MA35A0148	ヒモ (ソトガ マ ミキ) 2.5D-520L	Oil wick (to outer hook right) 2.5D-520L	1	1
P122		MS01A8796	ホルダ	Holder assy (to hook shaft bushing)	1	1
P123		MA35A1148	ヒモ (ソトガ マ ヒダリ) 2.5D-540L	Oil wick (to outer hook left) 2.5D-540L	1	1
P124		MA35A0688	ハ イフ (ソトガ マ ヒダリ) 3×4-440L	Pipe (to outer hook left) 3×4-440L	1	1
P125		MF00A1780	ホルダ	Holder	1	1
P126		MS03A2780	ホルダ	Holder	1	1
P127		MB35I2688	ハ イフ ヒモクミタテ (ベンシンリン)	Oil pipe assy (to feed lifting eccentric)	1	1
P128		MF60A0742	フタ	Cap	1	1
P129		MF10A2740	フェルト	Felt	1	1

Q 配線・配管関係
CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT

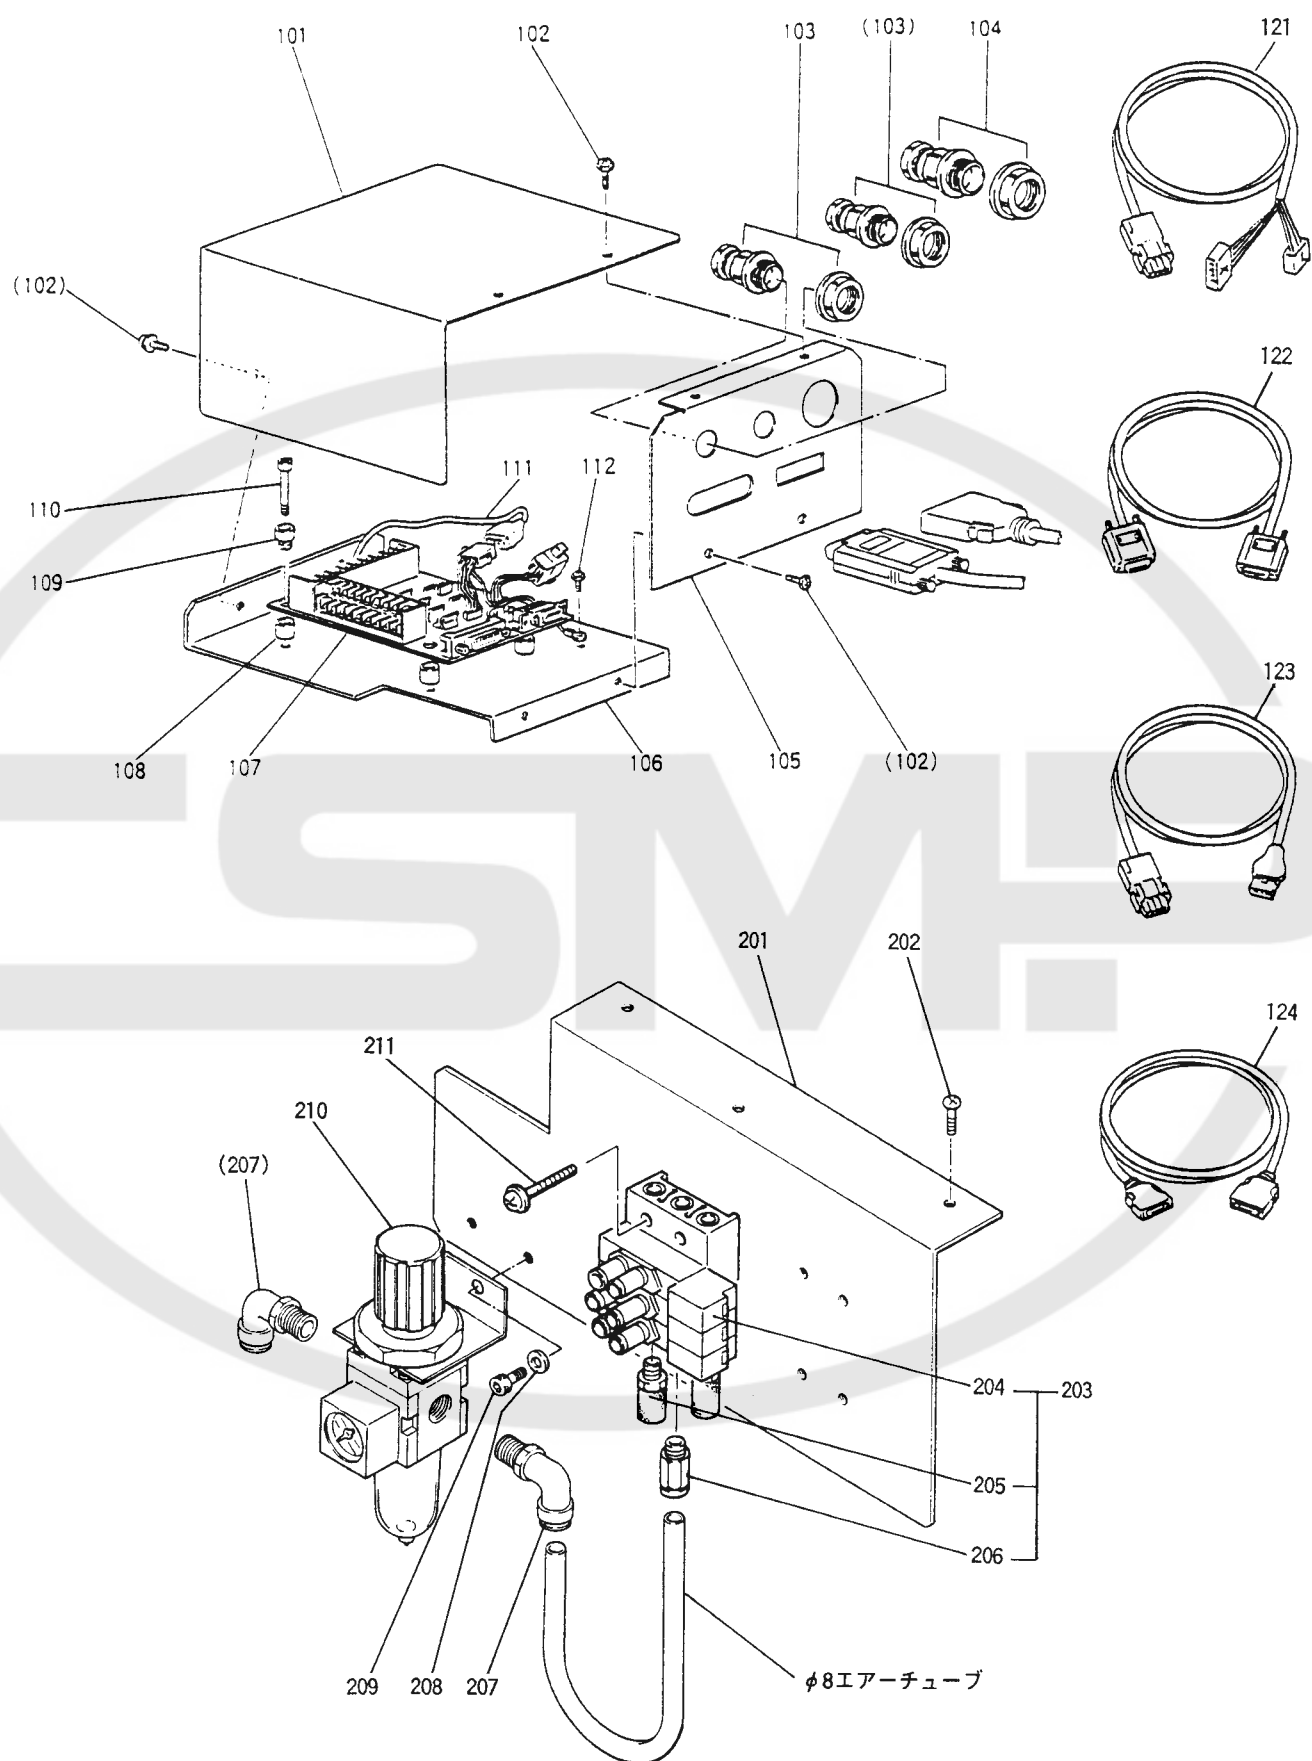


[Q] 配線・配管関係

CABLE COMPONENT & PNEUMATIC CONTROL UNIT

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
Q101		MB50A3339	カバー	Cover	1	1
Q102		M91054004	SW-PWツキプ ライナベ ネジ M4×8	Screw M4×8	7	7
Q103		MB60A6780	ケーブルラント	Cord holder	2	2
Q104		MB60A5780	ケーブルラント	Cord holder	1	1
Q105		MB60A5601	コネクタリツケイタ	Connector panel	1	1
Q106		MB35A7601	アダプター	Adapter	1	1
Q107		M95003096	プリント基板	Print circuit board	1	1
Q108		MB60A2352	スペーサ	Spacer	4	4
Q109		MB60A0366	キャップ	Screw adapter	4	4
Q110		M91057004	SW-PWツキプ ライナベ ネジ M4×20	Screw M4×20	4	4
Q111		K14M71725402	ケーブル (サーボエンコーダ)	Cable (servo encoder)	1	1
Q112		M90439037	SWツキPナベ ネジ M4×8	Screw M4×8	1	1
Q121		M97324099	ケーブル (ステッピングモータ)	Cable (stepping motor)	1	1
Q122		M97320099	ケーブル (ソレノイド)	Cable (out of solenoid)	1	1
Q123		M97318099	ケーブル (サーボモータ)	Cable (servo motor)	1	1
Q124		M97319099	ケーブル (入力信号)	Cable (input signal)	1	1
Q201		MB50A0598	ソレノイドバルブマウントプレート	Solenoid valve mounting plate	1	1
Q202		M91067004	SW-PWツキプ ライナベ ネジ M5×10	Screw M5×10	3	3
Q203		MB50E0599	ソレノイドバルブコンプレット	Solenoid valve complete	1	1
Q204		MB50A0599	ソレノイドバルブ	Solenoid valve	3	3
Q205		M91035089	サイレンサ	Muffler	2	2
Q206		MA20A7571	ワンタッチツキテ	Quick joint	1	1
Q207		MA20A8571	L型ワンタッチツキテ	L-type quick joint	2	2
Q208		M90511050	ミカキザガネ 5	Washer 5	2	2
Q209		M95003017	セフティナット M5×8	Bolt M5×8	2	2
Q210		MB61A0963	フィルタレギュレータ	Filter regulator	1	1
Q211		M91276004	SW-PWツキプ ライナベ ネジ M4×30	Screw M4×30	4	4


R テーブル関係
 TABLE & STAND

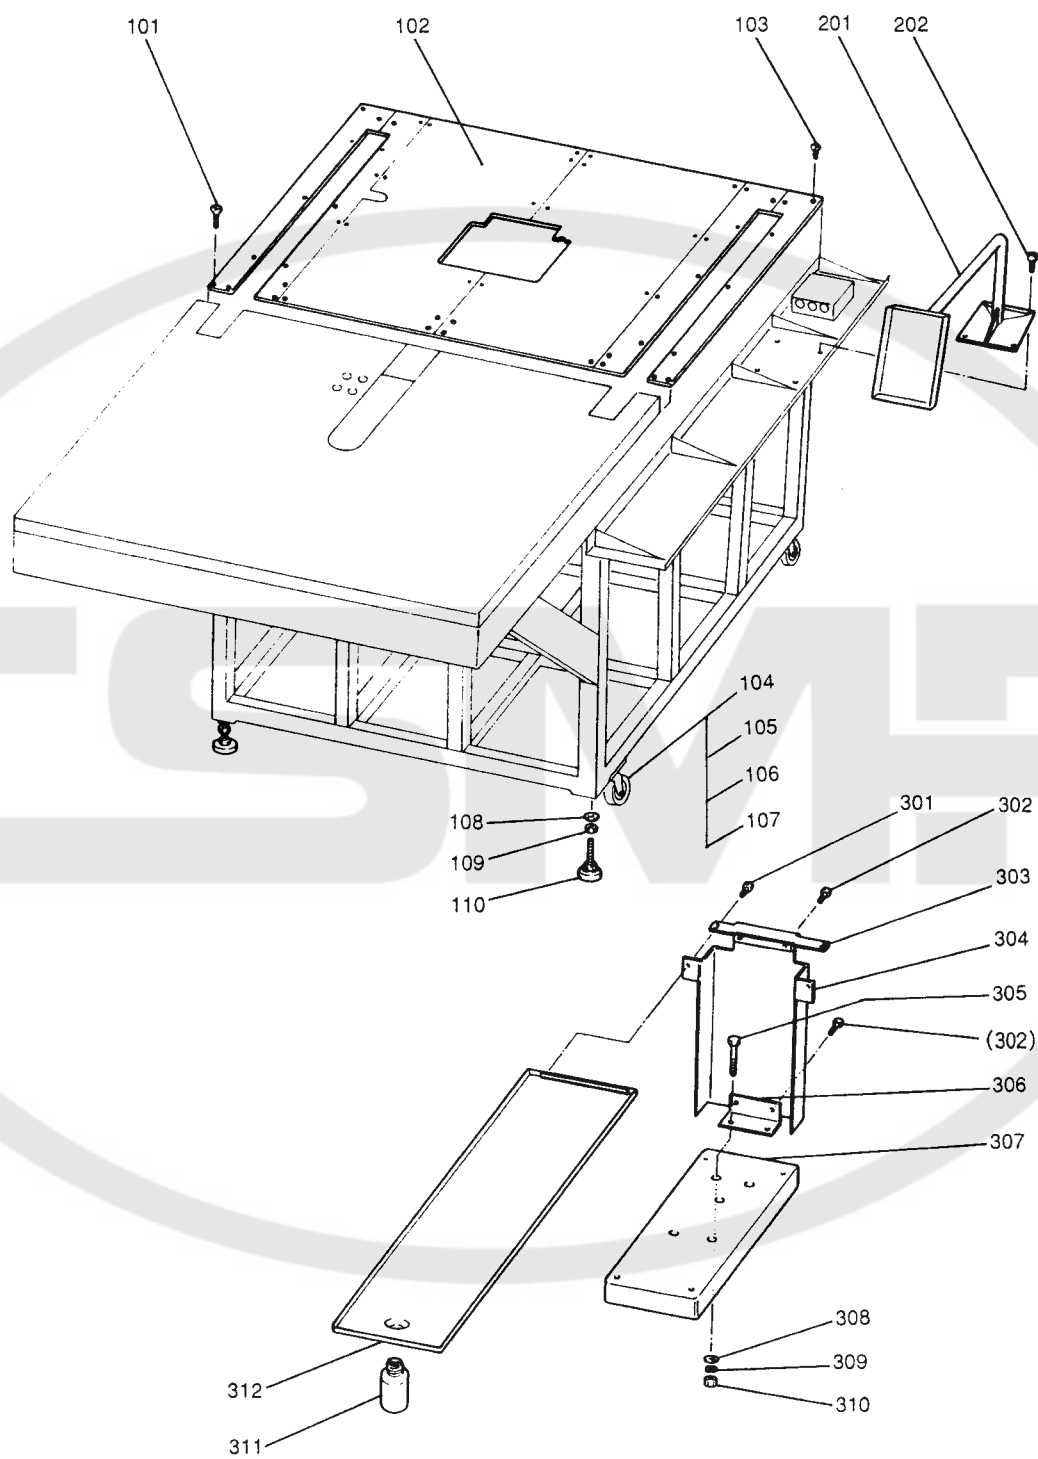

[R] テーブル関係
TABLE & STAND

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
R101		M91064004	サネジ M4×6	Screw M4×6	36	36
R102		MB50A1595	テーブルカバー用アッシー	Table cover assy	1	1
R103		M91054004	SW-PWツキフ ライナベネジ M4×8	Screw M4×8	50	50
R104		MB50A1972	キャスター	Castor	4	4
R105		M98004021	ロッキングナット M8×20	Bolt M8×20	16	16
R106		M90823050	ミカキザガネ 8	Washer 8	16	16
R107		M90803053	ハネザガネ 8	Spring washer 8	16	16
R108		M92002050	ミカキザガネ 20	washer 20	4	4
R109		M95021045	ロッキングナット M20	Nut M20	4	4
R110		MA35A0166	アジャスタフット	Ajustor	4	4
R201		MB50A0483	スタンド用ミタテ	Operation stand	1	1
R202		M98019022	ロッキングナット M8×20	Bolt M8×20	4	4
R301		M91054004	SW-PWツキフ ライナベネジ M4×8	Screw M4×8	2	2
R302		M91071004	SW-MWツキフ ライナベネジ M4×8	Screw M4×8	6	6
R303		MB50A0420	ベルトカバー用コネクタ	Cover adapter	1	1
R304		MB50E1776	ベルトカバー	Belt cover	1	1
R305		M95006021	ロッキングナット M5×30	Bolt M5×30	2	2
R306		MA35B7601	ベルトカバー用アダプタ	Adapter	1	1
R307		MB50A6601	モータリジキ	Motor adapter	1	1
R308		M90511050	ミカキザガネ 5	Washer 5	2	2
R309		M90504053	ハネザガネ 5	Spring washer 5	2	2
R310		M91382045	ロッキングナット M5	Nut M5	2	2
R311		MF20A0130	アブラビン	Oil bottle	1	1
R312		MA60A0131	アブラ受けミタテ	Oil pan	1	1

S 付属品
ACCESSORIES

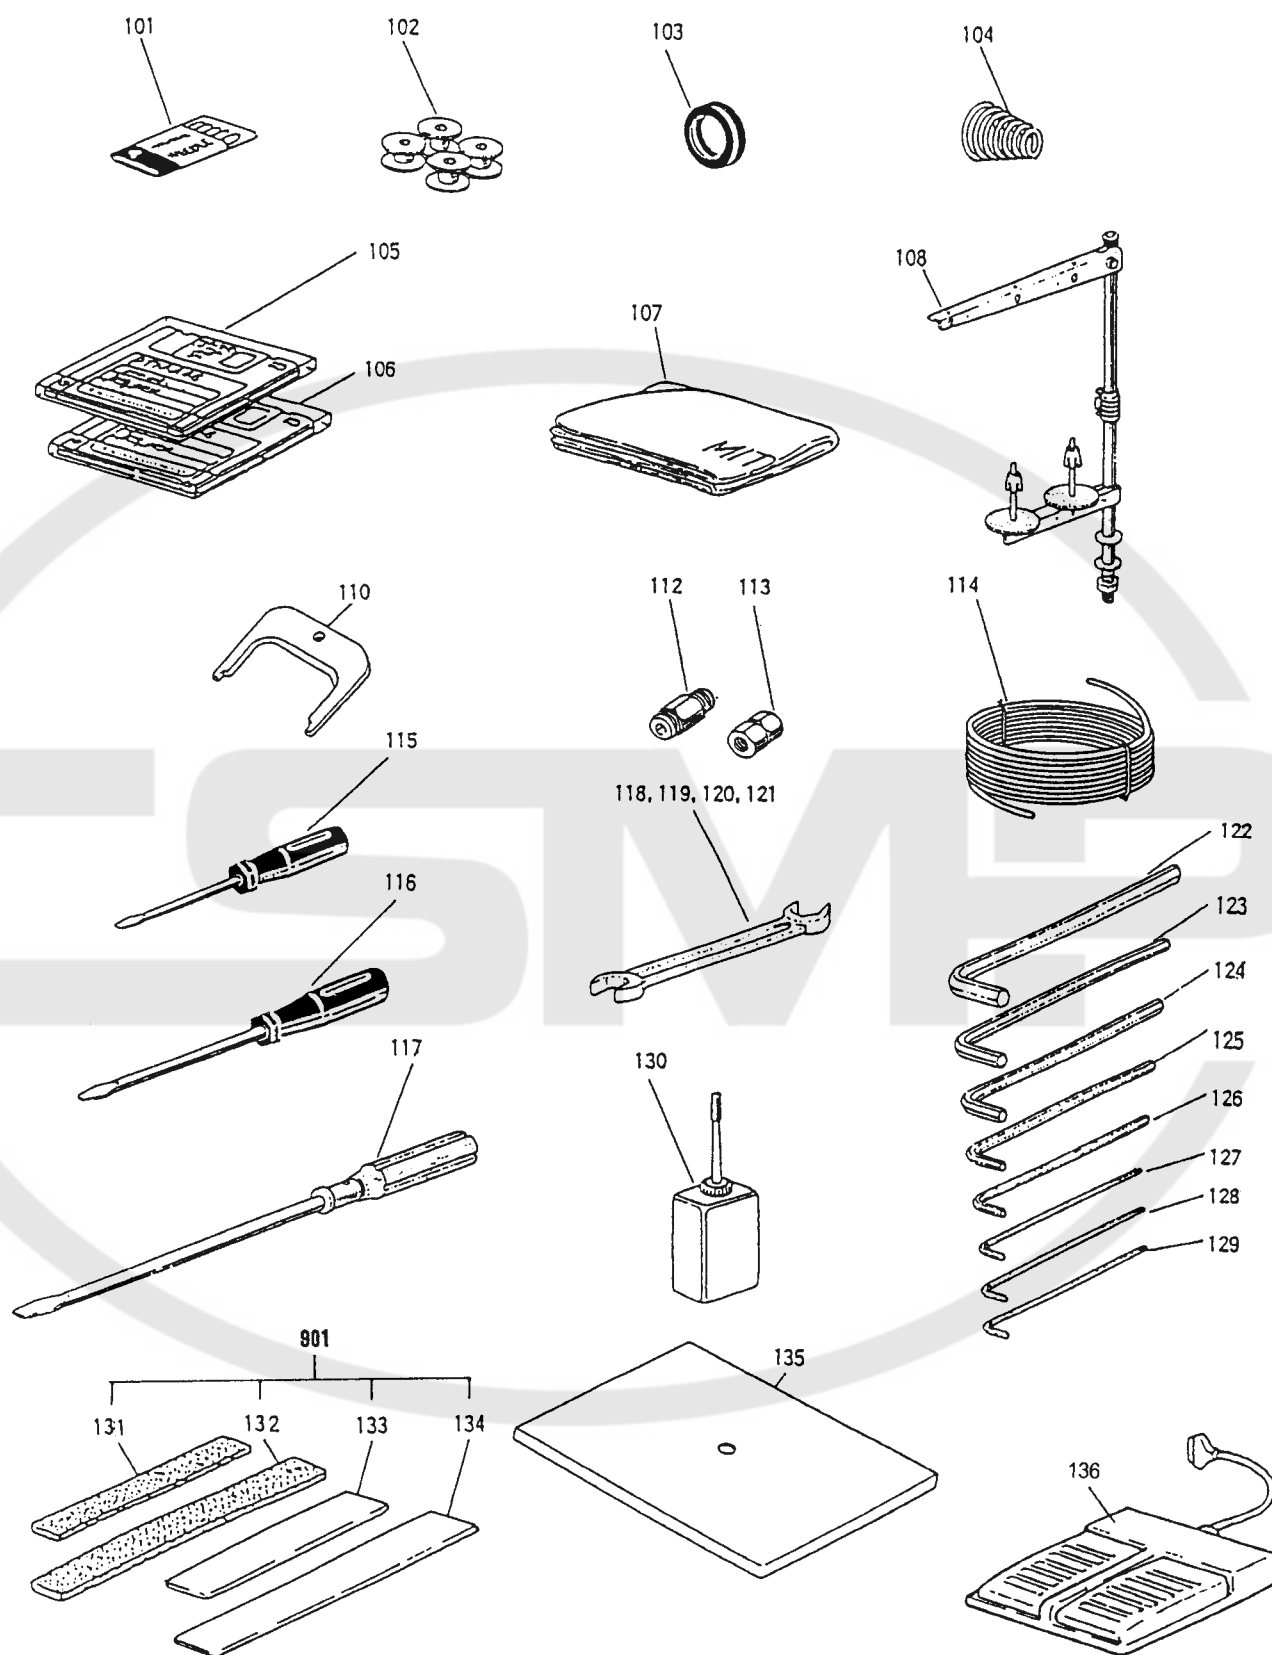




注) Fig. No.S131 ~ S134 パッキン類は外押え機構付電子ミシンの場合に付属します。

Note : Accessory parts shown as Fig.No.S131 ~ S134 are applied for a machine shipped with a standard clamp.

[S] 付属品
ACCESSORIES

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts.No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
S101		MS02A0128	ミシンバ ^リ DP×17 #18	Needle DP×17#18	4	4
S102		MA10A0123	ボ ^ビ ン(SC-180ヨク)	Bobbin (for SC-180)	3	3
S103		MS03A0417	ゴ ^ム ワ	Tire	1	1
S104		MN52A1245	エ ^ン スバ ^ネ	Tension spring	1	1
S105		MB60A0990	フ ^ロ ッピ ^ィ イ ^デ イ ^ス ク(シ ^ス テ ^ム)	Floppy disk (system)	1	1
S106		MB60A1990	フ ^ロ ッピ ^ィ イ ^デ イ ^ス ク(ホ ^ウ セ ^イ デ ^ー タ)	Floppy disk (sewing pattern data)	1	1
S107		MA20A0734	ビ ^ニ ルカ ^バ ー	Polyethylene cover	1	1
S108		MF40E0193	イ ^ト タ ^テ ダ ^ィ イ ^ウ ミ ^タ デ	Cotton stand assy.	1	1
S110		MF01A0565	カ ^ド ト ^ィ チョ ^ウ セ ^イ ク	Speed command disk adjusting plate	1	1
S112		MA30A0571	ワ ^ン タ ^ツ チ ^ツ ギ ^ィ テ	Quick joint	1	1
S113		M91010089	ソ ^ク ケ ^ツ ソ ^ケ ツ	Socket	1	1
S114		MS06A0567	エ ^ア チューブ	Air tube	1	1
S115		MB02A1608	ド ^ラ イバ ^ー (ショウ)	Screw driver (small)	1	1
S116		MB02A0608	ド ^ラ イバ ^ー (チュウ)	Screw driver (middle)	1	1
S117		MF00A0608	ド ^ラ イバ ^ー (オ ^オ イ)	Screw driver (large)	1	1
S118		MS02A0479	リョウ ^ウ グ ^ィ チ ^ス ハ ^ィ ナ13×17	Spanner 13×17	1	1
S119		MM10A1479	リョウ ^ウ グ ^ィ チ ^ス ハ ^ィ ナ10×14	Spanner 10×14	1	1
S120		MS10A1976	リョウ ^ウ グ ^ィ チ ^ス ハ ^ィ ナ8×9	Spanner 8×9	1	1
S121		MS10A2976	リョウ ^ウ グ ^ィ チ ^ス ハ ^ィ ナ6×7	Spanner 6×7	1	1
S122		MS05A1976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ6	Socket wrench 6	1	1
S123		MS05A0976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ5	Socket wrench 5	1	1
S124		MS01A1976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ4	Socket wrench 4	1	1
S125		MF90A0976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ1/8	Socket wrench 1/8	1	1
S126		MS02A2976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ3	Socket wrench 3	1	1
S127		MS02A1976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ2.5	Socket wrench 2.5	1	1
S128		MS02A0976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ2	Socket wrench 2	1	1
S129		MS10A0976	ソ ^ク ケ ^ツ ホ ^ウ ソ ^ク ウ ^ス バ ^ィ ナ1.5	Socket wrench 1.5	1	1
S130		MF10A0149	ア ^フ ラサ ^ィ ン	Oiler with oil	1	1
S131		MB50A0691	ハ ^ッ ッ ^キ ン(シ ^タ オ ^サ エ ^イ タ ^ヨ ク)	Clamp pad (for feed plate)	2	*
S131		MB15A0691	ハ ^ッ ッ ^キ ン(シ ^タ オ ^サ エ ^イ タ ^ヨ ク)	Clamp pad (for feed plate)	*	2
S132		MB50A1691	ハ ^ッ ッ ^キ ン(シ ^タ オ ^サ エ ^イ タ ^ヨ ク)	Clamp pad (for feed plate)	2	2
S133		NB50A2691	ハ ^ッ ッ ^キ ン(ソ ^ト オ ^サ エ ^イ ヨク)	Clamp pad (for clamp frame)	2	*
S133		MB15A2691	ハ ^ッ ッ ^キ ン(ソ ^ト オ ^サ エ ^イ ヨク)	Clamp pad (for clamp frame)	*	2
S134		MB50A3691	ハ ^ッ ッ ^キ ン(ソ ^ト オ ^サ エ ^イ ヨク)	Clamp pad (for clamp frame)	2	2
S135		MB50A0797	ホ ^コ フイルム	Film sheet	1	*
S135		MB15A0797	ホ ^コ フイルム	Film sheet	*	1
S136		MB60A0FSW	フットスイッチ	Foot switch	1	1
S901		MB50E0691	ハ ^ッ ッ ^キ ンASSY	Clamp pad assy	1	*
S901		MB15E0691	ハ ^ッ ッ ^キ ンASSY	Clamp pad assy	*	1

T オプションパーツ
OPTION PARTS

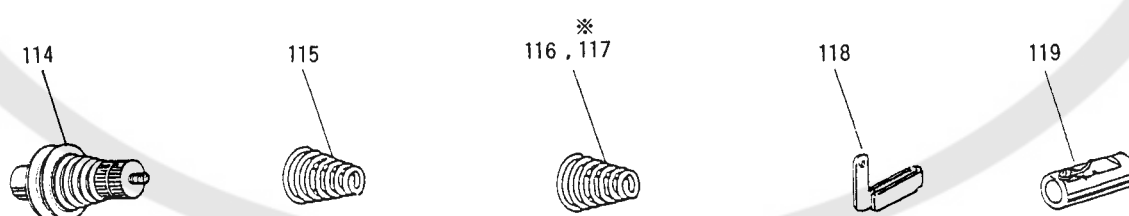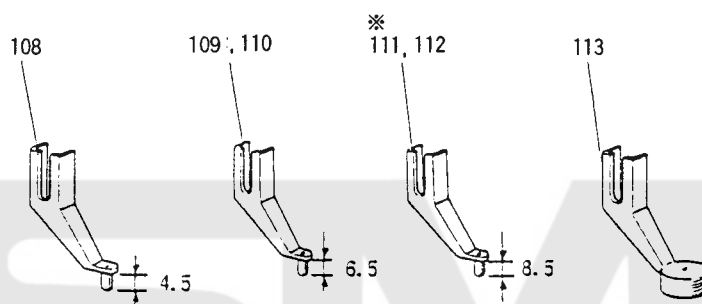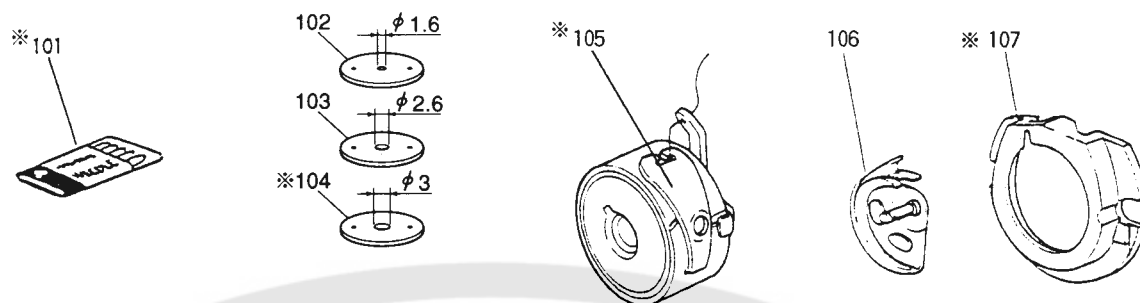

注) 図中 Fig.No. に※印を付した部品は電子ミシン PLK-B5050-LG, ならびに PLK-B10050-LG の機種に使用しています。

Note : The parts marked ※ on Fig Number are used for PLK-B5050-LG and PLK-B10050-LG .

[T] オプションパーツ
OPTION PARTS

Fig. No.	変更 Mod.	部品コード Parts No.	部 品 名	Description	使用個数 Amt. Reg.	
					B5050	B10050
T101		MA35A0128	ミシンﾊﾞﾘ DP×17 #18	Needle DP×17 #18	1	1
T102		MS03A0101	ﾊﾘｲﾀ (φ1.6)	Needle plate (φ1.6)	1	1
T103		MS03A2101	ﾊﾘｲﾀ (φ2.6)	Needle plate (φ2.6)	1	1
T104		MS17A0101	ﾊﾘｲﾀ (φ3)	Needle plate (φ3)	1	1
T105		MA45A0700	ｲﾀﾊﾞﾈ	Tension plate	1	1
T106		MS17A1120	ﾅｶｶﾞﾏD (ｱｯﾓ/ﾖｸ)	Inner hook D (for heavy)	1	1
T107		MS01A1616	ﾅｶｶﾞﾏD (ｱｯﾓ/ﾖｸ)	Inner hook clamber (for heavy)	1	1
T108		MV30A1256	ﾅｶｵｻｲ (φ2)	Presser foot (φ2)	1	1
T109		MS03A0256	ﾅｶｵｻｲ (φ3)	Presser foot (φ3)	1	1
T110		MS03A1256	ﾅｶｵｻｲ (φ2)	Presser foot (φ2)	1	1
T111		MA35A0256	ﾅｶｵｻｲ (φ3)	Presser foot (φ3)	1	1
T112		MA35A1256	ﾅｶｵｻｲ (φ2)	Presser foot (φ2)	1	1
T113		MV35A0106	ｻﾗｵｻｲ (φ3)	Presser foot (φ3)	1	1
T114		MS04E1210	ｳｳｲﾄﾁｻﾞﾚｸﾏﾐﾀﾃ	Thread tension regulator assy	1	1
T115		MF10A1245	ｴﾝｽｲﾊﾞﾈ (ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ)	Thread pretension spring	1	1
T116		MN10A3245	ｴﾝｽｲﾊﾞﾈ (ｳｳｲﾄﾁｻﾞﾚｸﾏﾐﾀﾃ)	Thread tension regulator spring	1	1
T117		MF23C0245	ｴﾝｽｲﾊﾞﾈ (ｳｳｲﾄﾁｻﾞﾚｸﾏﾐﾀﾃ)	Tension regulator spring	1	1
T118		MS03A0181	ｲﾄｱﾝﾅｲｸﾏﾐﾀﾃ	Thread guide assy	1	1
T119		MS10A0180	ｲﾄｱﾝﾅｲｸﾏﾐﾀﾃ	Thread guide assy	1	1