


PLODED VIEWS AND DESCRIPTION OF PARTS

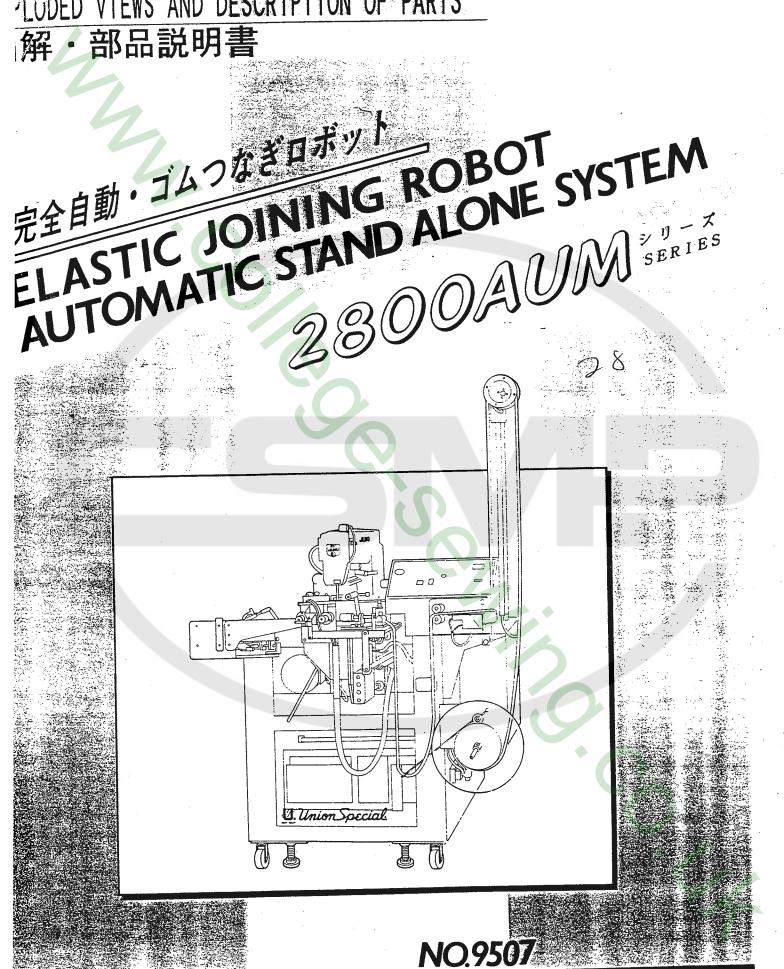

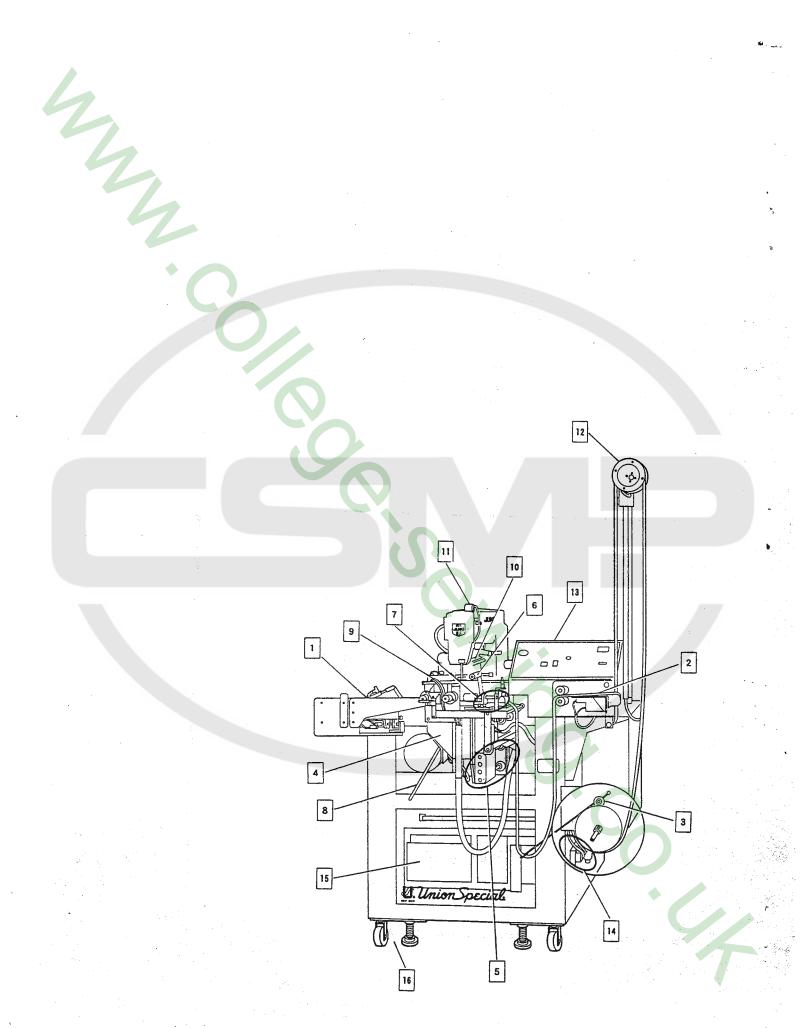


.

CONTENTS DRAW-OUT CYLINDER 1 引き出しシリンダー ELASTIC FEEDER ゴム繰り出し装置 ELASTIC FEED DRUM 4 ドラム SET PLATE BRACKET 5 セット土台 PRESSER ROLLER 16 押さえローラー KNIFE ASSEMBLY _______ 20 カッター フIALAINU BAK スタッキングバー 24 8 OVERLAPPING/BUTTING DEVICE AND SET PLATE 重ね合わせ/突き合わせ装置及びセット板 WORK CLAMP FOOT 10 送り台 THREAD BREAK DETECTOR 糸切れ検知装置 ELASTIC REFORMER リフォーマー OPERATION PANEL 13 操作盤 SOLENOID VALVE 電磁弁 CONTROL UNIT 15 制御盤 WHEELS, LEVEL PADS AND TRANSFORMER 42 16 キャスター、固定パッド及びトランス ACCESSOR I ES (2) 17 付属部品 OPTIONAL UNIT (STACKER/ 2899AUM-S2) オプション (スタッカー/ 2899AUM-S2) ④ 索 引

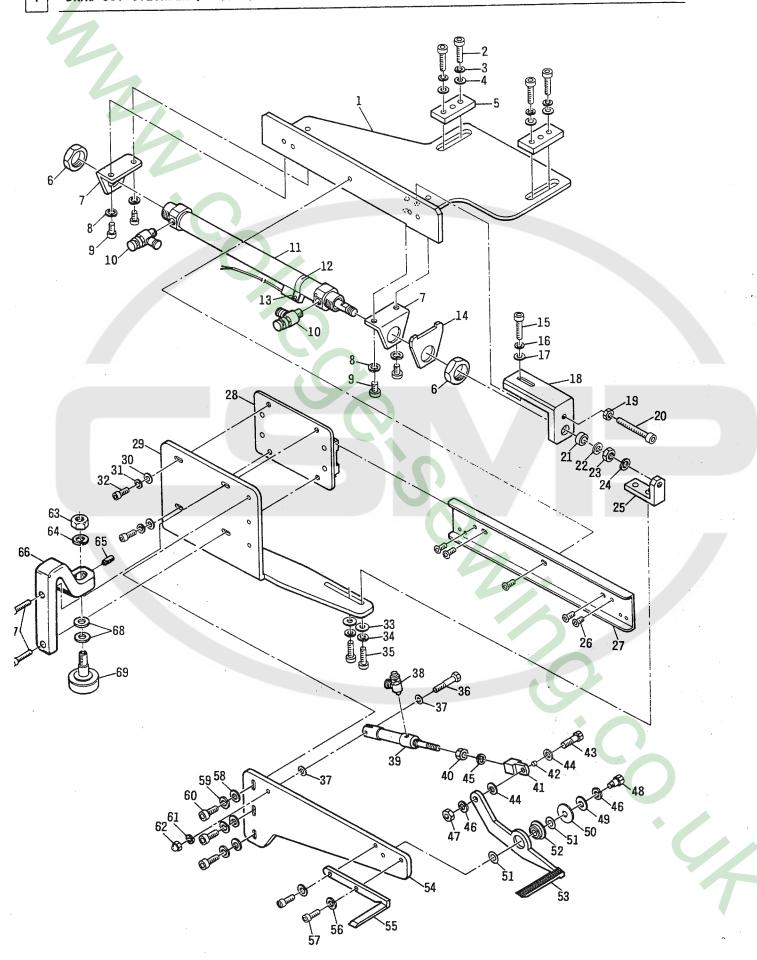


1 DRAW-OUT CYLINDER / 引き出しシリンダー

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0005	CYLINDER BASE	エアーシリンダー取付け板	1
2	AUM 0533	ALLEN SCREW (M6 × 25)	6 角穴ボルト	4
3		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	4
4		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	4
5		SPACER	スペーサー	2
6	AU2803A-3	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	2
7	AU2803A-486	BRACKET (FOR ATR CYL)	エアーシリンダーブラケット	2
8		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	4
9	AU2803A-1	ALLEN SCREW (M6 × 12)	6 角穴ボルト	4
10	AUM 0803	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	2
11	8000 MJA	AIR CYLINDER	エアーシリンダー	1
12	6000 MUA	SENSOR HOLDER (FOR AIR CYL)	センサー取付け金具	1
13	AUM 0010	SENSOR (FOR AIR CYL)	センサー	1
14	AUM 0011	SPACER	スペーサー	1
15	AUM 0533	ALLEN SCREW (MG × 25)	6角穴ボルト	1
16		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	1
17		WASHER (FOR MG)	ワッシャー	1
18	AUM 0012	STOPPER	ストッパー	1
19	AU2803A-28	NUT (FOR MG)	ナット	1
20	AUM 0535	ALLEN SCREW (M6 × 50)	6角穴ボルト	1
21	AUM 0013	SHOCK ABSORBER	クッション	1
22		WASHER (FOR M8)	ワッシャー	1
23	AU2803A-5	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
~ 24		SPRING WASHER (FOR M8)	スプリングワッシャー	1
25	ALM 0014	BRACKET	プラケット	1
26	AUM 0580	ALLEN SCREW (M5 × 8)	6角穴ナベボルト	5
27-28	ALM 0015	SLIDE BRACKET	スライドバッグ	1
29	AUM 0016	SLIDE PLATE	スライドプレート	1
30		WASHER (FOR M5)	ワッシャー	4
31		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	4
	AUM 0523	ALLEN SCREW (M5 × 12)	6角穴ボルト	4
33		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	2
34		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	2
35	AU2803A-63	ALLEN SCREW (M6 × 20)	6角穴ボルト	2
36	ALM 0574	ALLEN SCREW (M4 × 25)	6角ポルト (半ネジ)	1
37		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
38	ALM 0801	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	1
39	AUM 0017	AIR CYLINDER	エアーシリンダー	1
40	:	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
41	AUM 0018	CONNECTOR (FOR AIR CYL)	I ーナックル	1
42	ALM 0019	COLLAR	カラー	1
43	AUM 0583	ALLEN SCREW (M6 × 16)	6角ボルト(半ネジ)	1
44	A01 0303	WASHER (FOR MG)	ロッシャー	2
		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
45		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	2
45	AUDODA OD			1
47	AU2803A-28	NUT (FOR M6)	ナット 6角ボルト(半ネジ)	1
	AUM 0582	ALLEN SCREW (M6 × 16)		1
49		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	•
50	AUM 0303	SPACER	スペーサー	1

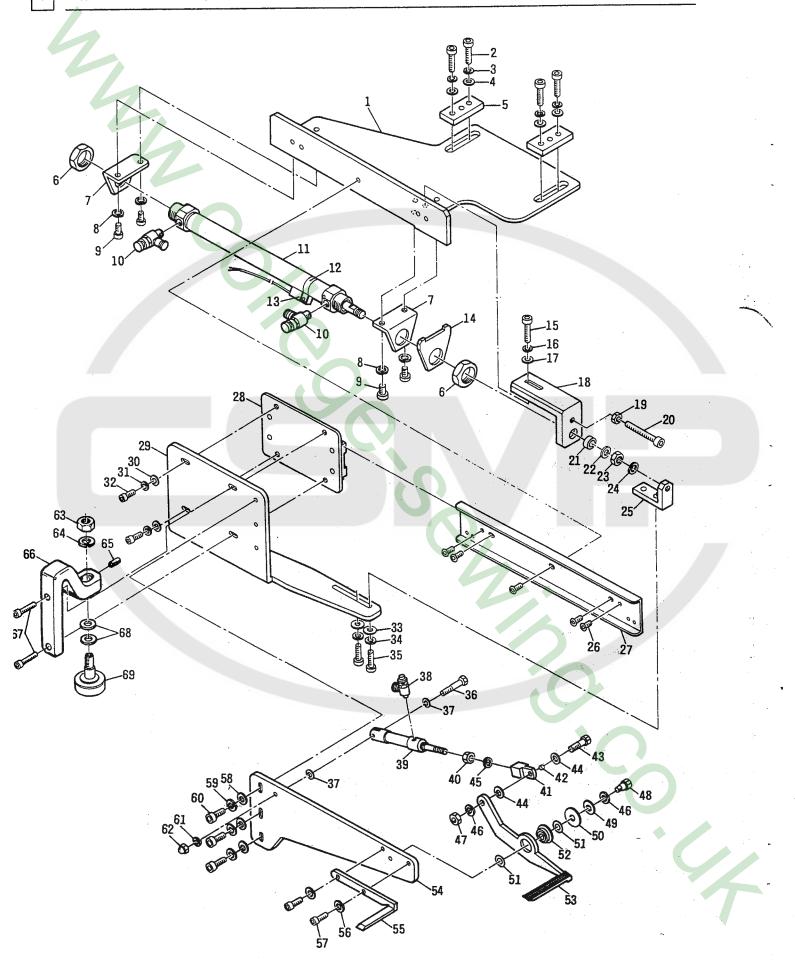


1 DRAW-OUT CYLINDER / 引き出しシリンダー

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
51	AUM 0301	SPACER	スペーサー	2
52	AUM 0320	BEARING	ベアリング	1
53	AUM 0020	CLAMP, LOWER	クランプ (下)	1
54	AUM 0021	SUPPORT PLATE	クランプ取付け板	1
55	AUM 0022	CLAMP, UPPER	クランプ (上)	1
56		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	2
57	AUM 0523	ALLEN SCREW (M5 x 12)	6角穴ボルト	2
58		WASHER (FOR M5)	ワッシャー	3
-59		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	3
60	AU2803A-16	ALLEN SCREW (M5 × 15)	6 角穴ボルト	3
61		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
62	AUM 0602	OVAL NUT (FOR M4)	袋ナット	1
63	ALM 0615	NUT (FOR M10)	ナット	1
64		SPRING WASHER (FOR M10)	スプリングワッシャー	1
65	ALM 0556	SCREW (M5 x 8)	止めネジ	1
66	AUM 0023	ARM	アーム	1
67	AU2803A-438		6角穴ボルト	2
68		WASHER (FOR M10)	ワッシャー	2
69	AUM 0024	CAM FOLLOWER	カムフォロワー	1

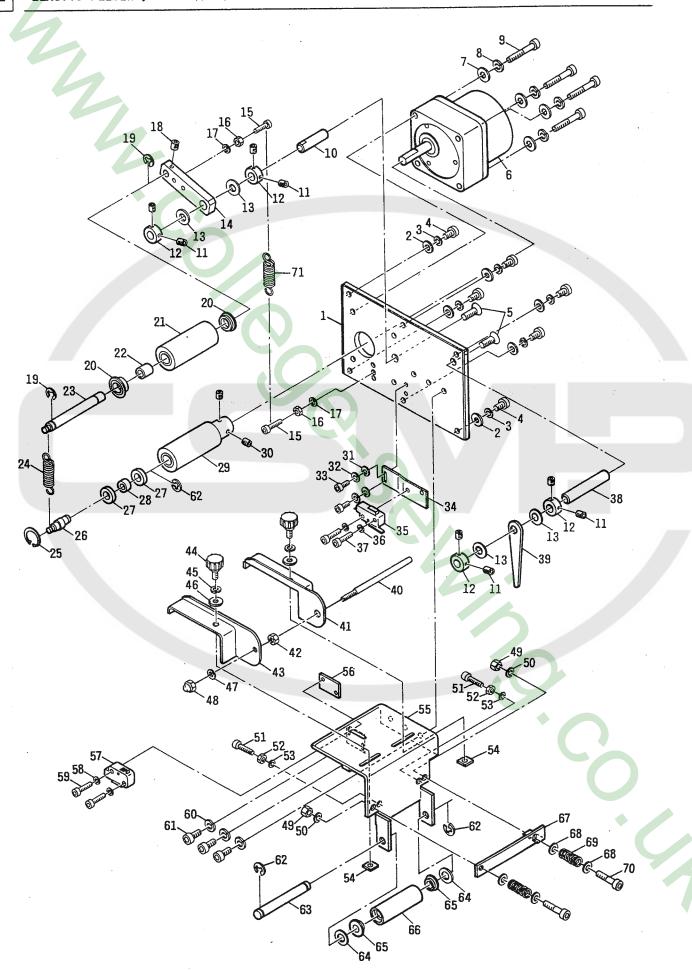


2 ELASTIC FEEDER / ゴム繰り出し装置

Ref.No. 多照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0025	MOUNTING PLATE	ブレート	1.84.
- 2		WASHER (FOR M5)	ワッシャー	6
3		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	6 .
4	AUM 0522	ALLEN SCREW (M5 x 8)	6 角穴ボルト	6
:	AUM 0581	ALLEN SCREW (M6 x 15)	6角穴サラボルト	2
6	AUM 0026	MOTOR	モーター	1
7		WASHER (FOR M5)	ワッシャー	ja (2000. 4 00)
8	V.1. 150************************************	SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	4
•	AUM 0528	ALLEN SCREW (M5 × 45)	6.角穴ボルト	4 V
10	AUM 0027	SHAFT	シャフト	1
		ALLEN SET SCREW (M4 x 4)	止めネジ	8
12	AUM 0028	COLLER	カラー	4
13	AUM 0302	SPACER	スペーサー	4.0
14	AUM 0029	ROLLER ARM	アーム	1
		ALLEN SCREW (M4 × 15)	: 6 角穴ボルト	1
		NUT (FOR M4)	ナット	1
16	AU2803A-75		スプリングワッシャー	1
17	0550	SPRING WASHER (FOR M4)	止めネジ	1
18	AUM 0553	ALLEN SET SCREW (M4 × 6)	: —	2
	AUM 0308	E-RING	モーリング	2
. 20	AU2803A-67	BEARING	ベアリング	1
21	AUM 0030	ROLLER, UPPER	ローラー (上)	
22	AUM 0315	BEARING	ベアリング	1
23	AUM 0031	SHAFT	シャフト	Administration was an area.
24	AUM 0032	SPRING	スプリング	1
25	2080 MJA	G-RING	C-リング	1
26	AUM 0033	SHAFT	シャフト	1
27	ALM 0315	BEARING	ベアリング	2
28	AUM 0034	COLLER	カラー	1
	AUM 0035	ROLLER, LOWER	ローラー (下)	1
30	AUM 0553	ALLEN SET SCREW (M4 × 6)	止めネジ	2
31	71017 0000	WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
32		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
	AU2803A-10	:	6角穴ボルト	2
	AUM 0036	LIMIT SWITCH MOUNTING PLATE	リミットスイッチホルダー	1
34	•	LIMIT SWITCH	リミットスイッチ	1
35	AUZOUJA-LLI	SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	2
36			6角穴ボルト	2
37	AU2803A-55	•		1
38	AUM 0037	SHAFT	シャフト	1
39	ALM 0038	LEVER	V/5-	
40	AUM 0039	BAR	バー	1
41	AUM 0040	MATERIAL GUIDE, REAR	ガイド板(後)	1
42	AU2803A-75	NUT (FOR M4)	ナット	1
43	ALM COAL	MATERIAL GUIDE, FRONT	ガイド板(前)	1
44	AUM 0560	THUMB SCREW (M4 × 10)	ユリヤネジ	2
45		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
46		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
47		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
48	AUM 0602	OVAL NUT (FOR M4)	袋ナット	1
	AU2803A-75		ナット	. 2
~~~ <b>~~~</b>	nucovania	SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2

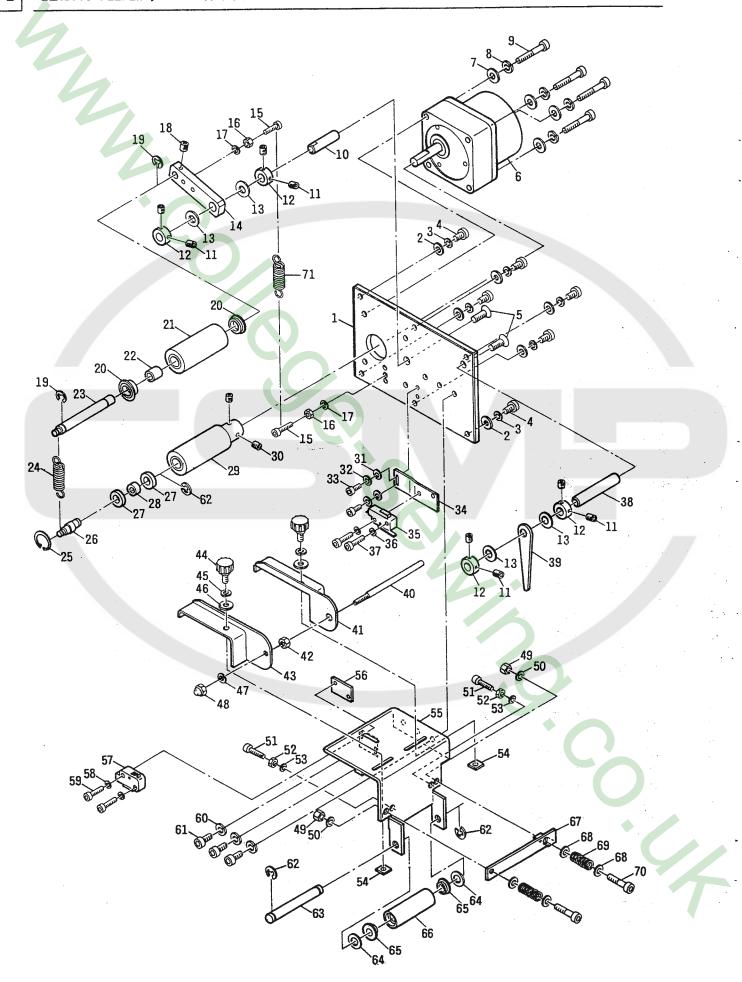


#### 2 ELASTIC FEEDER / ゴム繰り出し装置

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
51	AU2803A-209	ALLEN SCREW (M4 x 15)	6角穴ボルト	2
52	AU2803A-75	NUT (FOR M4)	ナット	2
53		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
54	AUM 0042	SPACER	角座	2
55	AUM 0043	ELASTIC GUIDE PLATE	ゴム送り板	1
56	AUM 0044	SWITCH MOUNTING PLATE	スイッチ用プレート	1
57	AUM 0045	LIMIT SWITCH	リミットスイッチ	1
58		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	2
59	AU2803A-55	ALLEN SCREW (M3 x 15)	6 角穴ボルト	2
60		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	3
61	ALM 0522	ALLEN SCREW (M5 x 8)	6 角穴ボルト	8
62	AU2803A-527	E-RING	Eーリング	3
63	ALM 0046	SHAFT	シャフト	1
64		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	2
65	ALM 0322	BEARING	ベアリング	2
66	AUM 0047	ROLLER	ローラー	1
67	ALM 0048	GUIDE	ガイド	1
68		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	4
69	ALM 0049	SPRING	スプリング	2
70	AU2803A-114	ALLEN SCREW (M4 × 25)	6 角穴ボルト	2
71	AU2803A-66	SPRING	スプリング	1

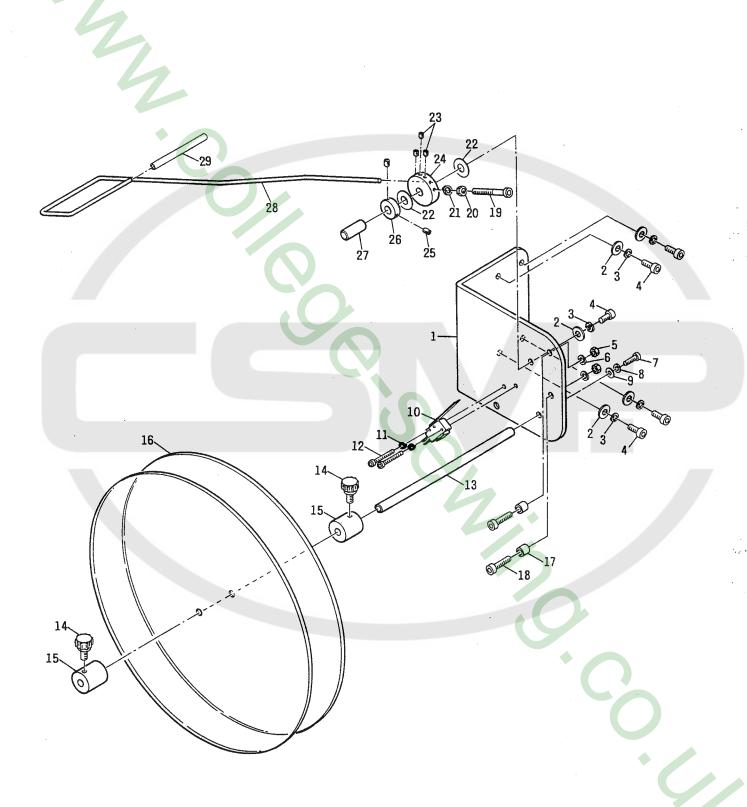


#### 3 ELASTIC FEEDER SWITCH AND ELASTIC HOLDER / ゴム繰り出しスイッチ及びゴムホルダー

Ref.No. 多照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0050	BASE	ベース	1
2		WASHER (FOR M5)	ワッシャー	5
3		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	5
4	AUM 0523	ALLEN SCREW (M5 × 12)	6角穴ボルト	5
5	AU2803A-70	NUT (FOR MS)	ナット	2
6		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	2
7	AU2803A-209	ALLEN SCREW (M4 × 15)	6角穴ボルト	
8		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
9 :		WASHER (FOR M4)	<b>フッシャー</b>	1
10	AUM 0051	LIMIT SWITCH	リミットスイッチ	1
11		SPRING WASHER (FOR MB)	スプリングワッシャー	- 2
12	AU2803A-55	ALLEN SCREW (M3 x 15)	6角穴ボルト	2
13	AUM 0052	SHAFT	シャフト	1
14	AUM 0561	SCREW (M4 x 15)	ユリヤネジ	2
15	ALM 0053	STOPPER	ストッパー	2
16	AU2803A-31	ACRYL DISC	アクリル板	2
17	ALM 0055	TUBING	エアーチューブ	2
18	AU2803A-438	ALLEN SCREW (M5 x 20)	6角穴ボルト	2
19	AU2803A-21	ALLEN SCREW (MA × 35)	6角穴ボルト	1
20	AU2803A-75	NUT (FOR M4)	ナット	1
21		SPRING WASHER (FOR MA)	スプリングワッシャー	1
22	AUM 0302	SPACER	スペーサー	2
23	ALM 0551	ALLEN SET SCREW (M3 × 6)	止めネジ	3
24	AUM 0056	COLLER	カラー	1
25	AU2803A-335	ALLEN SET SCREW (M4 X 4)	止めネジ	2
26	AUM 0028	COLLER	カラー	1
27	ALM 0057	SHAFT	シャフト	1
28	AUM 0058	SWING BAR	スウィングバー	1
29	ALM 0059	PIPE	NA 7	1

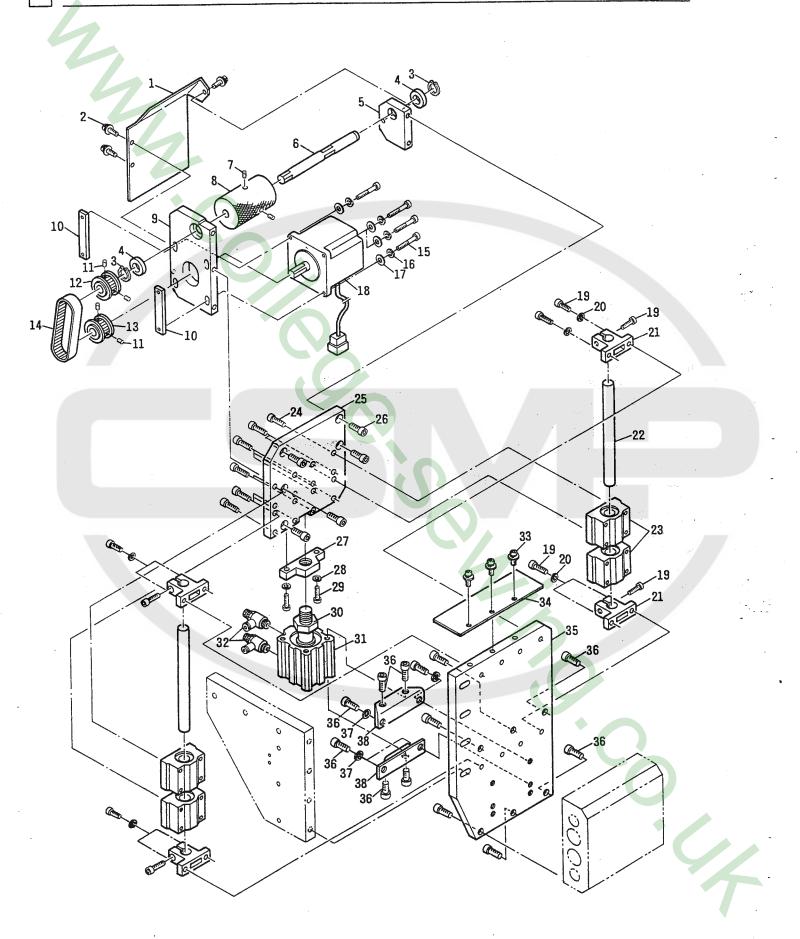


#### 4 ELASTIC FEED DRUM / ドラム

Ref. No. 多照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0060	COVER	ドラムカバー	1
2	AUM 0564	SCREW (M4 x 8)	座金付きネジ	3
3	AUM 0310	C-RING	Cーリング	2
4	AUM 0317	BEARING	ベアリング	2
5	AUM 0061	BRACKET	ベアリング受け	1
6	AUM 0062	SHAFT	シャフト	1
7	AUM 0554	ALLEN SET SCREW (M5 x 12)	止めネジ	2
8	AUM 0063	DRUM	ドラム	1
9	AUM 0064	STEPPING MOTOR BRACKET	パルスモーター取付け板	1
10	AUM 0065	HOLDER	パルスモーター用金具	2
11	AU2803A-335	ALLEN SET SCREW (M4 × 4)	止めネジ	4
12	AUM 0066	PULLEY	プーリー	1
13	AUM-0067	PULLEY	<b>プーリー</b>	1
14	AUM 0068	TIMING BELT	タイミングベルト	1
15	AU2803A-114	ALLEN SCREW (M4 × 25)	-6角穴ボルト	4
16		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	4
17		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	4
18	AUM 0069	STEPPING MOTOR	パルスモーター	1
19	AU2803A-16	ALLEN SCREW (M5 x 15)	6角穴ボルト	12
20		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	8
21	AUM 0070	BRACKET	シャフト用プラケット	4
22	AUM 0071	SHAFT	シャフト	2
23	AUM 0072	BEARING	リニアペアリング	i 4
24	AU2803A-16	ALLEN SCREW (M5 x 15)	6 角穴ボルト	16
25	AUM 0073	SLIDE PLATE	スライドプレート	1
26	AU2803A-13	ALLEN SCREW (M6 × 15)	6角穴ボルト	5
27	ALM 0074	BRACKET	エアーシリンダー連結金具	1
28		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	2
29	AU2803A-438	ALLEN SCREW (P5 x 20)	6 角穴ボルト	2
30	AUM 0606	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
31	AUM 0075	JIG CYLINDER	ジグシリンダー	1
32	AUM 0803	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	2
33	ALM 0564	SCREW (M4 x 8)	<b>産金付きネジ</b>	3
34	AUM 0076	COVER	カバー	1
35	ALM 0077	BASE	<b>N-</b> 3	1
36	AU2803A-13	ALLEN SCREW (M6 × 15)	6角穴ボルト	14
37		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	4
38	AUM 0078	BRACKET (FOR AIR CYL)	エアーシリンダーブラケット	

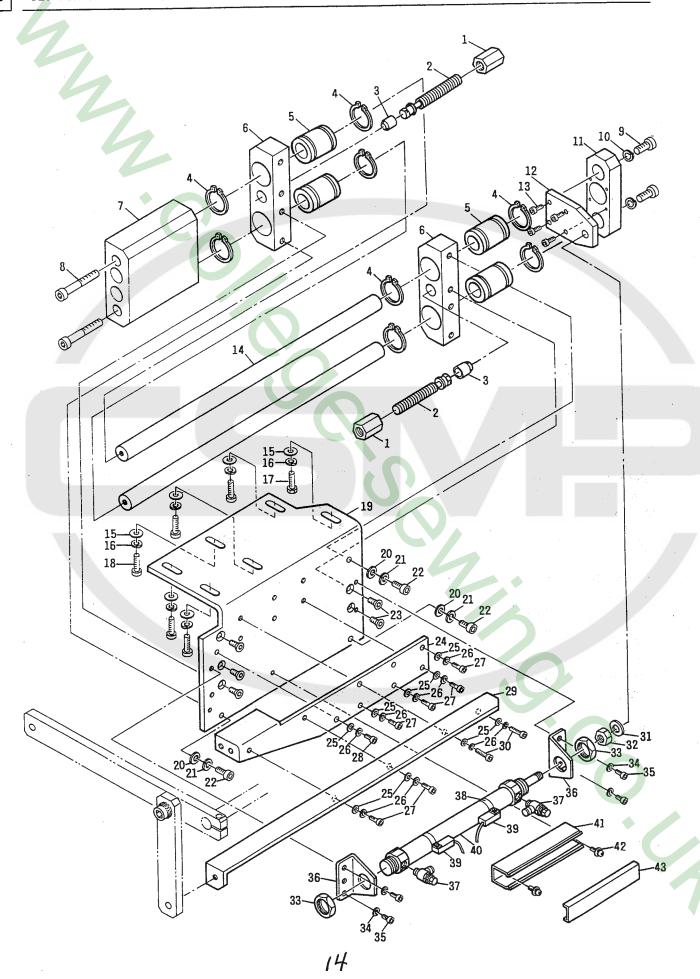


## 5 SET PLATE BRACKET / セット土台

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0079	STOPPER (FOR SHOCK ABSORBER)	ストッパー	2
. 2	0800 MUA	SHOCK ABSORBER	ショックアブーソーバー	2
3	AUM 0081	CAP (FOR SHOCK ABSORBER)	キャップ	2
4		C-RING	Cーリング	8
5	AU2803A-160		リニアブッシュ	4
6	AUM 0083	BLOCK	ブロック	2
7	AUM 0084	CONNECTION	コネクション	2
8	AUM 0540	ALLEN SCREW (M8 × 60)	6角穴ボルト	2
9	AUZSUSA-LIS	ALLEN SCREW (M8 x 25)	6.角穴ボルト スプリングワッシャー	2
10	ALBA OCOT	SPRING WASHER (FOR M8)	コネクション	1
11	AUM 0085 AUM 0086	CYLINDER ROD PLATE	シリンダーロット連結板	1
12 13	AU2803A-16	ALLEN SCREW (M5 x 15)	6角穴ボルト	4
14	AUM 0087	SHAFT	シャフト	2
15	1011 0007	WASHER (FOR M8)	ワッシャー	B
16		SPRING WASHER (FOR M8)	スプリングワッシャー	6
17	ALM 0585	ALLEN SCREW (M8 × 25)	6角ボルト	1
18	AU2803A-118	ALLEN SCREW (M8 × 25)	6 角穴ボルト	5
19	ALM 0088	BASE	ベース	1
20		WASHER (FOR M8)	ワッシャー	3
21		SPRING WASHER (FOR M8)	スプリングワッシャー	3
22	AUM 0537	ALLEN SCREW (M8 × 20)	6角穴ボルト	3
23	AUM 0584	ALLEN SCREW (M8 x 15)	6角穴サラボルト	5
24	AUM 0089	ANGLE BASE	アングルベース	1
25		WASHER (FOR MG)	ワッシャー	9
26		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	9 B
	AU2803A-13	ALLEN SCREW (M6 × 15)	6角穴ボルト	
28	AU2803A-1	ALLEN SCREW (M6 × 12)	6角穴ボルト	1
29	0090 HUA	ANGLE	アングル	2
30	AU2803A-63	ALLEN SCREW (M6 x 20)	6角穴ボルト	1
31	410000A F	SPRING WASHER (FOR MO)	スプリングワッシャー ナット	1
32	AU2803A-5	NUT (FOR AIR CYL)  NUT (FOR AIR CYL)	ナット	2
33	AU2803A-3	SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	4
34 35	A119902A_4E	ALLER SCREW (MG X 10)	6角穴ボルト	4
36	AU2803A-486		エアーシリンダーブラケット	2
37	ALM 0803	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	. 2
38	AUM 0009	SENSOR HOLDER (FOR AIR CYL)	センサー取付け金具	2
39	AIM 0010	SENSOR (FOR AIR CYL)	センサー	2
40	AUM 0091	AIR CYLINDER	エアーシリンダー	1
41	AIM 0092	TUBE HOLDER	チューブホルダー	1
42	AUM 0563	SCREW (M4 × 6)	座金付きネジ	2
43	ALM 0093	HOLDER COVER	ホルターカバー	1

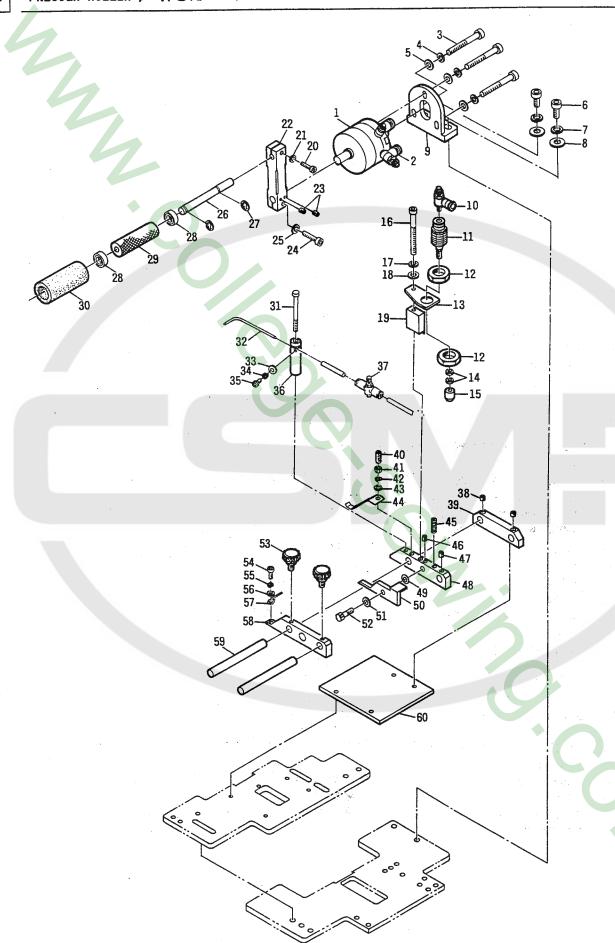


6

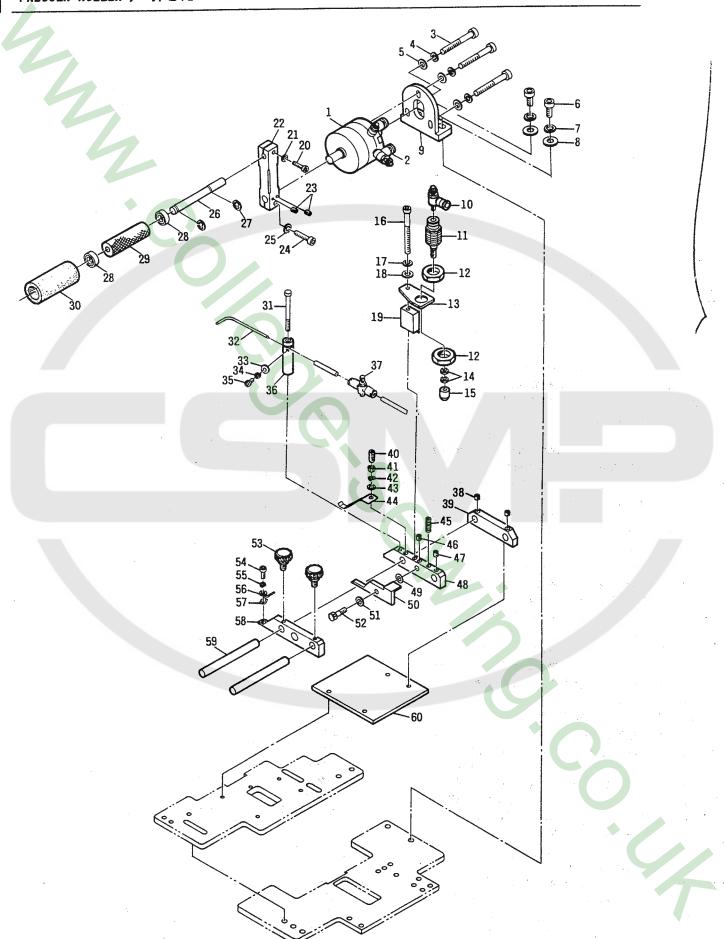

## 6 PRESSER ROLLER / 押さえローラー


Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
51		WASHER (FOR M5)	ワッシャー	1
52	AUM 0579	ALLEN SCREW (M5	x 14) 6角ボルト(半ネジ)	1
53	ALM 0560	SCREW (M4 x 10)	ユリヤネジ	2
54	AU2803A-265	ALLEN SCREW (M3	•	1
55		SPRING WASHER (F	(OR M3) スプリングワッシャー	1
56		WASHER (FOR M3)	ワッシャー	1
57	AUM 0110	GUIDE	ガイド	1
58	AUM 0111	MOVABLE GUIDE	可動ガイド	1
59	AUM 0112	SHAFT	シャフト	2
60	AUM 0113	GUIDE BASE	ガイドベース	1



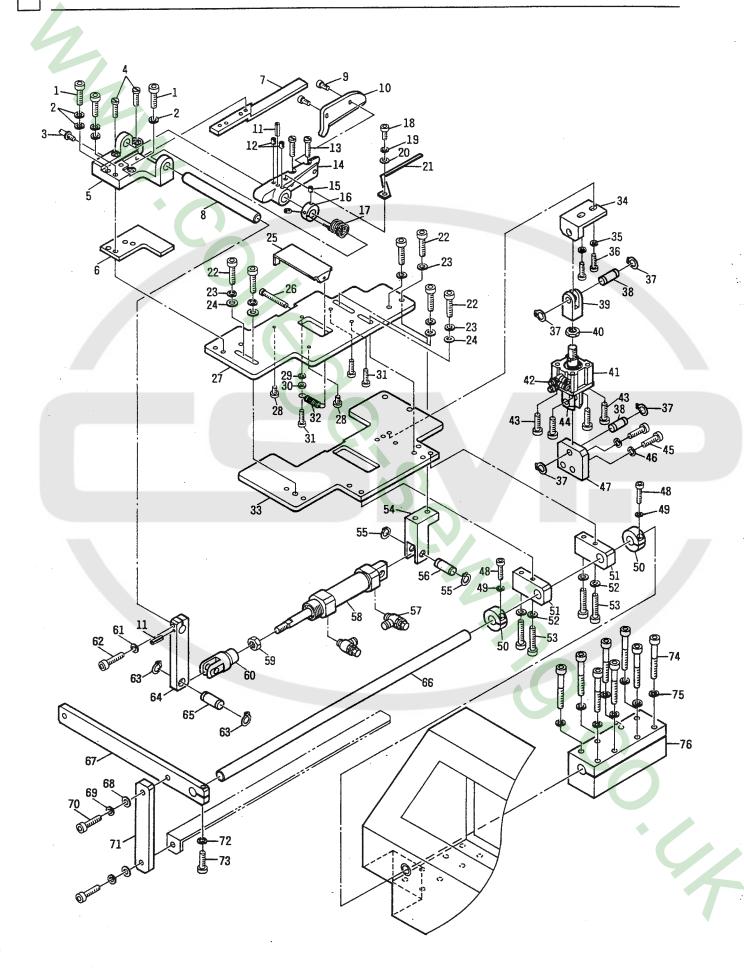


## 7 KNIFE ASSEMBLY / カッター

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AU2803A-438	ALLEN SCREW (M5 x 20)	6角穴ボルト	3
2		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	5
3	AU2803A-439	ADJUSTABLE SCREW (NO. 6245)	調整ネジ	1
4	AU2803A-437	SCREW (M4.37 x 13.3, NO.1156)	ネジ	2
5	AUM 0114	LOWER KNIFE BRACKET	下カッター土台	1
6	AUM 0115	SPACER	スペーサー	1
7	AU2803A-244L	LOWER KNIFE	下カッター	1
8	AUM 0117	SHAFT	シャフト	1
9	AU2803A-245	SCREW (M4. 37 x 8. 3, NO. 4440)	ネジ	2
10	AU2803A-247L	UPPER NKIFE	上カッター	1
11	AU2803A-248	PIN	ロールピン	2
12	AUM 0553	ALLEN SET SCREW (M4 × 6)	止めネジ	2
13		SCREW (M4.37 × 11, NO.9150)	<b>4</b> 5	2
14	AUM 0120	UPPER KNIFE HOLDER	上カッターホルダー	1
15		ALLEN SET SCREW (M4 × 5)	止めネジ	2
16	AUM 0121	COLLAR	カラー	1
	AUN 0121	SPRING	スプリング	1
17	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	1
18	AU2803A-10		•	1
19		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	
20		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	1
21	ALM 0123	GUIDE	ガイド	1
22	AU2803A-13	ALLEN SCREW (M6 × 15)	6角穴ボルト	6 8
23		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	
24		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	4
25	ALM 0124	GUIDE	ガイド	1
26	AUM 0575	ADJUSTABLE SCREW (M4 × 40)	調整ネジ	1
27	ALM 0125 -	MOVABLE PLATE	可動プレート	1
28	AUM 0512	ALLEN SCREW (M4 × 6)	6角穴ボルト	2
29		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
30	AU2803A-75	NUT (FOR M4)	ナット	1
31	AU2803A-505	ALLEN SCREW (M4 × 12)	6角穴ポルト	3
32	AUM 0126	SPRING	スプリング	1
33	ALM 0127	FIXED PLATE	固定プレート	1
34	AUM 0128	BRACKET	支持金具	1
35		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	2
36	AUM 0523	ALLEN SCREW (M5 × 12)	6角穴ボルト	2
37	ALM 0312	C-RING (FOR AIR CYL)	ローリング	4
38	AUM 0129	PIN (FOR AIR CYL)	ピン	2
39	ALM 0130	CONNECTOR (FOR AIR CYL)	Yーナックル	1
40	AUM 0603	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
41	ALM 0131	JIG CYLINDER	ジガシリンダー	1
42	AUM 0802	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	2
43	AU2803A-1	ALLEN SCREW (M6 × 12)	6角穴ボルト	Ā
44	AUM 0132	CONNECTION	Yーナックル組	1
	AU2803A-13	ALLEN SCREW (MG × 15)	6角穴ボルト	2
45 46	MUZONOATIO	•	ロガバかルC スプリングワッシャー	2
46	**************************************	SPRING WASHER (FOR M6)		1
47	AIM 0133	BRACKET	支持金具	•
48	AU2803A-209	•	6角穴ボルト	2
49		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
50	AUM 0134	COLLAR	: カラー	2

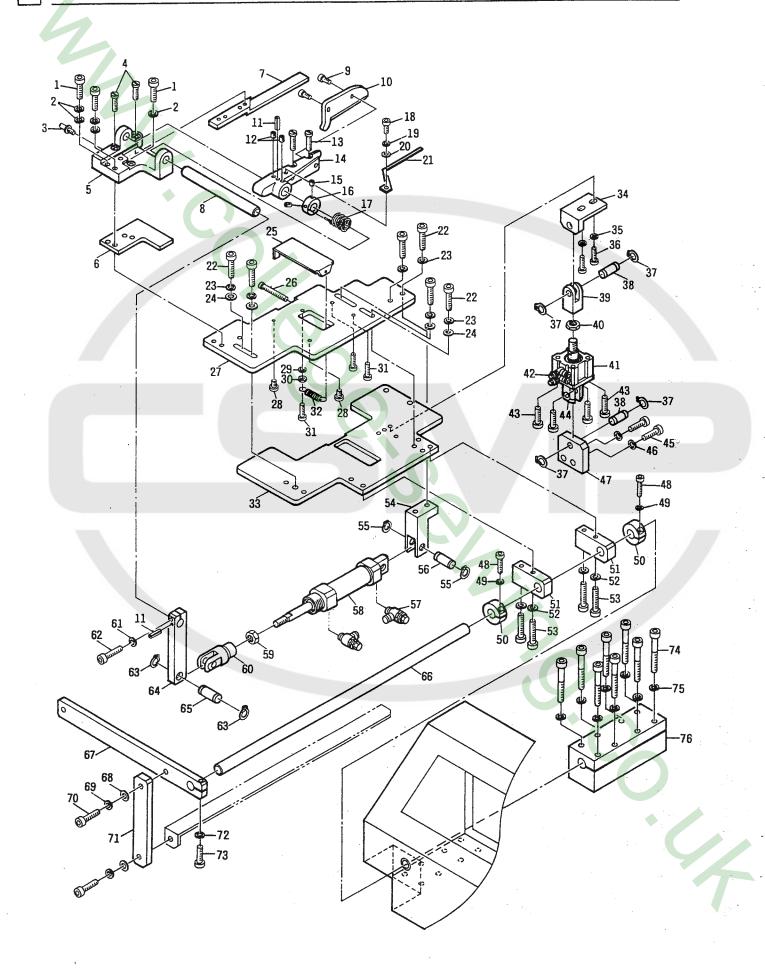

#### 7 KNIFE ASSEMBLY / カッター

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個數
51	AM 0135	BLOCK	プロシク	2
52		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	4
53	AUM 0533	ALLEN SCREW (M6 x 25)	6角穴ボルト	4
54	AUM 0136	BRACKET	支持金具	1
55	AIM (312	C-RING (FOR AIR CYL)	てーリング	2
56	AUM 0137	PIN (FOR AIR CYL)	ピン	1
57	ALM 0803	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	2
58	AUM 0138	AIR CYLINDER	エアーシリンダー	1
59	ALM 0603	MUT (FOR ATR CYL)	ナット	1
60	AUM 0139	CONNECTOR (FOR AIR CYL)	<b>Yーナックル</b>	1
61		SPRING WASHER (FOR MS)	スプリングワッシャー	1
62	AU2803A-438	ALLEN SCREW (M5 x 20)	6角穴ボルト	1
63	AUM 0313	G-RING	ニー・ロング	2
64	AUM 0140	LEVER	レバー	1
<b>65</b> :	ALM 0141	PIN	ピン	1
66	AUM 0142	SHAFT	シャフト	1
- 67	ALM 0143	ANGLE (HORIZONTAL)	アングル	1
68		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	2
69		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	2
70	AU2803A-63	ALLEN SCREW (M6 × 20)	6角穴ボルト	2
71	ALM OLAA	ANGLE (VERTICAL)	アングル	1
72	•	SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	1
73	ALM 0526	ALLEN SCREW (#5 1 25)	6角穴ボルド	1
74	AU2803A-93	ALLEN SCREW (M6 x 55)	6角穴ボルト	8
75		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	8
76	AUM 0145	SHAFT BLOCK	シャフトプロック	1

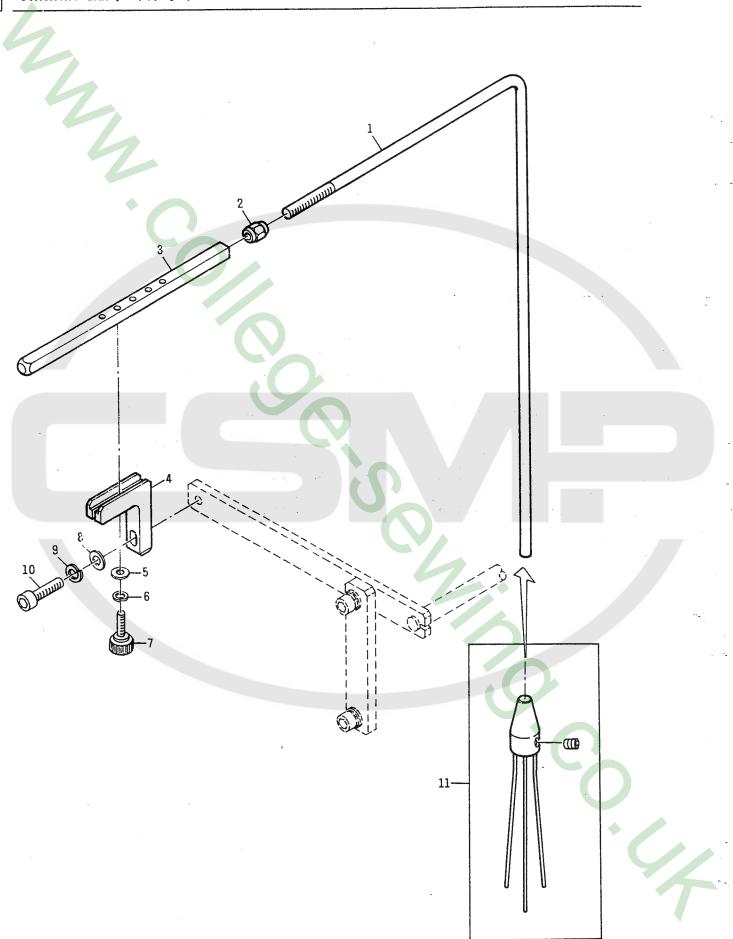


#### 8 STACKING BAR / スタッキングバー

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	ALM 0146	STACKING BAR	<u> </u>	1
. 2	AUM 0601	NUT	ナット	1
3	ALM 0147	STACKING BAR SUPPORT	連結バー	1
4	AUM 0148	ADJUSTABLE BRACKET	調整台	1
5		WASHER (FOR M4)	•	1
6		SPRING WASHER (FOR M4)		1
7	ALM 0561	SCREW (M4 x 15)	ユリヤネジ	1
8		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	1
9		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	1
10	AUM 0533	ALLEN SCREW (M6 × 25)	6 角穴ボルト	1


- ※ REF.NO.11 ARE PARTS FOR OPTIONAL STACKER. PLEASE REFER P.44-45 REF.NO.1, 2. ※ No. 1 1 はオプションのスタッカー用部品です。44,45ページのNo. 1,2を参照してください。



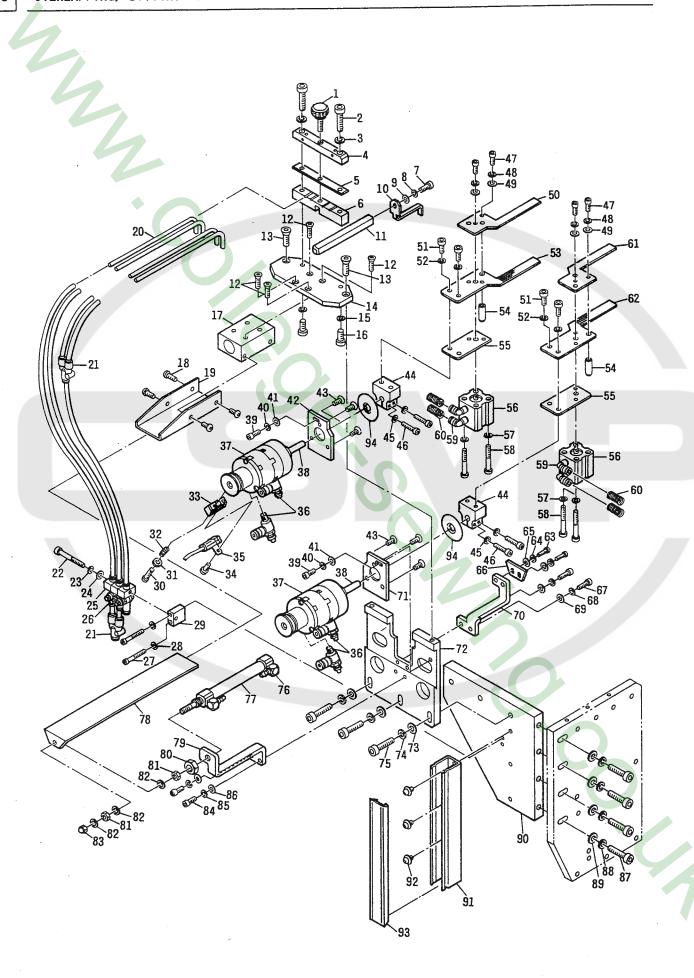


#### 9 OVERLAPPING / BUTTING DEVICE AND SET PLATE / 重ね合わせ / 突き合わせ装置及びセット板

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AUM 0561	SCREW (M4 × 15)	ユリヤネジ	1
2	AU2803A-16	ALLEN SCREW (M5 × 15)	6 角穴ボルト	2
3		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	2
4	AUM 0149	PIPE HOLDER BLOCK, UPPER	パイプ固定ブロック(上)	1
5	ALM 0150	RUBBER	クッション	1
6	AUM 0151	PIPE HOLDER BLOCK, LOWER	パイプ固定ブロック(下)	1
7	AU2803A-505	ALLEN SCREW (M4 × 12)	6角穴ボルト	1
8		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
9		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	1
10	AUM 0152	GUIDE	ガイド	1
- 11	AIM 0153	GUIDE BAR	ガイド棒	1
12	AUM 0572	ALLEN SCREW (M4 x 12)	6角穴サラボルト	4
13	ALM 0576	ALLEN SCREW (M5 x 12)	6角穴サラボルト	2
14	AUM 0154	GUIDE BASE	ガイド固定板	1
15		SPRING WASHER (FOR MS)	スプリングワッシャー	2
16	AUM 0523	ALLEN SCREW (M5 × 12)	6角穴ボルト	2
. 17	ALM 0155	BLOCK	セット板プロック	1
18	AUM 0573	ALLEN SCREW (M4 × 8)	6角穴ナベボルト	4
19	AUM 0156	GUIDE	セット板ガイド	1
20	AUM 0157	AIR BLOWER PIPE	パイプ	4
21	8080 MJA	CONNECTOR	エアー推ざ手	2
22	AUM 0509	ALLEN SCREW (M3 × 40)	6角穴ボルト	1
23		SPREING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	1
24	,	WASHER (FOR M3)	ワッシャー	1
25	AUM 0808	AIR TUBE HOLDER	ホルダー	3
26	AUM 0804	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	3
27	AUM 0508	ALLEN SCREW (M3 × 25)	6 角穴ボルト	2
28		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	2
29	AUM 0158	BLOCK	プロック	1
30-33	AUM 0159	SENSOR BRACKET (FOR AIR CYL)	センサー取付け金具	1
34	AUM 0588	SCREW (FOR AIR CYL)	צא	1
35	AUM 0160	SENSOR (FOR AIR CYL)	センサー	1
36	ALM 0802	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	4
37	AUM 0002	ROTARY CYLINDER	ロータリーシリンダー	2
38	AUM 0289	GEAR SHAFT	ギアーシャフト	2
39	AU2803A-10	ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	2
40		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
41	AUM 0324	WASHER (S) (FOR M4)	ワッシャー (小型)	2
42	ALM 0161	BRACKET FOR AIR CYLINDER, LEFT	ロータリーシリング一取付け板	(左) 1
43	AUM 0570	ALLEN SCREW (M4 × 8)	6角穴サラボルト	6
44	ALM 0162	FINGER BLOCK	フィンガーブロック	2
45		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	4
46	AII2REARS	ALLEN SCREW (M4 x 15)	6角穴ボルト	4
47	AU2803A-14	ALLEN SCREW (M3 × 8)	6角穴ボルト	4
48		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	
			11	4
	NEW OTCO	•	•	
49 <b>50</b>	AUM OISS	WASHER (FOR M3) PENABLE FINGER, LEFT	ワッシャー 可動フィンガー (左)	

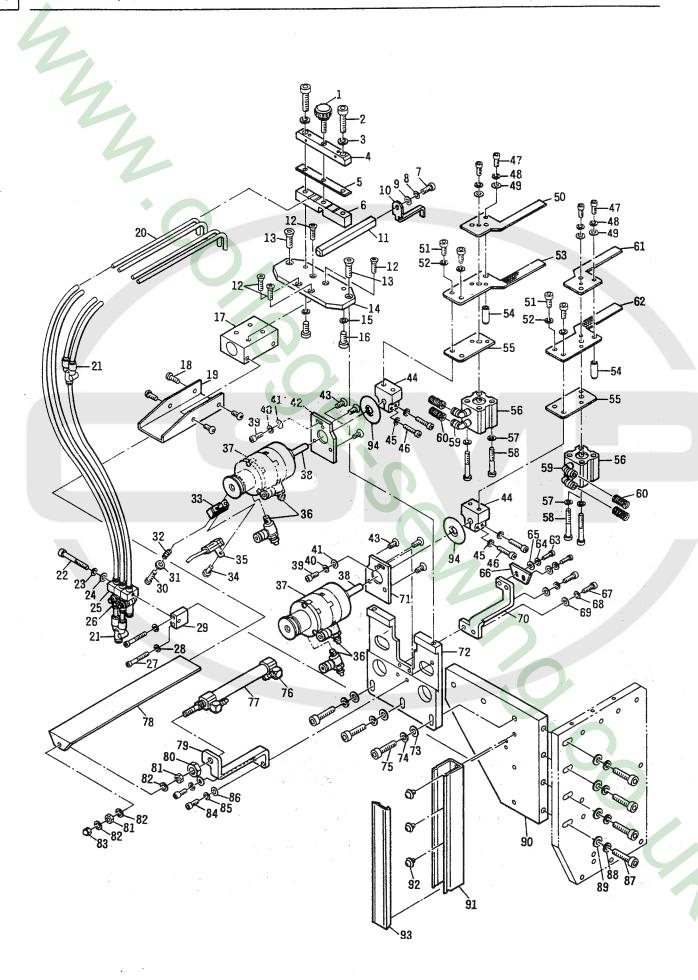


#### 9 OVERLAPPING / BUTTING DEVICE AND SET PLATE / 重ね合わせ / 突き合わせ装置及びセット板

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
51	ALM 0523	ALLEN SCREW (M5 × 12)	6角穴ボルト	4
52		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	4
53	AUM 0164	FIXED FINGER, LEFT	固定フィンガー(左)	1
54	AUM 0165	SHAFT	ガイドシャフト	2
55	ALM 0166	SPACER	スペーサー	2
56 <b>57</b>	AUZ8U3A-419	JIG CYLINDER SPRING WASHER (FOR M3)	ジグシリンダー	2
58	AU2803A-427	ALLEN SCREW (M3 x 35)	スプリングワッシャー 6角穴ボルト	4
	ALM 0810	CONNECTOR	エアー教授手	
60	AUM 0167	SPRING	スプリング	4
61	AUM 0168	NOVABLE FINGER, RIGHT	可動フィンガー(右)	1
62	AUM 0169	FIXED FINGER, RIGHT	固定フィンガー(右)	1
63	AU2803A-14	ALLEN SCREW (M3 x 8)	6角穴ボルト	2
64		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	2
-65		WASHER (FOR M3)	ワッシャー	2
66	AUM 0170	ADJUSTABLE PLATE	調節板 🧸 📜	1
67	AU2803A-10	ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	2
68		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
69		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
70	AUM 0171	BRACKET	ブラケット	1
71	ALM 0172	BRACKET FOR AIR CYLINDER, RIG		•
72	AUM 0173	SLIDE BASE	スライドベース	1 3
73 74		WASHER (FOR MG) SPRING WASHER (FOR MG)	<b>ワッシャー</b> スプリングワッシャー	
75	ALM 0533	ALLEN SCREW (MG X 25)	- スプリングリッシャー - 6 角穴ボルト	3
76	AUM 0805	CONNECTOR	エアー継ぎ手	2
77	ALM 0174	AIR CYLINDER	エアーシリンダー	1
78	AUM 0175	SET PLATE	セット板	1
79	AUN 0176	BRACKET	ブラケット	1
80	AUM 0609	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
81	ALM 0605	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	2
82		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	3
83	AUM 0602	OVAL NUT (FOR M4)	袋ナット	1
84	AU2803A-10	ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	2
85		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
86		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
87	ALM 0533	ALLEN SCREW (#6 × 25)	6角穴ボルト	4
88		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	4
89		WASHER (FOR MG)	ワッシャー	4
90	AUM 0177	BASE	ベース	1
91	ALM 0178	TUBE HOLDER	チュープホルダー	1
92	AUM 0563	SCREW (M4 × 6)	座金付きネジ	3
93	ALM 0179	TIBE HOLDER COVER	ホルダーカパー	1
94	AUM 0306	SPACER	スペーサー	2

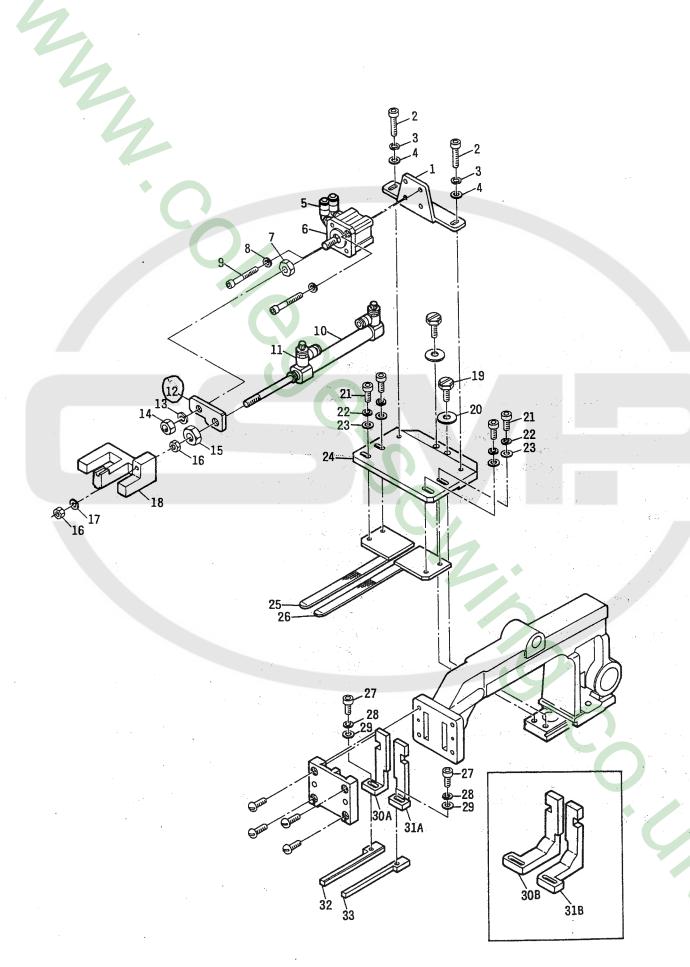


Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0180	BRACKET	エアーシリンダーブラケット	1
2	AU2803A-505	ALLEN SCREW (M4 × 12)	6角穴ボルト	2
3		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
4		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
5	AUM 0806	CONNECTOR	エア一権ぎ手	2
6	AUM 0181	JIG CYLINDER	ジグシリンダー	1
7	ALM 0610	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
8		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	2
9	ALM 0507	ALLEN SCREW (M3 × 30)	6角穴ボルト	2
10	AUM 0182	AIR CYLINDER	エアーシリンダー	1
11	ALM 0802	SPEED CONTROLLER	スピードョントローラー	2
12	AUM 0183	CONNECTING PLATE	連結板	1
13		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	1
14	AU2803A-28	NUT (FOR M6)	ナット	1
15	AUM 0609	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
16	AUM 0605	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	2
17		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
18	AUM 0184	BLOCK	ブロック	1
19		ALLEN SCREW (FOR 15/64-28L=10.5)	●6角ボルト	2
20		WASHER (FOR 15/64)	ワッシャー	2
21	AU2803A-10	ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	4
22		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	4
23		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	4
24	AUM 0185	FEED PLATE BRACKET	送り板土台	1
25	AUM 0186	FEED PLATE, LEFT	送り板(左)	1
26	AUM 0187	FEED PLATE, RIGHT	送り板(右)	1
27	AU2803A-10	ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	2
28		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
29		WASHER (FOR MA)	ワッシャー	2
30A	AU2803A-305	PRESSER FOOT SUPPORT, LEFT	押え土台(左)	1
30B	AU2803A-305B	PRESSER FOOT SUPPORT, LEFT (50)	押え土台 (左) (50=)	1
31A	AU2803A-304	PRESSER FOOT SUPPORT, RIGHT	押え土台(右)	1
318	AU2803A-304B	PRESSER FOOT SUPPORT, RIGHT (50mm)		1
32	AU2803A-303L	PRESSER FOOT , LEFT	押え (左)	1
33	AU2803A-302L	PRESSER FOOT , RIGHT	押え(右)	1

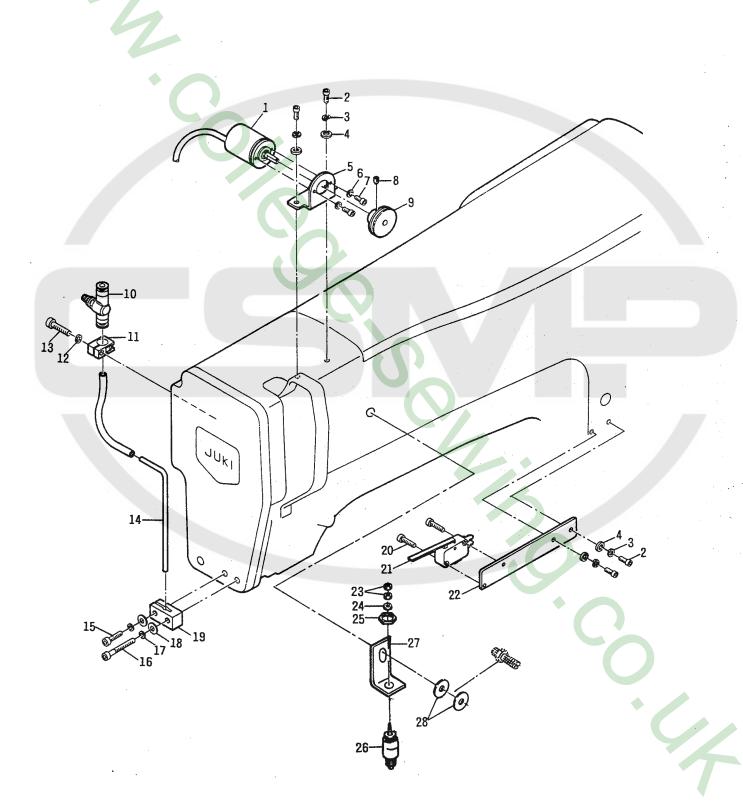


#### 11 THREAD BREAK DETECTOR / 糸切れ検知装置

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0004	SENSOR	条切れセンサー	1
2	AU2803A-517	ALLEN SCREW (M4 × 8)	6角穴ボルト	4
3		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	4
4		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	4
5	AUM 0194	BRACKET	ブラケット	1
6		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	2
7	AU2803A-265	ALLEN SCREW (M3 x 5)	6角穴ボルト	2
8	AU2803A-349	ALLEN SET SCREW (M3 x 3)	止めネジ	1
9	AUM 0195	PULLEY	ブーリー	1
10	AUM 0804	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	1
11	AUM 0808	HOLDER	ホルダー	1
12		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
13	AU2803A-309	ALLEN SCREW (M4 × 20)	6角穴ボルト	1
14	AUM 0196	PIPE	パイプ	1
15		ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	1
16	AU2803A-489	ALLEN SCREW (M4 × 30)	6角穴ボルト	1
17		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
18		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
19	AUM 0197	HOLDER	ボルダー	1
20	AUM 0501	ALLEN SCREW (M3 × 12)	6角穴ボルト	2
21	AU2803A-295	LIMIT SWITCH	りミットスイッチ	1
22	AUM 0198	LIMIT SWITCH HOLDER	リミットスイッチホルダー	1
23-26	AUM 0287	SOLENOID VALVE	ソレンイド組	1
- 27	AUM 0288	BRACKET	ブラケット	1
28		WASHER (FOR MG)	ワッシャー	2

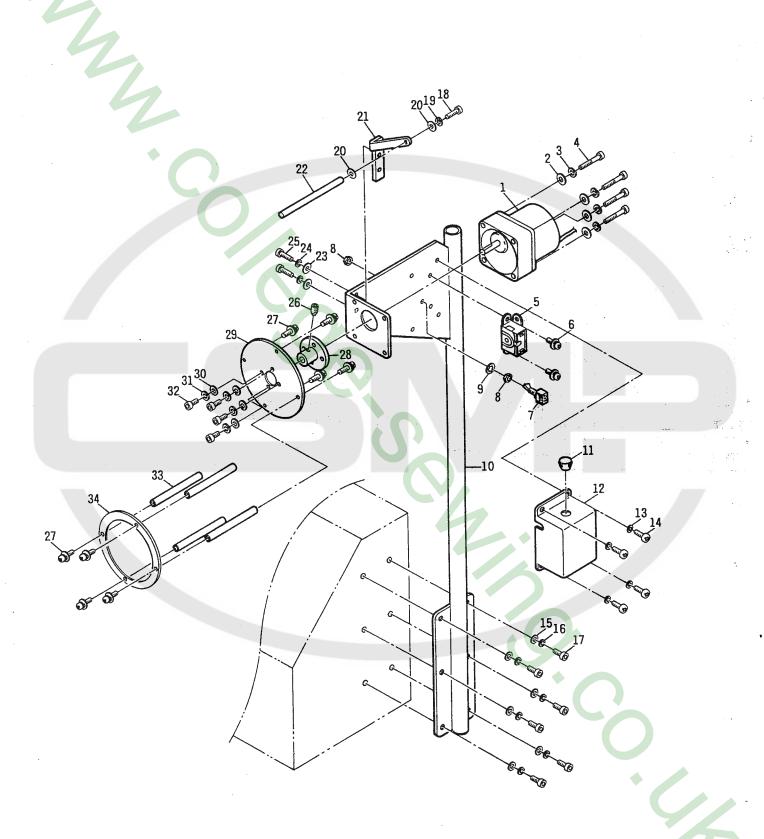


## 12 ELASTIC REFORMER / リフォーマー

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0199	MOTER	モーター	1
2		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	4
3		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	4
4	AUM 0521	ALLEN SCREW (M4 × 40)	6 角穴ボルト	4
5	ALM 0200	CONDERSOR	コンデンサ	1
6	AUM 0587	SCREW (M3 × 4)	座金付きネジ	2
7-9	ALM 0201	SWITCH	スナップスイッチ	1
10	AUM 0202	MAIN POLE	リフォーマー支柱	1
11	ALM 0203	CAP	キャップ	1
12	AUM 0204	COVER	カバー	1
13		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	4
14	AUM 0568	SCREW (M4 x 5)	丸ビス	4
15		WASHER (FOR M5)	ワッシャー	6
16		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	6
17		ALLEN SCREW (M5 × 12)	6角穴ボルト	8
18	AU2803A-519	ALLEN SCREW (M3 × 10)	6角穴ボルト	1
19		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	1
20		WASHER (FOR M3)	ワッシャー	2
21	ALM 0205	GATE BRACKET	ゲートプラケット	1
22	AUM 0206	GATE	ゲート	1
23		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	2
24		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
25		ALLEN SCREW (M4 x 10)	6角穴ボルト	2
26	AUM 0553	ALLEN SET SCREW (M4 x 6)	止めネジ	1
27		SCREW (MS X 10)	産金付きネジ	8
28 29	AUM 0207	PULLEY	ブーリー	1
*******************************	AUM 0208	SIPPORT BASE	円盤	1
30 31		WASHER (FOR M4)	ワッシャー	4
32	AU0000A F17	SPRING WASHER (FOR MA)	スプリングワッシャー	4
32	AU2803A-517	ALLEN SCREW (M4 x 8)	6角穴ボルト	4
== <b>i</b> v	AUM 0209	SUPPORT	サポート	4
34	AUM 0210	SUPPORT RING	サポートリング	1

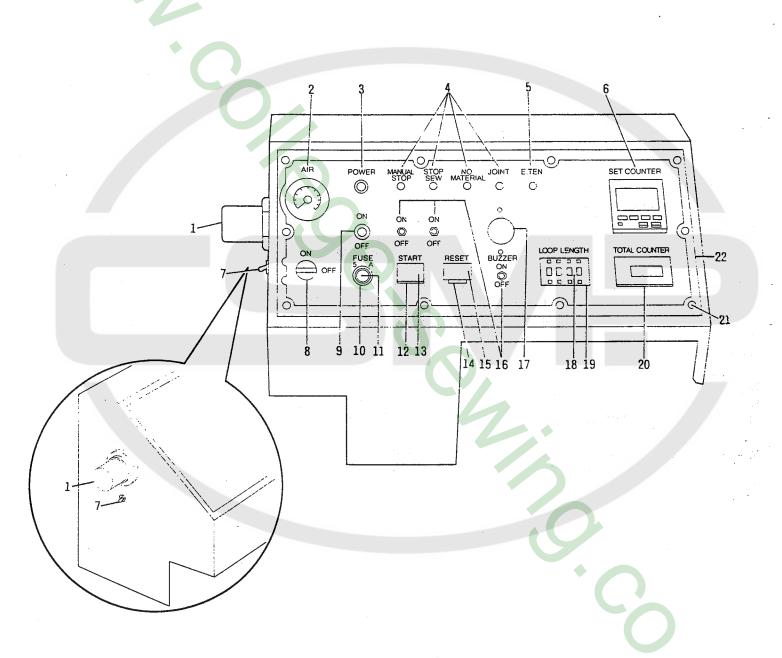

## 13 OPERATION PANEL / 操作盤


Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0211	AIR REGULATOR	: : エアーレギュレーター	1
2	AUM 0212	AIR PRESSURE GAUGE	エアーゲージ・・	1
3	AU2803A-402	POWER LAMP	電源ランプ	1
4	AUM 0214	PILOT LAMP	パイロットランプ	4
5	AUM 0215	PILOT LANP	バイロットランプ	1
6	AUM 0216	SET COUNTER	セットカウンター	1
7	AUM 0217	MEMORY SWITCH	メモリースイッチ	1
8	AUM 0218	AIR COCK	エアーコック	1
9		NAIN SWITCH	電源スイッチ	i 1
10-11	AU2803A-399	FUSE (5A) AND SOCKET	ヒューズ(5A)及びソケット	1
12	AUM 0222	START SWITCH (SET)	スタートスイッチ (セット)	1
13	AUM 0223	START SWITCH (BUTTON ONLY)	スタートスイッチ (ボタンのみ)	1
14	AUM 0224	RESET SWITCH (SET)	リセットスイッチ (セット)	1
15	AUM 0225	RESET SWITCH (BUTTON ONLY)	リセットスイッチ (ボタンのみ)	1
16	AU2803A-392	SWITCH	スナップスイッチ	3
17	AUM 0227	BUZZER	ブザー	1
18	AUM 0228	METERING COUNTER	ゴム長さかウンター	1
19	AUM 0229	P.C. BOARD FOR COUNTER	ゴム長さカウンター用基盤	1
20		TOTAL COUNTER	トータルカウンター	1
21	AUM 0569	SCREW (M4 × 8)	トラスピス	10
22	ALM 0231	CONTROL PANEL	パネル板	1

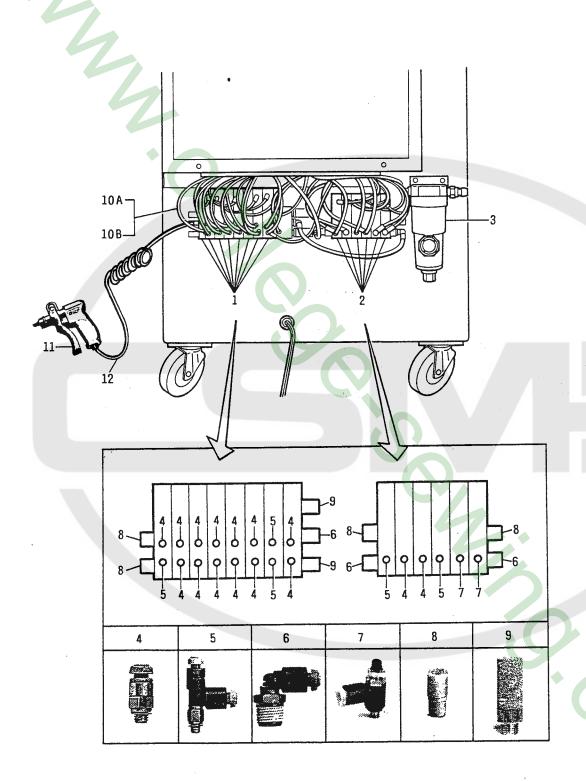

## 14 SOLENOID VALVE / 電磁弁

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0232	SOLENOID VALVE	電磁升	8
2	AUM 0233	SOLENOID VALVE	電磁弁	6
3	ALM 0234	AIR FILTER	ドレンキャッチ(エアー)	フィルター) 1
4	AUM 0811	CONNECTER	エアー継ぎ手	15
5	ALM 0812	CONNECTER	エアー雑ぎ手	5
6	AUM 0813	CONNECTER	エアー継ぎ手	3
7	ALM 0801	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	2
8	AUM 0814	SILENCER	サイレンサ	4
9	ALM 0815	SILENCER	サイレンサ	2
10A	AUM 0235	AIR TUBE (6mm)	エアーチューブ (6mm)	
10B	AUM 0236	ATR TUBE (4mm)	エ <del>フーチューブ(4m</del> )	
11	AUM 0292	BLOW GUN	エアーガン	1
12	AUM 0293	AIR TUBING	エアーホース	1



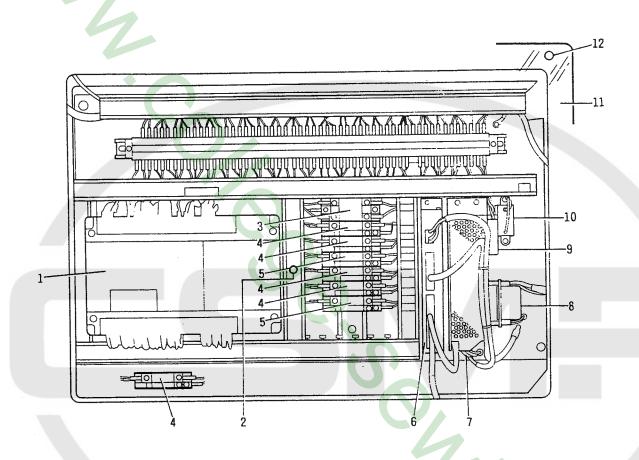


## 15 CONTROL UNIT /制御盤


Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0237	SEQUENCER (FXon - 6	OMR) シーケンサ	1
. 2	AU2803A-392	SNAP SWITCH	スナップスイッチ	1
3	AUM 0238	RELAY (LY2N 100V)	עע–	1
4	AUM 0239	RELAY (G7T - 1122S	DC24V) リレー	5
5	ALM 0240	RELAY (G7T - 1112S		2
6	AUM 0241	STEP MOTOR CONTROLL	ER パルスモーターコントロ-	-ラー 1
7	ALM 0242	POWER SUPPLY (DC24V	DC24V電液	1
8	AUM 0243	STEP MOTOR DRIVER	パルスモータードライバ-	- 1
9	ALM 0244	NOISE FILTER	ノイズフィルター	1
10	AUM 0245	CONDENSER	繰り出しモーター用コンラ	デンサ 1
11	ALM 0246	FRONT COVER	前カバー	1
12	AUM 0560	SCREW (M4 x 10)	ユリヤネジ	6





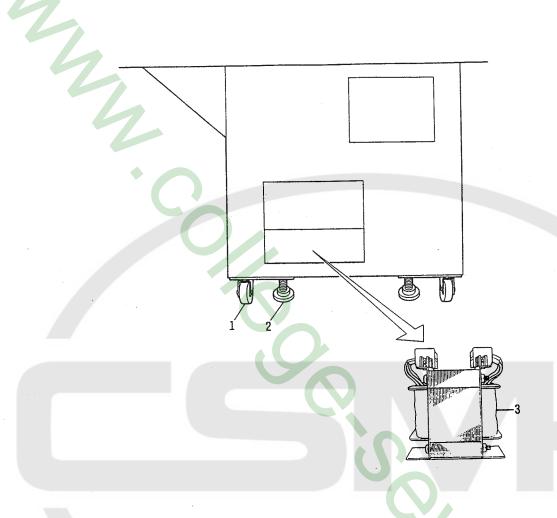

ACCESSORIES / 付属部品








## | 16 | WHEELS, LEVEL PADS AND TRANSFORMER / キャスター、固定パッド及びトランス

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
1	AUM 0247	CASTER	キャスター	4
· 2	AUM 0248	LEVEL PAD (STABILIZ	ER) レベルパッド	4
3	ALM 0249	TRANSFORMER (FOR EX	PORT) トランス(輸出用)	1
		(FOR 200, 22	0,240,380,440V) (一次側 200,220,	240, 380, 440V)

## 17 ACCESSORIES / 付属部品

Ref. No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名		Amt.Req. 個数
4	134	NEEDLE	1 21		10
5	AUM 0003	CONNECTOR (FOR USA	ONLY) エアー継ぎ手	(アメリカ向け)	1
- 6	ALM 0253	AIR COUPLER (STANDA	ARD) エフーカブラ	(アメリカ向け以外)	1


- OPTIONAL UNIT — STACKER/スタッカー < 2899AUM-S2>

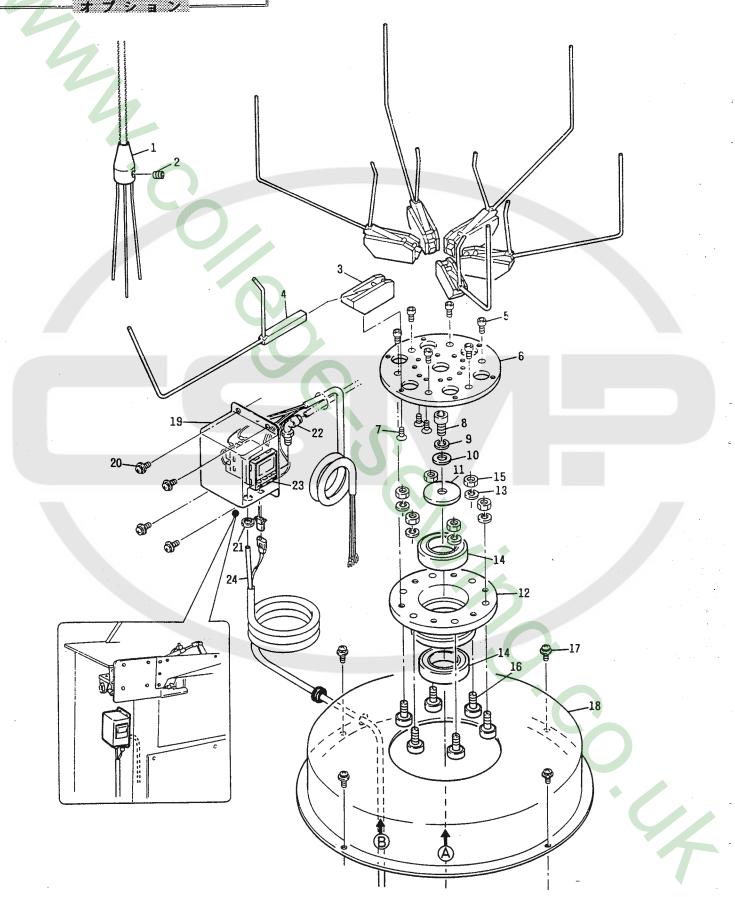

# OPTIONAL UNIT = STACKER/A991- <2899AUM-S2>

= オプション ==


Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号			Amt.Req. 個数
1	AU2803A-588	SPREADER	スプレダー	1
2		ALLEN SET SCREW (M4 x 4)	止めネジ	1
3	ALM 0255	FINGER HOLDER	キャッチャー用ホルダー	6
. 4	AUM 0256	FINGER	キャッチャー	6
5	AU2803A-1	ALLEN SCREW (M6 × 12)	6角穴ボルト	6
6	AUM 0257	HOLDER BASE	キャッチャー用ベース	1
7	ALM 0577	ALLEN SCREW (M5 x 12)	6角穴サラボルト	18
8	AUM 0539	ALLEN SCREW (M10 × 20)	6 角穴ボルト	1
9		SPRING WASHER (FOR MID)	スプリングワッシャー	1
10		WASHER (FOR M10)	ワッシャー	1
11	AUM 0258	SPACER	スペーサー	1
12	AUM 0259	BEARING HOLDER	ベアリング受け	1
13	/ / p	SPRING WASHER (FOR M10)	スプリングワッシャー	6
14	AUM 0319	BEARING	ベアリング	2
15-16	ALM 0260	CAM FOLLOWER	カムフォロワー	6
17	AUM 0564	SCREW (M4 x 8)	座金付ネジ	4
18	ALM 0261	COVER	カバー	1
_ 19	AUM 0262	COUNTER COVER	カウンターカバー	1
20	ALM 0564	SCREW (M4 x 8)	<b>進金付きネジ</b>	4
21-22	AUM 0817	CONNECTOR	エアー継ぎ手	1
23	ALM 0216	SET COUNTER	セットカウンター	1
24	AUM 0235	AIR TUBE (6mm)	エアーチューブ (6mm)	

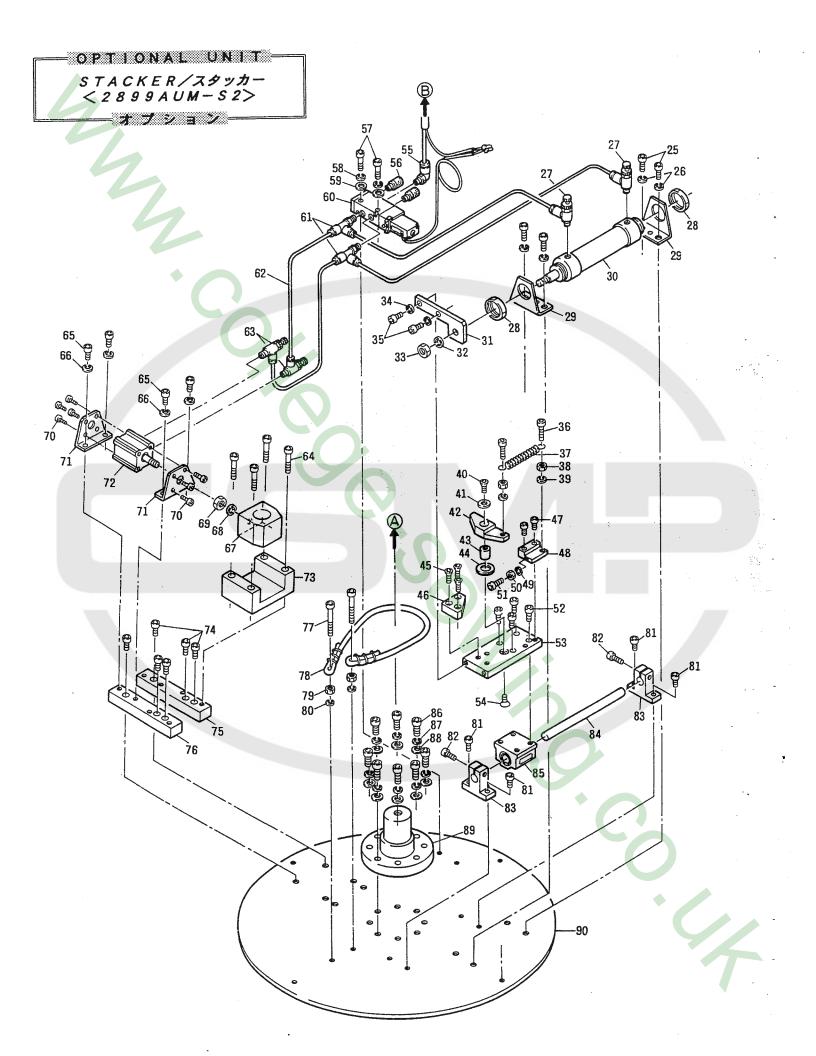

#### = OPTIONAL UNIT = STACKER/スタッカー < 2899AUM-S2>

= オプション ==

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
25	AU2803A-46	ALLEN SCREW (MS x 10)	6角穴ボルト	4
26		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	4
27	AUM 0803	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	2
28	AUM 0611	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	2
29	AUM 0264	BRACKET (FOR AIR CYL)	エアーシリンダーブラケット	2
30	AUM 0265	AIR CYLINDER	エアーシリンダー	1
31	AUM 0288	CONNECTING PLATE	連結板	1
32		SPRING WASHER (FOR M10)	スプリングワッシャー	1
33	ALM 0612	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1
34		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	2
35	AU2803A-438	ALLEN SCREW (M5 x 20)	6角穴ボルト	2
36	AU2803A-10	ALLEN SCREW (M4 × 10)	6角穴ボルト	2
37	ALM 0287	SPRING	スプリング	1
38	AU2803A-75	NUT (FOR M4)	ナット	2
39		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	2
40	AUM 0571	ALLEN SCREW (M4 × 6)	6角穴サラボルト	1
41		WASHER (FOR MS)	ワッシャー	1
42	AUM 0268	LEVER	レバー	1
43	ALM 0269	LEVER PIN	<u>لاع</u>	1
. 44	AUM 0305	SPACER	スペーサー	1
45	ALM 0578	ALLEN SCREW (M5 x 15)	6.角穴サラボルト	3
46	AUM 0270	GUIDE	ガイド	1
47	AU2803A-16	ALLEN SCREW (MS x 15)	6角穴ボルト	2
48	AUM 0271	STOPPER	ストッパー	1
49		SPRING WASHER (FOR M4)	スプリングワッシャー	1
50	AU2803A-75	NUT (FOR M4)	ナット	1
51	AU2803A-309	ALLEN SCREW (M4 × 20)	6 角穴ボルト	1
52	AU2803A-438	ALLEN SCREW (M5 × 20)	6角穴ボルト	4
53	AUM 0272	LEVER BASE	レバー用ベース	1
54	AUM 0576	ALLEN SCREW (M5 × 12)	6角穴サラボルト	1
55	ALM OBL3	COMECTOR	エアー観ぎ手	1
56	AUM 0814	SILENCER	サイレンサ	2
57	ALM 0506	ALLEN SCREW (NS V 25)	6 角穴ボルト	2
58		SPRING WASHER (FOR M3)	スプリングワッシャー	2
59		WASHER (FOR M3)	ワッシャー	2
60	AUM 0273	SOLENOIDE VALVE	電磁弁	1

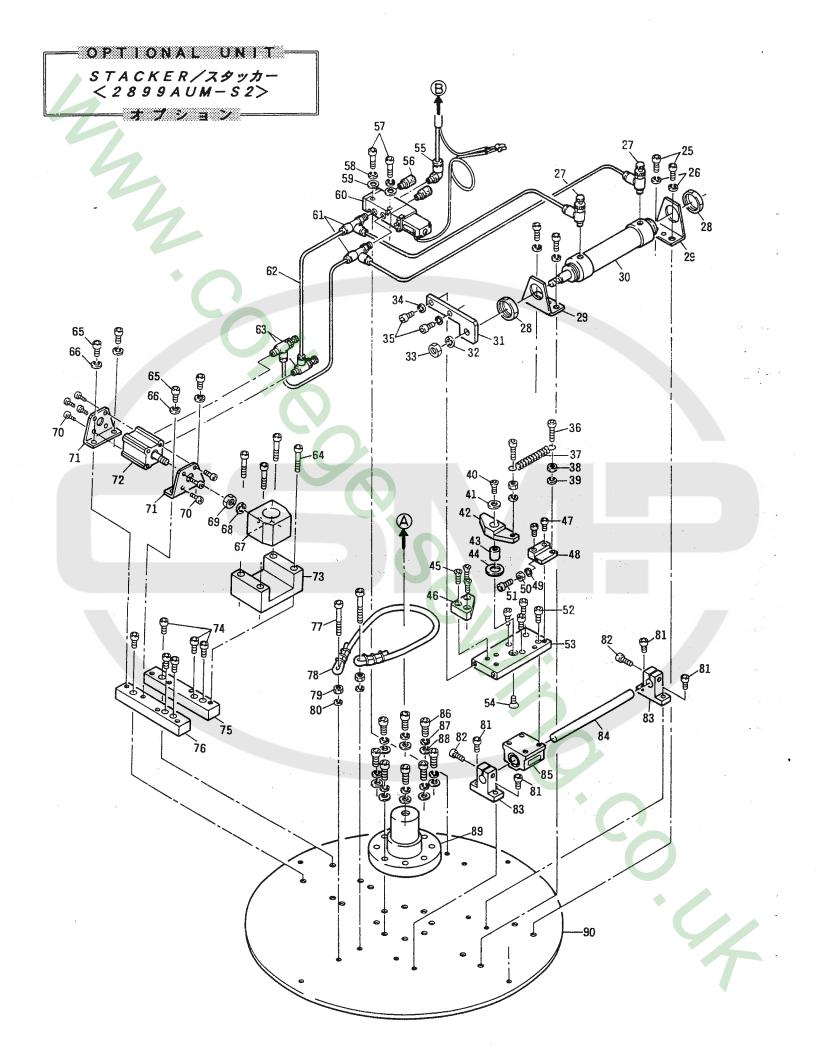

#### OPTIONAL UNIT STACKER/スタッカー < 2899AUM-S2>

- オプション -

Ref.No. 参照番号	Part No. 部品番号	Description	品名	Amt.Req. 個数
61	AUM 0816	CONNECTOR	エアー権を手	2
62	AUM 0236	AIR TUBE (4mm)	エアーチューブ (4 ₈₈₀ )	
63	AUM 0802	SPEED CONTROLLER	スピードコントローラー	2
64	AU2803A-90	ALLEN SCREW (M6 × 35)	6 角穴ボルト	4
65	AU2803A-13	ALLEN SCREW (M6 x 15)	6角穴ボルト	4
66 -		SPRING WASHER (FOR M6)	スプリングワッシャー	4
67	AUM 0274	STOPPER	ストッパー	1
68		SPRING WASHER (FOR M8)	スプリングワッシャー	1
69	AU2803A-5	NUT (FOR AIR CYL)	ナット	1.
70	AU2803A-13	ALLEN SCREW (M6 x 15)	6角穴ボルト	8
71	ALM 0275	BRACKET (FOR AIR CYL)	エアーシリンダープラケット	2
72	AUM 0276	JIG CYLINDER	ジグシリンダー	1
73	ALM 0277	STOPPER GUIDE	ストッパーガイド	1
74	AU2803A-13	ALLEN SCREW (M6 × 15)	6角穴ボルト	6
75	ALM 0278	SPACER, RIGHT	スペーサー (右)	1
76	AUM 0279	SPACER, LEFT	スペーサー (左)	1
77		ALLEN SCREW (M5 × 45)	6角穴ボルト	2
78	AUM 0280	AIR TUBE	エアーチューブ	1
79	AU2803A-70	NUT (FOR M5)	ナット	2
80		SPRING WASHER (FOR M5)	スプリングワッシャー	2 ,
81	ALM 0523	ALLEN SCREW (M5 x 12)	6角穴ボルト	4
82		ALLEN SCREW (M4 × 12)	6角穴ボルト	2
	AUM 0281	BRACKET	シャフト用プラケット	2
84	AUM 0282	SHAFT	シャフト	1
85	ALM 0283	SLIDE UNIT	スライドユニット	1
86	AU2803A-63	ALLEN SCREW (M6 × 20)	6.角穴ボルト	8
87		SPRING WASHER (FOR MG)	スプリングワッシャー	8
88		WASHER (FOR M6)	ワッシャー	8
89	AUM 0284	INNER SHAFT	中軸	1
90	AUM 0285	UNIT BASE	ベース	1

Part No. 部品番号	Description / 品名	Size サイズ			Page ー ベージ ー	Ket No 参照番	· 号	
AU2803A-265	ALLEN SCREW / 6 角穴ボルト	M3 × 5	17-35	19-54	33-7			
AU2803A-14		M3 x 8	27-47	29-63				
AU2803A-519		M3 × 10	35-18					
AUM 0501		M3 × 12	33-20					
AU2803A-55		M3 x 15	7-37	9-59	11-12			
AUM 0506	*	M3 × 25	27-27	47-57				
AUM 0507		M3 × 30	31-9					
AU2803A-427		M3 × 35	29-58					
AUM 0509		M3 × 40	27-22					
AUM 0510		M3 × 50	17-31					
AU2803A-349	ALLEN SET SCREW / 止めネジ	M3 x 3	33-8					
AUM 0551		M3 × 6	11-23					
AUM 0587	SCREW / 座金付ネジ	M3 x 4	35-6		***************************************			
AUM 0552	one / Link	M3 × 10	35-27					
	ALLEN SCREW / 6 角穴ボルト	M4 × 6	21-28					
AUM 0512 AU2803A-517	ALLEN SCREW / O ANNO I	M4 x 8	33-2	35-32				
AU2803A-317 AU2803A-10		M4 × 10	7-33	21-18		29-67	29-84	31-21
#UZ003N-10		10.00	31-27	33-15				
AU2803A-505		M4 x 12	21-31		31-2			
AU2803A-209		M4 × 15	7-15	9-51			21-48	27-46
AU2803A-309		M4 × 20		47-51				
AU2803A-114		M4 × 25		13-15			17	
AU2803A-489		M4 × 30	33-16					
AU2803A-21		M4 × 35	11-19					
AUM 0521		M4 × 40	35-4					
	ALLEN SET SCREW / 止めネジ	M4 x 4	7-11	11-25	13-11	17-23	17-47	45-2
AU2803A-335 AU2803A-60	ACLEN SET SUICE / ILOSA /	M4 x 5	21-15					
AUM 0553		M4 x 6	7-18		17-46	21-12	35-26	
AUR 0555 AU2803A-143		M4 × 10	17-40					
***************	000511 / - 11 had 2"		7_44	1053	41-12			
AUM 0560	SCREW / ユリヤネジ	M4 x 10		25-7				
AUM 0561		M4 × 15						
AUM 0563	SCREW / 座金付ネジ	M4 × 6		29-92		45.00		
AUM 0564		M4 x 8	13-2	13-33	3 45-17	45-20		
AUM 0568	SCREW / 丸ビス	M4 x 5	35-14			********		
AUM 0569	SCREW / トラスピス	M4 x 8	37-21					
AUM 0570	ALLEN SCREW / 6 角穴サラボルト	M4 × 6	47-40	)				
AUM 0571		M4 × 8	27-43	}				
AUM 0572	·	M4 × 12	27-12					
AUM 0573	ALLEN SCREW / 6 角穴ナベボルト	M4 × 8	27-18		************		***************************************	
	ALLEN SCREW / 6 角ボルト(ギネシ)	M4 × 25	3-36	) )				
AUM 0574								

#### ◇ LIST OF SCREWS / 使用ネジ 一覧表

Part No. 部品番号	Description / 品名	Size サイズ			Page ページ	ー Ref ー 参照	No. 番号		
AUM 0522	ALLEN SCREW / 6 角穴ポルト	M5 × 8	7-4	9-61		<del></del>	······································		
AUM 0523		M5 × 12	3-32	5 <b>-5</b> 7	11-4	21-36	27-16	29-51	35-1
i		,	49-81						
AU2803A-16		M5 × 15	5-60	13-19	13-24	15-13	17-24	27-2	47-4
AU2803A-438		M5 × 20	5-67	11-18	13-29	21-1	23-62	47-35	47-5
AUM 0526	+ _	M5 x 25	23-73						
AU2803A-239		M5 x 40	17-16						
AUM 0528		M5 x 45	7-9	17-3	49-77			************	********
AU2803A-73	ALLEN SET SCREW /止めネジ	M5 x 5	17-38						
AUM 0556		M5 x 8	5-65						
AUM 0554		M5 × 12	13-7						
AUM 0576	ALLEN SCREW / 6 角穴サラボルト	M5 × 12	27-13	45-7	47-54				
AUM 0578		M5 × 15	47-45						
AUM 0579	ALLEN SCREW/6角ボルト(キネシ)	M5 x 14	19-52						
AUM 0580	ALLEN SCREW / 6 角穴ナベボルト	M5 x 8	3-26			***********	••••••		**********
AU2803A-46	ALLEN SCREW / 6 角穴ボルト	M6 × 10	15-35	47-25		/			
AU2803A-1		M6 x 12	3-9	15-28	21-43	45-5			
AU2803A-13		M6 x 15	13-26	13-36	15-27	17-6	21-22	21-45	49-6
		,	49-70	49-74					
AU2 <b>803</b> A-63		M6 × 20	3-35	15-30	23-70	49-86			
AUM 0533		M6 × 25	3-2	3-15	23-53	25-10	<b>29-7</b> 5	29-87	
AU2803A-90		M6 × 35	49-64						
AUM 0535		M6 x 50	3-20						
AU2803A-93		M6 × 55	23-74						
AUM 0581	ALLEN SCREW /6角穴サラボルト	M6 × 15	7–5						
AUM 0582	ALLEN SCREW/6角ボルト(キネシ)	M6 x 16	3-48						
AUM 0583		M6 x 16	3-43						
AUM 0537	ALLEN SCREW / 6 角穴ボルト	-M8 × 20	15-22						
AU2803A-118		M8 x 25	15-9	15-18					
AUM 0540		M8 × 60	15-8			-45			
AUM 0584	ALLEN SCREW /6角穴サラボルト	M8 × 15	15-23		************				
AUM 0585	ALLEN SCREW /6角ボルト	M8 × 25	15-17			************			
AUM 0539	ALLEN SCREW / 6 角穴ボルト	M10 × 20	45-8						

#### ◇ LIST OF NUTS / 使用ナット 一覧表

Part No. 部品番号	Description / 品名	Size サイズ			Page ページ	Re 参	f No. 照番号		
AU2803A-75	NUT / M4用ナット	M4	7-16 47-38	7-42 47-50	7 <b>-49</b>	9–52	11-20	17-41	21-30
AU2803A-70	NUT / M5用ナット	MS	11-5	49-79					
AU2803A-28	NUT / M6用ナット	<b>M</b> 6	3-19	3-47	31-14				
AUM 0615	NUT / M10用ナット	M10	5-63						
AUM 0602	OVAL NUT / M4用袋ナット	M4	5-62	7-48	29-83				



#### ◇ LIST OF WASHERS / 使用ワッシャー 一覧表

Description / 品名	Size サイズ				ge ー R ジー f	lef No. 多照番号			
WASHER FOR M3 / M3用ワッシャー	M3	17-33	19-56	27-24	27-49	29-65	35-20	47-59	
WASHER FOR M4 / M4用ワッシャー	M4	3-37 21-20 31-29		7-46 27-9 33-18	29-69		31-4		
WASHER FOR M4(S)/ M4用ワッシャー(ハ型)	M4	27-41	***************************************	••••••		·			******
WASHER FOR M5 / M5用ワッシャー	M5	3-30 19-51	5-58 35-15	7-2 47-41	7-7	11-2	17-5	17-18	
WASHER FOR M6 / M6用ワッシャー	M6	3-4 17-8 33-28		3-33 23-68		3 <b>-4</b> 9 29-73		15 <b>-2</b> 5 49-88	
WASHER FOR M8 / M8用ワッシャー	M8	3-22	15-15	15-20				4 1	
WASHER FOR M10 / M10用ワッシャー	M10	5-68	45-10						

#### ◇ LIST OF SPRING WASHERS / 使用スプリングワッシャー 一覧書

Description / 品名	Size サイズ		· · ·	Page — ージ —	Ref No	号	***
SPRING WASHER FOR M3 / M3用スプリングワッシャー	МЗ	7-36	9-58	11-11	17-34	19-55	27-23
		27-28	27-48	29-57	29-64	31-8	33-6
		35-19	47-58	· _			
SPRING WASHER FOR M4 / M4用スプリングワッシャー	M4	3-45	5-61	7-17	7-32	7-45	7-47
		7-50	9-53	11-8	11-21	13-16	17-21
		17-42	21-19	21-29	21-49	25-6	27-8
		27-40	27-45	29-68	29-82	29-85	31-3
		31-17	31-22	31-28	33-3	33-12	33-17
		35-3	35-13	35-24	35-31	47-39	47-49
SPRING WASHER FOR M5 / M5用スプリングワッシャー	M5	3-31	5-56	5-59	7-3	7-8	9-60
		11-3	11-6	13-20	13-28	17-4	17-17
 		17-25	21-2	21-35	23-61	23-72	27-35
* * * · · · · · · · · · · · · · · · · ·		27-15	29-52	35-16	47-34	49-80	
SPRING WASHER FOR M6 / M6用スプリングワッシャー	<b>M</b> 6	3-3	3-8	3-16	3-34	3-46	13-37
		15-26	15-34	17-7	21-23	21-46	23-52
i de la companya de		23-69	23-75	25-9	29-74	29-88	31-13
;		47-26	49-66	49-87			
SPRING WASHER FOR M8 / M8用スプリングワッシャー	M8	3-24	15-10	15-16	15-21	15-31	49-68
SPRING WASHER FOR M10 / M10用スプリングワッシャー	M10	5-64	45-9	45–13	47-32		

## ◇ SPEED CONTROLLERS AND AIR CONNECTORS / スピードコントローラー及び継ぎ手類

Part No. 部品番号	Des.	cription 名	Style No. 型式	Page — Ref No. ページ — 参照番号				
AUM 0801		SPEED CONTROLLER スピードコントローラー	AS1201F-05M-04	3-38 17-10 39-7				
AUM 0802		SPEED CONTROLLER スピードコントローラー	AS1211F-05M-04	17-2 21-42 27-36 31-11 49-63				
AUM 0803	4	SPEED CONTROLLER スピードコントローラー	AS2201F-03-04S	3-10 13-32 15-37 23-57 47-27				
AUM 0804		SPEED CONTROLLER スピードコントローラー	AS1001F-04	17-37 27-26 33-10				
AUM 0805	Ø.	CONNECTOR エアー軽ぎ手	M-5HL-4	29-76				
AUM 0806	<b>(58</b> )	CONNECTOR エアー継ぎ手	KJL04-M5	31-5				
AUM 0807		CYLINDER ピンシリンダー	CJPB10-6	17-11				
8080 MUA	0	AIR TUBE HOLDER ホルダー	TMH-23J	27-25 33-11				
AUM 0809		CONNECTOR エアー継ぎ手	KJU04-00	27-21				
AUM 0810	4	CONNECTOR エアー継ぎ手	M4R-M5ML	29-59				
AUM 0811	j.	CONNECTOR エアー継ぎ手	KJH04-M5	39-4				
AUM 0812		CONNECTOR エアー継ぎ手	KJY04-M5	39-5				
AUM 0813		CONNECTOR エアー継ぎ手	KJL06-01S	39-6 47-55				

## ◇ SPEED CONTROLLERS AND AIR COMMECTORS / スピードコントローラー及び継ぎ手類

Part No. 部品番号	D _C	escription 占 名	Style No. 型式	Page — Ref No. ベージ — 参照番号
AUM 0814		SILENCER サイレンサ	AN103-01	39-8 47-56
AUM 0815		SILENCER サイレンサ	AN110-01	39-9
AUM 0816		CONNECTOR エアー継ぎ手	KJY04-01S	49-61
AUM 0817	L _H	CONNECTOR エアー継ぎ手	KQLE06-00	45-21~22



PART No.	PAGE No.	REF No.	PART No.	PAGE No.	REF No.	PART No.	PAGE No.	REF No.
(部品書号)	(預書号)	(多度養号)	 (部品書号)	(頁書号)	(多盟書号)	 (都品香号)	(預書号)	(多麗書号)
134	43	4	AU2803A-3	3	6	AU2803A-75	7	16
AU2803A-1	3	9	AU2803A-3	15	33	AU2803A-75	7	42
AU2803A-1	15	28	AU2803A-302L	31 31	33 32	AU2803A-75 AU2803A-75	7 9	49 52
AU2803A-1	21	43	AU2803A-303L AU2803A-304	31	32 31A	AU2803A-75	11	20
AU2803A-1 AU2803A-10	45 7	5 33	AU2803A-304B	31	31B	AU2803A-75	17	41
AU2803A-10 AU2803A-10	21	18	AU2803A-305	31	30A	AU2803A-75	21	30
AU2803A-10	27	39	AU2803A-305B	31	30B	AU2803A-75	47	38
AU2803A-10	29	67	AU2803A-309	47	51	AU2803A-75	47	50
AU2803A-10	29	84	AU2803A-309	33	13	AU2803A-90	49	64
AU2803A-10	31	21	AU2803A-31	11	16	AU2803A-93	23	74 37
AU2803A-10	31	27	AU2803A-335 AU2803A-335	7 11	11 25	AUM 0002 AUM 0003	27 <b>43</b>	3/ 5
AU2803A-10 AU2803A-10	35 47	25 36	AU2803A-335	13	11	AUM 0003	33	1
AU2803A-10 AU2803A-10	33	36 15	AU2803A-335	17	23	AUM 0005	3	î
AU2803A-10 AU2803A-111	7	35	AU2803A-335	17	47	AUM 0006	3	5
AU2803A-114	9	70	AU2803A-335	45	2	AUM 0008	3	11
AU2803A-114	13	15	AU2803A-349	33	8	<b>POOD MUA</b>	3	12
AU2803A-118	15	9	AU2803A-392	37	16	8000 MUA	15	38
AU2803A-118	15	18	AU2803A-392	41	2	AUM 0010	3	13
AU2803A-13	13	26	AU2803A-399	37	10-11	AUM 0010	15	39
AU2803A-13	13	36	AU2803A-401	37	9	AUM 0011	3	14
AU2803A-13	- 15	27	AU2803A-402	37	3	AUM 0012	- 3	18
AU2803A-13	17	6	AU2803A-419	29	56	AUM: 0013	3	21
AU2803A-13	21	22	AU2803A-427	29	58	AUM 0014	3	25
AU2803A-13	21	45	AU2803A-437	21	4 67	AUM 0015	3	27-28
AU2803A-13	49	65	AU2803A-438 AU2803A-438	5 11	18	AUM 0016 AUM 0017	3 3	29 39
AU2803A-13	49	70	AU2803A-438	13	29	AUM 0017	3	41
AU2803A-13	49	74	AU2803A-438	21	1	AUM 0018	3	42
AU2803A-14 AU2803A-14	27 29	47 63	AU2803A-438	23	62	AUM 0020	5	53
AU2803A-143	17	40	AU2803A-438	47	35	AUM 0021	5	54
AU2803A-159	15	4	AU2803A-438	47	52	AUM 0022	5	55
AU2803A-16	5	60	AU2803A-439	21	3	AUM 0023	5	66
AU2803A-16	13	19	AU2803A-46	15	35	AUM 0024	5	69
AU2803A-16	13	24	AU2803A-46	47	25	AUM 0025	7	1
AU2803A-16	15	13	AU2803A-486	3	7	AUM 0026	7	6
AU2803A-16	17	24	AU2803A-486	15	36	AUM 0027	7 7	10 12
AU2803A-16	27	2	AU2803A-489 AU2803A-5	33 3	16 23	AUM 0028 AUM 0028	íı	26
AU2803A-16	47 15	47 5	AU2803A-5	3 15	23 32	AUM 0029	7	14
AU2803A-160 AU2803A-209	7	15	AU2803A-5	49	69	AUM 0030	7	21
AU2803A-209	9	51	AU2803A-505	21	31	AUM 0031	7	23*
AU2803A-209	11	7	AU2803A-505	27	7	AUM 0032	7	24
AU2803A-209	17	20	AU2803A-505	31	2	AUM 0033	7	26
AU2803A-209	21	48	AU2803A-505	49	82	AUM 0034	7	28
AU2803A-209	27	46	AU2803A-517	33	2	AUM 0035	7	29
AU2803A-21	11	19	AU2803A-517	35	32	AUM 0036	7	34
AU2803A-233	17	28	AU2803A-519	35	18	AUM 0037	7	38
AU2803A-234RS		30	AU2803A-527	9	62	AUM 0038	7	39
AU2803A-234U	17	29	AU2803A-55	7	37	AUM 0039 AUM 0040	7	40 41
AU2803A-239	17	16	AU2803A-55	9 11	59 12	AUM 0040	7	43
AU2803A-244L AU2803A-245	21 21	7 9	AU2803A-55 AU2803A-588	45	12	AUM 0041	9	54
AU2803A-246	21	13	AU2803A-60	21	15	AUM 0043	9	55
AU2803A-247L	21	10	AU2803A-63	3	35	AUM 0044	9	56
AU2803A-247L	21	11	AU2803A-63	15	30	AUM 0045	9	57
AU2803A-265	17	35	AU2803A-63	23	70	AUM 0046	9	63
AU2803A-265	19	54	AU2803A-63	49	86	AUM 0047	9	66
AU2803A-265	33	7	AU2803A-66	9	71	AUM 0048	9	67
AU2803A-28	3	19	AU2803A-67	7	20	AUM 0049	9	69
AU2803A-28	3	47	AU2803A-70	11	5	AUM 0050	11	1
AU2803A-28	31	14	AU2803A-70	49	79	AUM 0051 AUM 0052	11 11	10 13
AU2803A-295	33	21	AU2803A-73	17	38	NUN UUJZ	11	10

PART	PAGE	REF	PART	PAGE	REF		PART	PAGE	REF
No. (郭品番号)	No. (預器)	Ho. (多服計号)	No. (部品番号)	No. (資養号)	No. (多題書号)		No. (都品番号)	No. (頁番号)	No. (参閱番号)
AUM 0053	11	15	AUM 0124	21	25	_	AUM 0194	33	5
AUM 0055	11	17	AUM 0125	21	27		AUM 0195	33	9
AUM 0056 AUM 0057	11	24	AUM 0126	21	32		AUM 0196	33	14
AUM 0058	11	27 28	AUM 0127 AUM 0128	21 21	33 34		AUM 0197 AUM 0198	33 33	19 22
AUM 0059	11	29	AUM 0129	21	38		AUM 0199	35 35	1
AUM 0060	13	1	AUM 0130	21	39		AUM 0200	35	5
AUM 0061 AUM 0062	13	5	AUM 0131	21	41		AUM 0201	35	7-9
AUM 0063	13 13	6 8	AUM 0132 AUM 0133	21 21	44		AUM 0202 AUM 0203	35 35	10
AUM 0064	13	9	AUM 0134	21	47 50		AUM 0203	35 35	11 12
AUM :0065	13	10	AUM 0135	23	51		AUM 0205	35	21
AUM 0066	13	12	AUM 0136	23	54		AUM 0206	35	22
AUM 0067 AUM 0068	13 13	13 14	AUM 0137 AUM 0138	23 23	56 58		AUM 0207 AUM 0208	35 35	28 29
AUM 0069	13	18	AUM 0139	23	60		AUM 0208	35 35	33
AUM 0070	13	21	AUM 0140	23	64		AUM 0210	35	34
AUM 0071	13	22	AUM 0141	23	65		AUM 0211	37	1
AUM 0072 AUM 0073	13 13	23	AUM 0142	23	66		AUM 0212	37	2
AUM 0074	13	25 27	AUM 0143 AUM 0144	23 23	67 71		AUM 0214 AUM 0215	37 37	4 5
AUM 0075	13	31	AUM 0145	23	76		AUM 0216	37	6
AUM 0076	13	34	AUM 0146	25	1		AUM 0216	45	23
AUM 0077	13	35	AUM 0147	25	3		AUM 0217	37	7
AUM 0078 AUM 0079	13 15	38 1	AUM 0148 AUM 0149	25	4		AUM 0218 AUM 0222	37 37	8
AUM 0080	15	2	AUM '0150	27 27	4 5		AUM 0223	37	12 13
AUM 0081	15	3	AUM 0151	27	6		AUM 0224	37	14
AUM 0083	15	6	AUM 0152	27	10		AUM 0225	37	15
AUM 0084 AUM 0085	15 15	7 11	AUM 0153	27	11	ii -	AUM 0227	37	17
AU#1 0086	15	12	AUM 0154 AUM 0155	27 · 27	14 17		AUM 0228 AUM 0229	37 37	18 19
AUM 0087	15	14	AUM 0156	27	19	V.	AUM 0230	37	20
AUM 0088	15.	19	AUM 0157	27	20		AUM 0231	37	22
0000 MUA	15 15	24 29	AUM 0158	27	29		AUM 0232	39	1
AUM 0091	15	40	AUM 0159 AUM 0160	27 27	30-33 35		AUM 0233 AUM 0234	39 39	2
AUM 0092	15	41	AUM 0161	27	42		AUM 0235	39	10A
AUM 0093	15	43	AUM 0162	27	44		AUM 0235	45	24
AUM 0094	17	1	AUM 0163	27	50		AUM 0236	39	10B
AUM 0095 AUM 0096	17 17	9 13	AUM 0164 AUM 0165	29 29	53 54		AUM 0236 AUM 0237	49	62
AUM 0097	17	15	AUM 0166	29	55		AUM 0238	41	1 3
AUM 0098	17	19	AUM 0167	29	60		AUM 0239	41	4
AUM 0099	17	22	AUM 0168	29	61		AUM 0240	41	
AUM 0100 AUM 0103	17 . 17	26 32	AUM 0169 AUM 0170	29 29	62 66		AUM 0241	41	6
AUM 0104	17	36	AUM 0171	29	70		AUM 0242 AUM 0243	41	7 8
AUM 0105	17	39	AUM 0172	29	71		AUM 0244	41	9
AUM 0106	17	44	AUM 0173	29	72		AUM 0245	41	10
AUM 0107. AUM 0108	17 17	45 48	AUM 0174 AUM 0175	29	77		AUM 0246	41	11
AUM: 0109	17	50	AUM 0176	29 29	78 79		AUM 0247 AUM 0248	43 43	1
AUM 0110	19	57	AUM 0177	29	90		AUM 0249	43	3
AUM 0111	19	58	AUM 0178	29	91		AUM 0253	43	6
AUM 0112	19	59 SO	AUM 0179	29	93		AUM 0255	45	3
AUM 0113 AUM 0114	19 21	60 5	AUM 0180 AUM 0181	31 31	1 6		AUM 0256	45 45	6
AUM 0115	21	6	AUM 0182	31	10		aum 0257 Aum 0258	45 45	11
AUM 0117	21	8	AUM 0183	31	12		AUM 0259	45	12
AUM 0120	21	14	AUM 0184	31	18		AUM 0260	45	15-16
AUM 0121 AUM 0122	21 21	16 17	AUM 0185 AUM 0186	31 31	24 25		AUM 0261	45	18
AUM 0122 AUM 0123	21 21	17 21	AUM 0187	31	25 26		aum 0262 aum 0264	45 47	19 29
							0204	71	٠.

PART	P#	IGE Na	REF No.	PART No.	PAGE No.	REF No.	PART No.	PAGE No.	REF No.
No. (部品書号)	()	酱)	(多質養号)	(部品番号)	(預勢)	(参照番号)	(部監督号)	(預費)	(多類番号) 81
AUM 026		47	30	AUM 0523	49	81	AUM 0605 AUM 0605	29 31	16
AUM 026	6	47	31	AUM 0526	23 7	73 9	AUM 0606	13	30
AUM 026		47	37	aum 0528 aum 0528	17	3	AUM 0607	17	12
AUM 026		47	42 43	AUM 0528	49	77	8090 MUA	17	14
aum 026 aum 027		47 47	46	AUM 0533	3	2	AUM 0609	29	80
AUM 027		47	48	AUM 0533	3	15	AUM 0609	31 31	15 7
AUM 027		47	53	AUM 0533	23	53 10	AUM 0610 AUM 0611	47	28
AUM 027	73	47	60	AUM 0533 AUM 0533	25 29	75	AUM 0612	47	33
AUM 027		49	67	AUM 0533	29	87	AUM 0615	5	63
AUM 02		49	71 72	AUM 0535	3	20	AUM 0801	3	38
aum 02° aum 02°		<b>49</b>	73	AUM 0537	15	22	AUM 0801	17	10
AUM 02		49	75	AUM 0539	45	8	AUM 0801	39 17	7 2
AUM 02		49	76	AUM 0540	15	8 23	AUM 0802 AUM 0802	21	42
AUM 02	80	49	78	AUM 0551	11 35	23 27	AUM 0802	27	36
AUM 02		49	83	AUM 0552 AUM 0553	7	18	AUM 0802	31	11
AUM 02		49	84 85	AUM 0553	7	30	AUM 0802	49	63
AUM 02 AUM 02	83	49 49	89	AUM 0553	17	46	AUM 0803	3	10
AUM 02		49	90	AUM 0553	21	12	AUM 0803	13 15	32 37
AUM 02		33	23-26	AUM 0553	35	26	AUM 0803 AUM 0803	23	57
AUM 02	288	33	27	AUM 0554	13 5	7 65	AUM 0803	47	27
AUM 02		27	38	AUM 0556 AUM 0560	7	44	AUM 0804	17	37
AUM 02		39	11 12	AUM 0560	19	53	AUM 0804	27	26
AUM 02 AUM 03		39 5	51	AUM 0560	41	12	AUM 0804	33	10
AUM O		7	13	AUM 0561	11	14	AUM 0805	29	76
AUM O		11	22	AUM 0561	25	7	alim 0806 alim 0807	31 17	5 11
AUM O	303	3	50	AUM 0561	27	42	AUM 0808	27	25
AUM O	304	17	49	AUM 0563 AUM 0563	29	92	8080 MUA	33	11
AUM O		47	44 94	AUM 0564	13	2	AUM 0809	27.	21
AUM O		29 17	27	AUM 0564	13	33	AUM 0810	29	59
AUM O		7	19	AUM 0564	45	17	AUM 0811	39	4 5
AUM O		7	25	AUM 0564	45	20 14	AUM 0812 AUM 0813	39 39	
AUM O	310	13	3	aum 0568 aum 0569	35 37	21	AUM 0813	47	
AUM O		21	37	AUM 0570	27	43	AUM 0814	39	
AUM O	~~~	23 23	55 63	AUM 0571	47	40	AUM 0814	47	
AUM O		7	22	AUM 0572	27	12	AUM 0815	39	
AUM O		7	27	AUM 0573	27	18	AUM 0816	49 45	
AUM O		13	4	AUM 0574	. 3	36	AUM 0817 SS-9151160		
AUM 0		45	14	AUM 0575 AUM 0576	21 27	26 13	WP-0651001		_
AUM 0		5	52	AUM 0576	47	54			, 2° , 2° .
AUM 0		9 27	65 41	AUM 0577	45	7			1 1
AUM 0		33	20	AUM 0578	47	45			
AUM C		27	27	AUM 0579	19	52			
AUM C		47	57	AUM 0580	3	26			1
AUM C	507	31	9	AUM 0581 AUM 0582	7	5 48	٠.		
AUM C		27	22	AUM 0583	3	43			
AUM (		17 21	31 28	AUM 0584	15	23			
) Mua ) Mua		35.	4	AUM 0585	15	17	*	-	
AUM (		7	4 1 1	AUM 0587	35				
AUM (		9	61	AUM 0588	27	34			
AUM (	0523	3	32	AUM 0601	25		•		
AUM (	0523	5	57	AUM 0602	· 5	62 48			
AUM (		11	4	aum 0602 aum 0602	7 29				
AUM (		21	36 16	AUM 0603	23 21				1.
AUM (	0523 0523	27 29	51	AUM 0603	23				
Comments.									